



BOSCH

BVMS

it

Manuale dell'operatore

Sommario

1	Utilizzo della Guida	8
1.1	Ricerca di informazioni	8
1.2	Stampa della Guida	9
2	Introduzione	10
3	Panoramica del sistema	12
3.1	Requisiti hardware	13
3.2	Requisiti software	13
3.3	Requisiti per la licenza	13
4	Nozioni	14
4.1	Concetti di progettazione di BVMS	14
4.1.1	Sistema Management Server singolo	14
4.1.2	Enterprise System	15
4.1.3	Server Lookup	16
4.1.4	Sito non gestito	17
4.2	Automated Network Replenishment (ANR)	18
4.3	Gestione allarmi	20
4.4	Region of Interest (ROI)	22
4.5	Intelligent Tracking	23
4.6	Disconnessione per inattività	23
4.7	Relè malfunzionamento	24
4.8	Dati testo	24
4.9	Operator Client non in linea	25
4.9.1	Utilizzo della modalità Config Offline	25
4.10	Operator Client indipendente dalla versione	28
4.10.1	Utilizzo della modalità di compatibilità	28
4.11	Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica	29
4.11.1	Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete o a soffitto	29
4.11.2	Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete o a soffitto	31
4.11.3	Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete	32
4.11.4	Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete	33
4.11.5	Visualizzazione tagliata in una telecamera panoramica	34
4.12	Verifica dell'autenticità	35
4.13	Tunneling SSH	36
5	Guida introduttiva	37
5.1	Avvio di Operator Client	37
5.2	Accettazione di una nuova configurazione	38
5.3	Accesso al sistema	38
5.4	Utilizzo di Server Lookup	38
6	Visualizzazione delle immagini della telecamera	40
6.1	Selezione di un fuso orario	40
6.2	Visualizzazione di una telecamera in un riquadro Immagine	41
6.3	Visualizzazione di una telecamera panoramica	41
6.4	Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica	42
6.5	Visualizzazione di una telecamera a doppio funzionamento termico/ottico	43
6.6	Visualizzazione di telecamere da più server di gestione	43
6.7	Ricerca di un elemento nella Struttura Logica	43
6.8	Modifica del numero di righe del riquadro Immagine	44
6.9	Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine	44

6.10	Visualizzazione della finestra Immagine Allarme	45
6.11	Avvio della registrazione manuale	45
6.12	Avvio di una sequenza telecamere preconfigurata	46
6.13	Avvio di una sequenza telecamere automatica	47
6.14	Utilizzo della modalità audio monocanale	48
6.15	Utilizzo della modalità audio su più canali	48
6.16	Utilizzo dello zoom digitale	48
6.17	Salvataggio di un'immagine singola	49
6.18	Stampa di un'immagine singola	49
6.19	Passaggio alla modalità Tutto schermo	49
6.20	Come visualizzare o nascondere le barre degli strumenti del riquadro Immagine	50
6.21	Visualizzazione delle informazioni su una telecamera	50
6.22	Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)	50
6.23	Visualizzazione delle regole di analisi del contenuto video (VCA)	51
6.24	Avvio della riproduzione istantanea	51
6.25	Assegnazione di una telecamera a un monitor	52
6.26	Utilizzo della modalità audio	52
6.27	Utilizzo della funzionalità videocitofono	52
6.28	Blocco del controllo di una telecamera PTZ	54
6.29	Aggiornamento dell'immagine di riferimento	54
6.30	Visualizzazione di un gruppo di monitor	55
6.31	Controllo di un Monitor Wall	55
6.32	Selezione di un flusso video live per la visualizzazione	56
6.33	Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta	56
6.34	Utilizzo di TCP per una connessione affidabile	58
6.35	Connessione a un sito non gestito	59
6.36	Visualizzazione di un allarme di analisi video	59
6.37	Visualizzazione di widget Intelligent Insight	60
7	Utilizzo delle mappe e delle telecamere PTZ	61
7.1	Visualizzazione di una mappa	61
7.2	Controllo delle telecamere PTZ	61
7.3	Utilizzo del controllo mediante finestra di una telecamera	62
7.4	Utilizzo della funzione ROI	63
7.5	Utilizzo di Intelligent Tracking	63
8	Utilizzo di preferiti e segnalibri	64
8.1	Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti	64
8.2	Creazione e modifica di viste	65
8.3	Aggiunta di un segnalibro	66
8.4	Modifica di un segnalibro	67
8.5	Caricamento di un segnalibro	67
8.6	Esportazione di segnalibri	68
9	Gestione dei video registrati	69
9.1	Selezione di un fuso orario	69
9.2	Riproduzione dei video registrati	70
9.3	Utilizzo dell'indicatore cronologico	70
9.4	Modifica della velocità di riproduzione	71
9.5	Limitazione del video	71
9.6	Protezione di video	72
9.7	Eliminazione di dati video	72

9.8	Verifica dell'autenticità dei dati video	73
9.9	Esportazione di dati video	73
9.9.1	Esportazione di segnalibri	74
9.9.2	Esportazione di un periodo di tempo	75
9.9.3	Esportazione di una singola voce di ricerca	75
9.10	Fornitura di una password per l'esportazione	76
9.11	Esportazione in un unico file	76
9.12	Caricamento del video esportato	77
9.13	Esecuzione di una ricerca Forensic Search (solo registrazioni VRM)	78
9.14	Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)	78
9.15	Ricerca di movimenti	79
9.16	Ricerca di voci del registro	79
9.16.1	Ricerca di accessi a un sito non gestito	80
9.16.2	Ricerca di eventi e allarmi di Identificazione persone	80
9.17	Ricerca dei video registrati	81
9.18	Visualizzazione dei dati testo	82
9.19	Cancellazione di dati testo dalle voci di registro di Identificazione persone	83
9.20	Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta	84
9.21	Commutazione della sorgente di registrazione	85
9.22	Connessione a un sito non gestito	85
10	Gestione eventi e allarmi	87
10.1	Accettazione di un allarme	87
10.2	Aggiunta di commenti ad un allarme	88
10.3	Annullamento di un allarme	88
10.4	Personalizzazione della finestra Elenco Allarmi	89
10.5	Visualizzazione della finestra Immagine Live	89
10.6	Commutazione modalità di allarme della finestra Immagine Allarme	90
10.7	Avvio di un flusso di lavoro	90
10.8	Revoca dell'accettazione di un allarme	91
10.9	Attivazione di un evento utente	91
11	Gestione degli allarmi di Identificazione persone	92
11.1	Gestione delle persone per un allarme di Identificazione persone	92
12	Controllo delle funzioni della centrale antintrusione	94
12.1	Disattivazione delle sirene	94
12.2	Apertura delle porte	94
12.3	Disabilitazione di un punto	94
12.3.1	Inserimento di un'area	95
13	Controllo delle funzioni di controllo degli accessi	96
13.1	Concessione e diniego dell'accesso	96
14	Utilizzo di una tastiera TVCC	97
14.1	Utilizzo della tastiera KBD Universal XF	97
14.1.1	Interfaccia utente tastiera KBD Universal XF	97
14.2	Interfaccia utente tastiera Bosch IntuiKey	99
14.2.1	Visualizzazione stato	100
14.3	Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad una workstation	101
14.3.1	Avvio della tastiera	101
14.3.2	Attivazione delle modalità di funzionamento	101
14.3.3	Visualizzazione delle telecamere	102
14.3.4	Utilizzo del joystick	102

14.3.5	Utilizzo dei tasti funzione	103
14.4	Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder	105
14.4.1	Avvio della tastiera	105
14.4.2	Visualizzazione delle telecamere	105
14.4.3	Utilizzo del joystick	106
14.4.4	Utilizzo dei tasti funzione	106
15	Interfaccia utente	107
15.1	Modalità Live	107
15.2	Modalità Riproduzione	109
15.3	Modalità Allarme (indicazione allarme)	112
15.4	Icone utilizzate	115
15.5	Comandi di menu	119
15.6	Finestra di dialogo Immagine di riferimento	122
15.7	Selezionare un server	122
15.8	Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca	122
15.9	Finestra di dialogo Ricerca dati testo	126
15.10	Finestra di dialogo Condizioni di ricerca	126
15.11	Finestra di dialogo Selezione del dispositivo	127
15.12	Finestra di dialogo Selezione Eventi	127
15.13	Finestra di dialogo Risultati Registro	127
15.14	Finestra di dialogo Opzioni	127
15.14.1	Scheda Controllo	128
15.14.2	Scheda Visualizzazione	128
15.14.3	Scheda Audio	129
15.14.4	Scheda Transcodifica	129
15.15	Finestra Struttura Logica	130
15.16	Finestra Struttura Preferiti	130
15.17	Finestra dei segnalibri	131
15.18	Finestra di dialogo Aggiungi segnalibro	131
15.19	Casella di ricerca	132
15.20	Finestra Esportazioni	132
15.21	Finestra Mappa	133
15.22	Finestra Immagine di Monitor Wall	133
15.23	Finestra Controllo PTZ	133
15.24	Finestra Immagine	134
15.25	riquadro Immagine	135
15.26	Finestra Indicatore cronologico	136
15.27	Finestra di dialogo Ricerca movimento	138
15.28	Finestra di dialogo Elimina video	139
15.29	Finestra di dialogo Ricerca forense	139
15.30	Finestra di dialogo Limita video	140
15.31	Finestra di dialogo Rimuovi limitazione video	141
15.32	Finestra di dialogo Proteggi video	142
15.33	Finestra di dialogo Rimuovi protezione dal video	142
15.34	Finestra di dialogo Elimina video	143
15.35	Finestra di dialogo Esporta video	143
15.36	Finestra di dialogo Esporta segnalibro	146
15.37	Finestra di dialogo Esporta più segnalibri	148
15.38	Finestra di dialogo Esporta	150

15.39	Finestra di dialogo Risultati verifica autenticità	151
15.40	Finestra Risultati ricerca movimenti	152
15.41	Finestra Risultati ricerca video	152
15.42	Finestra Elenco Allarmi	152
16	Collegamenti su tastiera	154
16.1	Comandi generali	154
16.2	Controlli di riproduzione	154
16.3	Comandi finestra Immagine	154
17	Risoluzione dei problemi	156
17.1	Aggiornamento di una vecchia versione di BVMS Archive Player	157
17.2	Ripristino del collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey	157
	Glossario	158
	Indice	164

1 Utilizzo della Guida

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di BVMS, accedere alla Guida in linea in uno dei modi descritti di seguito.

Per utilizzare le sezioni Sommario, Indice o Cerca:

- ▶ Nel menu **Guida**, fare clic su **Visualizza Guida**. Per navigare, utilizzare i pulsanti ed i collegamenti.

Per ottenere informazioni su una finestra o una finestra di dialogo:

- ▶ Nella barra degli strumenti, fare clic su 
 O
- ▶ Premere F1 per accedere alla Guida relativa a qualsiasi finestra o finestra di dialogo del programma.

1.1 Ricerca di informazioni

È possibile eseguire la ricerca di informazioni nella Guida in diversi modi.

Per cercare informazioni nella Guida in linea:

1. Nel menu **Guida**, fare clic su **Guida**.
2. Se il riquadro di sinistra non viene visualizzato, fare clic sul pulsante **Mostra**.
3. Nella finestra Guida, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Fare clic su:	Per:
Sommario	Visualizzare il sommario della Guida in linea. Fare clic sui diversi libri per visualizzare le pagine collegate ai vari argomenti, quindi fare clic sulla pagina desiderata per visualizzare l'argomento corrispondente nel riquadro di destra.
Indice	Cercare parole o frasi specifiche oppure effettuare una selezione in un elenco di parole chiave dell'indice. Fare doppio clic sulla parola chiave desiderata per visualizzare l'argomento corrispondente nel riquadro di destra.
Cerca	Individuare parole o frasi all'interno del testo degli argomenti. Immettere la parola o la frase nell'apposito campo di testo, premere INVIO, quindi selezionare l'argomento desiderato nel relativo elenco.

I termini dell'interfaccia utente sono evidenziati in **grassetto**.

- ▶ La freccia invita a fare clic sul testo sottolineato o su un elemento dell'applicazione.

Argomenti correlati

- ▶ Fare clic per visualizzare un argomento contenente informazioni sulla finestra dell'applicazione in uso. L'argomento fornisce informazioni sui controlli contenuti nella finestra dell'applicazione.

Nozioni, pagina 14 fornisce informazioni generali sugli argomenti selezionati.



Avviso!

Questo simbolo indica un rischio potenziale di danni alla proprietà o perdita di dati.

1.2 Stampa della Guida

Quando si utilizza la Guida online, è possibile servirsi della finestra del browser per stampare i relativi argomenti e informazioni.


Per stampare un argomento della Guida:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di destra e selezionare **Stampa**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**.
 2. Fare clic su **Stampa**.
- ✓ L'argomento viene inviato alla stampante specificata.

2 Introduzione

Fare clic sul collegamento per accedere alle licenze del software open source utilizzate da BVMS ed a Mobile App:

<http://www.boschsecurity.com/oss/>

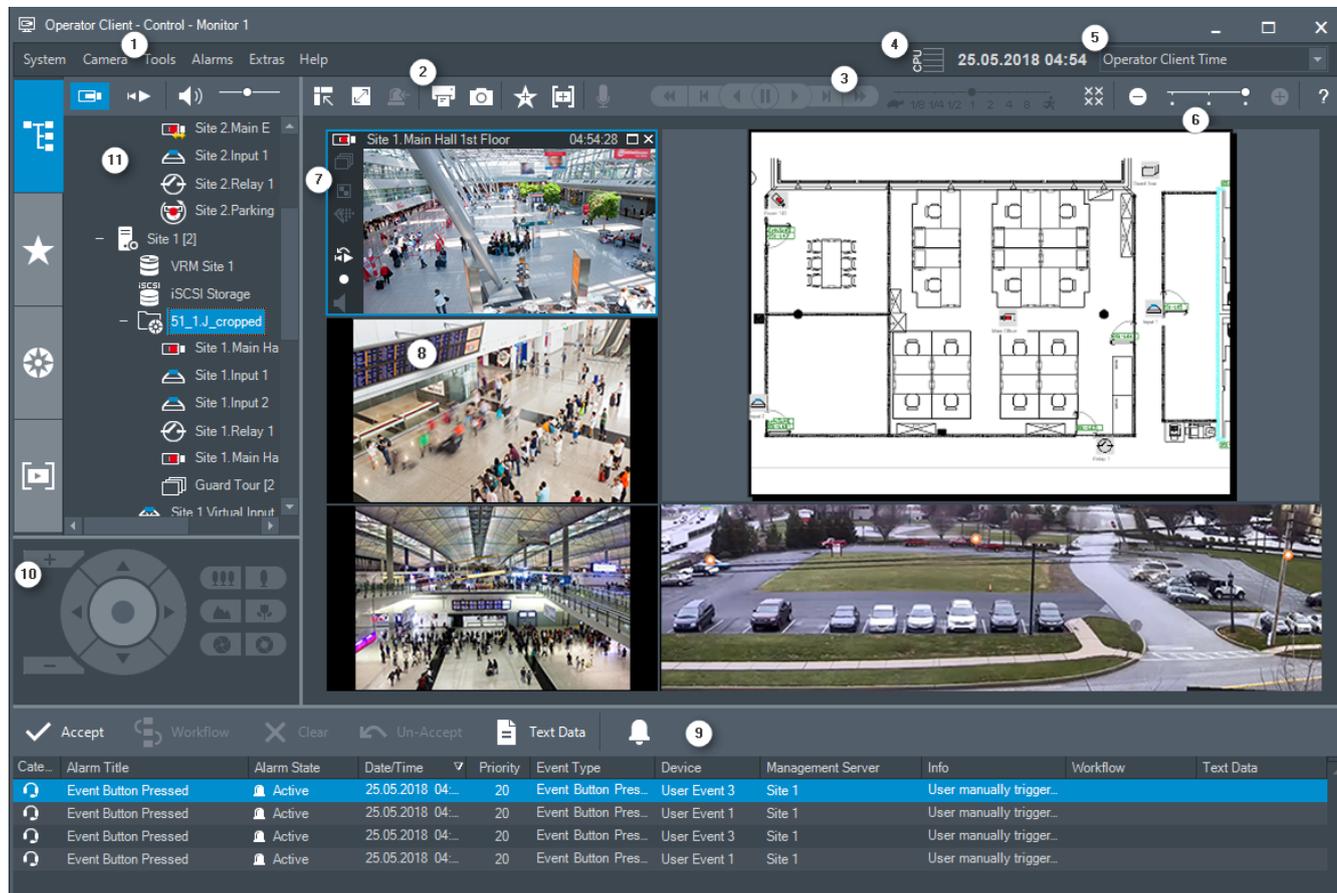

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Controlli per la riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.
4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.
6	Comandi dei riquadri immagine	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.

7	Finestra immagine		Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
8	Riquadro Immagine		Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
9	Finestra Allarmi	 Elenco	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail a un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'elenco allarmi non viene visualizzato.
10	Finestra	 Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
11	Finestra Logica	 Struttura	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare a un riquadro Immagine.
	Finestra Preferiti	 Struttura	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra	 Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra	 Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa. Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.

Il presente manuale contiene le istruzioni di base relative alla configurazione ed all'utilizzo di BVMS.

Per la guida completa e le istruzioni passo passo, consultare il Manuale di configurazione e il Manuale utente oppure la Guida in linea.

BVMS Archive Player consente di visualizzare registrazioni esportate.

3 Panoramica del sistema

Se si desidera installare e configurare BVMS, si consiglia di prendere parte alla formazione sul sistema relativa a BVMS.

Per conoscere le versioni firmware e hardware supportate ed ottenere altre importanti informazioni, fare riferimento al documento Note sulla versione della versione corrente di BVMS.

Vedere le schede tecniche relative alle workstation ed ai server Bosch per informazioni sui computer in cui è possibile installare BVMS.

In opzione, i moduli software BVMS possono essere installati su un unico PC.

Componenti importanti

Componente	Descrizione
Management Server (selezionabile in Setup)	Gestione del flusso, gestione degli allarmi, gestione delle priorità, registro di gestione, gestione degli utenti, gestione dello stato del dispositivo. Licenza Enterprise System aggiuntiva: gestione di Enterprise User Group ed Enterprise Account.
Config Wizard	Setup semplice e rapido di un sistema di registrazione.
Configuration Client (selezionabile in Setup)	Amministrazione e configurazione di sistema per Operator Client.
Operator Client (selezionabile in Setup)	Monitoraggio live, recupero e riproduzione dei dati memorizzati, allarme e accesso a più computer Management Server contemporaneamente.
Video Recording Manager (selezionabile in Setup)	Distribuzione agli encoder delle capacità di archiviazione sui dispositivi iSCSI e contemporanea gestione del bilanciamento del carico tra più dispositivi iSCSI. Flusso di dati audio e video di riproduzione da iSCSI a Operator Client.
Mobile Video Service (selezionabile in Setup)	Fornisce un servizio di transcodifica che converte il flusso video live e registrato da una telecamera configurata in BVMS e lo adatta alla larghezza di banda disponibile. Questo servizio consente ai Video Client, iPhone o browser Web, di ricevere i flussi transcodificati come per esempio su reti a larghezza di banda limitata non affidabili.
Web Client	È possibile accedere ai video live e di riproduzione tramite il browser Web.
Mobile App	È possibile utilizzare Mobile App su iPhone o iPad per accedere a video live e di riproduzione.
Bosch Video Streaming Gateway (selezionabile in Setup)	Consente l'integrazione delle telecamere di terze parti e la registrazione di tipo NVR, ad esempio nelle reti con larghezza di banda ridotta.
Cameo SDK (selezionabile in Setup)	Cameo SDK viene utilizzato per incorporare riquadri immagine (cameo) BVMS live e di riproduzione nell'applicazione esterna di terze parti. I riquadri immagine (cameo) seguono le autorizzazioni utente basate su BVMS.

Componente	Descrizione
	Cameo SDK fornisce un sottoinsieme di funzionalità BVMS Operator Client per la creazione di applicazioni simili a Operator Client.
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK svolge la funzione di controllo e monitoraggio del comportamento dell'Operator Client di un Enterprise System mediante applicazioni esterne. SDK consente di cercare dispositivi accessibili dall'Operator Client collegato e in esecuzione, nonché di controllare alcune funzionalità dell'interfaccia utente.
Client SDK / Server SDK	Server SDK è utilizzato per controllare e monitorare il Management Server mediante applicazioni esterne e script. Queste interfacce possono essere utilizzate con un account amministratore valido. Client SDK è utilizzato per controllare e monitorare l'Operator Client tramite applicazioni esterne e script (parte della relativa configurazione del server).

3.1 Requisiti hardware

Vedere il foglio dati relativo a BVMS. Sono inoltre disponibili fogli dati per computer con funzione di piattaforma.

3.2 Requisiti software

Vedere la scheda tecnica relativa a BVMS.

Non installare BVMS sul computer in cui si desidera installare BVMS Archive Player.

3.3 Requisiti per la licenza

Vedere il foglio dati relativo a BVMS per le licenze disponibili.

4 Nozioni

Questo capitolo contiene informazioni generali su argomenti specifici.

4.1 Concetti di progettazione di BVMS

Sistema Management Server singolo, pagina 14

Un singolo sistema BVMS Management Server consente di eseguire la gestione, il monitoraggio e il controllo di un massimo di 2000 telecamere/encoder.

Enterprise System, pagina 15

Un Enterprise Management Server fornisce l'accesso simultaneo a più Management Servers. L'Enterprise System consente l'accesso completo a eventi e allarmi da più sottosistemi.

Server Lookup, pagina 16

La funzione Server Lookup fornisce un elenco di BVMS Management Servers disponibili per BVMS Operator Client. L'operatore può selezionare un server non incluso nell'elenco di server disponibili. Collegato al Management Server, il client dispone di accesso completo al Management Server.

Sito non gestito, pagina 17

È possibile raggruppare i dispositivi per unmanaged sites. I dispositivi in unmanaged sites non vengono monitorati tramite il Management Server. Il Management Server fornisce un elenco di unmanaged sites per l'Operator Client. L'operatore può eseguire il collegamento al sito su richiesta e ottiene accesso a dati video live e dati video registrati. Il concetto di unmanaged site non include la gestione di eventi e allarmi.

4.1.1 Sistema Management Server singolo

- Un singolo BVMS Management Server è in grado di gestire fino a 2000 canali.
- Un BVMS Management Server fornisce la gestione, il monitoraggio e il controllo dell'intero sistema.
- Il BVMS Operator Client è collegato al Management Server, riceve gli eventi e gli allarmi dal BVMS Management Server e li visualizza in modalità live e riproduzione.
- Nella maggior parte dei casi, tutti i dispositivi sono in una rete LAN con larghezza di banda alta e bassa latenza.

Responsabilità:

- Configurazione dati
- Registro eventi (logbook)
- Profili utente
- Priorità utente
- Licenze
- Gestione degli allarmi e degli eventi




	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Telecamere
	VRM
	iSCSI
	Altri dispositivi

4.1.2

Enterprise System

- L'obiettivo di un BVMS Enterprise System è di fornire a un utente di un Operator Client l'accesso simultaneo a più Management Servers (sottosistemi).
- I client collegati a un server Enterprise dispongono di accesso completo a tutte le telecamere e le registrazioni dei sottosistemi.
- I client collegati a un server Enterprise dispongono di controllo completo in tempo reale degli eventi e degli allarmi di tutti i sottosistemi.
- Settori di applicazione tipici:
 - Metropolitane
 - Aeroporti

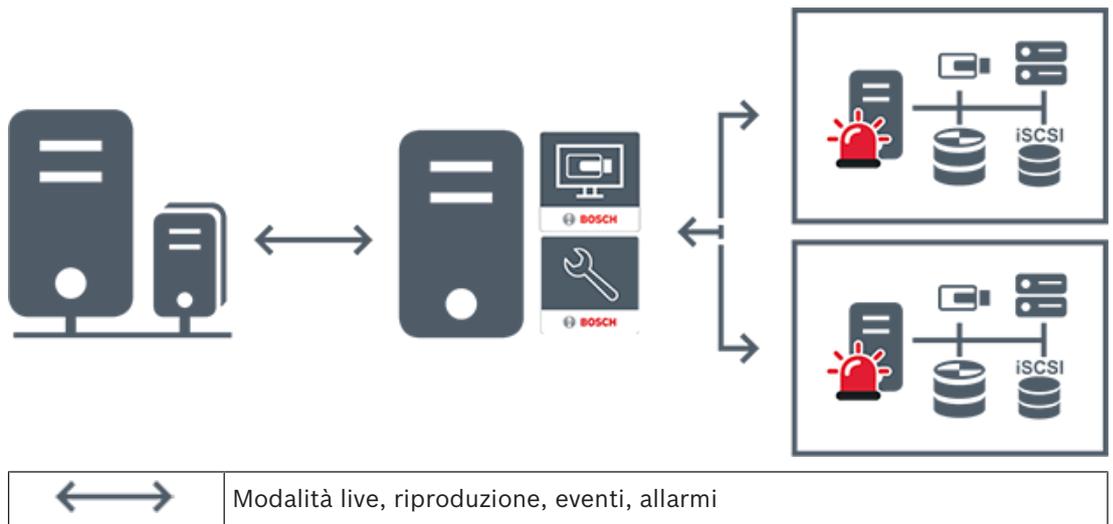

	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	Sottosistema BVMS


Vedere anche

- *Accesso al sistema, pagina 38*

4.1.3

Server Lookup

- La funzione BVMS Server Lookup consente agli operatori di connettersi a un BVMS Management Server non incluso in un elenco dei server fornito.
- È possibile che un utente singolo di Configuration Client o di Operator Client si colleghi a più punti di accesso al sistema in sequenza.
- I punti di accesso al sistema possono essere Management Server o Enterprise Management Server.
- Server Lookup utilizza un Management Server dedicato per ospitare l'elenco server.
- Server Lookup e Management Server o Enterprise Management Server possono essere eseguiti in modo funzionale su un computer.
- Server Lookup consente di facilitare l'individuazione di punti di accesso al sistema in base al nome o alle descrizioni.
- Una volta collegato al Management Server, l'Operator Client riceve gli eventi e gli allarmi dal BVMS Management Server e li visualizza in modalità live e riproduzione.

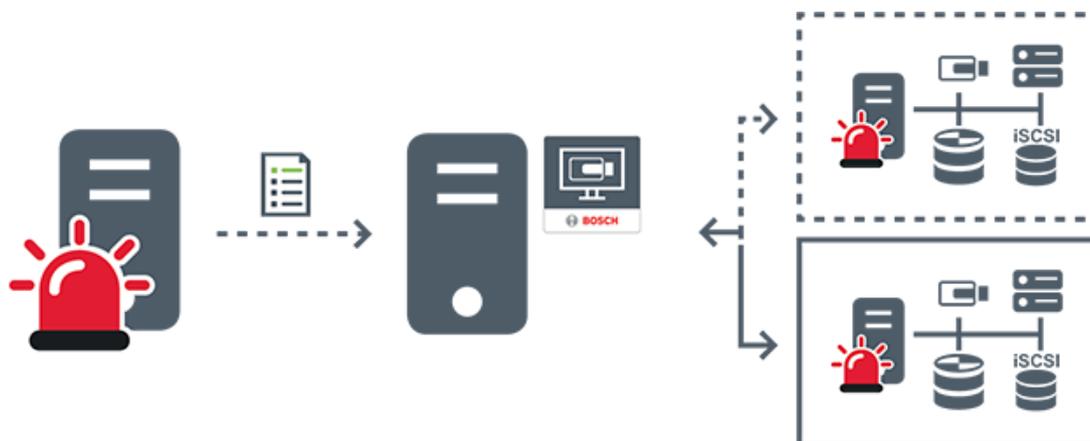

	Allarmi ed eventi su richiesta in modalità live, riproduzione - collegati
	Allarmi ed eventi su richiesta in modalità live, riproduzione - non collegati
	Management Server

	Elenco server
	Operator Client
	BVMS collegato da elenco server
	BVMS non collegato da elenco server

Vedere anche

- *Utilizzo di Server Lookup, pagina 38*


4.1.4**Sito non gestito**

- Un'opzione di progettazione del sistema in BVMS con un numero elevato di sottosistemi di piccole dimensioni.
- Consente di configurare fino a 9999 posizioni in un BVMS Management Server
- Gli operatori possono accedere ai dati video live e registrati da un numero massimo di 20 sites contemporaneamente.
- Per una navigazione più semplice, i sites possono essere raggruppati in cartelle o inseriti su mappe. L'uso di password e nomi utenti predefiniti consente agli operatori di collegarsi rapidamente a un site.

Il concetto di unmanaged site supporta il sistema BVMS basato su IP, così come le soluzioni DVR analogiche:

- Registratori analogici Bosch DIVAR AN 3000 / 5000
- Registratori DIVAR hybrid
- Registratori DIVAR network
- Unità DIP 3000/7000 con registrazione basata su IP
- Singolo sistema BVMS Management Server

L'aggiunta di un site per il monitoraggio centrale richiede una sola licenza per site ed è indipendente dal numero di canali nel site.

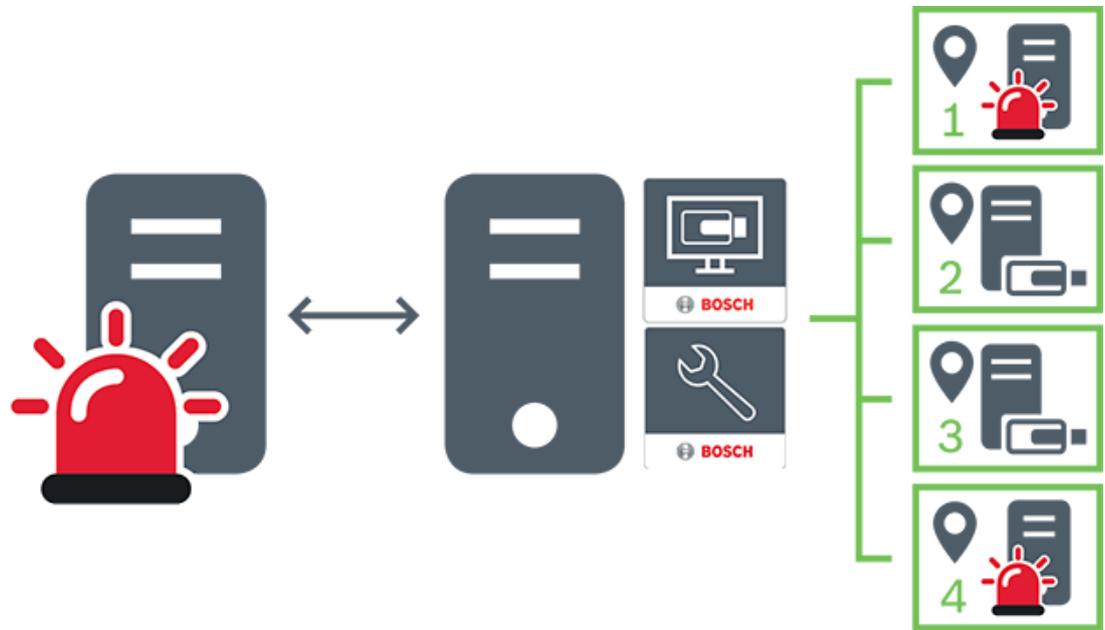


	Modalità live, riproduzione, eventi, allarmi
	Traffico video di riproduzione e live su richiesta
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

4.2 Automated Network Replenishment (ANR)

Usò previsto

Quando si verifica un guasto della rete o del sistema di memorizzazione centrale, la funzione ANR assicura che l'encoder trasmetta la registrazione bufferizzata localmente del periodo di tempo mancante al sistema di memorizzazione centrale dopo la riparazione del guasto.

Lo schema in basso mostra la trasmissione dei dati video dopo la riparazione di un guasto alla rete o al sistema di memorizzazione.

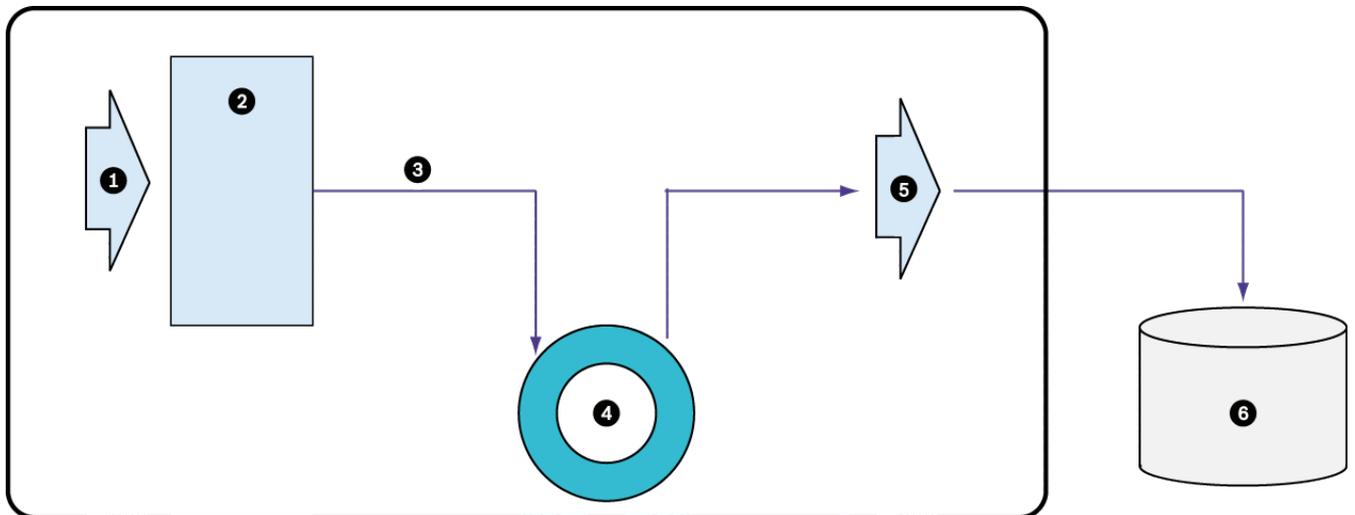

1	Video	5	Rete IP
2	Encoder	6	Destinazione iSCSI (sistema di memorizzazione centrale)
3	Scrittura su buffer immediata		
4	Scheda SD (buffer circolare)		

Esempio: workaround guasto rete

Se la rete presenta un guasto improvviso, la funzione ANR completa il sistema di memorizzazione centrale con la registrazione bufferizzata localmente quando la rete è nuovamente disponibile.

Esempio: memorizzazione dati video quando la rete non è disponibile

Una metropolitana non ha una connessione di rete con il sistema di memorizzazione centrale quando si trova tra una stazione e l'altra. Solo durante le regolari fermate, la registrazione bufferizzata può essere trasmessa al sistema di memorizzazione centrale. Assicurarsi che il periodo di tempo necessario per trasferire la registrazione bufferizzata non superi il periodo di tempo di una fermata.

Esempio: ANR per registrazione allarme

La registrazione pre-allarme viene memorizzata localmente. Solo in caso di allarme, questa registrazione pre-allarme viene trasmessa al sistema di memorizzazione centrale. Se non si verifica alcun allarme, la registrazione pre-allarme obsoleta non viene trasmessa al sistema di memorizzazione centrale e quindi non appesantisce la rete.

Limitazioni



Avviso!

Non è possibile utilizzare la riproduzione dai supporti di memorizzazione locali quando le password per "utente" e "live" sono impostate sull'encoder. Rimuovere le password se necessario.

La funzione ANR è operativa solo con la registrazione VRM.
 ANR non funziona con un encoder per cui è stata configurata una connessione protetta per la visualizzazione live.
 Per utilizzare la funzione ANR, è necessario configurare i supporti di memorizzazione di un encoder.

L'encoder per cui si configura la funzione ANR deve avere la versione firmware 5.90 o successiva. Non tutti i tipi di encoder supportano la funzione ANR. Non è possibile utilizzare la funzione ANR con dual recording. Il sistema di memorizzazione iSCSI in uso deve essere configurato correttamente. Il seguente elenco contiene possibili spiegazioni nel caso non sia possibile configurare la funzione ANR:

- L'encoder non è raggiungibile (indirizzo IP sbagliato, guasto alla rete ecc.).
- Supporti di memorizzazione dell'encoder non disponibili o di sola lettura.
- Versione firmware sbagliata.
- Il tipo di encoder non supporta la funzione ANR.
- Dual recording attiva.

4.3

Gestione allarmi

È possibile configurare gli allarmi singolarmente in modo che siano gestiti da uno o più gruppi utenti. Quando si attiva, l'allarme compare nell'Elenco Allarmi di tutti gli utenti membri del gruppo configurato per la sua ricezione. Quando uno degli utenti inizia a elaborare l'allarme, questo scompare dall'Elenco Allarmi di tutti gli altri utenti.

Gli allarmi vengono visualizzati sul monitor allarmi di una workstation. Questa modalità viene descritta nei seguenti paragrafi.

Flusso di un allarme

1. Nel sistema si verifica un allarme.
2. Le relative segnalazioni appaiono nelle finestre Elenco Allarmi di tutti gli utenti configurati per tale allarme. Il video dell'allarme viene visualizzato immediatamente sui monitor configurati. Se un allarme viene visualizzato automaticamente (comparsa automatica), anche il video dell'allarme viene visualizzato automaticamente sui monitor allarme della workstation Operator Client.

Se l'allarme viene configurato come allarme ad annullamento automatico, viene rimosso dall'Elenco Allarmi al termine del tempo di annullamento automatico configurato in Configuration Client.

Sui monitor, le visualizzazioni quad da VIP XD vengono temporaneamente sostituite da visualizzazioni a tutto schermo.

3. Uno degli utenti accetta l'allarme. Il video dell'allarme viene visualizzato sulla workstation dell'utente (se non è già stato visualizzato per comparsa automatica). L'allarme viene rimosso da tutte le altre finestre Elenco Allarmi e viene visualizzato il video dell'allarme.
4. L'utente che accetta l'allarme richiama un flusso di lavoro che può prevedere la lettura di un piano d'intervento e l'immissione di commenti. Questo passaggio è facoltativo. I requisiti del flusso di lavoro possono essere configurati dall'amministratore.
5. Infine, l'utente annulla l'allarme. L'allarme viene rimosso dalla finestra Elenco Allarmi e dalla vista allarme.

In un gruppo di monitor, i monitor tornano a mostrare le telecamere visualizzate prima dell'attivazione dell'allarme.

Finestra Immagine Allarme

1. Per visualizzare il video dell'allarme, la finestra Immagine Allarme sostituisce la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor destinato alla visualizzazione dell'allarme.
2. Ogni allarme dispone di una riga di riquadri Immagine. A ogni allarme possono essere associati fino a 5 riquadri Immagine. I riquadri Immagine possono visualizzare video live, video di riproduzione o mappe.

In un gruppo di monitor, ogni allarme può richiamare telecamere su una riga di monitor. Il numero di telecamere nella riga è limitato dal numero di colonne nel gruppo di monitor. I monitor nella riga non utilizzati per il video dell'allarme possono essere configurati per continuare la visualizzazione corrente o per visualizzare una schermata vuota.

3. Gli allarmi a priorità più alta vengono visualizzati prima di quelli a priorità più bassa sulle righe del monitor e sulle righe di allarme visualizzate sul display della workstation Operator Client.
4. Se la finestra Immagine Allarme si riempie completamente di righe di immagini ed è necessario visualizzare un ulteriore allarme, gli allarmi con priorità più bassa appariranno sovrapposti nell'ultima riga in fondo alla finestra. È possibile spostarsi tra gli allarmi sovrapposti con i comandi nella parte sinistra di una riga di allarme. È possibile spostarsi tra gli stack di allarmi sui gruppi di monitor con i pulsanti di controllo nella finestra **Monitor** del display della workstation Operator Client. I monitor in allarme vengono indicati da icone rosse che raffigurano LED lampeggianti. Facoltativamente, è possibile visualizzare il nome, l'ora e la data dell'allarme su tutti i monitor, oppure solo sul primo monitor nella riga di allarme.
5. Nel caso di allarmi con priorità uguale, l'amministratore può configurare l'ordine di sequenza:
 - Modalità LIFO (Last-In-First-Out): in base a questa configurazione, i nuovi allarmi vengono inseriti *sopra* quelli più vecchi aventi la stessa priorità.
 - Modalità FIFO (First-In-First-Out): in base a questa configurazione, i nuovi allarmi vengono inseriti *sotto* quelli più vecchi aventi la stessa priorità.
6. La riga Immagine di un allarme può essere visualizzata nella finestra Immagine Allarme in uno dei due modi seguenti:
 - Quando viene generato (comparsa automatica). Questo si verifica quando la priorità dell'allarme è maggiore rispetto alla priorità di visualizzazione.
 - Quando l'allarme viene accettato. Questo si verifica quando la priorità dell'allarme è minore rispetto alla priorità di visualizzazione.

Allarmi a comparsa automatica

È possibile configurare gli allarmi in modo che siano visualizzati automaticamente (a comparsa), in base alla priorità dell'allarme, nella finestra Immagine Allarme. Anche alle visualizzazioni live e di riproduzione di ciascun gruppo utenti viene assegnato un grado di priorità. Quando si ricevono allarmi con una priorità superiore a quella della visualizzazione dell'utente, la riga relativa all'allarme viene visualizzata automaticamente nella finestra Immagine Allarme. Se al momento non è visualizzata, la finestra Immagine Allarme sostituisce automaticamente la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor abilitato agli allarmi.

Sebbene siano visualizzati nella finestra Immagine Allarme, gli allarmi a comparsa automatica non sono automaticamente accettati. Possono essere visualizzati sugli schermi di più utenti simultaneamente. Quando un utente lo accetta, un allarme a comparsa automatica viene rimosso dalla finestra Elenco Allarmi e dalla vista allarme.

Gestione allarmi in caso di arresto

In caso di arresto del server vengono mantenuti tutti gli allarmi attivi. Al riavvio del sistema, gli allarmi vengono ripristinati e visualizzati di nuovo nella finestra **Elenco Allarmi**.

Gli allarmi in stato **Accettato** o **Flusso di lavoro** vengono reimpostati automaticamente sullo stato **Attivo** al riavvio del sistema. I commenti inseriti per gli allarmi in stato **Flusso di lavoro** vengono conservati.

**Avviso!**

I dati degli allarmi vengono salvati automaticamente ogni minuto, quindi la perdita di dati massima corrisponde ai dati accumulati in un minuto.

Vedere anche

- *Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 112*
- *Gestione eventi e allarmi, pagina 87*

4.4 Region of Interest (ROI)

Uso previsto

L'uso previsto di ROI è di salvare la larghezza di banda di rete quando si esegue lo zoom in una sezione dell'immagine telecamera con una telecamera HD fissa. Questa sezione si comporta come una telecamera PTZ.

Descrizione funzionale

La funzione ROI è disponibile solo per streaming 2.

Le telecamere HD fisse forniscono flussi ROI con risoluzione SD.

Quando una connessione TCP viene utilizzata in modalità Live, l'encoder adatta la qualità di codifica alla larghezza di banda della rete. La qualità adattata migliore non supera mai la qualità configurata del flusso.

Inoltre, l'encoder effettua lo streaming solo dell'area selezionata dall'utente (tramite le azioni di zoom e panoramica).

L'utilizzo di ROI presenta i seguenti vantaggi:

- Minore utilizzo della larghezza di banda della rete
- Minore necessità di prestazioni di decodifica da parte del client

Un utente con priorità più alta per controllo PTZ può subentrare nel controllo di ROI e può modificare la sezione immagine. La registrazione di streaming 2 ha la priorità più alta. Questo significa che una registrazione continua di streaming 2 rende il controllo di ROI impossibile.

Se è configurata la registrazione allarme di streaming 2, non è possibile controllare ROI quando si verifica un evento che attiva la registrazione allarme.

Limitazioni

È possibile utilizzare ROI solo con telecamere HD fisse.

È possibile utilizzare ROI solo in modalità Live.

Abilitare la modalità TCP per questa telecamera per adattare la larghezza di banda della rete.

L'encoder adatta la qualità di codifica alla larghezza di banda della rete. Ogni volta che un secondo client richiede lo stesso stream (ad esempio per una registrazione), l'adattamento della larghezza di banda viene disattivato.

Inoltre, le prestazioni necessarie per il processo di decodifica da parte del client sono minori.

Se lo stream 2 è configurato su **H.264 MP SD ROI** o **H.265 MP SD ROI** sulla pagina

Telecamere e Registrazione ma non è ancora impostato sull'encoder, il controllo PTZ non funziona. Attivare la configurazione per impostare questa proprietà sull'encoder.

Vedere anche

- *Utilizzo della funzione ROI, pagina 63*

4.5 Intelligent Tracking

Uso previsto

L'uso previsto di Intelligent Tracking è quello di consentire a una telecamera di seguire un oggetto selezionato. È possibile configurare se la selezione di un oggetto è automatica o manuale. La telecamera può essere una telecamera PTZ oppure una telecamera HD fissa (solo con ROI abilitato).

Sono disponibili le seguenti 3 modalità:

- **Disattivato:** Intelligent Tracking è disattivato.
- **Auto:** Intelligent Tracking è attivato e l'oggetto più grande viene selezionato automaticamente per il tracciamento; utilizzo consigliato: oggetti che si muovono raramente nell'immagine.
- **Clic:** l'utente seleziona l'oggetto da tracciare.

Dopo aver selezionato un oggetto da tracciare, una telecamera PTZ si muove per seguire l'oggetto finché questo non lascia l'area visibile della telecamera o l'operatore non arresta il tracciamento.

Una telecamera HD fissa con la funzione Intelligent Tracking abilitata definisce una regione circostante vicino ai bordi dell'oggetto selezionato ed effettua lo zoom nell'immagine per visualizzare solo quella regione. Quindi la regione viene spostata secondo il movimento dell'oggetto.

Limitazioni

Intelligent Tracking può essere utilizzato solo per le operazioni Live. Non è possibile utilizzare Intelligent Tracking in seguito nei video registrati.

Per utilizzare una telecamera PTZ per Intelligent Tracking, si consiglia di configurarla in modo che ritorni a una preposizione definita dopo un periodo di inattività più lungo. Altrimenti, può accadere che la telecamera PTZ segua un oggetto selezionato automaticamente e, dopo che questi è scomparso, mostri un'immagine irrilevante.

Vedere anche

- *Utilizzo di Intelligent Tracking, pagina 63*

4.6 Disconnessione per inattività

Uso previsto

L'uso previsto della disconnessione per inattività è di proteggere un Operator Client o un Configuration Client durante l'assenza dell'operatore o dell'amministratore.

È possibile configurare per gruppo utenti che Operator Client si disconnetta automaticamente dopo un periodo di tempo specificato senza attività.

Per Configuration Client non sono disponibili gruppi utenti. L'impostazione di disconnessione per inattività è valida solo per l'utente **amministratore**.

Tutte le operazioni con tastiera, mouse e tastiera TVCC influiscono sul periodo di tempo specificato per la disconnessione per inattività. Le attività automatiche di Operator Client non influiscono sul periodo di tempo. Le attività automatiche di Configuration Client come il caricamento del firmware o il setup iSCSI impediscono la disconnessione per inattività.

È inoltre possibile configurare la disconnessione per inattività per un Web Client BVMS.

Poco prima di una disconnessione per inattività, una finestra di dialogo ricorda all'utente di evitarla in modo attivo.

Il Registro memorizza una disconnessione per inattività verificatasi.

Esempio

Se una workstation si trova in un'area pubblica, la disconnessione per inattività riduce al minimo il rischio di accesso da parte di una persona non autorizzata a un Operator Client su una workstation incustodita.

Un membro del gruppo amministratore si disconetterà automaticamente dopo l'inattività ma un funzionario amministrativo (gruppo operatore) potrebbe semplicemente guardare il video senza utilizzare il sistema e non volere la disconnessione per inattività.

Limitazioni

L'attività Client SDK non supporta la disconnessione per inattività; questo significa che l'attività di Client SDK non influisce sul periodo di tempo specificato.

4.7**Relè malfunzionamento****Uso previsto**

Un relè malfunzionamento è concepito per intervenire in caso di gravi errori di sistema, al fine di attivare un avviso esterno (lampeggiatore, sirena ecc.).

L'utente deve ripristinare il relè manualmente.

Il relè malfunzionamento può essere uno di quelli indicati di seguito:

- Relè decoder o encoder BVIP
- Relè ADAM
- Uscita centrale antintrusione

Esempio

Se si verifica qualcosa che influisce in modo grave sul funzionamento del sistema (ad esempio un guasto dell'hard disk) o se si verifica un incidente che mette in pericolo la sicurezza di un sito (ad esempio un problema nel controllo dell'immagine di riferimento), viene attivato il relè malfunzionamento. Questo può ad esempio attivare un allarme acustico o chiudere automaticamente le porte.

Descrizione funzionale

È possibile configurare un relè singolo affinché agisca come relè malfunzionamento. Questo relè malfunzionamento si attiva automaticamente quando viene attivato un evento da un insieme di eventi definiti dall'utente. L'attivazione di un relè significa che viene inviato un comando al relè per chiuderlo. Il successivo evento "relè chiuso" è disaccoppiato dal comando e viene generato e ricevuto solo se lo stato del relè cambia fisicamente. Ad esempio, un relè chiuso prima non invia l'evento.

A parte il fatto di essere attivato automaticamente dall'insieme di eventi definiti dall'utente, il relè malfunzionamento è trattato come qualsiasi altro relè. Pertanto, l'utente è in grado di disattivare il relè malfunzionamento in Operator Client. Il Web Client consente inoltre di disattivare il relè malfunzionamento. Poiché le autorizzazioni di accesso di tipo regolare si applicano anche al relè malfunzionamento, tutti i client devono considerare le autorizzazioni dell'utente collegato.

4.8**Dati testo****Uso previsto**

L'operatore può cercare dati testo per trovare le registrazioni corrispondenti. I dati testo devono essere memorizzati nel Registro.

I dati testo vengono forniti da sistemi quali lettori di carte, bancomat o ingressi virtuali. I dati testo contengono dati testuali delle transazioni quali numero di conto e codice bancario.

Descrizione funzionale

I dati testo di un dispositivo vengono registrati insieme ai dati video corrispondenti.

Limitazioni

Per cercare le registrazioni con dati testo, è necessario configurare i dati testo affinché vengano memorizzati nel registro.

L'encoder per cui si configura la funzione di registrazione dei dati testo deve disporre della versione firmware 5.92 o successiva.

È possibile registrare in modo sincronizzato i dati testo di un massimo di 32 dispositivi diversi per una telecamera.

È possibile memorizzare un massimo di 3000 byte di dati testo su un encoder per evento.

Se si rilevano problemi con le ricerche nel Registro, la visualizzazione di dati aggiuntivi o le esportazioni in CSV dei risultati di ricerca del Registro, è possibile che i dati testo aggiuntivi contengano caratteri non stampabili, ad esempio x00-x1F.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Ricerca dati testo, pagina 126*
- *Visualizzazione dei dati testo, pagina 82*

4.9**Operator Client non in linea**

Con la funzione Operator Client non in linea, sono possibili i seguenti casi di utilizzo:

- Funzionamento continuo di Operator Client per riproduzioni, visualizzazioni live ed esportazioni senza necessità di connessione al computer del Management Server.
- Se una workstation è stata connessa una volta al computer del Management Server, è possibile effettuare l'accesso non in linea in qualsiasi momento con qualsiasi utente.

Per la modalità Config Offline la versione di BVMS deve essere 3.0 o successiva.

Se una workstation di Operator Client è disconnessa dal computer del Management Server, è possibile continuare ad effettuare operazioni. Alcune funzioni principali sono ancora disponibili, ad esempio la riproduzione e la visualizzazione live di video.

A partire dalla versione 5.5 di BVMS, una workstation di Operator Client può funzionare in modalità non in linea con una configurazione di BVMS V5.0.5.

Avviso!

Quando si modifica una password sul Management Server nel periodo in cui Operator Client non è in linea, questa modifica della password non viene propagata in questo Operator Client. Quando Operator Client è in linea, l'utente deve effettuare l'accesso tramite la nuova password.

Quando Operator Client non è in linea, l'utente deve utilizzare ancora la password di accesso precedente. Questa impostazione non viene modificata finché non viene attivata una nuova configurazione con trasferimento sulla workstation di Operator Client.

Avviso!

Quando si richiama una telecamera per la visualizzazione in un gruppo di monitor con tastiera Bosch Intuikey collegata alla workstation, e quest'ultima non è in linea, la tastiera non invia alcun tono di errore.

4.9.1**Utilizzo della modalità Config Offline**

Quando Operator Client viene disconnesso da un Management Server, la rispettiva icona viene visualizzata in sovrimpressione nella Struttura logica sul Management Server disconnesso. È possibile continuare ad utilizzare Operator Client anche se la disconnessione perdura, ma alcune funzioni non sono disponibili.

Se la connessione al Management Server viene ristabilita, l'icona corrispondente viene visualizzata in sovrimpressione.

Se è stata attivata una nuova configurazione su un Management Server, la rispettiva icona viene visualizzata nella Struttura Logica sull'icona del Management Server interessato ed una finestra di dialogo viene visualizzata per alcuni secondi. Accettare o rifiutare la nuova configurazione.

Se per la propria istanza di Operator Client è stata pianificata la disconnessione in un determinato momento, questa avverrà anche se la connessione al Management Server non viene ristabilita prima.

Quando un utente di Operator Client esegue l'accesso attraverso Server Lookup in modalità non in linea, viene visualizzato l'elenco server dell'ultimo accesso. In questo caso, la modalità non in linea indica che la workstation di Operator Client non è dotata di alcuna connessione di rete al server che contiene l'elenco server.

Funzioni non disponibili in caso di disconnessione

Se disconnesso dal Management Server, le seguenti funzioni non sono disponibili in Operator Client:

- Elenco allarmi:
Include la gestione degli allarmi. L'elenco allarmi è vuoto e verrà riempito automaticamente al momento della riconnessione.
- Allegiant:
La gestione della linea di collegamento non è disponibile. Nelle versioni precedenti, le telecamere Allegiant venivano chiuse automaticamente con una finestra di messaggio quando la gestione di una linea di collegamento non era disponibile. Con BVMS V3.0 verrà mostrato un riquadro Immagine più intuitivo che informa l'utente dell'impossibilità di visualizzare ora la telecamera.
- MG:
Non è possibile trascinare le telecamere sul comando MG. Il comando viene disabilitato e verrà abilitato automaticamente al momento della riconnessione.
- Priorità PTZ:
Senza connessione al Management Server, un Operator Client non in linea può connettersi a una telecamera PTZ a condizione che tale telecamera non sia bloccata. Le priorità delle dome verranno aggiornate automaticamente al momento della riconnessione.
- Ingresso:
Non è possibile commutare l'ingresso.
- Registro:
Il Registro non è disponibile e non può essere aperto. Una finestra di ricerca Registro aperta non viene chiusa automaticamente. È possibile utilizzare ed esportare i risultati della ricerca esistenti.
- SDK di Operator Client:
Non è possibile elaborare le funzioni dell'SDK di Operator Client con IServerApi.
Non è possibile creare un elemento RemoteClientApi.
Alcuni metodi disponibili esclusivamente nell'API client non funzionano, ad esempio ApplicationManager (provare con GetUserName()).
- Modifica della password:
All'operatore non è consentito modificare la password.
- Relè:
Non è possibile commutare i relè.
- Script del server:

I metodi server di IServerApi verranno elaborati ma non possono essere inviati al client e sono:

- AlarmManager
- AnalogMonitorManager
- CameraManager
- CompoundEventManager
- DecoderManager
- DeviceManager
- DomeCameraManager
- EventManager
- InputManager
- LicenseManager
- Logbook (registro eventi)
- MatrixManager
- RecorderManager
- RelayManager
- ScheduleManager
- SendManager
- SequenceManager
- VirtualInputManager
- Sovraimpressioni dello stato:
Non è disponibile alcuna sovrapposizione dello stato di telecamere, ingressi o relè.

Stati di Operator Client

Un BVMS Operator Client fornisce un feedback testuale e visivo dei relativi stati. Sono possibili gli stati di Operator Client seguenti:

-  Operator Client è connesso al Management Server.
-  Operator Client non è connesso al Management Server. Una motivazione può essere la disconnessione fisica del Management Server dalla rete.
-  È possibile visualizzare questo stato solo una volta ristabilita la connessione al Management Server. Tutte le funzioni interessate vengono ripristinate, tuttavia la configurazione dell'Operator Client è obsoleta poiché è disponibile una configurazione più recente nel sistema. Eseguire un nuovo accesso per aggiornare la configurazione.
-  Questa icona di stato viene visualizzata quando nel Management Server è installata una versione di BVMS precedente a quella della workstation di Operator Client.

Sovraimpressione dello stato del dispositivo

Gli stati del dispositivo (registrazione, rumorosità elevata, oscurità elevata, ...) vengono elaborati dal Management Server. Al momento della disconnessione tra client e server, non è possibile aggiornare gli stati nel client. Una nuova sovrapposizione dello stato offrirà un feedback visivo in cui viene indicato che tutti gli stati del dispositivo non sono al momento disponibili. Al momento della disconnessione tra client e server, le sovrapposizioni dello stato vengono aggiornate automaticamente.

-  Stato sconosciuto
Sovrimpressione dello stato di un dispositivo nella Struttura logica o in una mappa quando il client è disconnesso dal computer del Management Server.

Motivazioni della disconnessione

Le motivazioni che determinano la disconnessione tra Operator Client e Management Server possono essere:

- La connessione fisica è stata interrotta.
- La password dell'utente che ha effettuato l'accesso è stata modificata durante la modalità non in linea.
- Tramite il Management Server la licenza della workstation mobile è stata ceduta a un altro Operator Client in linea mentre l'Operator Client ora disconnesso non era in linea.
- Le versioni di Operator Client e Management Server sono differenti (con versione di Management Server precedente alla 5.5).

4.10 Operator Client indipendente dalla versione

Per la modalità di compatibilità le versioni di Operator Client e Management Server devono essere successive alla 5.5.

Un utente di Operator Client può eseguire l'accesso a un Management Server in cui è in esecuzione una versione precedente del software.

Se il server fornisce una configurazione più recente rispetto a quella disponibile sulla workstation di Operator Client, questa configurazione viene copiata automaticamente sulla workstation di Operator Client. L'utente può decidere di scaricare la nuova configurazione. Operator Client fornisce una gamma ristretta di funzioni ed è connesso a questo Management Server.

Le funzioni correlate al Management Server seguenti sono disponibili dopo l'accesso a un Management Server di una versione precedente:

- Preferenze utente
- Avvio della registrazione manuale
- Visualizzazione degli stati del dispositivo
- Attivazione/Disattivazione degli stati relè
- Ricerca nel Registro
Non è possibile effettuare la ricerca di eventi.
- Server Lookup
- Esportazione remota

4.10.1 Utilizzo della modalità di compatibilità

Questa funzione è disponibile nelle versioni successive alla 5.5.

Un BVMS Operator Client fornisce un feedback testuale e visivo dei relativi stati.

Sono possibili gli stati di Operator Client seguenti:

-  Operator Client è connesso al Management Server.
-  Operator Client non è connesso al Management Server. Una motivazione può essere la disconnessione fisica del Management Server dalla rete.
- 

È possibile visualizzare questo stato solo una volta ristabilita la connessione al Management Server. Tutte le funzioni interessate vengono ripristinate, tuttavia la configurazione dell'Operator Client è obsoleta poiché è disponibile una configurazione più recente nel sistema. Eseguire un nuovo accesso per aggiornare la configurazione.



Questa icona di stato viene visualizzata quando nel Management Server è installata una versione di BVMS precedente a quella della workstation di Operator Client.

4.11 Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica

In questo capitolo vengono illustrate le modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica disponibili in BVMS.

Sono disponibili le seguenti modalità di visualizzazione:

- Vista cerchio
- Panorama
- Visualizzazione tagliata

La modalità Panorama e Visualizzazione tagliata sono create dal processo di dewarping in BVMS. La funzione di dewarping non è utilizzata.

L'amministratore deve configurare la posizione di montaggio di una telecamera panoramica in Configuration Client.



In base alle necessità, è possibile ridimensionare il riquadro Immagine di una telecamera. Le proporzioni del riquadro Immagine non sono limitate al rapporto 4:3 o 16:9.

Vedere anche

- *Visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 41*
- *Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica, pagina 42*
- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 44*

4.11.1 Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete o a soffitto

La figura di seguito illustra l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 360° montata a parete o a soffitto.

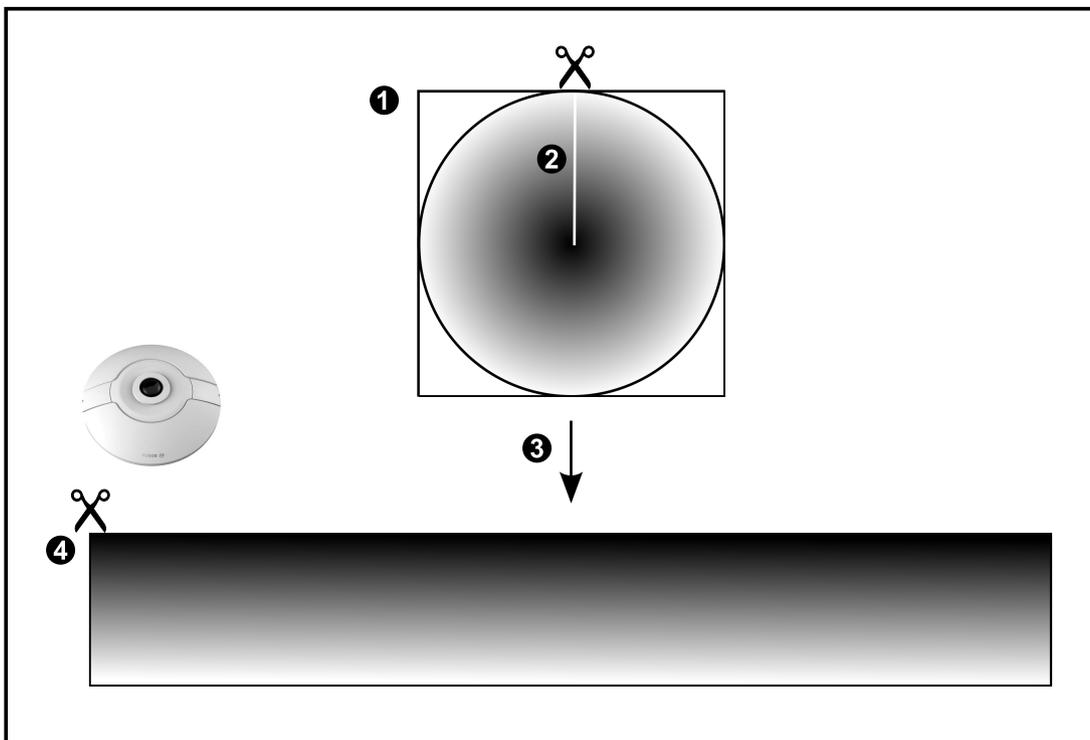
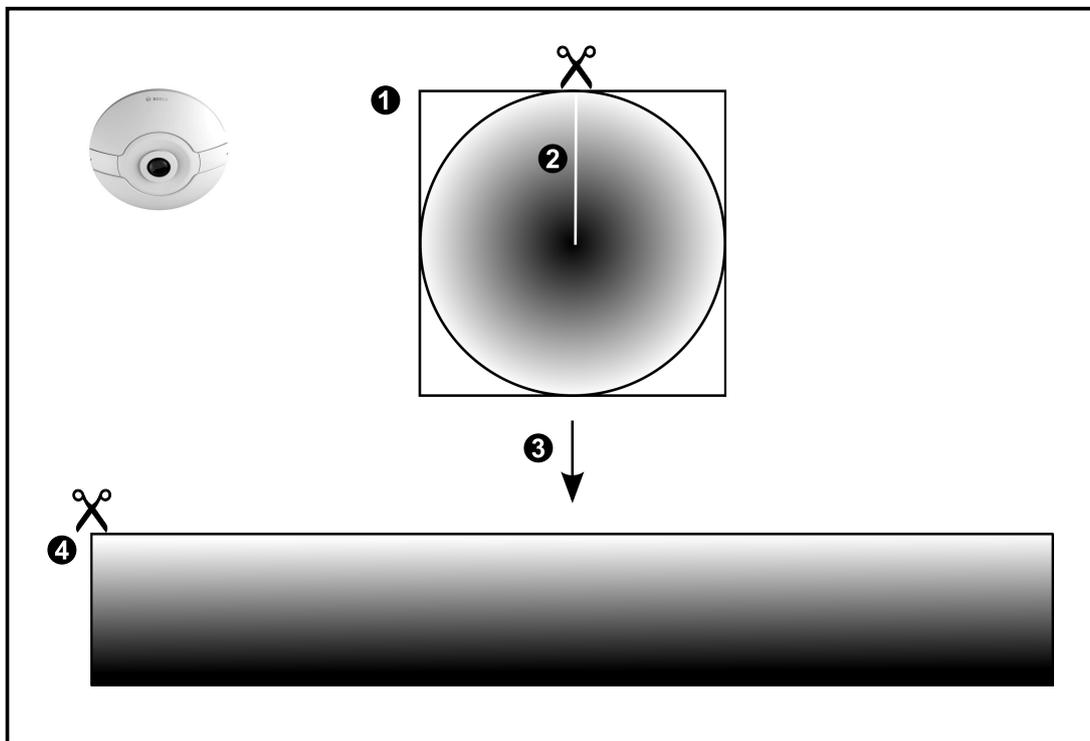


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Dewarping
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	4	Panorama

4.11.2

Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete o a soffitto

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 180° montata a parete o a soffitto.

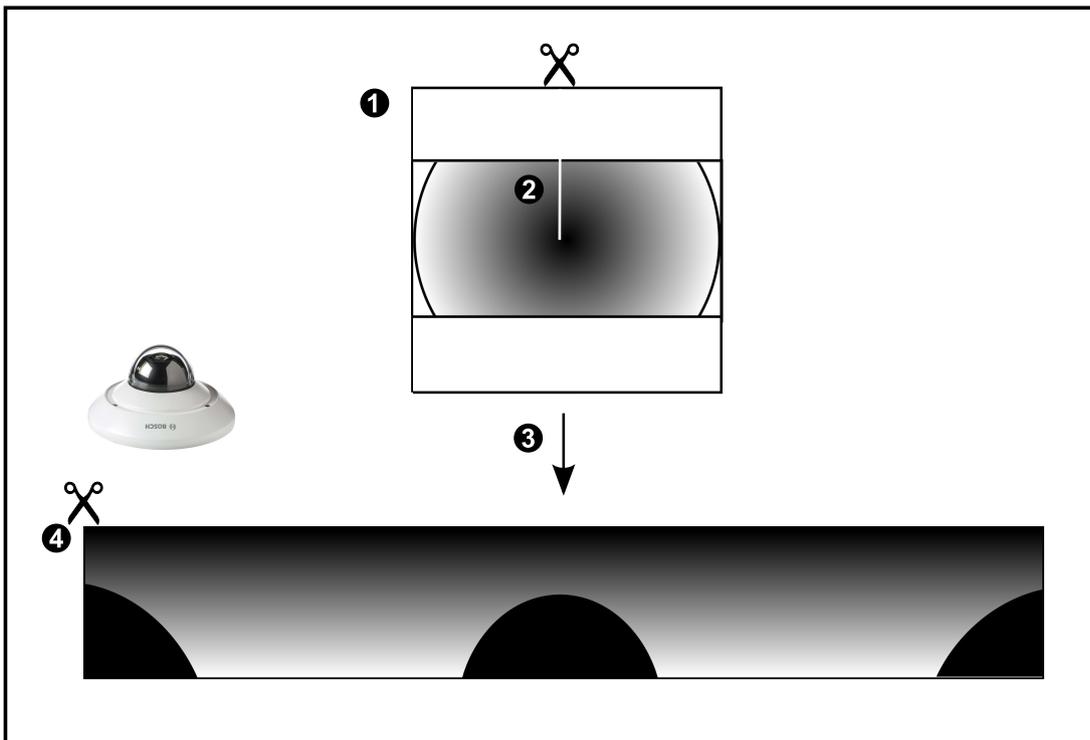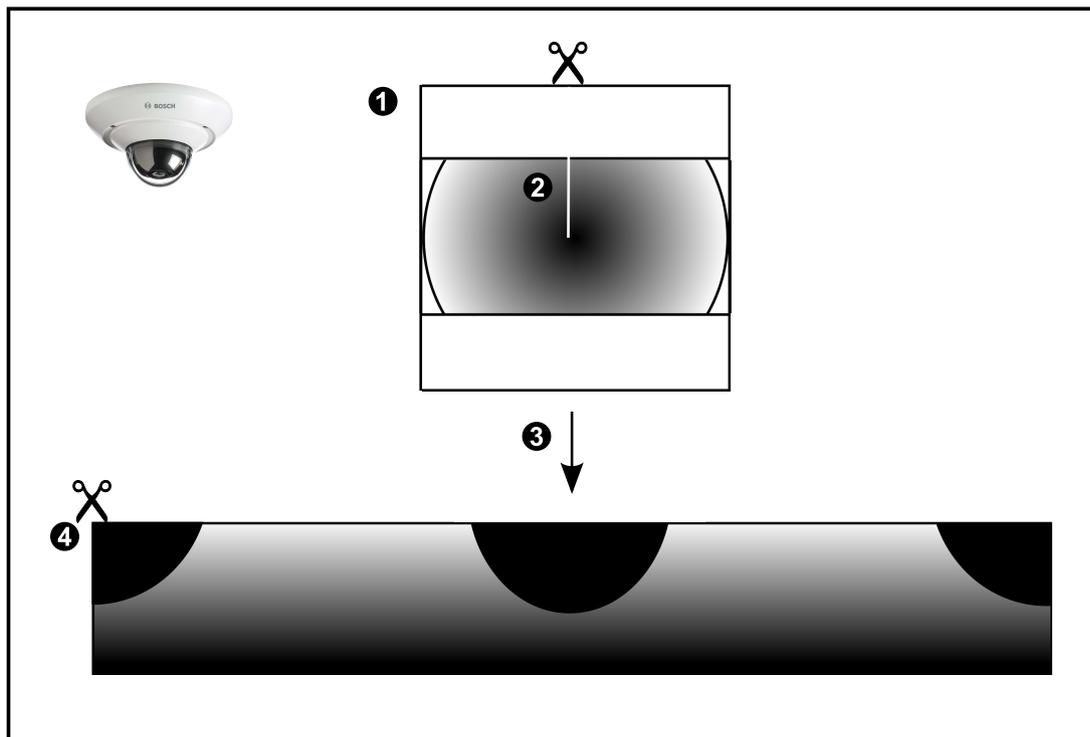


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Dewarping
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	4	Panorama

4.11.3

Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 360° montata a parete.

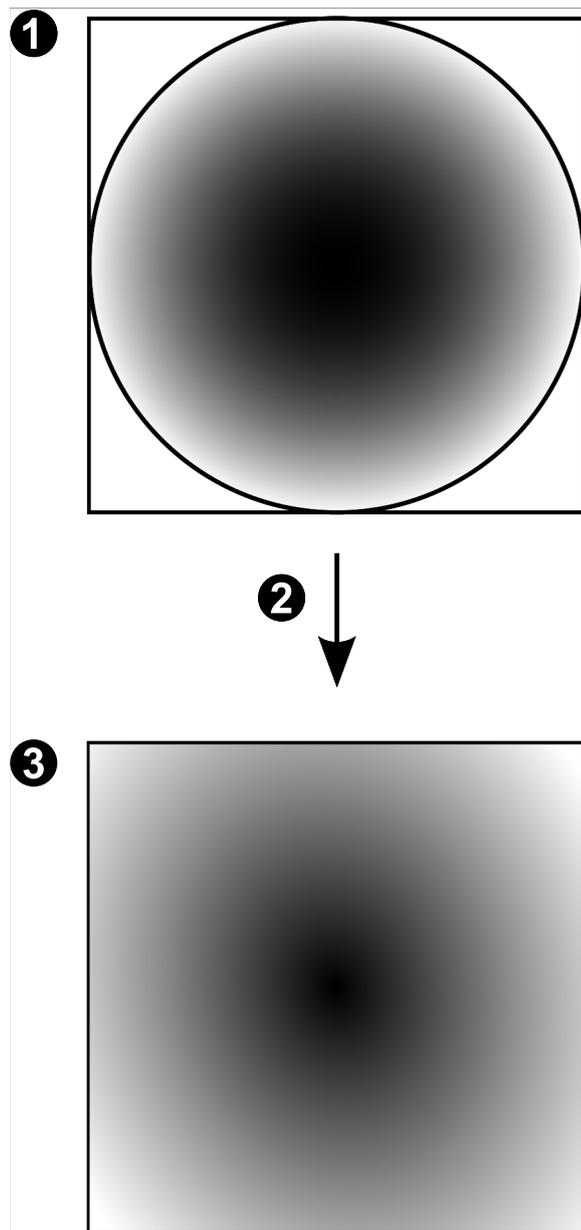


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Panorama
2	Eliminazione della distorsione		

4.11.4

Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 180° montata a parete.

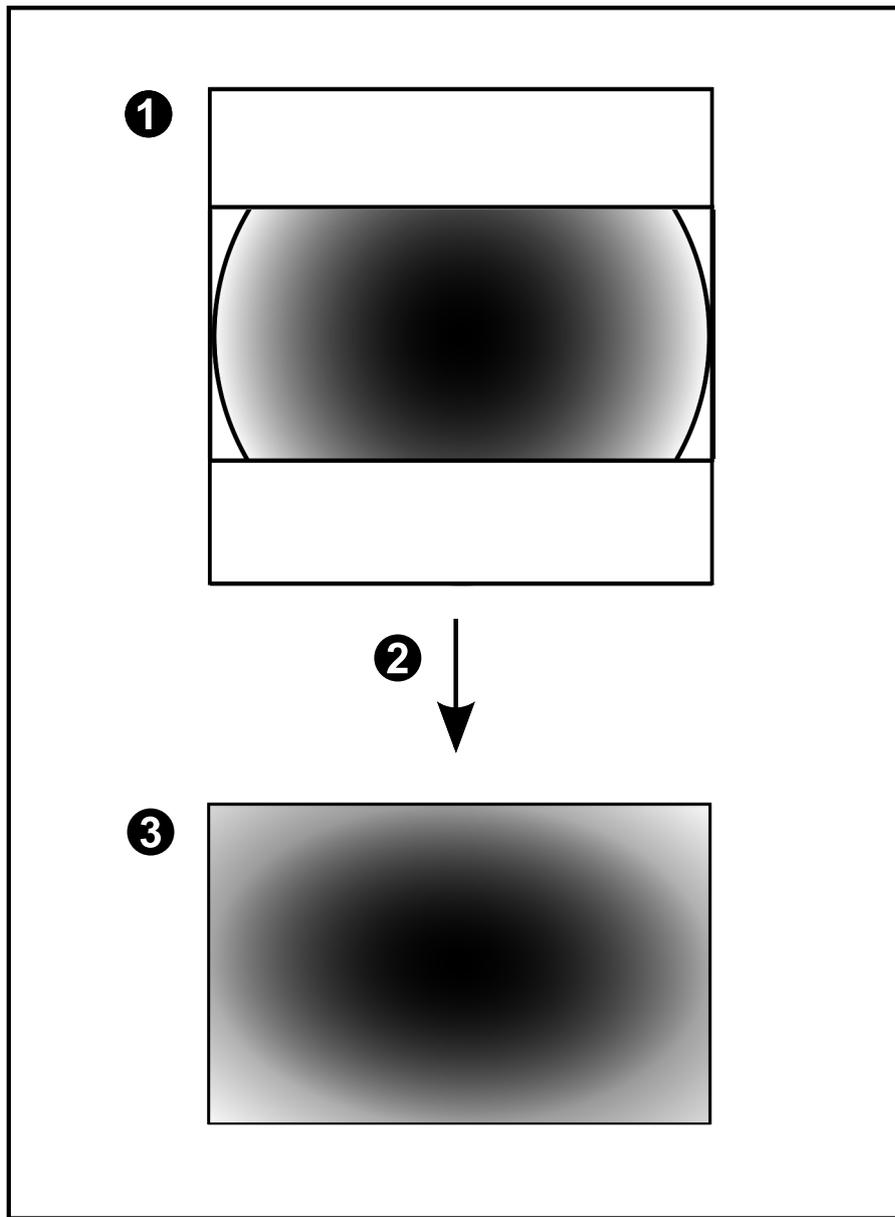


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Panorama
2	Eliminazione della distorsione		

4.11.5 Visualizzazione tagliata in una telecamera panoramica

Nella figura di esempio riportata di seguito viene illustrato il taglio di una telecamera con copertura a 360° montata a parete o a soffitto.

La sezione rettilinea utilizzata per il taglio è fissa. È possibile modificare la sezione nel riquadro Immagine tagliato utilizzando i controlli PTZ disponibili.

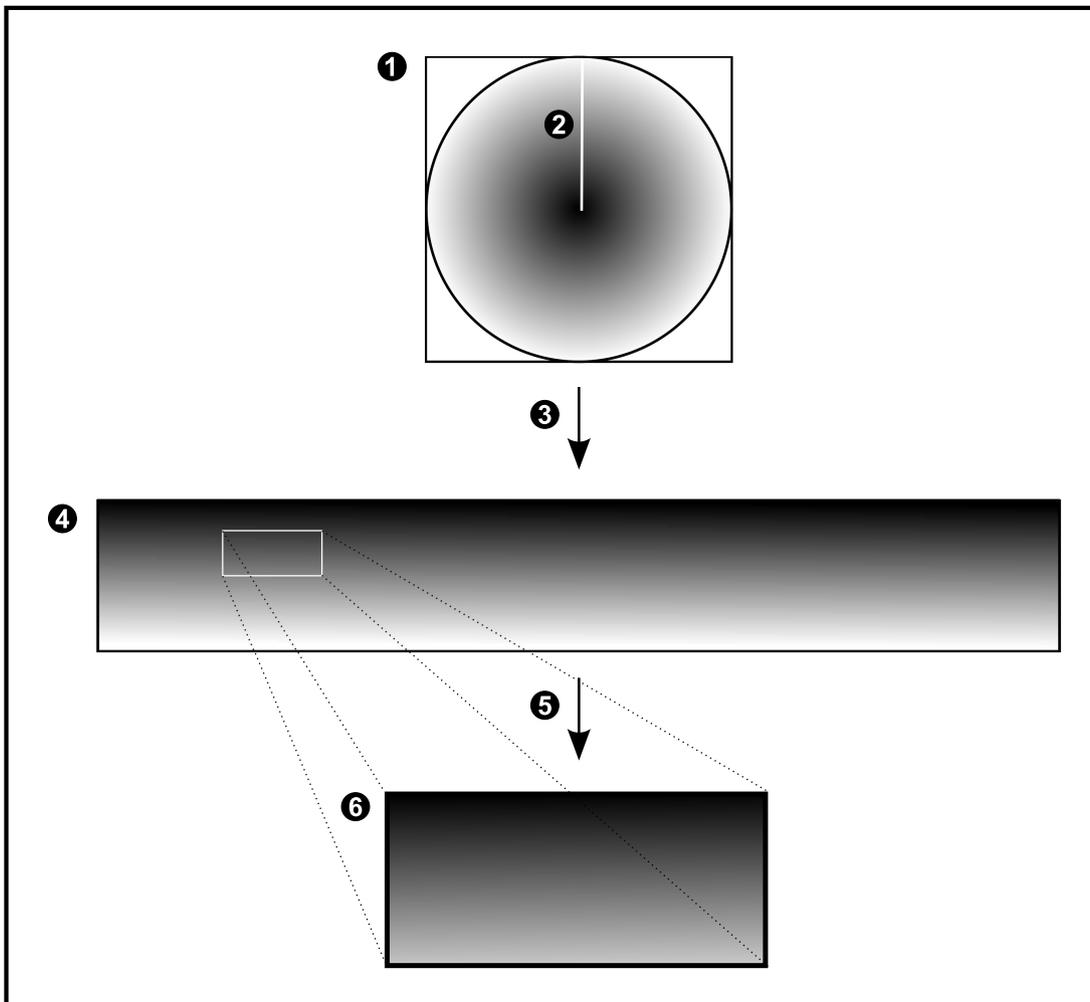

1	Immagine nell'intero cerchio	4	Panorama
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	5	Taglio
3	Dewarping	6	Riquadro Immagine tagliato

4.12 Verifica dell'autenticità

L'utente di Operator Client è in grado di verificare l'autenticità delle registrazioni. L'autenticità delle esportazioni viene verificata automaticamente.

L'amministratore deve seguire la procedura indicata per garantire una catena di certificati ininterrotta. Per sistemi di grandi dimensioni (> 30 telecamere) si consiglia la procedura di seguito:

- Consentire all'autorità di emissione certificati (CA) di creare un certificato per ciascun encoder.
- Caricare il certificato creato (inclusa la chiave privata) in modalità protetta su ciascun encoder.
- Installare il certificato della CA sulle workstation Operator Client di cui si desidera eseguire la verifica dell'autenticità o su altri computer in cui si desidera effettuare le esportazioni.

Per sistemi di piccole dimensioni (< 30 telecamere) si consiglia la procedura di seguito:

- Scaricare il certificato `HTTPS Server` da ciascun encoder.
- Installare i certificati nelle workstation Operator Client in cui si desidera eseguire la verifica dell'autenticità.

Per ulteriori informazioni, consultare l'assistenza IT della propria azienda.

Per attivare la verifica protetta dell'autenticità, l'amministratore deve attenersi alla procedura seguente:

- Attivare l'autenticazione su ciascuna telecamera desiderata.
- Per sistemi di grandi dimensioni: caricare e assegnare il certificato appropriato a ciascuna telecamera desiderata.
- Per sistemi di piccole dimensioni: scaricare un certificato da ciascun encoder. Installare i certificati che consentono la verifica su una workstation.

Limitazioni

È richiesto un firmware di versione 6.30 o successiva.

Si consiglia di verificare l'autenticità di massimo 4 telecamere contemporaneamente.

L'utente di Operator Client non è in grado di verificare l'autenticità del video live.

Nota: non modificare il certificato quando è in corso la registrazione. Se è necessario modificare il certificato, interrompere innanzitutto la registrazione, modificare il certificato e avviare di nuovo la registrazione.

Per verificarne l'autenticità, la registrazione è riprodotta in un processo in background con la massima velocità. La riproduzione può risultare lenta nelle reti con banda ridotta. Il processo di verifica può quindi durare per tutto il periodo di tempo selezionato per la verifica. Esempio: viene selezionato un periodo di tempo di 1 ora. Il processo di verifica può durare fino a 1 ora.

L'utente può solo verificare che la registrazione sia autentica. Se il processo di verifica non ha esito positivo, questo non significa necessariamente che il video sia stato manipolato. L'errore può essere dovuto a numerosi altri motivi, quali ad esempio una cancellazione manuale.

L'utente di Operator Client non può distinguere tra una modifica intenzionale della registrazione e una manipolazione fraudolenta.

L'autenticazione video è limitata esclusivamente ai metodi di convalida dell'autenticità del video. L'autenticazione video non riguarda in alcun modo la trasmissione di video o di dati.

La funzione filigrana per la verifica dell'autenticità delle precedenti versioni di BVMS è stata sostituita. La nuova funzione di verifica dell'autenticità è disponibile automaticamente dopo l'aggiornamento alla versione più recente di BVMS. I controlli autenticità andati a buon fine in passato possono ora essere verificati perché tali registrazioni non contengono le informazioni estese richieste.

La verifica dell'autenticità non è supportata nei seguenti casi:

- Transcodifica
- Registrazione locale
- VSG
- Videoregistratore digitale
- Bosch Recording Station
- ANR

Vedere anche

- *Verifica dell'autenticità dei dati video, pagina 73*
- *Esportazione di dati video, pagina 73*

4.13

Tunneling SSH

BVMS consente la connettività remota tramite tunneling Secure Shell (SSH).

Il tunneling SSH crea un tunnel crittografato stabilito mediante una connessione protocollo/socket SSH. Questo tunnel crittografato è in grado di trasportare sia il traffico crittografato che quello non crittografato. L'implementazione SSH di Bosch utilizza anche Omni-Path, un protocollo di comunicazione a bassa latenza e prestazioni elevate sviluppato da Intel.

Restrizioni e aspetti tecnici

- Il tunneling SSH utilizza la porta 5322, che non può essere modificata.
- Il servizio SSH deve essere installato nello stesso server di BVMS Management Server.
- Gli account utente devono disporre di una password configurata. Gli account utente senza password non possono accedere mediante una connessione SSH.
- Configuration Client non può connettersi in remoto tramite SSH. La connessione di Configuration Client deve essere effettuata tramite mapping porta.
- Operator Client verifica la connessione con il servizio SSH ogni 15 secondi. In caso di interruzione della connessione, Operator Client testa nuovamente la connessione ogni minuto.

Mappatura porte

- ▶ Configurare un inoltro porta per BVMS Management Server, per poter utilizzare la porta 5322 sia per le connessioni interne che per quelle esterne.
Questa è l'unica voce di mapping porta che è necessario configurare per l'intero sistema. BVMS non richiede la mappatura delle porte.

Comunicazione crittografata

Una volta stabilita la connessione tramite un tunnel SSH, tutte le comunicazioni tra BVMS Management Server e un client remoto sono crittografate.

5 Guida introduttiva

Questo capitolo riporta informazioni utili per iniziare a utilizzare BVMS.

5.1 Avvio di Operator Client

Nota

- Prima di utilizzare il sistema, attivare le licenze acquistate. Nel Manuale di configurazione o nella Guida in linea di Configuration Client sono descritte le modalità di attivazione delle licenze.
- Per essere sicuri che BVMS utilizzi la lingua desiderata, configurare la relativa impostazione in Configuration Client. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea.

Se è in esecuzione una versione più recente di BVMS sul Management Server, tale versione viene installata automaticamente mediante la funzione No-Touch Deployment al momento dell'accesso.

Per avviare Operator Client:

1. Dal menu **Start**, selezionare **Programmi** > BVMS > Operator Client.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'accesso.
2. Nel campo **Nome utente:**, immettere il nome utente.
Quando si avvia l'applicazione per la prima volta, digitare Admin come nome utente senza alcuna password.
Per accedere a più computer Management Server contemporaneamente, digitare il nome utente di un membro di un Enterprise User Group.
3. Nel campo **Password**, digitare la password.
4. Nell'elenco **Collegamento:**, selezionare l'indirizzo IP o il nome DNS del Management Server o dell'Enterprise Management Server.

Nota: se si utilizza una connessione SSH, selezionare **<Nuovo...>** e immettere l'indirizzo nel formato seguente: **ssh://IP o servername:5322**.

Per utilizzare una connessione SSH, gli account utente devono disporre di una password configurata (vedere *Tunneling SSH*, pagina 36).

5. Fare clic su **OK**.
Se per il proprio gruppo utenti è stata configurata l'autorizzazione doppia, viene visualizzata la finestra di dialogo dell'accesso successivo.
Un utente del secondo gruppo utenti configurato immette le informazioni richieste.
L'applicazione viene avviata.
Se l'autorizzazione doppia è facoltativa, nella seconda finestra di dialogo di accesso è sufficiente fare di nuovo clic su **OK**. In questo caso si disporrà tuttavia solo dei diritti utente del proprio gruppo utenti e non dei diritti utente estesi del gruppo con autorizzazione doppia.

Per chiudere Operator Client:

1. Nel menu **Sistema**, fare clic su **Esci**.
L'applicazione si chiude.
Se l'accesso ad Operator Client è stato eseguito come utente non autorizzato a chiudere l'applicazione, viene visualizzata la finestra di dialogo **Inserisci password di disconnessione**.
2. Chiedere ad un utente che dispone di tali diritti di inserire il proprio nome utente e la password per confermare il processo.

5.2 Accettazione di una nuova configurazione

Quando l'amministratore di sistema attiva una nuova configurazione da Configuration Client, ogni Operator Client viene subito riavviato automaticamente oppure l'utente di una workstation viene informato della nuova configurazione e può scegliere di accettarla in un secondo momento. L'amministratore di sistema può scegliere se lasciare o meno all'utente la possibilità di accettare la nuova configurazione.

Su tutte le workstation di Operator Client viene visualizzata una finestra di dialogo, se l'amministratore di sistema ha attivato una nuova configurazione senza forzare ogni workstation di Operator Client ad accettarla. Gli utenti possono scegliere se accettare o rifiutare la nuova configurazione. Se l'utente non esegue alcuna operazione, la finestra di dialogo si chiude dopo qualche secondo. In questo caso la nuova configurazione viene rifiutata. Se nella nuova configurazione un dispositivo (ad esempio una telecamera) viene rimosso dal sistema, nel caso in cui la nuova configurazione viene rifiutata, alcune funzioni del dispositivo non sono disponibili.

Modificando la password di un utente o eliminandolo durante l'accesso, l'utente sarà ancora in grado di effettuare operazioni con Operator Client, anche in seguito alla modifica della password o all'eliminazione dell'utente. Se il collegamento a Management Server viene interrotto dopo la modifica della password o l'eliminazione dell'utente, (ad esempio, dopo l'attivazione della configurazione), l'utente non può ricollegarsi automaticamente a Management Server senza prima scollegarsi e ricollegarsi a Operator Client.

Per accettare una nuova configurazione:

- ▶ Disconnettersi, quindi eseguire un nuovo accesso.
Viene utilizzata la nuova configurazione.

5.3 Accesso al sistema

È possibile accedere ad un sistema attenendosi alla procedura descritta di seguito:

1. Per selezionare l'indirizzo di rete del sistema desiderato, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su una voce preselezionata dell'elenco.
 - Immettere manualmente un indirizzo di rete.
 - Selezionare un indirizzo di rete utilizzando Server Lookup.
2. Effettuare l'accesso al sistema desiderato:
 - Sistema server singolo
 - Enterprise System

5.4 Utilizzo di Server Lookup

- La funzione BVMS Server Lookup consente agli operatori di connettersi a un BVMS Management Server non incluso in un elenco dei server fornito.
- È possibile che un utente singolo di Configuration Client o di Operator Client si colleghi a più punti di accesso al sistema in sequenza.
- I punti di accesso al sistema possono essere Management Server o Enterprise Management Server.
- Server Lookup utilizza un Management Server dedicato per ospitare l'elenco server.
- Server Lookup e Management Server o Enterprise Management Server possono essere eseguiti in modo funzionale su un computer.
- Server Lookup consente di facilitare l'individuazione di punti di accesso al sistema in base al nome o alle descrizioni.

- Una volta collegato al Management Server, l'Operator Client riceve gli eventi e gli allarmi dal BVMS Management Server e li visualizza in modalità live e riproduzione.

Per effettuare l'accesso:

1. Avviare Operator Client o Configuration Client.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'accesso.
2. Nell'elenco **Collegamento:**, selezionare **<Rubrica...>** per Configuration Client o **<Rubrica...>** per Operator Client.
In presenza di una configurazione dell'indirizzo IP privato e pubblico per un server, tale configurazione viene indicata.
Se si seleziona **<Rubrica...>** o **<Rubrica...>** per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo **Server Lookup**.
3. Nel campo **Indirizzo Management Server (Enterprise):**, immettere un indirizzo di rete valido per il server desiderato.
4. Immettere un nome utente ed una password validi.
5. Se richiesto, fare clic su **Memorizza impostazioni**.
6. Fare clic su **OK**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Server Lookup**.
7. Selezionare il server desiderato.
8. Fare clic su **OK**.
9. Se il server selezionato è dotato di un indirizzo di rete sia pubblico che privato, viene visualizzata una finestra di messaggio per specificare l'eventuale utilizzo di un computer in una rete privata del server selezionato.
Il nome del server viene aggiunto all'elenco **Collegamento:** nella finestra di dialogo di accesso.
10. Selezionare questo server nell'elenco **Collegamento:** e fare clic su **OK**.
In caso di selezione della casella di controllo **Memorizza impostazioni**, è possibile selezionare il server direttamente al momento del nuovo accesso al server.

6 Visualizzazione delle immagini della telecamera

Questo capitolo fornisce informazioni utili per visualizzare le immagini delle telecamere. È possibile disattivare alcune delle funzioni descritte in questo capitolo per il gruppo utenti.

6.1 Selezione di un fuso orario

Finestra principale



Avviso!


Verificare che l'ora visualizzata su tutti i computer del sistema in uso sia impostata correttamente in base a ciascun fuso orario in cui si trovano i computer.

Management Server o unmanaged site e tutti i dispositivi collegati tra cui encoder, decoder, computer server VRM, DiBos e DVR devono avere lo stesso fuso orario. I computer con Operator Client (inclusi Client SDK e Cameo SDK) e i computer con Configuration Client possono avere fusi orari diversi rispetto al Management Server o al unmanaged site. Se Operator Client si trova in un fuso orario diverso rispetto a uno o più Management Server o unmanaged site connessi, è possibile selezionare uno delle seguenti visualizzazioni dell'ora:

- Ora locale
- UTC
- Fuso orario del Management Server o del unmanaged site con il quale viene stabilito il collegamento

I riquadri Immagine che consentono di visualizzare una telecamera (live e riproduzione) riportano sempre l'ora del Management Server o del unmanaged site corrispondente.

Nella Struttura Logica,  viene visualizzata sull'icona del dispositivo per tutti i server oppure per il unmanaged site che non condivide il fuso orario attualmente selezionato in Operator Client:

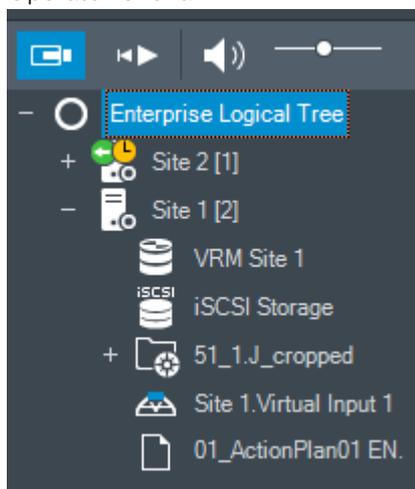


È possibile selezionare il fuso orario di un server o di un unmanaged site per la visualizzazione in Operator Client.

Per selezionare il fuso orario:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del server, in modo da selezionare il fuso orario desiderato.
2. Nell'elenco di selezione del fuso orario, selezionare la voce desiderata.
 - **Ora di Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**

- **UTC-x:** fuso orario per ciascun Management Server disponibile.
L'ora del fuso orario selezionato viene visualizzata nella barra dei menu:

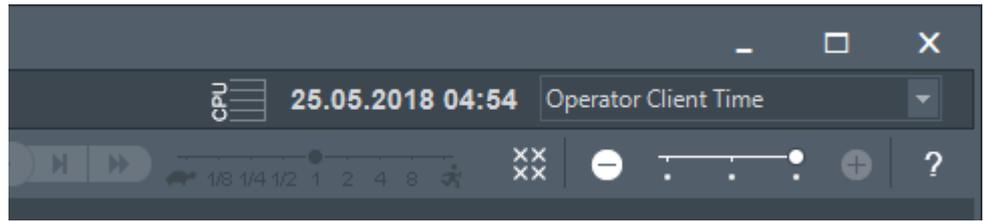

Vedere anche

- *Finestra Struttura Logica, pagina 130*

6.2 Visualizzazione di una telecamera in un riquadro Immagine

Finestra principale

Per assegnare l'immagine di una telecamera ad un riquadro Immagine:

- ▶ Trascinare una telecamera dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro Immagine.
L'immagine della telecamera selezionata viene visualizzata nel riquadro Immagine.

Oppure:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Nella finestra **Struttura Logica** fare doppio clic su una telecamera.
L'immagine della telecamera selezionata viene visualizzata nel riquadro Immagine.
3. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna telecamera che si desidera visualizzare.
È possibile anche trascinare mappe e documenti nei riquadri Immagine.

Oppure:

- ▶ Nella Struttura Logica fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi fare clic su **nel successivo riquadro Immagine disponibile**.
Viene visualizzata la telecamera.

Per spostare una telecamera in una finestra Immagine:

- ▶ Trascinare la telecamera in un altro riquadro Immagine.

Per eseguire lo zoom digitale:

- ▶ Ruotare la rotellina in avanti o all'indietro per eseguire lo zoom in avanti o lo zoom indietro.

Vedere anche

- *Finestra Struttura Logica, pagina 130*
- *Finestra Immagine, pagina 134*
- *riquadro Immagine, pagina 135*

6.3 Visualizzazione di una telecamera panoramica

Finestra principale

È possibile visualizzare telecamere panoramiche. La distorsione del cerchio dell'immagine completa originaria di una telecamera panoramica viene eliminata automaticamente quando viene visualizzato in un riquadro Immagine.

È possibile visualizzare le telecamere panoramiche e utilizzare ePTZ in modalità Live e Riproduzione.

È possibile selezionare un punto di interesse dell'immagine panoramica per la visualizzazione in un altro riquadro Immagine. In questo riquadro Immagine viene visualizzata l'immagine tagliata. Il taglio e l'utilizzo di ePTZ in un'immagine tagliata sono possibili in modalità Live e Riproduzione.

La finestra Immagine consente un ridimensionamento flessibile del riquadro Immagine in cui è visualizzata una telecamera panoramica o qualsiasi altra telecamera.

Per visualizzare una telecamera panoramica:

1. Trascinare una telecamera con l'icona  in un riquadro Immagine. L'immagine della telecamera viene visualizzata in Panorama.
2. Utilizzare gli elementi di controllo disponibili nel riquadro Immagine per spostarsi all'interno dell'immagine.

Per visualizzare un'immagine tagliata:

1. Visualizzare una telecamera panoramica in Panorama.
2. Tenere premuto il tasto CTRL. Il cursore del mouse viene modificato in base alla selezione.
3. Fare clic e tenere premuto un punto di interesse.
4. Trascinare il punto selezionato in un altro riquadro Immagine. Rilasciare il tasto CTRL. Viene visualizzata una sezione di Panorama attorno al punto selezionato. È possibile creare un'altra immagine tagliata da questa immagine con la stessa procedura. È consigliabile visualizzare massimo 10 riquadri Immagine tagliati contemporaneamente.
5. Utilizzare gli elementi di controllo disponibili nel riquadro Immagine per spostarsi all'interno dell'immagine.

Vedere anche

- *Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica, pagina 42*
- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 44*
- *Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 29*

6.4

Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica

Finestra principale

o

Finestra principale >  > selezionare un riquadro Immagine con telecamera panoramica > 

È possibile attivare la modalità di visualizzazione per una telecamera panoramica visualizzata in un riquadro Immagine.

Sono disponibili le seguenti modalità:

-  **Vista circolare**
-  **Vista panorama** (visualizzazione iniziale)
-  **Vista ritagliata**

Una telecamera panoramica deve essere configurata nella Struttura Logica per l'utente in questione.

Per effettuare la commutazione:

- ▶ Nella barra del titolo di un riquadro Immagine che visualizza una telecamera panoramica, fare clic sull'icona di **Attiva modalità panoramica** e selezionare la voce desiderata. Quando il riquadro Immagine per questa telecamera viene chiuso e riaperto, viene visualizzata la modalità **Vista panorama**.

Vedere anche

- *Visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 41*

- *Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 29*
- *riquadro Immagine, pagina 135*

6.5 Visualizzazione di una telecamera a doppio funzionamento termico/ottico

In Operator Client è possibile visualizzare le modalità termica e ottica di una telecamera doppia, separatamente o contemporaneamente.

Per visualizzare la modalità desiderata della telecamera:

- ▶ Trascinare la telecamera in un riquadro Immagine (cameo) oppure
Selezionare un riquadro Immagine (cameo) nella finestra **Struttura Logica** e fare doppio clic sulla telecamera desiderata.
L'immagine della telecamera selezionata viene visualizzata nel cameo.
La modalità di visualizzazione è indicata nella barra del titolo del cameo:

-  **Ottica**
-  **Termica**

Per cambiare la modalità di visualizzazione della telecamera:

- ▶ Nella barra del titolo del riquadro immagine in cui è visualizzata la telecamera, selezionare la modalità di visualizzazione desiderata.

Per visualizzare contemporaneamente le modalità ottica e termica della telecamera:

1. Selezionare il riquadro immagine in cui è visualizzata la telecamera.
2. Premere il tasto CTRL e trascinare l'immagine della telecamera in un altro riquadro immagine (cameo).
La seconda modalità di visualizzazione della telecamera viene visualizzata nel nuovo cameo.

6.6 Visualizzazione di telecamere da più server di gestione

Finestra principale > **Struttura Logica aziendale**

Eseguire l'accesso come utente di un Enterprise User Group.

Nella Struttura Logica di Enterprise, espandere l'elemento del Management Server desiderato. È possibile utilizzare i dispositivi configurati per questo Management Server.

6.7 Ricerca di un elemento nella Struttura Logica

Finestra principale

Per trovare un elemento nella Struttura Logica:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale o su un nodo secondario della Struttura Logica, quindi scegliere **Ricerca nella struttura**

Oppure:

premere CTRL+F nella finestra Struttura Logica.

Viene visualizzata la casella di ricerca .

2. Digitare una stringa di ricerca che rappresenti il nome visualizzato di un elemento.
La ricerca viene attivata immediatamente durante la digitazione e viene contrassegnato il primo elemento che corrisponde alla stringa di ricerca. Per visualizzarlo in un riquadro Immagine, fare doppio clic sull'elemento.
Se la stringa di ricerca non dà risultati, il colore di sfondo della casella di ricerca cambia.
3. Fare clic su  o  per contrassegnare l'elemento corrispondente precedente o successivo.

4. Fare clic su  per chiudere la casella di ricerca.

Vedere anche

- Casella di ricerca, pagina 132

6.8 Modifica del numero di righe del riquadro Immagine

Finestra principale

È possibile modificare il numero di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine.

Per visualizzare un numero inferiore di righe del riquadro Immagine:

- ▶ Nel menu **Strumenti** fare clic su **Mostra meno righe del riquadro immagine** oppure

Spostare il cursore **Modifica righe del riquadro immagine**  verso sinistra oppure

Fare clic su 

oppure

Premere F7.

Per mostrare un numero maggiore di righe del riquadro Immagine:

- ▶ Nel menu **Strumenti** fare clic su **Mostra più righe del riquadro immagine** oppure

Spostare il cursore **Modifica righe del riquadro immagine**  verso destra oppure

Fare clic su 

oppure

Premere F8.

Avviso!

Il numero massimo di righe del riquadro Immagine visualizzate nella finestra Immagine viene configurato in BVMS Configuration Client.

Se è stato raggiunto tale numero, il comando di menu **Mostra più righe del riquadro**

immagine e il pulsante  sono disabilitati.

Se il numero massimo di righe del riquadro Immagine è stato impostato su 1, il cursore

Modifica righe del riquadro immagine  non viene visualizzato.



Avviso!

Questa limitazione non ha alcun impatto su BVMS Archive Player.

6.9 Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine

Finestra principale

Per modificare la disposizione dei riquadri Immagine:

1. Trascinare un elemento dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro Immagine. Ripetere questo passaggio finché non saranno visualizzate tutte le telecamere desiderate.
Se un oggetto è già visualizzato in un riquadro Immagine target, l'oggetto viene sostituito.
2. Se necessario, trascinare una telecamera da un riquadro Immagine a un altro.

Per ridimensionare un riquadro Immagine:

1. Posizionare il puntatore su un angolo o un bordo del riquadro Immagine. Il puntatore diventa una freccia a due punte.
È possibile ridimensionare in diagonale, verticale oppure orizzontale.
La dimensione del riquadro Immagine che ne risulta è limitata alla griglia del modello di riquadro Immagine selezionato.
Le proporzioni del riquadro Immagine non sono limitate al rapporto 4:3 o 16:9.
2. Trascinare per ridimensionare il riquadro Immagine.

Vedere anche

- *Finestra Immagine, pagina 134*

6.10**Visualizzazione della finestra Immagine Allarme**

Finestra principale

È possibile passare dalla finestra Immagine alla finestra Immagine Allarme se la finestra Elenco Allarmi contiene almeno un allarme.

**Avviso!**

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file .dwf di base.

Per visualizzare la finestra Immagine Allarme:

- ▶ In una finestra Immagine, fare clic su .
Viene visualizzata la finestra Immagine Allarme.

Per visualizzare nuovamente la finestra Immagine:

- ▶ In una finestra Immagine, fare clic su .
La modalità Live o Riproduzione viene visualizzata a seconda della modalità visualizzata in precedenza.

Vedere anche

- *Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 112*
- *Finestra Immagine, pagina 134*

6.11**Avvio della registrazione manuale**

Finestra principale

È possibile avviare manualmente la registrazione di ogni telecamera. In questo caso, si utilizza il livello di qualità della modalità di registrazione allarme. La durata della registrazione allarme viene configurata in Configuration Client.

Se la telecamera selezionata è già in registrazione, il livello di qualità viene impostato sulla modalità di registrazione allarme. Con la registrazione VRM, la registrazione allarme non viene protetta.

Nota: non è possibile avviare la registrazione manuale di una telecamera DiBos.

Per avviare una registrazione:

1. Selezionare un riquadro Immagine che visualizza una telecamera.
2. Fare clic su  .
La registrazione viene avviata.

Note:

Solo registrazioni NVR: l'icona nella barra del riquadro Immagine diventa  . Fare clic per arrestare la registrazione. Se non si fa clic per arrestare la registrazione, la registrazione manuale verrà interrotta al termine del tempo configurato. Nell'Indicatore cronologico della telecamera, la registrazione manuale viene visualizzata come registrazione allarme.

Solo registrazioni VRM: non è possibile arrestare manualmente la registrazione. La registrazione si arresta al termine del tempo di registrazione allarme configurato.

Nell'Indicatore cronologico della telecamera, la registrazione pre-allarme viene visualizzata come registrazione allarme, se la registrazione pre-allarme è configurata in Configuration Client.

Vedere anche

- *riquadro Immagine, pagina 135*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 136*

6.12**Avvio di una sequenza telecamere preconfigurata**

Finestra principale

In una sequenza telecamere, le telecamere di un gruppo vengono visualizzate una dopo l'altra. Le sequenze telecamere preconfigurate vengono configurate in Configuration Client e compaiono nella Struttura Logica.

Una sequenza è configurata per utilizzare più di un riquadro Immagine in Operator Client o sul monitor wall. Se non è disponibile un numero sufficiente di riquadri Immagine o di riquadri monitor per visualizzare l'intera sequenza, vengono visualizzati soltanto i riquadri che la finestra Immagine può contenere. I riquadri rimanenti non vengono visualizzati e appare un messaggio di avviso.

La sequenza non viene visualizzata in caso di:

- Perdita segnale video
- Interruzione della connessione alla telecamera
- Mancanza di autorizzazione per la visualizzazione della telecamera
- Telecamera non configurata

Inoltre, per le sequenze visualizzate su monitor analogici tramite decoder, non è possibile visualizzare telecamere DiBos.

Avviso!

Quando la configurazione viene modificata e attivata, una sequenza telecamere (preconfigurata o automatica) viene di solito ripristinata dopo il riavvio di Operator Client.

Tuttavia, nei seguenti casi la sequenza non viene ripristinata:

Quando è stato rimosso un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando è stata modificata la modalità di un monitor (visualizzazione singola/quad) configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando viene modificato il numero logico di un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.



Per avviare e controllare una sequenza telecamere:

1. Trascinare la sequenza desiderata  dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro Immagine o su un monitor wall.

La sequenza viene visualizzata ed è indicata dal simbolo  durante l'esecuzione in un riquadro Immagine.

2. Durante l'esecuzione in un riquadro Immagine: per controllare la sequenza, fare clic su una delle icone di controllo della riproduzione nella barra degli strumenti della finestra Immagine.

Vedere anche

- riquadro Immagine, pagina 135

6.13**Avvio di una sequenza telecamere automatica**

Finestra principale

In una sequenza di telecamere, le telecamere di un gruppo vengono visualizzate una dopo l'altra.

La finestra di dialogo **Opzioni** (menu **Altre opzioni**, comando **Opzioni...**) consente di configurare il tempo di permanenza delle sequenze.

La sequenza non viene visualizzata in caso di:

- Perdita segnale video
- Interruzione della connessione alla telecamera
- Mancanza di autorizzazione per la visualizzazione della telecamera
- Telecamera non configurata

Inoltre, per le sequenze visualizzate su monitor analogici tramite decoder, non è possibile visualizzare telecamere DiBos.

**Avviso!**

Quando la configurazione viene modificata e attivata, una sequenza telecamere (preconfigurata o automatica) viene di solito ripristinata dopo il riavvio di Operator Client.

Tuttavia, nei seguenti casi la sequenza non viene ripristinata:

Quando è stato rimosso un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.
Quando è stata modificata la modalità di un monitor (visualizzazione singola/quad) configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando viene modificato il numero logico di un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.

Per avviare una sequenza telecamere:

1. Selezionare il riquadro Immagine in cui riprodurre la sequenza.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella nella finestra **Struttura Logica**, quindi fare clic su **Mostra come sequenza nel riquadro Immagine selezionato**.
Le telecamere presenti nella cartella selezionata vengono visualizzate una dopo l'altra nel

riquadro immagine selezionato. Il simbolo  indica che la sequenza è in esecuzione.

Per mettere in pausa una sequenza telecamere:

- ▶ Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su .

La riproduzione della sequenza viene interrotta e contrassegnata dal simbolo .

Per passare alla fase precedente o successiva di una sequenza telecamere:

- ▶ Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su  o .
- La sequenza passa alla fase precedente o successiva.

Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127

6.14**Utilizzo della modalità audio monocanale**

Finestra principale

Si utilizza la modalità audio monocanale per ascoltare soltanto una sorgente audio assegnata ad una telecamera. Pertanto, non è possibile attivare l'audio per un'altra telecamera.

Per attivare o disattivare la modalità audio su più canali:

1. Nel menu **Altre opzioni**, fare clic su **Opzioni...**
2. Selezionare la casella di controllo **Riproduzione audio del riquadro Immagine selezionato**.

Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127

6.15**Utilizzo della modalità audio su più canali**

Finestra principale

La modalità audio su più canali consente di ascoltare diverse sorgenti audio contemporaneamente. È possibile attivare diverse sorgenti audio assegnate a una telecamera nel riquadro Immagine di ciascuna telecamera.

Per attivare o disattivare la modalità audio su più canali:

1. Nel menu **Altre opzioni**, fare clic su **Opzioni...**
2. Selezionare la casella di controllo **Riproduzione audio su più canali**.

Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127

6.16**Utilizzo dello zoom digitale**

Finestra principale

In ogni riquadro Immagine è disponibile la funzione di zoom digitale. Lo zoom digitale dispone di 11 livelli: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Quando si salva una vista preferita, viene salvata l'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine.

Quando si fa clic su , l'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine viene utilizzata per la riproduzione istantanea.

Quando Operator Client si riavvia, l'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine viene conservata.

Per utilizzare lo zoom digitale:

1. Ruotare la rotellina in avanti o all'indietro per eseguire lo zoom in avanti o indietro.



indica che è stato utilizzato lo zoom digitale.

2. Trascinare l'immagine per spostarsi alla sezione desiderata.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine, quindi fare clic su **Zoom 1:1** per ritornare alle dimensioni originali.



non viene più visualizzato.

Nota:

I comandi dello zoom digitale possono essere utilizzati anche nella finestra **Controllo PTZ**.

Vedere anche

- Finestra Struttura Preferiti, pagina 130
- Finestra Controllo PTZ, pagina 133
- riquadro Immagine, pagina 135

6.17

Salvataggio di un'immagine singola

Finestra principale

Per salvare un'immagine singola:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Fare clic su .
Viene visualizzata una finestra di dialogo per il salvataggio del file immagine.
3. Selezionare la directory desiderata, immettere un nome file, quindi selezionare il tipo di file desiderato. Ad esempio JPG e BMP.
4. Fare clic su **OK**.
L'immagine viene salvata. Il file contiene ulteriori informazioni sulla telecamera.
Se si accede ad un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Vedere anche

- riquadro Immagine, pagina 135

6.18

Stampa di un'immagine singola

Finestra principale

Per stampare un'immagine singola:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Fare clic su .
Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione di una stampante.
3. Fare clic su **OK**.
L'immagine viene stampata. La stampa contiene ulteriori informazioni sulla telecamera.
Se si accede ad un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Vedere anche

- riquadro Immagine, pagina 135

6.19

Passaggio alla modalità Tutto schermo

Finestra principale

Se la modalità Tutto schermo non è stata attivata per nessun monitor allarme, non vengono visualizzati numerosi elementi di controllo, ad esempio i comandi di menu o l'Elenco Allarmi. Per accedere agli elementi di controllo, uscire dalla modalità Tutto schermo.

Per visualizzare l'intera finestra Immagine in modalità Tutto schermo:

- ▶ Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su . La finestra Immagine viene visualizzata in modalità Tutto schermo.

Per uscire dalla modalità Tutto schermo:

- ▶ Fare clic su .

Per ingrandire il riquadro Immagine selezionato:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine, quindi fare clic su **Ingrandisci**. Il riquadro Immagine selezionato viene visualizzato nella finestra Immagine intera.

Vedere anche

- *Finestra Immagine, pagina 134*

6.20**Come visualizzare o nascondere le barre degli strumenti del riquadro Immagine**

Finestra principale

Per visualizzare/nascondere le barre degli strumenti:

- ▶ Fare clic su  per visualizzare le barre degli strumenti del cameo selezionato.
- ▶ Fare clic su  per nascondere le barre degli strumenti del cameo selezionato.

Vedere anche

- *Finestra Immagine, pagina 134*

6.21**Visualizzazione delle informazioni su una telecamera**

Finestra principale

Per visualizzare le informazioni:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Proprietà**. Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente le proprietà della telecamera.

Vedere anche

- *riquadro Immagine, pagina 135*

6.22**Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)**

Finestra principale

Per l'abilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Attiva analisi contenuto**. Vengono visualizzate le sovrapposizioni VCA. Questa impostazione viene conservata dopo il successivo riavvio o il nuovo accesso di Operator Client o dopo aver chiuso, quindi visualizzato nuovamente la telecamere in un riquadro Immagine.

Per la disabilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Disattiva analisi contenuto**. Le sovrapposizioni VCA scompaiono.

6.23 Visualizzazione delle regole di analisi del contenuto video (VCA)

Finestra principale

Per visualizzare le regole VCA:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Mostra regole analisi contenuto**.

Vengono visualizzate le regole VCA.

Questa impostazione non viene conservata dopo il riavvio successivo o il nuovo accesso a Operator Client oppure dopo aver chiuso e quindi visualizzato nuovamente la telecamera in un riquadro Immagine.

Per nascondere le regole VCA:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Nascondi regole analisi contenuto**.

Le regole VCA scompaiono.

6.24 Avvio della riproduzione istantanea

Finestra principale >



È possibile visualizzare le registrazioni di una telecamera in un riquadro Immagine in modalità Live.

Se configurata, è possibile modificare la sorgente di registrazione.

L'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine viene utilizzata per la riproduzione istantanea.

L'ora di inizio (il numero di secondi nel passato o tempo di riavvolgimento) per la riproduzione istantanea viene configurata nella finestra di dialogo **Opzioni** (menu **Altre opzioni**, comando **Opzioni...**).

Per avviare la riproduzione istantanea:

1. Selezionare il riquadro Immagine desiderato.
2. Fare clic su  .
La registrazione viene riprodotta.
3. Passare alla sorgente di registrazione desiderata se è disponibile.

Nota: dopo aver commutato la sorgente di registrazione, il tempo di riavvolgimento può differire dal valore configurato.

- ▶ Per ritornare all'immagine live, fare clic su .

Nota: è possibile visualizzare la riproduzione istantanea in più riquadri Immagine nonché più riproduzioni istantanee della stessa telecamera.

Il tempo di riavvolgimento della riproduzione istantanea viene configurato nella *Scheda Controllo*, pagina 128.

Per avviare/arrestare la riproduzione in loop:

- ▶ Fare clic su .

La durata della riproduzione istantanea in loop nel cameo live è il tempo di riavvolgimento all'indietro più il tempo di riavvolgimento in avanti dal momento in cui si fa clic su .

Vedere anche

- *Scheda Controllo*, pagina 128
- *riquadro Immagine*, pagina 135
- *Commutazione della sorgente di registrazione*, pagina 85

- Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127

6.25 Assegnazione di una telecamera a un monitor

Finestra principale >  > 

È possibile assegnare dispositivi IP a un decoder. In questo modo è possibile visualizzare il segnale video sul monitor e riprodurre il segnale audio sugli altoparlanti, se collegati a un decoder. Non è possibile assegnare in questo modo le telecamere DiBos e Bosch Allegiant.

Per assegnare un'immagine telecamera a un monitor:

- ▶ Trascinare una telecamera dalla finestra  al monitor desiderato nel riquadro Immagine.

6.26 Utilizzo della modalità audio

Finestra principale

Se disponibile, è possibile attivare l'audio di una telecamera selezionata.

Per ascoltare simultaneamente il segnale audio di più telecamere, attivare la modalità audio su più canali.

La finestra di dialogo **Opzioni** (menu **Altre opzioni**, comando **Opzioni...**) consente di attivare la modalità audio.

Per attivare o disattivare la modalità audio:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Fare clic su  per disattivare l'audio oppure su  per attivarlo.

Vedere anche

- riquadro Immagine, pagina 135
- Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127

6.27 Utilizzo della funzionalità videocitofono

Finestra principale > 

È possibile utilizzare la funzionalità videocitofono solo quando la modalità Live è attiva.

Verificare che il microfono sia attivo sulla scheda audio e che il relativo volume non sia pari a 0. Questa operazione viene eseguita nel pannello di controllo della workstation. Inoltre, accertarsi che nel controllo registrazione della scheda audio sia selezionato solo il microfono e non il messaggio stereo. Per Windows 7: disabilitare tutti i dispositivi di input eccetto quello che si desidera utilizzare per la funzionalità videocitofono.

La schermata seguente mostra un esempio:



Se si modifica l'impostazione da messaggio stereo a microfono dopo il primo avvio di Operator Client, tale impostazione viene sostituita dopo il successivo avvio di Operator Client. Per evitare il ritorno audio, si consiglia di utilizzare le cuffie invece di una combinazione microfono altoparlante.

La funzionalità videocitofono funziona solo con un encoder che dispone delle funzioni di ingresso ed uscita audio. Verificare che le impostazioni del volume per il microfono e l'altoparlante non siano pari a 0. Questa operazione viene eseguita in Configuration Client. Per usare la funzionalità videocitofono sulla workstation, è necessario appartenere ad un gruppo utenti autorizzato. Questa operazione viene eseguita in Configuration Client. Nella finestra di dialogo **Opzioni**, è possibile configurare la modalità half-duplex o full-duplex.

Per utilizzare la funzionalità videocitofono:

1. Selezionare un riquadro Immagine con un encoder audio.
2. Fare clic su  e tenere premuto il pulsante del mouse. Se l'audio è stato disattivato per questo riquadro Immagine, viene attivato automaticamente.

L'icona viene modificata in .

Ora è possibile parlare. Anche l'altra parte può parlare, se configurata, indipendentemente dal fatto che l'icona sia stata selezionata o meno.

3. Rilasciare il pulsante del mouse. Il trasferimento viene interrotto. L'audio rimane attivo per questo riquadro Immagine.

**Avviso!**

Un allarme a comparsa automatica in arrivo può interrompere il trasferimento.

Vedere anche

- *Finestra Immagine, pagina 134*

6.28**Blocco del controllo di una telecamera PTZ**

Finestra principale >

È possibile bloccare il controllo di una telecamera PTZ da parte di altri utenti. Un utente con priorità più alta può subentrare nel controllo telecamera e bloccarlo. È possibile configurare un apposito timeout per tale blocco PTZ. Se si subentra nel controllo senza prima bloccarlo manualmente, il controllo risulta bloccato agli utenti con priorità più bassa per 5 secondi.

Per bloccare un controllo PTZ:

1. Selezionare uno degli elementi riportati di seguito:
 - Riquadro Immagine con telecamera PTZ
 - Telecamera PTZ nella Struttura Logica
 - Telecamera PTZ nella Struttura Preferiti
 - Telecamera PTZ nella finestra Mappa
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine o sulla telecamera PTZ e fare clic su **Blocca**.

Gli utenti con priorità più basse non possono più usare il controllo PTZ e sui loro display viene visualizzato il relativo messaggio.

Per interrompere il blocco del controllo PTZ, fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine o sulla telecamera PTZ e fare clic su **Sblocca**.

Il blocco termina automaticamente dopo un periodo di tempo configurato o con la disconnessione.

Vedere anche

- *Finestra Immagine, pagina 134*
- *Finestra Mappa, pagina 133*
- *Finestra Struttura Logica, pagina 130*
- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 130*

6.29**Aggiornamento dell'immagine di riferimento**

Finestra principale >

È possibile aggiornare l'immagine di riferimento.

Per aggiornare l'immagine di riferimento:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine, quindi fare clic su **Immagine di riferimento...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Immagine di riferimento**.
2. Fare clic su **Aggiorna**.
Viene utilizzata l'immagine del momento in cui si fa clic su **Aggiorna**.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Immagine di riferimento, pagina 122*

6.30 Visualizzazione di un gruppo di monitor

Finestra principale >  > 

Per assegnare un gruppo di monitor a un riquadro immagine:

1. Trascinare un gruppo di monitor dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro immagine. Il gruppo di monitor selezionato viene visualizzato nel riquadro immagine. Oppure selezionare un riquadro immagine.
2. Nella finestra **Struttura Logica**, fare doppio clic su un gruppo di monitor. Il gruppo di monitor selezionato viene visualizzato nel riquadro immagine.

Per assegnare una telecamera a un monitor:

1. Trascinare una telecamera dalla finestra **Struttura Logica** a un monitor. La telecamera selezionata viene visualizzata nel monitor.

Ogni telecamera assegnata di un gruppo di monitor visualizza un'istantanea. Questa istantanea consente di identificare, ad esempio, se si utilizza la telecamera corretta o se la telecamera è raggiungibile. L'immagine istantanea viene aggiornata ogni minuto.

Per cambiare il layout di un gruppo di monitor:

- Fare clic su .

Per ripristinare le impostazioni di layout predefinite di un gruppo di monitor:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di monitor appropriato nella **Struttura Logica**.
2. Selezionare **Ripristina impostazioni di layout predefinite**.

Nota: le impostazioni di layout predefinite di un MG sono le impostazioni configurate in Configuration Client per tale MG.

6.31 Controllo di un Monitor Wall

Finestra principale > 

Quando si avvia un monitor wall, vengono visualizzati il layout selezionato sul decoder ed i numeri logici delle telecamere collegate.

Se configurato, il monitor wall viene avviato con una sequenza telecamere preconfigurata iniziale. Se una sequenza contiene più telecamere di quante disponibili nel layout selezionato, le telecamere in eccedenza verranno tagliate.

È possibile visualizzare telecamere su un Monitor Wall anche quando Operator Client non è collegato ad un Management Server.

Per il controllo:

1. Trascinare il Monitor Wall su un riquadro Immagine. Il Monitor Wall viene visualizzato come finestra Immagine.
2. Selezionare un layout dall'elenco.
3. Trascinare le telecamere desiderate dalla Struttura Logica alla finestra Immagine del Monitor Wall.
4. Trascinare le telecamere sui riquadri Immagine del Monitor Wall.

Vedere anche

- *Finestra Immagine di Monitor Wall, pagina 133*

6.32 Selezione di un flusso video live per la visualizzazione



Finestra principale >

È possibile selezionare lo stream video di una telecamera per la visualizzazione in un riquadro Immagine. Questo risulta ad esempio utile quando lo stream video predefinito non è disponibile. In questo caso è possibile passare a un altro stream video.

Nella Struttura logica è possibile selezionare lo stream preferito da utilizzare quando la telecamera viene visualizzata un secondo momento.

Nel riquadro Immagine di una telecamera già visualizzata è possibile commutare immediatamente lo stream.

La selezione dello stream in un riquadro Immagine che visualizza una telecamera viene conservata dopo il riavvio di Operator Client senza chiudere prima in modo esplicito questo riquadro Immagine. Se è stato selezionato lo stream predefinito in un riquadro Immagine e tale stream predefinito viene modificato utilizzando Configuration Client, lo stream utilizzato per la visualizzazione Live viene cambiato automaticamente dopo il riavvio.

È possibile salvare la selezione stream di un riquadro Immagine in una vista della Struttura Preferiti.

Quando si utilizza Operator Client con una versione precedente a BVMS 5.5.5 per aprire una vista salvata in precedenza con Operator Client 5.5.5, viene utilizzato lo stream standard.

Quando si utilizza Operator Client con la versione 5.5.5 per visualizzare una vista salvata con Operator Client con una versione precedente alla 5.5.5, viene utilizzato lo stream standard.

Per preselezionare uno stream preferito:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro su una telecamera, passare a **Flusso preferito** e quindi fare clic su uno dei comandi di menu disponibili.

Quando si trascina la telecamera in un riquadro Immagine la volta successiva, lo stream preferito viene utilizzato per la visualizzazione.

Per selezionare uno stream video:

- ▶ Fare clic sul pulsante destro del mouse sull'immagine telecamera in un riquadro Immagine, passare a **Seleziona stream** e quindi fare clic su uno dei comandi di menu disponibili

Lo stream selezionato è utilizzato per la visualizzazione.

Quando si seleziona **Dimensione ottimizzata riquadro immagine**, la risoluzione della telecamera visualizzata viene regolata automaticamente sulla dimensioni del riquadro Immagine a seconda della risoluzione del monitor utilizzato.

Il comando **Dimensione ottimizzata riquadro immagine** non è disponibile per le seguenti telecamere:

- Telecamera con risoluzione SD
- Telecamere con risoluzione identica su stream 1 e stream 2

Vedere anche

- *Utilizzo di preferiti e segnalibri, pagina 64*

6.33 Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta

Finestra principale

È possibile riprodurre le registrazioni di una telecamera o visualizzare immagini live da una telecamera con Operator Client, anche se si dispone di una connessione di rete con larghezza di banda ridotta tra BVMS e il computer dell'Operator Client in uso.

Transcoder non supportano le sovrapposizioni intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics sovrapposizioni e i dati testo.

Per l'utilizzo di reti a larghezza di banda ridotta, sono disponibili 2 opzioni:

- Transcodifica hardware
- Transcodifica software (disponibile solo per la modalità Live).

Transcodifica hardware

Per la transcodifica hardware, è necessario che il VRM sia dotato di almeno un dispositivo di transcodifica. Questo dispositivo di transcodifica non è configurato in BVMS. Per informazioni sulla configurazione di un dispositivo di transcodifica, fare riferimento alla documentazione su VRM. I dispositivi di transcodifica possono disporre di più istanze di transcodifica.

Le telecamere DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000 sono dotate di un'istanza di transcodifica preconfigurata.

Ogni registrazione o flusso video live necessita di una propria istanza di transcodifica.

La transcodifica hardware è possibile solo per dispositivi video IP di Bosch collegati a un VRM.

La telecamera ed il dispositivo di transcodifica devono essere gestiti dallo stesso VRM.

Transcodifica software

Per la transcodifica software, è necessario un Mobile Video Service configurato sul Management Server o sull'Enterprise Management Server in uso.

In un Enterprise System vengono utilizzati solo i servizi MVS impostati sulla configurazione di Enterprise Management Server.

Per selezionare il dispositivo di transcodifica preferito, utilizzare la finestra di dialogo **Opzioni**.

Per abilitare la transcodifica:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic su per attivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video con transcodifica.

Nella barra degli strumenti di questo riquadro Immagine, viene visualizzata l'icona 

per la transcodifica hardware o l'icona  per la transcodifica software.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video senza transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Se non è possibile soddisfare una richiesta di transcodifica, il riquadro Immagine correlato diventa nero.

Per disattivare la transcodifica in modalità Live:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi selezionare un altro flusso video.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.

L'icona di transcodifica non viene visualizzata.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Per disattivare la transcodifica in modalità Riproduzione:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic per disattivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.

- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica. L'icona di transcodifica non viene visualizzata. Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.



Avviso!

È inoltre possibile attivare o disattivare la transcodifica direttamente in un riquadro Immagine:

fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, scegliere **Seleziona stream** e quindi fare clic sul comando del menu desiderato.

Questa impostazione influisce solo sul riquadro Immagine selezionato.

Questo comando non influisce sull'impostazione del flusso video preferito nella Struttura Logica.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127*
- *riquadro Immagine, pagina 135*

6.34

Utilizzo di TCP per una connessione affidabile



Finestra principale >

Per ciascun dispositivo video IP di Bosch nel sistema in uso, se necessario, è possibile stabilire una connessione più affidabile. Ciò potrebbe risultare utile in caso di problemi di connessione dovute ad un eccessivo carico di rete. È possibile attivare TCP per una telecamera selezionata, in modo da ottenere una connessione più affidabile.

Per tutte le telecamere di un'intera workstation, l'amministratore di sistema può configurare il protocollo predefinito TCP o UDP. Per una telecamera singola, è possibile ignorare il protocollo predefinito.

Nota: a partire della versione firmware encoder 7.0 è possibile visualizzare l'UDP protetto per gli encoder BVIP. È possibile alternare tra TCP e UDP per il video live di un encoder.

Se si utilizzano versioni precedenti del firmware e l'amministratore ha attivato la crittografia per il video live di un encoder in Configuration Client, TCP viene selezionato per impostazione predefinita e non è possibile disabilitare TCP.

Per l'abilitazione di TCP:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi selezionare **Abilita TCP**.
- ✓ La connessione alla telecamera viene quindi stabilita tramite protocollo TCP. La voce di menu di scelta rapida per questa telecamera viene modificata in **Disattiva TCP**.

Per l'abilitazione di UDP:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi selezionare **Disattiva TCP**.
- ✓ La connessione alla telecamera viene quindi stabilita tramite protocollo UDP. La voce di menu di scelta rapida per questa telecamera viene modificata in **Abilita TCP**.

Per utilizzare il protocollo configurato predefinito:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi fare clic su **Utilizza protocollo predefinito (TCP)** o **Utilizza protocollo predefinito (UDP)**. La disponibilità di questi due comandi di menu dipende dalla configurazione corrente.

6.35 Connessione a un sito non gestito

Finestra principale

È possibile eseguire la connessione a un sito non gestito. Tutte i dispositivi disponibili di tutti i dispositivi video di rete di questo sito vengono quindi visualizzati nella Struttura Logica. Non appena si esegue la disconnessione o si chiude Operator Client, la connessione viene terminata.

Per eseguire la connessione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su  .
2. Fare clic su **Connetti a sito**.

Quando il dispositivo è in connessione, viene visualizzato .

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato .

Tutti i dispositivi disponibili di questo sito sono visualizzati nella Struttura Logica.

Se non è possibile collegare tutti i dispositivi appartenenti a questo sito, viene

visualizzato . Successivamente, è possibile provare a collegare i dispositivi rimanenti attualmente non connessi.

Suggerimento: è anche possibile fare doppio clic su  per collegarsi.

Per collegare i dispositivi rimanenti:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su .
2. Fare clic su **Riprova connessione**.

Per disconnettere un singolo sito:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su  o .
2. Fare clic su **Disconnetti da sito**.

L'icona viene modificata: .

Tutti i riquadri Immagine con i dispositivi appartenenti a questo sito vengono chiusi automaticamente.

Per disconnettere tutti i siti:

- Fare clic su .

Tutti i siti vengono disconnessi. I siti parzialmente connessi non vengono scollegati.

Tutti i riquadri Immagine con dispositivi appartenenti a questo sito sono chiusi automaticamente.

Vedere anche

- *Sito non gestito, pagina 17*

6.36 Visualizzazione di un allarme di analisi video

Finestra principale >



È possibile visualizzare l'applicazione di visualizzazione analisi della piattaforma di analisi video configurata.

L'applicazione di visualizzazione analisi indica i dettagli dell'allarme di analisi.

Prerequisiti

- ▶ Trascinare l'elemento di analisi video  in un riquadro Immagine.
L'immagine predefinita dell'applicazione di visualizzazione analisi viene visualizzata.
Per visualizzare l'applicazione di visualizzazione analisi, un allarme di analisi video deve essere disponibile nell'Elenco allarmi.

Per visualizzare l'applicazione di visualizzazione allarmi:

- ▶ Nell'Elenco allarmi, fare clic per selezionare un allarme di analisi video.
L'applicazione di visualizzazione analisi appare nel riquadro Immagine nel punto in cui è stato trascinato l'elemento di analisi video.

6.37

Visualizzazione di widget Intelligent Insight

Finestra principale

È possibile visualizzare un widget Intelligent Insights in un riquadro immagine.

Per visualizzare un widget Intelligent Insights in un riquadro immagine:

- ▶ Trascinare un widget Intelligent Insights dalla finestra **Struttura Logica** a un riquadro immagine.
Il Intelligent Insights widget viene visualizzato nel riquadro immagine.

7 Utilizzo delle mappe e delle telecamere PTZ

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per utilizzare le finestre **Mappa** e **Controllo PTZ**.

È possibile visualizzare una mappa con le proporzioni e il fattore di zoom desiderati. In questo modo, è possibile individuare facilmente tutti i dispositivi e le relative posizioni.

È possibile indicare che la mappa della telecamera nel riquadro Immagine selezionato esegua automaticamente la messa a fuoco. Questa mappa è visualizzata nella finestra **Mappa** del monitor **Controllo**.

Alcune delle funzioni descritte in questo capitolo possono essere disattivate per il proprio gruppo utenti, il proprio Enterprise User Group o il proprio Enterprise Account.

7.1 Visualizzazione di una mappa

Finestra principale

È possibile visualizzare una mappa nella finestra **Mappa** o in un riquadro Immagine.



Avviso!

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file .dwf di base.

A seconda della configurazione, una mappa può visualizzare aree sensibili lampeggianti e colorate. Ciascuna area sensibile indica che si è verificato uno specifico cambiamento di stato del dispositivo corrispondente.

Per visualizzare una mappa nella finestra Mappa:

- ▶ Trascinare una mappa dalla Struttura Logica alla scheda , attendere la visualizzazione della finestra **Mappa**, quindi trascinare la mappa sulla finestra **Mappa**. Viene visualizzata la mappa.

Per visualizzare una mappa in un riquadro Immagine:

- ▶ Trascinare una mappa dalla finestra **Struttura Logica** a un riquadro Immagine. La mappa viene visualizzata nel riquadro Immagine.

Vedere anche

- *Finestra Mappa, pagina 133*

7.2 Controllo delle telecamere PTZ



Finestra principale > scheda

È possibile utilizzare lo zoom ed i controlli delle telecamere nella finestra **Controllo PTZ** o nel riquadro Immagine.

La funzione di zoom digitale non è disponibile per le telecamere dome e pan/tilt.



Avviso!

Quando si controlla una telecamera PTZ MIC 500, la messa a fuoco vicina e la messa a fuoco lontana sono cambiate. È possibile cambiare il comportamento direttamente sul dispositivo.

Controllo/zoom delle telecamere nella finestra Controllo PTZ:

1. Selezionare il riquadro Immagine desiderato.

2. Per controllare la telecamera, fare clic sui diversi elementi di controllo presenti nella finestra **Controllo PTZ**.

Per spostare in un preposizionamento di una telecamera PTZ su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera PTZ in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera PTZ posizionata su una mappa, scegliere le **Posizioni PTZ** e quindi fare clic sul comando di preposizionamento desiderato.

La telecamera sposta la messa a fuoco nel preposizionamento specificato.

Per bloccare il controllo di una telecamera PTZ su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera PTZ in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera PTZ posizionata su una mappa e fare clic su **Blocca**.
Il controllo PTZ di questa telecamera viene bloccato per gli altri utenti.
3. Per sbloccare: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera PTZ bloccata e fare clic su **Sblocca**.

Vedere anche

- *Finestra Controllo PTZ, pagina 133*

7.3

Utilizzo del controllo mediante finestra di una telecamera

Finestra principale

Dopo aver assegnato una telecamera PTZ a un riquadro Immagine, è possibile utilizzare le funzioni di controllo della telecamera direttamente in tale riquadro Immagine.

Per utilizzare la funzione di panoramica e inclinazione:

1. Spostare il cursore sul riquadro Immagine che visualizza una telecamera PTZ.

Il cursore si trasforma in .

2. Tenere premuto il pulsante del mouse.


Il cursore si trasforma in .

Per eseguire lentamente la panoramica e l'inclinazione, spostare leggermente il mouse nella direzione desiderata.

Per eseguire più rapidamente la panoramica e l'inclinazione, spostare ulteriormente il mouse.

Per utilizzare la funzione di zoom ottico:

- Per eseguire lo zoom in avanti, ruotare la rotellina in avanti.
- Per eseguire lo zoom indietro, ruotare la rotellina indietro.

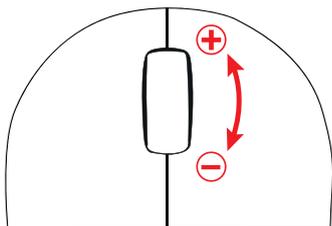

Vedere anche

- *riquadro Immagine, pagina 135*

7.4 Utilizzo della funzione ROI



Finestra principale > scheda

È possibile utilizzare ROI con una telecamera HD fissa.

È possibile utilizzare lo zoom ed i controlli delle telecamere nella finestra **Controllo PTZ** o nel riquadro Immagine.



Avviso!

L'amministratore del sistema deve configurare la funzione ROI in Configuration Client.

Per utilizzare ROI:

1. Utilizzare i seguenti controlli PTZ:



2. È inoltre possibile utilizzare lo zoom digitale ( ). Tuttavia, questo non consente di salvare la larghezza di banda di rete.
Oppure
3. Utilizzare i controlli mediante finestra.

Vedere anche

- *Region of Interest (ROI)*, pagina 22

7.5 Utilizzo di Intelligent Tracking



Finestra principale > scheda

È possibile utilizzare Intelligent Tracking con una telecamera PTZ oppure con una telecamera HD fissa (ogni telecamera con ROI abilitato).

Per utilizzare Intelligent Tracking:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine della telecamera e fare clic su **Attiva analisi contenuto**.
 2. Fare clic su **Auto** o su **Clic** per abilitare Intelligent Tracking.
- ✓ La telecamera segue un oggetto che si muove nell'immagine telecamera.

Vedere anche

- *Intelligent Tracking*, pagina 23

8 Utilizzo di preferiti e segnalibri

Questo capitolo fornisce informazioni utili per l'utilizzo della Struttura Preferiti e della Struttura Segnalibri.

Struttura Preferiti

Ogni elemento della Struttura Logica può essere aggiunto alla vista nella struttura Preferiti, per creare un sottoinsieme personalizzato della Struttura Logica. È possibile visualizzare in qualsiasi momento la vista o aggiungere o eliminare dispositivi in una vista.

Quando si salva una vista nella Struttura Preferiti, sono salvate le seguenti impostazioni:

- L'assegnazione di telecamere o altri oggetti a riquadri Immagine
- Lo schema di riquadri Immagine
- L'impostazione corrente dello zoom digitale
- La sezione immagine
- Lo stream selezionato (disponibile solo per la modalità Live)

Struttura Segnalibri

In un segnalibro è possibile memorizzare un periodo di tempo di una visualizzazione Live o di una registrazione. Un segnalibro memorizza l'ora di inizio e fine, le telecamere correntemente assegnate alla finestra Immagine e l'intero schema dei riquadri immagine. È ammesso anche

un periodo di tempo di 0 secondi. I segnalibri vengono salvati nel riquadro .

L'eliminazione di un segnalibro non ha effetti sulle registrazioni corrispondenti. Non è possibile aggiungere o rimuovere telecamere da un segnalibro. Per modificare un segnalibro, caricarlo, apportarvi le modifiche desiderate e salvarlo.

Se una registrazione viene eliminata, il segnalibro corrispondente risulta non sincronizzato. Se caricato, viene visualizzato un riquadro immagine di colore nero.

In caso di accesso a Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Nota: non aggiungere più di 4 telecamere in uno stesso segnalibro per evitare problemi di prestazioni durante il caricamento del segnalibro.

Vedere anche

- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 130*
- *Selezione di un flusso video live per la visualizzazione, pagina 56*

8.1 Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

È possibile aggiungere tutti gli elementi della Struttura Logica alla struttura Preferiti. In questo modo è possibile creare un sottoinsieme della Struttura Logica personale.

Per aggiungere un elemento:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento, quindi fare clic su **Aggiungi a Preferiti**.

Vedere anche

- Finestra Struttura Logica, pagina 130
- Finestra Struttura Preferiti, pagina 130

8.2**Creazione e modifica di viste**

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Dopo avere assegnato le telecamere, le mappe ed i file HTML ai riquadri Immagine, è possibile salvare queste assegnazioni e lo schema del riquadro Immagine in una vista della Struttura Preferiti.

Per creare una nuova vista:

1. Disporre le telecamere nella finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione.
2. Se si desidera, utilizzare lo zoom digitale e selezionare una sezione immagine. Quando si visualizza una vista, l'immagine live della telecamera viene visualizzata in modalità Live e il video registrato della telecamera viene visualizzato in modalità Riproduzione.
3. Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su .

Viene aggiunta una nuova vista . Immettere un nome da assegnare alla nuova vista.

Limitazione per i siti non gestiti: è possibile creare una vista telecamere da un massimo di 20 siti non gestiti.

Per visualizzare una vista:

- ▶ Fare doppio clic sulla vista o fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Carica visualizzazione riquadro immagine**.
L'assegnazione salvata nella vista viene visualizzata nella finestra Immagine.

**Avviso!**

Il numero massimo di righe del riquadro Immagine visualizzate nella finestra Immagine viene configurato in BVMS Configuration Client. Se questo numero è stato modificato dopo l'ultima disconnessione da Operator Client e il numero di righe del riquadro Immagine nella vista salvata supera il limite massimo impostato tramite il parametro di sistema, non è possibile visualizzare la vista salvata e viene restituito un messaggio di avviso. È possibile visualizzare la vista senza le righe in eccesso.

Visualizzazione di una vista per siti non gestiti

Quando si carica una vista per le telecamere da siti non gestiti, l'assegnazione salvata in tale vista viene visualizzata nella finestra Immagine e i siti non gestiti vengono connessi automaticamente.

Se la connessione richiede oltre 3 secondi, viene visualizzata la finestra di dialogo

Connessione in corso, che mostra lo stato della connessione.

- ▶ Per annullare il processo di connessione, fare clic su **Annulla**.
Non vengono connessi ulteriori siti non gestiti e non vengono caricate altre immagini della telecamera.
I siti non gestiti già connessi rimangono invariati e le immagini della telecamera già caricate rimangono aperte.

Se si verificano problemi di connessione, i siti non gestiti che non è stato possibile connettere vengono visualizzati nella finestra di dialogo **Connessione in corso**.

- ▶ Al termine del processo di connessione, fare clic su **OK**.

Se il numero di siti non gestiti già connessi e di siti non gestiti assegnati alla vista Preferita supera il numero massimo di 20 siti connessi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

- ▶ Fare clic su **No** per annullare.
Oppure
Fare clic su **OK** per continuare.
Se si sceglie di continuare, i siti non gestiti già connessi ma non assegnati alla vista Preferita vengono disconnessi e vengono connessi solo i siti non gestiti assegnati alla vista Preferita.

Per modificare una vista:

1. Fare doppio clic sulla vista  da modificare.
2. Apportare le modifiche richieste, ad esempio assegnare le telecamere ai riquadri Immagine.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista desiderata, quindi fare clic su **Aggiorna visualizzazione riquadro immagine**.

Per rinominare una vista:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista desiderata , quindi fare clic su **Rinomina**.
2. Digitare il nome della vista e premere INVIO.

Per eliminare una vista:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista, quindi fare clic su **Rimuovi**.
La vista viene rimossa dalla Struttura Preferiti.

Vedere anche

– *Finestra Struttura Preferiti, pagina 130*

8.3

Aggiunta di un segnalibro

Finestra principale >  > assegnare le telecamere desiderate ai riquadri immagine
o

Finestra principale >  > assegnare le telecamere desiderate ai riquadri immagine

Per aggiungere un segnalibro:

1. Mediante l'indicatore a linea, selezionare il periodo di tempo sull'indicatore cronologico.

2. Nella barra degli strumenti, fare clic su .
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi segnalibro**.
Se si accede ad un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.
 3. Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi appropriati.
 4. Apportare eventuali modifiche.
 5. Fare clic su **OK**.
- ✓ Il segnalibro viene salvato nella struttura Segnalibri.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Aggiungi segnalibro*, pagina 131

8.4 Modifica di un segnalibro

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Per modificare un segnalibro:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro, quindi fare clic su **Modifica segnalibro**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica segnalibro**.
 2. Apportare eventuali modifiche.
 3. Fare clic su **OK**.
- ✓ Il segnalibro viene salvato nella struttura Segnalibri.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Aggiungi segnalibro*, pagina 131

8.5 Caricamento di un segnalibro

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Per visualizzare un segnalibro:

- ▶ Trascinare un segnalibro sulla finestra Immagine. L'intero layout della finestra Immagine salvato nel segnalibro viene visualizzato nell'indicatore cronologico. La linea sottile viene posizionata sull'ora di inizio del segnalibro.
- ✓ La finestra Immagine precedente viene sovrascritta.

**Avviso!**

Il numero massimo di righe del riquadro Immagine visualizzate nella finestra Immagine viene configurato in BVMS Configuration Client. Se questo numero è stato modificato dopo l'ultima disconnessione da Operator Client e il numero di righe del riquadro Immagine nel segnalibro salvato supera il limite massimo impostato tramite il parametro di sistema, non è possibile visualizzare la vista salvata e viene restituito un messaggio di avviso.

È possibile visualizzare la vista senza le righe in eccesso.

Vedere anche

- Finestra dei segnalibri, pagina 131

8.6**Esportazione di segnalibri**

Finestra principale >



o

Finestra principale >



Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

Per esportare segnalibri:**Per esportare segnalibri:**

1. Fare clic sulla scheda .
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro.
3. Per esportare un singolo segnalibro, fare clic su **Esporta segnalibro**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta segnalibro**.
Oppure
Per esportare più segnalibri, fare clic su **Esporta più segnalibri**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
4. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
5. Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione stimata delle registrazioni da esportare. Le sovrapposizioni di registrazioni vengono sottratte. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.
Viene automaticamente verificata l'autenticità dell'esportazione.
Le registrazioni vengono esportate nel supporto dati selezionato.
6. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**. Se non sono stati rilevati problemi di autenticazione, il pulsante **Dettagli verifica** è disabilitato.

Vedere anche

- Finestra di dialogo Esporta segnalibro, pagina 146
- Finestra di dialogo Esporta più segnalibri, pagina 148
- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136

9 Gestione dei video registrati

Questo capitolo riporta informazioni utili per gestire le registrazioni.

È possibile disattivare alcune delle funzioni descritte in questo capitolo per il gruppo utenti.

9.1 Selezione di un fuso orario

Finestra principale



Avviso!


Verificare che l'ora visualizzata su tutti i computer del sistema in uso sia impostata correttamente in base a ciascun fuso orario in cui si trovano i computer.

Management Server o unmanaged site e tutti i dispositivi collegati tra cui encoder, decoder, computer server VRM, DiBos e DVR devono avere lo stesso fuso orario. I computer con Operator Client (inclusi Client SDK e Cameo SDK) e i computer con Configuration Client possono avere fusi orari diversi rispetto al Management Server o al unmanaged site. Se Operator Client si trova in un fuso orario diverso rispetto a uno o più Management Server o unmanaged site connessi, è possibile selezionare uno delle seguenti visualizzazioni dell'ora:

- Ora locale
- UTC
- Fuso orario del Management Server o del unmanaged site con il quale viene stabilito il collegamento

I riquadri Immagine che consentono di visualizzare una telecamera (live e riproduzione) riportano sempre l'ora del Management Server o del unmanaged site corrispondente.

Nella Struttura Logica,  viene visualizzata sull'icona del dispositivo per tutti i server oppure per il unmanaged site che non condivide il fuso orario attualmente selezionato in Operator Client:

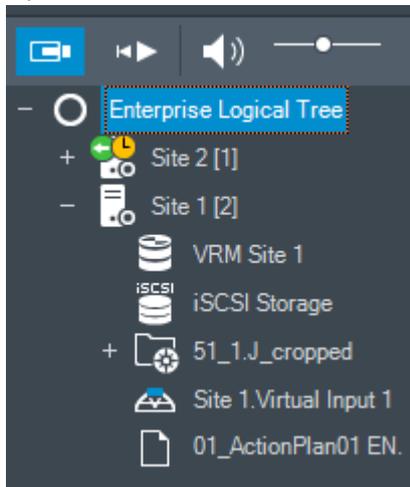


È possibile selezionare il fuso orario di un server o di un unmanaged site per la visualizzazione in Operator Client.

Per selezionare il fuso orario:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del server, in modo da selezionare il fuso orario desiderato.
2. Nell'elenco di selezione del fuso orario, selezionare la voce desiderata.
 - **Ora di Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**

- **UTC-x:** fuso orario per ciascun Management Server disponibile.
L'ora del fuso orario selezionato viene visualizzata nella barra dei menu:

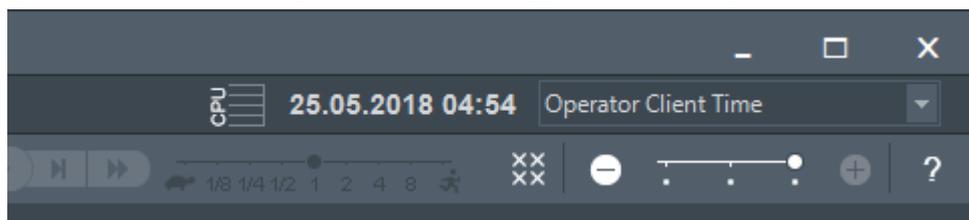

Vedere anche

- *Finestra Struttura Logica, pagina 130*

9.2

Riproduzione dei video registrati

Finestra principale >  > scheda  

Nota:

Le telecamere Bosch Allegiant non vengono registrate in BVMS.

Per riprodurre i video registrati:

1. Assegnare una telecamera ad un riquadro Immagine.
2. Passare alla sorgente di registrazione desiderata se è disponibile.
3. Utilizzare un controllo della finestra Indicatore cronologico per accedere all'opzione di riproduzione desiderata.

Vedere anche

- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 136*
- *Utilizzo dell'indicatore cronologico, pagina 70*
- *Commutazione della sorgente di registrazione, pagina 85*

9.3

Utilizzo dell'indicatore cronologico

Finestra principale >  > scheda  

La finestra Indicatore cronologico consente di accedere a un punto specifico nel tempo mediante l'indicatore a linea sottile.

Per navigare nella finestra Indicatore cronologico:

- ▶ Fare clic in un punto qualunque della finestra Indicatore cronologico.
Le immagini del punto nel tempo selezionato vengono visualizzate nella finestra Immagine.

Oppure:

1. Nel campo Data e ora immettere i valori desiderati.

2. Fare clic su   .

L'indicatore a linea sottile si sposta sul tempo specificato. Le immagini del punto nel tempo selezionato vengono visualizzate nella finestra Immagine. Utilizzare un controllo della finestra Indicatore cronologico per accedere all'opzione di riproduzione desiderata.

La finestra Indicatore cronologico consente di selezionare un periodo di tempo specifico mediante l'indicatore a linea sottile. Questa selezione consente di eseguire ulteriori attività, come ad esempio l'esportazione di dati video.

- ▶ Trascinare i comandi inferiori dell'indicatore a linea sottile per selezionare un periodo di tempo o modificare una selezione.
Trascinare i comandi superiori per spostare la linea sottile o la selezione.

Vedere anche

- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136
- Riproduzione dei video registrati, pagina 70

9.4

Modifica della velocità di riproduzione



Per modificare la velocità di riproduzione in avanti o indietro di un video:

- ▶ Spostare il cursore verso sinistra per diminuire la velocità di riproduzione e verso destra per aumentarla.

Nota: impostando la velocità di riproduzione su 4x o un valore superiore, non tutti i fotogrammi vengono visualizzati.

Vedere anche

- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136

9.5

Limitazione del video

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico**

È possibile limitare le registrazioni delle telecamere collegate ai seguenti dispositivi DIVAR:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

Quando sono limitate, un utente non autorizzato non può visualizzare le registrazioni di queste telecamere.

È possibile collegare i dispositivi DIVAR a BVMS sia localmente in  o come un sito non gestito in .

Per applicare la limitazione è necessaria l'autorizzazione corrispondente.



Avviso!

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Per limitare:

1. Utilizzando l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo di una o più telecamere DIVAR sull'Indicatore cronologico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul periodo di tempo, quindi fare clic su **Restrizione video...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Restrizione video**.
3. Fare clic su **Restrizione**.
Viene visualizzata una finestra di messaggio contenente informazioni dettagliate sul periodo di tempo effettivamente limitato. In genere, questo periodo di tempo è maggiore

del periodo di tempo selezionato.

La limitazione è applicata ai dati video. Nella scheda Indicatore cronologico, il video con limitazioni è indicato da linee diagonali rosse: 

Nota:

Per rimuovere la limitazione, selezionare il periodo con limitazioni nell'Indicatore cronologico, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Rimuovi restrizione video...**

Vedere anche

- Finestra di dialogo Limita video, pagina 140
- Finestra di dialogo Rimuovi limitazione video, pagina 141

9.6

Protezione di video

Finestra principale >  > scheda  

È possibile proteggere le immagini delle telecamere visualizzate dal rischio di essere sovrascritte o eliminate.



Avviso!

Non è possibile proteggere i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

1. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'Indicatore cronologico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul periodo di tempo, quindi fare clic su **Proteggi video...**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proteggi video**.

Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi **Inizio:** e **Fine:**.

Se necessario, modificare i valori.

3. Fare clic su **Proteggi**.

I dati video verranno protetti. Nella scheda Indicatore cronologico, il video protetto è indicato da strisce diagonali bianche: 

Nota:

Per rimuovere la protezione, selezionare il periodo protetto nell'Indicatore cronologico, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Rimuovi protezione dal video...**

Vedere anche

- Finestra di dialogo Proteggi video, pagina 142
- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136

9.7

Eliminazione di dati video

Finestra principale >  > scheda  

Nota: non è possibile ripristinare i dati video eliminati.

È possibile eliminare i dati video dall'inizio della registrazione alla posizione della linea sottile.

I dati video di tutte le telecamere disponibili nell'indicatore cronologico vengono eliminati.

Registrazioni VRM: le registrazioni protette non vengono eliminate.

Registrazioni NVR: quando sono disponibili registrazioni protette, l'eliminazione non viene avviata.



Avviso!

Non è possibile eliminare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

Per eliminare un video:

1. Spostare la linea sottile nella posizione desiderata sull'Indicatore cronologico.

Nel menu **Indicatore cronologico**, fare clic su **Elimina video...**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Elimina video**.

2. Configurare le impostazioni necessarie.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.


- ▶ Fare clic su **Elimina**.
Confermare il messaggio di avvertenza.
Al termine dell'eliminazione, fare clic su **Chiudi**.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Elimina video*, pagina 139
- Finestra *Indicatore cronologico*, pagina 136
- Finestra di dialogo *Elimina video*, pagina 143

9.8

Verifica dell'autenticità dei dati video

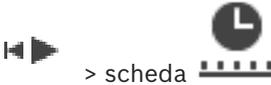Finestra principale >  > scheda 

È possibile verificare l'autenticità delle registrazioni di tutte le telecamere visualizzate nella finestra immagine.

Per eseguire l'autenticazione:

1. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'Indicatore cronologico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul periodo di tempo, quindi fare clic su **Verifica autenticità...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Verifica autenticità**.
Il valore corrente della Linea sottile nella scheda Indicatore cronologico viene copiato negli elenchi **Inizio:** e **Fine:**. Se necessario, modificare i valori.
3. Fare clic su **Verifica** per avviare l'autenticazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità** che mostra il risultato del processo di verifica.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Risultati verifica autenticità*, pagina 151
- *Verifica dell'autenticità*, pagina 35

9.9

Esportazione di dati video

Finestra principale > 
o

Finestra principale >

**Avviso!**

Non è possibile esportare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

L'esportazione dei dati video è possibile nei seguenti modi:

- *Esportazione di segnalibri, pagina 74*
- *Esportazione di un periodo di tempo, pagina 75*
- *Esportazione di una singola voce di ricerca, pagina 75*

Le esportazioni possono essere create in diversi formati:

- **Formato nativo**
- ASF
- MOV

Le esportazioni possono essere salvate in diverse destinazioni:

- Unità disco rigido
- CD/DVD

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Esporta segnalibro, pagina 146*
- *Finestra di dialogo Esporta più segnalibri, pagina 148*
- *Finestra di dialogo Esporta video, pagina 143*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 136*
- *Finestra Risultati ricerca video, pagina 152*
- *Finestra di dialogo Risultati verifica autenticità, pagina 151*

9.9.1**Esportazione di segnalibri****Per esportare segnalibri:**

1. Fare clic sulla scheda .
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro.
3. Per esportare un singolo segnalibro, fare clic su **Esporta segnalibro**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta segnalibro**.
Oppure
Per esportare più segnalibri, fare clic su **Esporta più segnalibri**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
4. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
5. Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione stimata delle registrazioni da esportare. Le sovrapposizioni di registrazioni vengono sottratte. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.
Viene automaticamente verificata l'autenticità dell'esportazione.
Le registrazioni vengono esportate nel supporto dati selezionato.

- Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**. Se non sono stati rilevati problemi di autenticazione, il pulsante **Dettagli verifica** è disabilitato.

9.9.2 Esportazione di un periodo di tempo



Avviso!

Disponibile solo in modalità Riproduzione.

Per esportare dati relativi a un periodo di tempo:

- Fare clic sulla scheda .
- Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'Indicatore cronologico.
- Fare clic su .

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi **Inizio:** e **Fine:**.
- Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
- Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione delle registrazioni da esportare. Le sovrapposizioni di registrazioni vengono sottratte. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.
Viene automaticamente verificata l'autenticità dell'esportazione.
I file vengono esportati nel supporto dati selezionato.
- Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.

9.9.3 Esportazione di una singola voce di ricerca



Avviso!

Disponibile solo in modalità Riproduzione.

Per esportare una singola voce di ricerca:

- Eseguire una ricerca dei dati video.
- Fare clic sulla scheda  o sulla scheda .
- Fare clic su una voce nell'elenco dei risultati della ricerca.
- Fare clic su .

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
- Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.

6. Fare clic su **Esporta**.
L'autenticità dell'esportazione viene automaticamente verificata.
La voce viene esportata nel supporto dati selezionato.
7. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.

9.10 Fornitura di una password per l'esportazione

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video**
o

Finestra principale >  > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta segnalibro**
o

Finestra principale >  > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video**
È possibile fornire una password per ciascun'esportazione nativa eseguita tramite Operator Client.

Per fornire una password:

1. Fare clic per selezionare **Formato nativo**.
2. Fare clic per selezionare **Esegui crittografia esportazione**.
3. Digitare una password e confermarla.
4. Configurare le impostazioni necessarie.
5. Fare clic su **Esporta**.
Viene eseguita l'esportazione crittografata.
Quando si carica questa esportazione, l'operatore deve digitare la password.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Esporta segnalibro*, pagina 146
- Finestra di dialogo *Esporta più segnalibri*, pagina 148
- Finestra di dialogo *Esporta video*, pagina 143

9.11 Esportazione in un unico file

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video**

È possibile esportare le registrazioni video in un unico file compresso.

Per effettuare l'esportazione:

1. Immettere l'ora di inizio e fine desiderata.
2. Fare clic per selezionare **Esporta come singolo file ZIP**.
3. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
4. Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione delle registrazioni da esportare. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.

L'autenticità dell'esportazione viene automaticamente verificata.

Le registrazioni vengono esportate e l'esportazione viene aggiunta a un singolo file compresso.

5. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.



Avviso!

Non è possibile caricare un file di esportazione compresso in Operator Client.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Esporta video*, pagina 143

9.12

Caricamento del video esportato

Finestra principale >



Avviso!

Non è possibile caricare un file di esportazione compresso in Operator Client.

Formati di esportazione

- Esportazioni in blocco (info), create con VRM eXport Wizard
- File di esportazione non crittografati (*.info), creati con BVMS Operator Client
- File di esportazione crittografati (*.encr), creati con BVMS Operator Client

Informazioni aggiuntive

Le esportazioni video create con VRM eXport Wizard vengono visualizzate come file `info`.

Con VRM eXport Wizard è possibile esportare un volume elevato di dati.

VRM eXport Wizard fa parte del file compresso di BVMS all'interno della cartella Bonus.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale del software di VRM eXport Wizard.

È possibile caricare le registrazioni esportate per la visualizzazione. Prima di poter caricare un file esportato in un singolo file compresso, è necessario procedere all'estrazione.

1. Nel menu **Indicatore cronologico** fare clic sul comando **Carica video esportato...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'apertura dei file di esportazione.
2. Selezionare il file desiderato e fare clic su **Apri**.
I file di esportazione crittografati hanno estensione `.encr`, i file non crittografati hanno estensione `.info`, le esportazioni in blocco vengono visualizzate come file `info`.
Se si seleziona un file con estensione `.encr`, digitare la password per questa esportazione.

Il video caricato viene visualizzato nella finestra .

Per riprodurre il video caricato, espanderne la voce e trascinare una telecamera in un riquadro Immagine.

Se la telecamera è stata esportata su un computer in cui Operator Client dispone di accesso a un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Le voci di Esporta struttura vengono rimosse all'uscita da Operator Client.

3. Per rimuovere il video esportato, fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su **Scarica esportazione**.

Vedere anche

- Finestra Esportazioni, pagina 132
- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136

9.13

Esecuzione di una ricerca Forensic Search (solo registrazioni VRM)

Finestra principale >  > scheda  > selezionare un riquadro immagine

È possibile controllare il video nel riquadro immagine selezionato per verificare la presenza di movimento. La funzione Ricerca forense consente di cercare proprietà specifiche. La ricerca forense è disponibile solo per le registrazioni VRM.



Avviso!

È necessario attivare la ricerca forense sulla workstation.

1. Selezionare il riquadro Immagine in cui si desidera ricercare i movimenti.
2. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'Indicatore cronologico e selezionare il riquadro Immagine corrispondente.

3. Fare clic su .
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Forensic Search**.
Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi **Inizio:** e **Fine:**.

Se necessario, modificare i valori. Fare clic su .

4. Nell'elenco **Algoritmo:**, selezionare una voce Intelligent Video Analytics.
5. Nel campo **Attività di sorveglianza**, configurare la funzione Ricerca forense. Consultare la documentazione utente della versione Intelligent Video Analytics in uso.
6. Fare clic su **Ricerca** per avviare la funzione Ricerca forense.

Viene visualizzata la finestra  con le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

7. Fare doppio clic sulla voce per riprodurre il video corrispondente. Viene visualizzato il relativo video.

Vedere anche

- Finestra di dialogo Ricerca forense, pagina 139
- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136

9.14

Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)

Finestra principale

Per l'abilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Attiva analisi contenuto**.
Vengono visualizzate le sovraimpressioni VCA. Questa impostazione viene conservata dopo il successivo riavvio o il nuovo accesso di Operator Client o dopo aver chiuso, quindi visualizzato nuovamente la telecamere in un riquadro Immagine.

Per la disabilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Disattiva analisi contenuto**.
Le sovraimpressioni VCA scompaiono.

9.15**Ricerca di movimenti**

Finestra principale >  > scheda  > Selezionare un riquadro Immagine
È possibile controllare il video nel riquadro Immagine selezionato per verificare la presenza di movimento.

Per ricercare movimenti:

1. Selezionare il riquadro Immagine in cui si desidera ricercare i movimenti.
2. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'Indicatore cronologico.
3. Fare clic su . Viene visualizzata la finestra di dialogo **Ricerca movimento**. Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi **Inizio:** e **Fine:**.
Se necessario, modificare i valori.
4. Se necessario, selezionare **Visualizza griglia**. Sull'immagine viene posizionata una griglia. All'interno della griglia è possibile selezionare qualsiasi cella in cui eseguire la ricerca.
5. Selezionare le celle in cui cercare la presenza di movimento. Per selezionare le celle, trascinare un'area.
L'area selezionata viene visualizzata in giallo semitrasparente.
Per cancellare un'area selezionata, trascinarla di nuovo.
6. Fare clic su **Avvia ricerca**. I risultati della ricerca per il riquadro Immagine selezionato sono elencati nella finestra .
7. Fare doppio clic sulla voce per riprodurre il video corrispondente. Viene visualizzato il relativo video.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Ricerca movimento, pagina 138*
- *Finestra Risultati ricerca movimenti, pagina 152*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 136*

9.16**Ricerca di voci del registro**

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**
In Registro, è possibile ricercare particolari eventi, allarmi, dispositivi e stringhe di eventi. I criteri di ricerca possono essere salvati come filtro. Se si seleziona un altro fuso orario, la data e l'ora dei risultati di ricerca nel Registro vengono modificate in base alla selezione.

Per eseguire la ricerca delle voci del Registro:

1. In un Enterprise System, selezionare il Management Server desiderato per la ricerca.

2. Nell'elenco **Filtro** selezionare un filtro predefinito, se disponibile.
Un filtro contiene tutte le impostazioni configurate in questa finestra di dialogo.
Il filtro selezionato può essere salvato, caricato o eliminato. È possibile ripristinare le impostazioni del filtro selezionato.
3. Nel campo **Data e ora**, immettere la data e l'ora di inizio e di fine per il processo di ricerca.
4. Nell'elenco **Numero risultati**, limitare il numero delle voci corrispondenti che risultano dalla ricerca.
5. Fare clic su **Aggiungi** per limitare la ricerca ad eventi specifici.
6. Fare clic su **Aggiungi/Modifica** per specificare i criteri di ricerca di dati testo.
7. Nel campo **Allarmi**, selezionare i criteri di ricerca per limitare la ricerca ad allarmi specifici.
8. Fare clic su **Aggiungi** per limitare la ricerca a dispositivi specifici.
9. Nel campo **Dettagli**, digitare una stringa di ricerca. È possibile utilizzare * come carattere jolly.
10. Nel campo **Nome utente**, digitare un nome utente da ricercare.
11. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**: contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

Vedere anche

- Finestra di dialogo *Seleziona parametri di ricerca*, pagina 122
- Finestra di dialogo *Risultati Registro*, pagina 127
- Finestra di dialogo *Condizioni di ricerca*, pagina 126
- Finestra di dialogo *Selezione del dispositivo*, pagina 127
- Finestra di dialogo *Selezione Eventi*, pagina 127

9.16.1

Ricerca di accessi a un sito non gestito

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**
È possibile trovare un evento di accesso su una workstation configurata in un altro BVMS come unmanaged site. Se un utente di Operator Client accede a questa workstation utilizzando un sito non gestito, l'evento viene registrato come un evento **Accesso dell'operatore**.

Per cercare un accesso:

1. Fare clic su **Aggiungi** per limitare la ricerca ad eventi specifici.
2. Nella finestra di dialogo **Selezione Eventi**, espandere **Eventi e Allarmi**, espandere **Dispositivi del sistema**, espandere **Azioni utente**.
3. Fare clic per selezionare **Accesso dell'operatore** e **Disconnessione operatore**.
4. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**: contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

9.16.2

Ricerca di eventi e allarmi di Identificazione persone

È possibile ricercare una persona specifica in tutti gli eventi e gli allarmi di Identificazione persone per trovare le registrazioni precedenti della persona specifica identificata.

È possibile ricercare i dati testo seguenti per trovare una persona specifica:

- Nome persona
- Gruppo persone

- ID persona

Per ulteriori informazioni sui diversi campi, fare clic sul collegamento al capitolo appropriato di seguito.

Vedere anche

- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*
- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 122*
- *Finestra di dialogo Condizioni di ricerca, pagina 126*
- *Finestra di dialogo Risultati Registro, pagina 127*
- *Cancellazione di dati testo dalle voci di registro di Identificazione persone, pagina 83*

9.17

Ricerca dei video registrati

Finestra principale >  > menu **Strumenti** > comando **Trova video...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**

o

Finestra principale >  >  >  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta) > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**

o

Finestra principale >  >  > Fare clic su  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta) > finestra di dialogo **Ricerca dati testo**

Finestra principale >  >  > selezionare il periodo di tempo tramite l'indicatore a linea sottile > fare clic su 

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

Per eseguire la ricerca di dati video:

1. Immettere o selezionare i criteri di ricerca.
2. Fare clic su **Ricerca**.

Viene visualizzata la finestra  contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

3. Fare doppio clic su una voce per riprodurre il video corrispondente. Il relativo video viene visualizzato.

Se è stata eseguita la ricerca di dati testo, il riquadro dei dati testo viene aperto automaticamente nel riquadro Immagine.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 122*
- *Finestra di dialogo Risultati Registro, pagina 127*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 136*
- *Finestra Risultati ricerca video, pagina 152*
- *Finestra di dialogo Ricerca dati testo, pagina 126*

9.18 Visualizzazione dei dati testo

Finestra principale >  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine > **Dati testo nella parte inferiore** o **Dati testo sulla destra**

Finestra principale > fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine > **Dati testo nella parte inferiore** o **Dati testo sulla destra**



Avviso!

L'amministratore del sistema deve configurare la registrazione dei dati testo in Configuration Client.

È possibile visualizzare i dati testo registrati nel riquadro dati testo.


I valori di testo vengono visualizzati nella colonna sinistra ed i nomi dei campi di testo vengono visualizzati nella colonna destra.

Per cercare registrazioni con dati testo, fare clic su .

Per visualizzare dati testo:

1. Spostare l'indicatore a linea sottile nella posizione di tempo in cui è stato registrato un evento con dati testo.
2. Nell'Indicatore cronologico, avviare la riproduzione.
I dati testo vengono visualizzati nel riquadro dati testo.

La schermata seguente mostra un esempio:

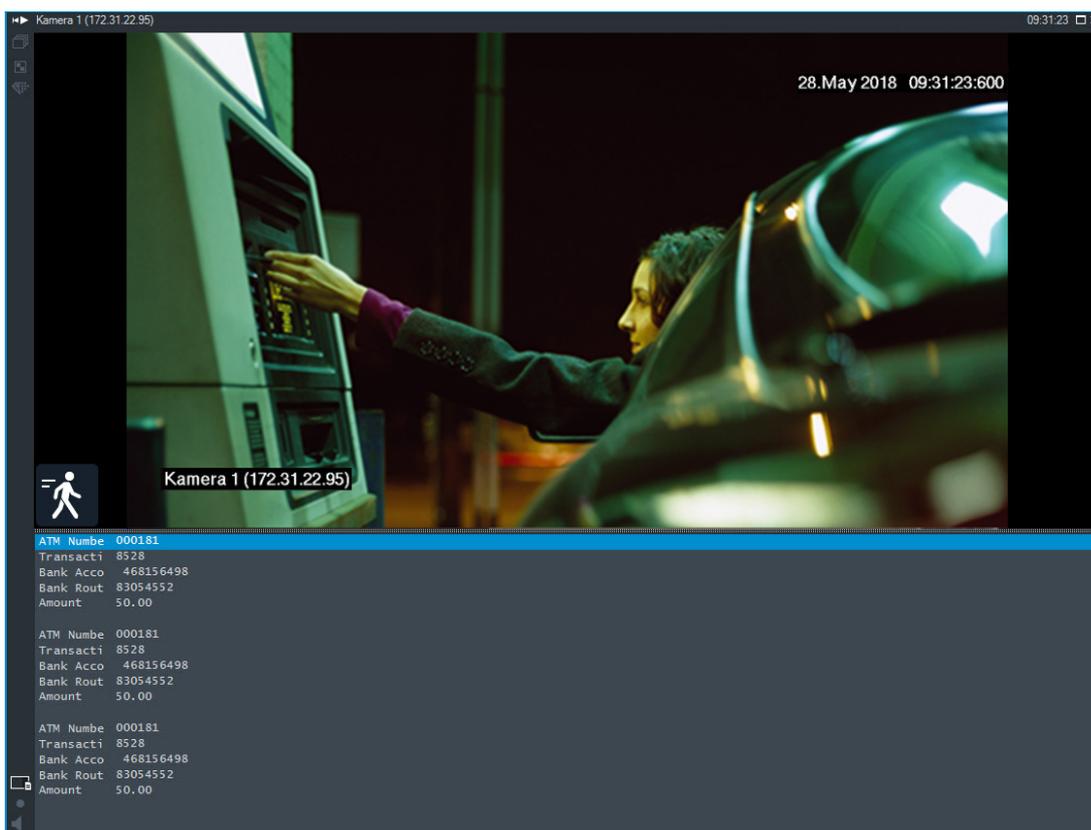

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Ricerca dati testo, pagina 126*
- *Ricerca dei video registrati, pagina 81*

9.19

Cancellazione di dati testo dalle voci di registro di Identificazione persone

Strumenti > Cancella dati dal registro...

Per cancellare i dati relativi alle persone, se necessario, è possibile cancellare i dati testo dalle voci del registro.

È possibile cancellare i seguenti dati testo relativi a persone:

- Nome persona
- Gruppo persone
- ID persona

Nota: è possibile cancellare tutti i dati testo relativi a persone da una voce di registro contemporaneamente.

Per cancellare i dati testo dalle voci di registro:

1. Fare clic su **Cancellazione dei dati testo dal registro...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca per cancellare dati testo**.
2. Fare clic su **Aggiungi/Modifica** per specificare i criteri di ricerca di dati testo.
3. Nella colonna **Nome del campo dati**, selezionare la voce appropriata.
4. Nella colonna **Valore comparativo**, digitare una stringa di ricerca. È possibile utilizzare * come carattere jolly.
5. Fare clic su **OK**.
6. Nel campo **Data e ora**, immettere la data e l'ora di inizio e di fine per il processo di ricerca.
7. Nell'elenco **Numero risultati**, limitare il numero delle voci corrispondenti che risultano dalla ricerca.
8. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Voci del diario per la cancellazione dei dati di testo** contenente le voci che rispondono ai criteri utilizzati.
9. Selezionare le voci di registro appropriate.
Per selezionare voci multiple, premere il tasto CTRL o MAIUSC.
10. Fare clic su **Cancella i dati testo dalle voci selezionate**.
11. Fare clic su **OK**.
I dati testo delle voci selezionate vengono cancellati.

Selezionare i parametri di ricerca per la finestra di dialogo di eliminazione dati testo

Aggiungi/Modifica

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Condizioni di ricerca**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere la voce condizione selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci condizione.

Ricerca

Fare clic per avviare la ricerca. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Voci del diario per la cancellazione dei dati di testo**.

Vedere anche

- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*
- *Ricerca di eventi e allarmi di Identificazione persone, pagina 80*

9.20 Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta

Finestra principale

È possibile riprodurre le registrazioni di una telecamera o visualizzare immagini live da una telecamera con Operator Client, anche se si dispone di una connessione di rete con larghezza di banda ridotta tra BVMS e il computer dell'Operator Client in uso.

Transcoder non supportano le sovraimpressioni intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics sovraimpressioni e i dati testo.

Per l'utilizzo di reti a larghezza di banda ridotta, sono disponibili 2 opzioni:

- Transcodifica hardware
- Transcodifica software (disponibile solo per la modalità Live).

Transcodifica hardware

Per la transcodifica hardware, è necessario che il VRM sia dotato di almeno un dispositivo di transcodifica. Questo dispositivo di transcodifica non è configurato in BVMS. Per informazioni sulla configurazione di un dispositivo di transcodifica, fare riferimento alla documentazione su VRM. I dispositivi di transcodifica possono disporre di più istanze di transcodifica.

Le telecamere DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000 sono dotate di un'istanza di transcodifica preconfigurata.

Ogni registrazione o flusso video live necessita di una propria istanza di transcodifica.

La transcodifica hardware è possibile solo per dispositivi video IP di Bosch collegati a un VRM.

La telecamera ed il dispositivo di transcodifica devono essere gestiti dallo stesso VRM.

Transcodifica software

Per la transcodifica software, è necessario un Mobile Video Service configurato sul Management Server o sull'Enterprise Management Server in uso.

In un Enterprise System vengono utilizzati solo i servizi MVS impostati sulla configurazione di Enterprise Management Server.

Per selezionare il dispositivo di transcodifica preferito, utilizzare la finestra di dialogo **Opzioni**.

Per abilitare la transcodifica:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic su per attivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video con transcodifica.

Nella barra degli strumenti di questo riquadro Immagine, viene visualizzata l'icona 

per la transcodifica hardware o l'icona  per la transcodifica software.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video senza transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Se non è possibile soddisfare una richiesta di transcodifica, il riquadro Immagine correlato diventa nero.

Per disattivare la transcodifica in modalità Live:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi selezionare un altro flusso video.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.

L'icona di transcodifica non viene visualizzata.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Per disattivare la transcodifica in modalità Riproduzione:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic per disattivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.
L'icona di transcodifica non viene visualizzata.
Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Avviso!

È inoltre possibile attivare o disattivare la transcodifica direttamente in un riquadro Immagine:



fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, scegliere **Seleziona stream** e quindi fare clic sul comando del menu desiderato.

Questa impostazione influisce solo sul riquadro Immagine selezionato.

Questo comando non influisce sull'impostazione del flusso video preferito nella Struttura Logica.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 127*
- *riquadro Immagine, pagina 135*

9.21**Commutazione della sorgente di registrazione**

Finestra principale >

Se configurata, è possibile modificare la sorgente di registrazione.

Un'icona di modifica della sorgente di registrazione mostra lo stato corrente.

Esempio: indica la visualizzazione della registrazione VRM secondario.

Per effettuare la commutazione:

- ▶ Fare clic su un'icona di modifica della sorgente di registrazione, ad esempio .

L'icona viene modificata, ad esempio in .

L'Indicatore cronologico visualizza la registrazione della sorgente selezionata.

Vedere anche

- *Icone utilizzate, pagina 115*
- *Riproduzione dei video registrati, pagina 70*
- *Avvio della riproduzione istantanea, pagina 51*

9.22**Connessione a un sito non gestito**

Finestra principale

È possibile eseguire la connessione a un sito non gestito. Tutte i dispositivi disponibili di tutti i dispositivi video di rete di questo sito vengono quindi visualizzati nella Struttura Logica. Non appena si esegue la disconnessione o si chiude Operator Client, la connessione viene terminata.

Per eseguire la connessione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su .

- Fare clic su **Connetti a sito**.

Quando il dispositivo è in connessione, viene visualizzato .

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato .

Tutti i dispositivi disponibili di questo sito sono visualizzati nella Struttura Logica.

Se non è possibile collegare tutti i dispositivi appartenenti a questo sito, viene

visualizzato . Successivamente, è possibile provare a collegare i dispositivi rimanenti attualmente non connessi.

Suggerimento: è anche possibile fare doppio clic su  per collegarsi.

Per collegare i dispositivi rimanenti:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su .
- Fare clic su **Riprova connessione**.

Per disconnettere un singolo sito:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su  o .
- Fare clic su **Disconnetti da sito**.

L'icona viene modificata: .

Tutti i riquadri Immagine con i dispositivi appartenenti a questo sito vengono chiusi automaticamente.

Per disconnettere tutti i siti:

- Fare clic su . Tutti i siti vengono disconnessi. I siti parzialmente connessi non vengono scollegati. Tutti i riquadri Immagine con dispositivi appartenenti a questo sito sono chiusi automaticamente.

Vedere anche

- Sito non gestito, pagina 17*

10 Gestione eventi e allarmi

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per gestire gli allarmi.

È possibile disattivare alcune delle funzioni descritte in questo capitolo per il gruppo utenti.



Avviso!

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file .dwf di base.

Vedere anche

- *Gestione degli allarmi di Identificazione persone, pagina 92*
- *Controllo delle funzioni di controllo degli accessi, pagina 96*

10.1 Accettazione di un allarme

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

È possibile accettare uno o più allarmi per annullare o avviare un flusso di lavoro.

Per accettare un allarme:

1. Selezionare la voce relativa all'allarme desiderata e fare clic su .
2. Per ritornare alla finestra Immagine, fare clic su .

Quando si accetta un allarme, si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni:

- L'allarme viene rimosso dagli elenchi allarmi di tutti gli altri utenti.
- Se non è già visualizzata, una finestra immagine allarme sostituisce la finestra Immagine Live sul monitor abilitato per gli allarmi.
- Il contenuto dell'allarme (video live, video di riproduzione istantanea o mappe di sito) viene mostrato in una riga di riquadri immagine allarme nella finestra immagine allarme.
- Se all'allarme è associato un flusso di lavoro, si attiva il pulsante di flusso di lavoro



A questo punto, è possibile annullare l'allarme o avviare un flusso di lavoro. Se per l'allarme è stato configurato l'attributo "Consenti flusso di lavoro", è necessario completare il flusso di lavoro prima di poter annullare l'allarme.

Per visualizzare una telecamera allarme su un monitor:

- ▶ Trascinare l'immagine di una telecamera dal relativo riquadro Immagine allarme in un gruppo di monitor.

Per accettare tutti gli allarmi su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera hot spot in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera posizionata su una mappa e fare clic su **Accetta tutti gli allarmi di questo dispositivo**.
Vengono accettati tutti gli allarmi del dispositivo. L'elenco allarmi visualizza di conseguenza gli allarmi accettati.

Vedere anche

– Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

10.2**Aggiunta di commenti ad un allarme**

Finestra principale >  > scheda  > selezionare l'allarme desiderato > 
oppure

Finestra principale >  > scheda  > selezionare l'allarme desiderato > 
Il commento può essere aggiunto soltanto dopo aver accettato l'allarme.

Per aggiungere un commento ad un allarme:

1. Fare clic su .
Viene visualizzata la finestra di dialogo Flusso di lavoro per consentire l'immissione di un commento e la visualizzazione del piano d'intervento per l'allarme. Se all'allarme non è assegnato nessun piano d'intervento, la finestra di dialogo visualizza soltanto il campo **Commento:**.
2. Nel campo **Commento:**, digitare il commento.
3. Fare clic su **Chiudi**.
4. Annullare l'allarme.
Il commento viene aggiunto al registro sia come voce separata sia come parte della voce relativa all'allarme.

Vedere anche

– Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

10.3**Annullamento di un allarme**

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Per annullare un allarme:

- ▶ Selezionare le voci di allarme desiderate e fare clic su .
Se per l'allarme è stato configurato l'attributo Commento o Consenti flusso di lavoro, non è possibile annullarlo direttamente. In questi casi, è necessario prima visualizzare il piano d'intervento e inserire un commento.
L'allarme viene annullato e rimosso dalla finestra Elenco allarmi.
Se al momento non sono visualizzati altri allarmi, la finestra Immagine Allarme viene chiusa e viene visualizzato il riquadro Immagine.

Per cancellare tutti gli allarmi su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera hot spot in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera posizionata su una mappa e fare clic su **Cancella tutti gli allarmi di questo dispositivo**.

Vengono cancellati tutti gli allarmi del dispositivo. Elenco allarmi visualizza di conseguenza gli allarmi cancellati.

Vedere anche

– Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

10.4

Personalizzazione della finestra Elenco Allarmi

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Per ordinare la tabella:

1. Fare clic su un'intestazione di colonna.
La freccia nell'intestazione di colonna indica se la tabella è disposta in ordine ascendente o discendente.
2. Per cambiare il tipo di ordinamento, fare nuovamente clic sull'intestazione della colonna.

Per aggiungere o rimuovere colonne:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna, quindi fare clic su una voce evidenziata per rimuovere la colonna corrispondente oppure su una voce non evidenziata per aggiungere la colonna corrispondente.

Per modificare la sequenza delle colonne:

- ▶ Trascinare il titolo della colonna spostandolo nella posizione desiderata.

Per modificare la larghezza della colonna:

1. Spostare il puntatore del mouse sul bordo destro dell'intestazione della colonna. Il puntatore diventa una freccia a due punte . Trascinare il bordo della colonna verso destra o verso sinistra.
Oppure
2. Per allargare rapidamente la colonna fino a raggiungere la larghezza necessaria per mostrare tutto il contenuto, fare doppio clic sul bordo destro dell'intestazione.

Vedere anche

– Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

10.5

Visualizzazione della finestra Immagine Live

Finestra principale >  > finestra Immagine Allarme
oppure

Finestra principale >  > finestra Immagine Allarme

Quando è visualizzata la finestra Immagine Allarme, è possibile passare alla finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione.

Per visualizzare la finestra Immagine:

- ▶ In una finestra Immagine Allarme fare clic su . Viene visualizzata la finestra Immagine.

Per avviare/arrestare la riproduzione in loop:

- ▶ Fare clic su .

Vedere anche

- Finestra Elenco Allarmi, pagina 152
- Finestra Immagine, pagina 134

10.6**Commutazione modalità di allarme della finestra Immagine Allarme**

Nella finestra Immagine Allarme è possibile commutare la modalità di allarme. Sono disponibili le seguenti modalità:

- Modalità allarme multiriga
- Modalità di visualizzazione singola

Per passare alla modalità allarme multiriga:

- ▶ Fare clic su .

Per passare alla modalità di visualizzazione singola:

- ▶ Fare clic su  oppure
Fare doppio clic su un punto qualunque nella finestra Immagine Allarme
oppure
Fare doppio clic su un riquadro Immagine Allarme specifico.

**Avviso!**

Se si fa doppio clic su un punto qualunque nella finestra Immagine Allarme, il primo riquadro Immagine nella riga del riquadro Immagine Allarme passa alla modalità di visualizzazione singola. Se si fa doppio clic su un riquadro Immagine Allarme specifico nella finestra Immagine Allarme, tale riquadro Immagine Allarme passa alla modalità di visualizzazione singola.

Vedere anche

- Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 112

10.7**Avvio di un flusso di lavoro**

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Per avviare un flusso di lavoro:

1. Selezionare la voce relativa all'allarme e fare clic su .
Se per l'allarme è stato configurato l'attributo Consenti flusso di lavoro, viene visualizzato il piano d'intervento (se configurato per l'allarme). Inoltre, se previsto dalla configurazione, è possibile inserire un commento.
2. Eseguire le azioni richieste.

- 3. Annullare l'allarme.

Vedere anche

- Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

10.8 Revoca dell'accettazione di un allarme

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Quando si revoca l'accettazione di un allarme, questo ritorna sullo stato Attivo nella finestra Elenco allarmi e ricompare nell'elenco allarmi di tutti gli utenti che originariamente lo hanno ricevuto.

Per revocare l'accettazione di un allarme:

- ▶ Selezionare la voce relativa all'allarme accettato e fare clic su  .
L'allarme viene nuovamente visualizzato come attivo.

Vedere anche

- Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

10.9 Attivazione di un evento utente

Finestra principale >  > fare clic su 

È possibile attivare un evento utente per un Management Server selezionato di un Enterprise System configurato in Configuration Client.

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse sul  desiderato, quindi fare clic sul comando relativo all'evento utente desiderato.
- ✓ L'evento viene attivato.

11 Gestione degli allarmi di Identificazione persone

Quando si accetta un allarme Person Identification, le informazioni sulla persona identificata vengono visualizzate nel riquadro immagine.

Informazioni sull'identificazione delle persone

Gruppo persone	Il gruppo di persone è il gruppo a cui è assegnata una persona.
Immagini di persone	Vengono visualizzate l'immagine predefinita e tutte le immagini disponibili del dispositivo Person Identification.
Nome persona	Il nome della persona è il nome della persona identificata.
Fattore di affidabilità	Il fattore di affidabilità è una misura in percentuale del grado di correttezza dell'identificazione di una persona da parte del sistema (0 equivale a nessuna correttezza, 100 equivale a correttezza totale).

Vedere anche

– *Gestione eventi e allarmi, pagina 87*

11.1 Gestione delle persone per un allarme di Identificazione persone

Finestra di dialogo **Strumenti** > **Gestisci persone...** > **Gestisci persone**

La finestra di dialogo **Gestisci persone** consente di aggiungere persone, assegnare gruppi di persone, aggiungere immagini a persone esistenti ed esportare persone.



Avviso!

Person Identification supporta solo i file JPEG.

Per aggiungere/importare una persona:

1. Selezionare una persona.
 2. Fare clic su  per aggiungere un'immagine di una persona.
Oppure
trascinare un'immagine di una persona da Windows Explorer a un gruppo di persone o alla scheda **Tutti**.
- ✓ Questa immagine viene assegnata come immagine predefinita della persona.

Per aggiungere immagini a una persona esistente:

1. Selezionare una persona.
Vengono visualizzate l'immagine predefinita e tutte le immagini disponibili della persona.
2. Fare clic su  nella finestra immagini per aggiungere altre immagini alla persona.

Per assegnare una nuova immagine predefinita:

1. Passare il mouse sull'immagine appropriata.
Viene visualizzato il comando **Imposta come predefinito**.
2. Fare clic sul comando **Imposta come predefinito**.
L'immagine viene assegnata come immagine predefinita.

Per assegnare un gruppo di persone a una persona:

1. Selezionare una persona.
Per ogni nuova persona il valore **Gruppo di persone predefinito** è già selezionato.
2. Fare clic nel campo **Gruppo di persone predefinito**.
3. Selezionare il gruppo di persone appropriato da assegnare alla persona.

Per esportare le persone:

1. Selezionare una persona.
2. Fare clic su  per esportare la persone in Windows Explorer.

**Avviso!**

è disabilitato se è selezionata la scheda **Tutti** . Selezionare la scheda **Gruppo di persone predefinito** o qualsiasi altra scheda gruppo persone disponibile per esportare le persone.

Per eliminare una persona:

1. Selezionare una persona.
2. Fare clic su .

Per eliminare più persone:

1. Selezionare una persona
2. Premere il tasto CTRL e selezionare più persone.
3. Fare clic su .

Per eliminare le immagini di singole persone:

1. Selezionare l'immagine appropriata:
2. Fare clic su .

Nota: se si elimina l'immagine predefinita, l'immagine successiva viene assegnata automaticamente come immagine predefinita.

12 Controllo delle funzioni della centrale antintrusione

È possibile controllare numerose funzioni della centrale antintrusione da Operator Client.

12.1 Disattivazione delle sirene

Finestra principale

È possibile disattivare le sirene di un'area di una centrale antintrusione se si dispone dell'autorizzazione corrispondente.

Per disattivare una sirena:

- ▶ Nella Struttura Logica o in una mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area

desiderata  e fare clic su **Silenzia sirene**.

La sirena viene disattivata.

12.2 Apertura delle porte

Finestra principale

È possibile controllare i seguenti stati della centrale antintrusione di una porta da Operator Client:

- Proteggere una porta.
- Rimuovere la protezione di una porta. Lo stato passa a bloccato.
- Bloccare una porta.
- Sbloccare una porta. È possibile bloccare o proteggere una porta non bloccata.
- Effettuare il ciclo di una porta.

L'amministratore del sistema può limitare le autorizzazioni per ciascuna di queste funzioni a specifici gruppi utenti.

Bloccare una porta significa che un possessore di scheda può aprire la porta usando la scheda.

Sbloccare una porta, significa che la porta è aperta per chiunque.

Proteggere una porta significa che nessuno può aprire la porta, nemmeno i possessori di scheda.

Effettuare il ciclo di una porta significa sbloccare una porta bloccata per alcuni secondi, quindi bloccarla nuovamente.

Per azionare:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su una porta nella Struttura Logica o su una mappa e fare clic sul comando richiesto.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- **Blocca / Sblocca**
- **Proteggi / Annulla protezione**
- **Ciclo**

Nota: i menu di scelta rapida per l'azionamento di una porta non sono disponibili quando lo stato della porta è sconosciuto.

Vedere anche

- *Icone utilizzate, pagina 115*

12.3 Disabilitazione di un punto

Finestra principale

È possibile modificare lo stato di un punto sullo stato **Bypassato** da Operator Client.

L'amministratore del sistema può limitare le autorizzazioni per questa funzione a specifici gruppi utenti.

Quando si abilita nuovamente un punto, lo stato viene riportato su normale. Disabilitare un punto indica che questo punto non può inviare alcun allarme. Disabilitare un punto indica che questo punto può inviare allarmi. Vengono anche inviati gli allarmi in attesa, se disponibili.

Per abilitare o disabilitare:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto nella Struttura Logica o su una mappa e fare clic sul comando richiesto.

Nota: i menu di scelta rapida per l'abilitazione e la disabilitazione non sono disponibili quando lo stato del dispositivo è sconosciuto.

Vedere anche

- *Icone utilizzate, pagina 115*

12.3.1

Inserimento di un'area

Finestra principale


È possibile controllare i seguenti stati della centrale antintrusione di un'area da Operator Client:

- Inserire un'area.
- Disinserire un'area.
- Forzare l'inserimento di un'area non pronta per l'inserimento.

L'amministratore del sistema può limitare le autorizzazioni per ciascuna di queste funzioni a specifici gruppi utenti.

Per inserire un'area:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area disinserita




desiderata () e fare clic su **Inserisci**. Viene visualizzata l'icona di un'area inserita




().

Per disinserire un'area:

- ▶ Nella Struttura Logica o su una mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area




inserita desiderata () e fare clic su **Disinserisci**. Viene visualizzata l'icona di area




disinserita ().

Per forzare l'inserimento di un'area:

- ▶ Nella Struttura Logica o su una mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area

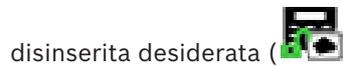

disinserita desiderata () e fare clic su **Forza inserimento**. Viene visualizzata l'icona

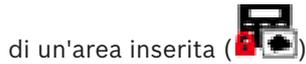

di un'area inserita ().

Nota: i menu di scelta rapida per l'inserimento o il disinserimento non sono disponibili quando lo stato del dispositivo è sconosciuto.

13 Controllo delle funzioni di controllo degli accessi

È possibile controllare varie funzioni di controllo degli accessi dall'interno di Operator Client.

Vedere anche

– *Gestione eventi e allarmi, pagina 87*

13.1 Concessione e diniego dell'accesso



Avviso!

Solamente gli allarmi **Richiesta di accesso inviata** con priorità alta compaiono automaticamente nella finestra immagine.

Per concedere o negare l'accesso:

Fare clic su  per accettare l'allarme **Richiesta di accesso inviata**.
Verrà visualizzato un timer allarme che mostra il tempo rimane.

► Fare clic su  per concedere l'accesso.
Oppure

fare clic su  per negare l'accesso.



Avviso!

Una volta esaurito il timer, il sistema nega automaticamente l'accesso per la richiesta specifica.

14 Utilizzo di una tastiera TVCC

Questo capitolo descrive le modalità di utilizzo di BVMS Operator Client con una tastiera Bosch IntuiKey o KBD Universal XF.

14.1 Utilizzo della tastiera KBD Universal XF



Avviso!

Fare riferimento al manuale d'istruzioni fornito con la tastiera KBD-Universal XF disponibile nel catalogo online dei prodotti.

È possibile utilizzare la tastiera KBD-Universal XF come una tastiera USB per BVMS. Prima dell'utilizzo, collegare il modello tastiera per BVMS alla tastiera. Inoltre, è possibile configurare la tastiera per l'utilizzo da parte di un operatore mancino. Fare riferimento al Manuale d'istruzioni fornito con la tastiera KBD Universal XF.

14.1.1 Interfaccia utente tastiera KBD Universal XF

Nella seguente tabella sono elencate le icone sul modello tastiera e le rispettive funzioni.

Icona	Funzione
	Consente di attivare un evento utente, disponibile solo con Management Server singolo
	Audio attivato/disattivato Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Avvia/arresta registrazione allarme
	Consente di attivare o disattivare la modalità Live e la modalità Riproduzione Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Consente di alternare il riquadro immagine selezionato tra modalità Live e Riproduzione istantanea. Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Consente di caricare una sequenza. Immettere un numero di sequenza valido e confermare con OK . Utilizzare i pulsanti di riproduzione per controllare la sequenza. Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Consente di ridurre il numero di riquadri immagine
	Consente di aumentare il numero di riquadri immagine
	Visualizzazione a tutto schermo attivata/disattivata
	Consente di ingrandire o ripristinare il riquadro immagine selezionato

Icona	Funzione
ESC	Consente di interrompere l'inserimento di un numero. Premere due volte per chiudere il riquadro immagine selezionato.
OK	Consente di confermare una voce numero.
	Modalità PTZ attiva/disattiva. Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Selezionare una posizione PTZ. Immettere un numero valido di preimpostazione, quindi confermare con OK . Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Messa a fuoco lontana
	Messa a fuoco vicina
	Iris chiuso
	Iris aperto
	Modalità monitor analogico attiva/disattiva. Immettere un numero monitor valido, premere OK , immettere un numero telecamera valido e premere OK . Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Consente di impostare il Management Server predefinito, disponibile solo al momento dell'accesso a Operator Client come utente di un Enterprise User Group. Immettere un numero server e confermare con OK . Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Riavvolgimento rapido (graduale)
	Riavvolgi
	Pausa
	Riproduci
	Avanzamento rapido (graduale)

Se un pulsante non è illuminato, significa che non è prevista alcuna funzione per esso. Tutti i pulsanti illuminati sono dotati di una funzione.

Se un pulsante inizia a lampeggiare, la funzione associata risulta attiva, ad esempio il lampeggiamento del pulsante di riproduzione indica che la modalità Riproduzione è attiva. Premere il pulsante per passare ad un altro stato, ad esempio selezionando il pulsante di riproduzione lampeggiante si passerà alla modalità Live. Immettere un numero e confermare con OK per visualizzare la telecamera corrispondente nel riquadro immagine selezionato.


14.2 Interfaccia utente tastiera Bosch IntuiKey



Avviso!

Ogni immissione sulla tastiera viene annullata se entro alcuni secondi non si effettua un'altra immissione.

Questo capitolo descrive l'interfaccia utente della tastiera Bosch IntuiKey. L'illustrazione che segue mostra i diversi elementi di interfaccia della tastiera:

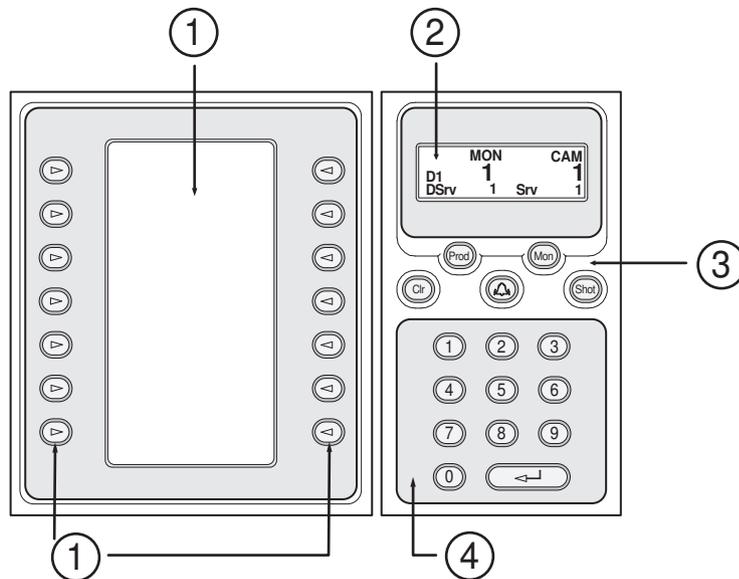


1	Tasti funzione e visualizzazione dei tasti funzione	Consente di utilizzare una serie di comandi fissi o di controllare la Struttura Logica. I comandi visualizzati nella visualizzazione dei tasti funzione variano in base alla modalità di funzionamento.
2	Visualizzazione stato	Cambia dinamicamente e visualizza le informazioni relative alla modalità di funzionamento correntemente attiva.
3	Tasti funzione	Consentono di controllare direttamente determinate funzioni. Prod: avvia un processo di scansione per rilevare la workstation collegata. Se la scansione viene effettuata correttamente: nella visualizzazione dei tasti funzione sono visualizzati i menu Terminal e Keyboard Control. Per selezionare BVMS, premere il tasto funzione Terminal. Mon: consente di immettere un numero di monitor (monitor digitale o analogico).

		<p>Clr: annulla le immissioni numeriche o annulla l'ultima operazione effettuata.</p> <p>: al momento non supportato.</p> <p>Shot: consente di selezionare un preposizionamento della telecamera o di uscire dalla modalità di selezione.</p>
4	Tastierino numerico con tasto INVIO	<p>Consente di immettere numeri logici. Il numero è visualizzato nella visualizzazione dello stato.</p> <p>Un'immissione numerica viene interpretata come il numero di una telecamera logica, a meno che non venga preceduta dalla pressione del tasto Mon o Shot. La telecamera con il numero immesso viene visualizzata in un riquadro Immagine o un monitor analogico.</p>

14.2.1 Visualizzazione stato

La visualizzazione dello stato cambia dinamicamente per visualizzare le informazioni relative alla modalità di funzionamento corrente della tastiera.

L'illustrazione che segue mostra i diversi elementi di interfaccia della visualizzazione dello stato:

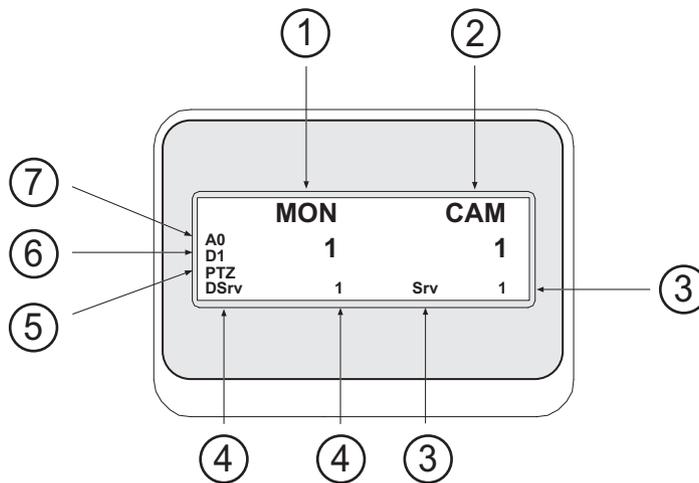

1	Monitor	Visualizza il monitor analogico selezionato o il numero del riquadro Immagine.
2	Telecamera	Visualizza il numero della telecamera selezionata.
3	Server	Visualizza il numero di server del Management Server in cui è configurata la telecamera correntemente selezionata.
4	Server predefinito	Visualizza il numero di server del Management Server di un Enterprise System che la tastiera utilizza come server predefinito. La Struttura Logica di questo server è visualizzata nella modalità Struttura.
5	PTZ/JOGSHUTTLE	Visualizza la modalità di funzionamento corrente.

6	D1	Visualizza il numero di monitor del computer selezionato.
7	A0	Visualizza il numero di monitor analogico selezionato.

14.3 Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad una workstation

Una tastiera collegata ad una workstation BVMS offre una vasta gamma di funzioni. Sono disponibili sia la modalità analogica che quella digitale.

Se la tastiera è collegata ad un decoder, le funzioni sono ridotte. È disponibile solo la modalità analogica.

In caso di collegamento ad una workstation che utilizza un Enterprise System, è necessario prima selezionare il Management Server desiderato, quindi la telecamera configurata su tale Management Server.

Vedere anche

- *Interfaccia utente tastiera Bosch IntuiKey, pagina 99*

14.3.1 Avvio della tastiera

È necessario che la tastiera sia collegata ad una porta COM di una workstation.

1. Avviare Operator Client sulla workstation.
2. Premere il pulsante Prod.
La tastiera esegue la ricerca dei dispositivi collegati.
3. Premere il tasto funzione Terminal.
Viene visualizzata la modalità di selezione.

14.3.2 Attivazione delle modalità di funzionamento

La tastiera può essere utilizzata nelle seguenti modalità:

- Modalità di selezione
Questa modalità consente di selezionare un riquadro Immagine spostando il joystick nella direzione desiderata.
- Modalità PTZ
Questa modalità consente di controllare i documenti, le mappe e le telecamere fisse e PTZ in modalità Live.
- Modalità Jogshuttle
Questa modalità consente di controllare le telecamere in riproduzione istantanea o in modalità Riproduzione.

Per attivare la modalità di selezione:

1. Avviare Operator Client e la tastiera.
o
2. Premere INVIO per uscire dalla modalità PTZ o Jogshuttle e per tornare alla modalità di selezione.

Per attivare la modalità PTZ:

1. Selezionare una telecamera PTZ.
2. Premere Shot.
Per avviare una preposizione, premere nuovamente Shot, premere il numero di una preposizione, quindi premere INVIO.

Per attivare la modalità Jogshuttle:

1. Avviare la modalità Riproduzione.
2. Premere Shot.

Per uscire dalla modalità PTZ o Jogshuttle:

- ▶ Premere INVIO per uscire dalla modalità PTZ o Jogshuttle e per tornare alla modalità di selezione.

14.3.3**Visualizzazione delle telecamere**

Immettere un comando numerico per visualizzare la telecamera ed il relativo numero logico nel riquadro Immagine attivo o nel monitor analogico.

Per visualizzare le telecamere di un Enterprise System, selezionare il Management Server in cui tali telecamere sono configurate.

Attivare o disattivare la modalità analogica e la modalità workstation

- ▶ Premere due volte Mon.

Visualizzazione di una telecamera sullo schermo di un computer.

1. Passare alla modalità digitale.
2. Premere Mon, premere da 1 a 4 per selezionare il monitor della workstation desiderato, premere il numero del riquadro Immagine desiderato, quindi premere INVIO.
La numerazione dei riquadri Immagine è visualizzata da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.
3. Premere il numero della telecamera desiderato e premere INVIO.
Viene visualizzata la telecamera desiderata.
Esempio: premere Mon, 412, quindi INVIO. Premere 7 e premere INVIO. La telecamera 7 viene visualizzata sul 12° riquadro Immagine sul monitor della workstation 4.

Selezione di un Management Server di un Enterprise System:

1. Premere NEXT.
2. Premere il tasto funzione  ed immettere il numero di server.
Il numero di server è configurato in Configuration Client nell'elenco **Numero server**.
Quando si immette il numero logico di una telecamera, viene visualizzata una telecamera configurata su questo Management Server.

Visualizzazione di una telecamera sullo schermo analogico

1. Passare alla modalità analogica.
2. Premere Mon, premere il numero del monitor desiderato, quindi premere INVIO.
I numeri del monitor vengono configurati in Configuration Client.
3. Premere il numero della telecamera desiderato e premere INVIO.
Viene visualizzata la telecamera desiderata.
Esempio: premere Mon, 3, quindi INVIO. Premere 4 e premere INVIO. La telecamera 4 viene visualizzata nel 3° monitor analogico.

**Avviso!**

Quando si richiama una telecamera PTZ mediante un comando numerico, il sistema entra automaticamente in modalità PTZ.

14.3.4**Utilizzo del joystick**

In modalità di selezione, il joystick consente di utilizzare le seguenti funzioni:

- Inclinare il joystick per selezionare un riquadro Immagine.

In modalità PTZ, il joystick consente di utilizzare le seguenti funzioni:

- Ruotare il joystick per effettuare lo zoom in avanti ed indietro.
- Inclinare il joystick per attivare la funzione di panoramica e inclinazione della telecamera PTZ.

- Utilizzare i pulsanti Focus e Iris per una telecamera PTZ.

In modalità Jogshuttle, ruotare il joystick per utilizzare le seguenti funzioni:

- Attivare la riproduzione in avanti/indietro durante la rotazione.
- Modificare la velocità di riproduzione: la velocità dipende dal grado di rotazione.
- Interrompere la riproduzione di un video.

In modalità Jogshuttle, inclinare il joystick per utilizzare le seguenti funzioni:

- Inclinare verso l'alto o il basso all'arresto del video: attivare la riproduzione in avanti o indietro.
- Inclinare verso l'alto o il basso durante la riproduzione del video: impostare la velocità di riproduzione.
- Inclinare verso destra o sinistra: attivare la pausa e andare avanti o indietro.

In modalità Jogshuttle, i pulsanti Focus e Iris consentono di utilizzare le seguenti funzioni:

- Premere Focus o Iris per spostare la linea sottile in avanti o indietro nell'Indicatore cronologico. Focus sposta la linea sottile in avanti o indietro per un periodo di tempo maggiore, Iris sposta la linea sottile in avanti o indietro per un periodo di tempo minore.

Modalità Riproduzione:

- Per bloccare il sistema sulla velocità di riproduzione corrente, premere il pulsante Shot ruotando contemporaneamente il joystick.

14.3.5

Utilizzo dei tasti funzione

Sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità Struttura
Questa modalità di funzionamento consente di controllare i dispositivi disponibili nella Struttura Logica di Operator Client.
- Modalità Comando
Questa modalità di funzionamento consente di inviare comandi per passare alla modalità di Riproduzione.

Per attivare o disattivare la modalità Struttura e la modalità Comando:

1. In modalità Struttura: premere il tasto funzione sinistro Level Up fino a quando non viene visualizzato il livello principale, quindi premere il tasto funzione Exit per visualizzare la modalità Comando.
Oppure
2. In modalità Comando: premere il tasto funzione Tree Mode.

Per utilizzare la modalità Struttura Logica:

- ▶ Passare alla modalità Struttura.



Parte destra della visualizzazione dei tasti funzione:

- ▶ Premere un tasto funzione per controllare l'elemento (ad esempio, per visualizzare una telecamera o per attivare un relè).
Se si tratta di una mappa o cartella (sfondo nero), viene spostata nella parte sinistra. Il contenuto viene visualizzato nella parte destra.

Parte sinistra della visualizzazione dei tasti funzione:

1. Premere un tasto funzione nella parte sinistra per selezionare una cartella o una mappa e per visualizzarne il contenuto nella parte destra della visualizzazione dei tasti funzione.
Per visualizzare una mappa, premere il tasto funzione una volta per contrassegnarla (con un rettangolo) e premere di nuovo il tasto funzione per visualizzarla nel riquadro Immagine selezionato.
2. Premere Level Up per accedere al successivo livello superiore della Struttura Logica.
3. Premere UP per spostare la selezione verso l'alto o DOWN per spostarla verso il basso.

Di seguito è riportato un esempio di Struttura Logica, nonché la relativa rappresentazione sulla visualizzazione dei tasti funzione della tastiera.

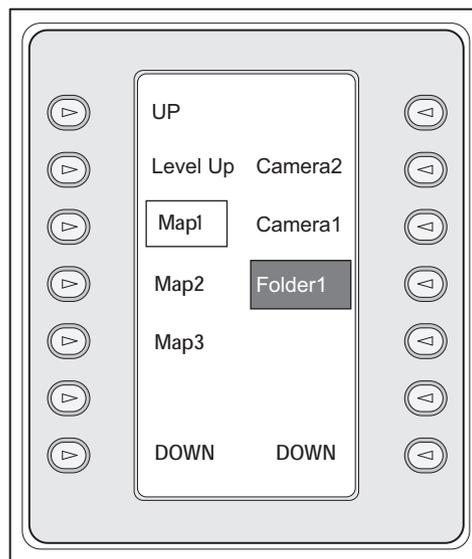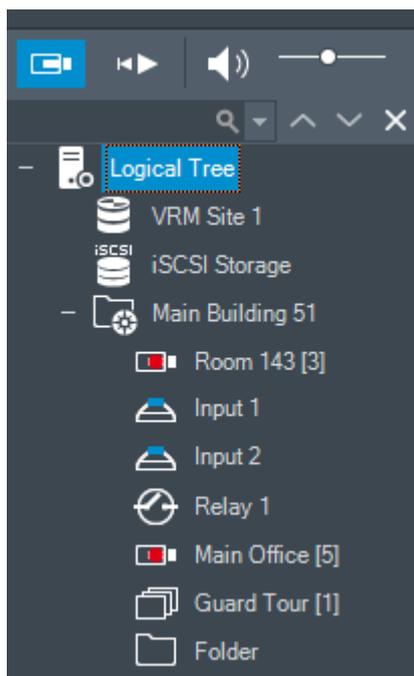

Per utilizzare la modalità Comando:

1. Passare alla modalità Comando.
2. Premere un tasto funzione per eseguire il comando desiderato.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- : carica una sequenza. In **Visualizzazione stato** immettere il numero di sequenza.
 - : riproduce/interrompe la sequenza.
 - : riproduce la sequenza avanti/indietro.
 - : ingrandisce/ripristina il riquadro immagine selezionato.
 - : chiude il riquadro immagine selezionato.
 - : alterna le modalità Live e Riproduzione.
 - : alterna le modalità Live e Riproduzione istantanea per il riquadro immagine selezionato.
 - : mostra più righe del riquadro Immagine / Mostra meno righe del riquadro Immagine
- Nota:** non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.
- / **REC**: avvia/arresta la registrazione degli allarmi.
 - : attiva/disattiva l'audio.
 - **AVANTI**: passa alla pagina successiva.
 - **1** / **2** / **3** / **4** : attiva un evento utente (1-4); disponibile solo con un Management Server unico.

-  : imposta il Management Server predefinito; disponibile solo quando si esegue l'accesso a Operator Client come utente di un Enterprise User Group.
-  : attiva/disattiva le barre del riquadro immagine.
-  : attiva/disattiva la visualizzazione a tutto schermo.

Non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro

14.4 Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder

Una tastiera collegata al decoder consente di accedere a Management Server senza il software Operator Client. Di conseguenza, è necessario effettuare l'accesso. È disponibile solo la modalità analogica.

14.4.1 Avvio della tastiera

Dopo aver avviato la tastiera, è necessario effettuare l'accesso a Management Server.




Avviso!


Solo gli utenti BVMS con nomi utenti e password contenenti esclusivamente valori numerici possono utilizzare la modalità analogica di una tastiera Bosch IntuiKey. L'utente deve disporre dei diritti di accesso per il decoder collegato alla tastiera Bosch IntuiKey.

Per avviare la tastiera:

- ▶ Premere il tasto funzione Terminal.
Viene visualizzata la seguente schermata di accesso:

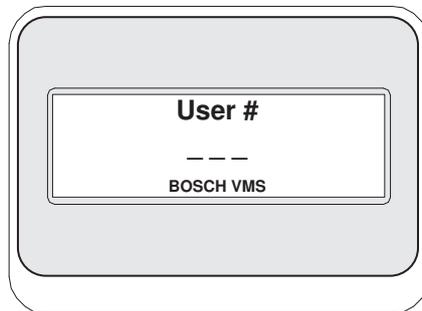

- ▶ Immettere nome utente.

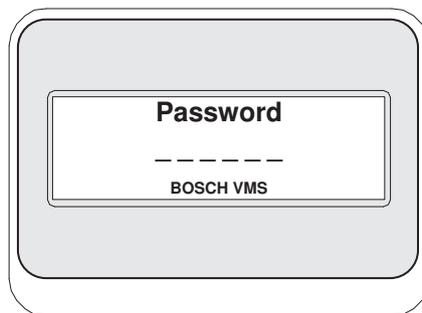

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, i tasti funzione Terminal e Keyboard Control appaiono nella visualizzazione dei tasti funzione.

14.4.2 Visualizzazione delle telecamere

1. Premere Mon, premere il numero del monitor desiderato, quindi premere INVIO.
I numeri del monitor vengono configurati in Configuration Client.

2. Premere il numero della telecamera desiderato e premere INVIO.
Viene visualizzata la telecamera desiderata.
Esempio: premere Mon, 3, quindi INVIO. Premere 4 e premere INVIO. La telecamera 4 viene visualizzata nel 3° monitor analogico.
Quando il monitor selezionato visualizza una telecamera PTZ, la tastiera passa automaticamente alla modalità PTZ.

14.4.3 Utilizzo del joystick

Il joystick consente di utilizzare le seguenti funzioni:

- Ruotare il joystick per effettuare lo zoom avanti ed indietro.
- Inclinare il joystick per attivare la funzione di panoramica ed inclinazione della telecamera PTZ.
- Utilizzare i pulsanti Focus e Iris per una telecamera PTZ.

14.4.4 Utilizzo dei tasti funzione

Sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità Comando

Per utilizzare la modalità Comando:

- ▶ Premere un tasto funzione per eseguire il comando desiderato.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- Avvia/arresta registrazione allarmi
- Disconnetti

15 Interfaccia utente

Questo capitolo riporta informazioni su tutte le finestre disponibili in Operator Client di BVMS.

Vedere anche

- Modalità Live, pagina 107
- Modalità Riproduzione, pagina 109
- Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 112

15.1 Modalità Live

Finestra principale > 


È possibile accedere automaticamente alla modalità Live ogni volta che si effettua l'accesso. Consente di spostare, ridimensionare o nascondere tutti gli elementi di controllo in base alle esigenze.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.

Se un allarme in entrata ha una priorità più bassa rispetto alla finestra Immagine visualizzata al

 momento, la scheda inizia a lampeggiare per segnalare l'allarme.

Se un allarme in entrata ha una priorità più alta rispetto alla finestra Immagine visualizzata, l'allarme viene visualizzato automaticamente (allarme a comparsa automatica).

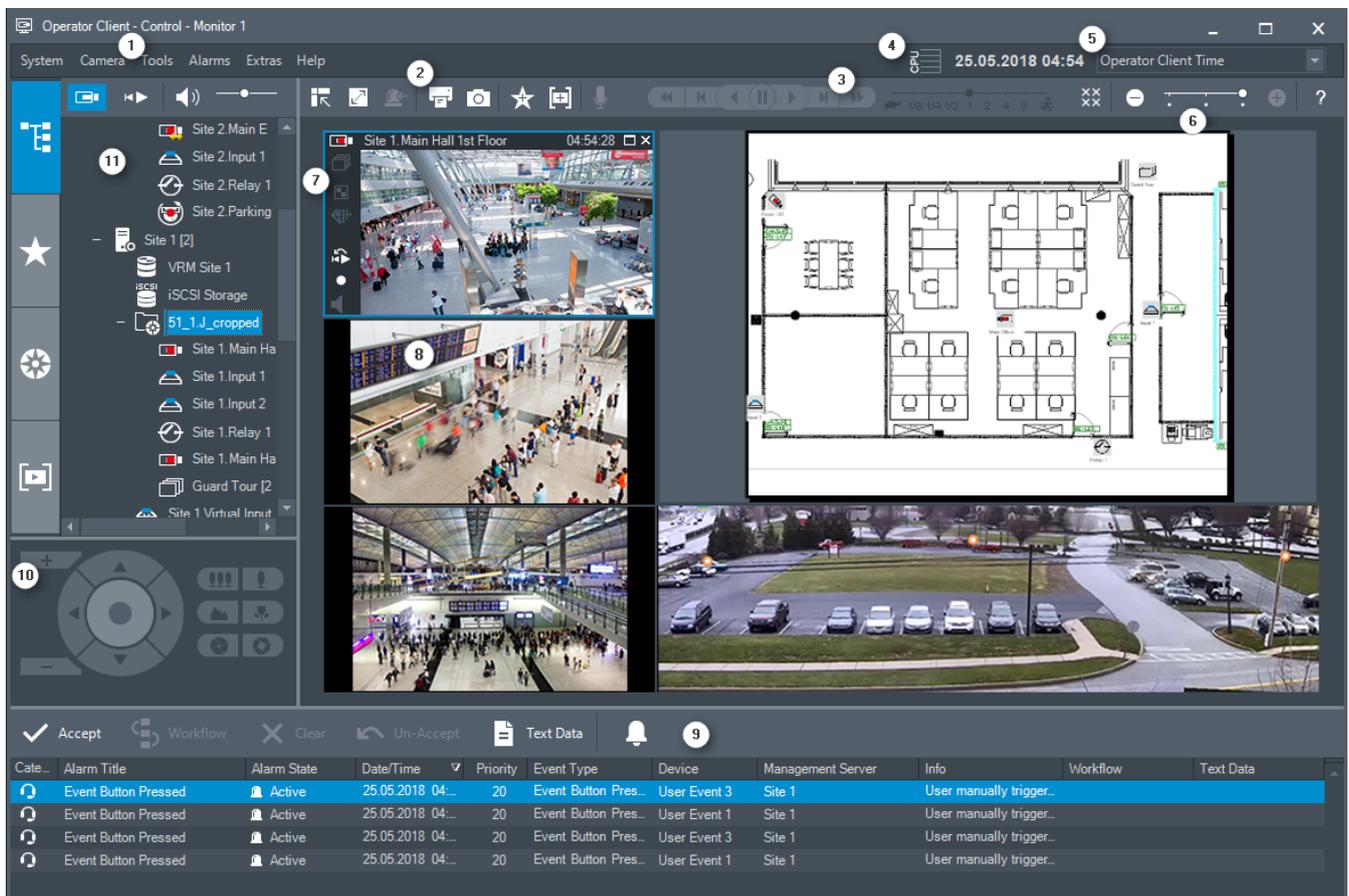

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
----------	----------------	---

2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Controlli per la riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.
4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.
6	Comandi dei riquadri immagine	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.
7	Finestra immagine	Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
8	Riquadro Immagine	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
9	Finestra  Elenco Allarmi	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail a un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'elenco allarmi non viene visualizzato.
10	Finestra  Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
11	Finestra  Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare a un riquadro Immagine.
	Finestra  Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra  Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.

	 Finestra Mappa	<p>Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa.</p> <p>Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.</p>
--	--	---

Vedere anche

- *Comandi di menu, pagina 119*
- *Finestra Struttura Logica, pagina 130*
- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 130*
- *Finestra Controllo PTZ, pagina 133*
- *Finestra Immagine, pagina 134*
- *riquadro Immagine, pagina 135*
- *Finestra Elenco Allarmi, pagina 152*

15.2


Modalità Riproduzione

Finestra principale > 

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.

Se un allarme in entrata ha una priorità più bassa rispetto alla finestra Immagine visualizzata al

momento, la scheda  inizia a lampeggiare per segnalare l'allarme. Se l'allarme in entrata ha una priorità più alta rispetto alla finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione, la finestra Immagine Allarme viene visualizzata automaticamente. Le priorità vengono configurate in Configuration Client.

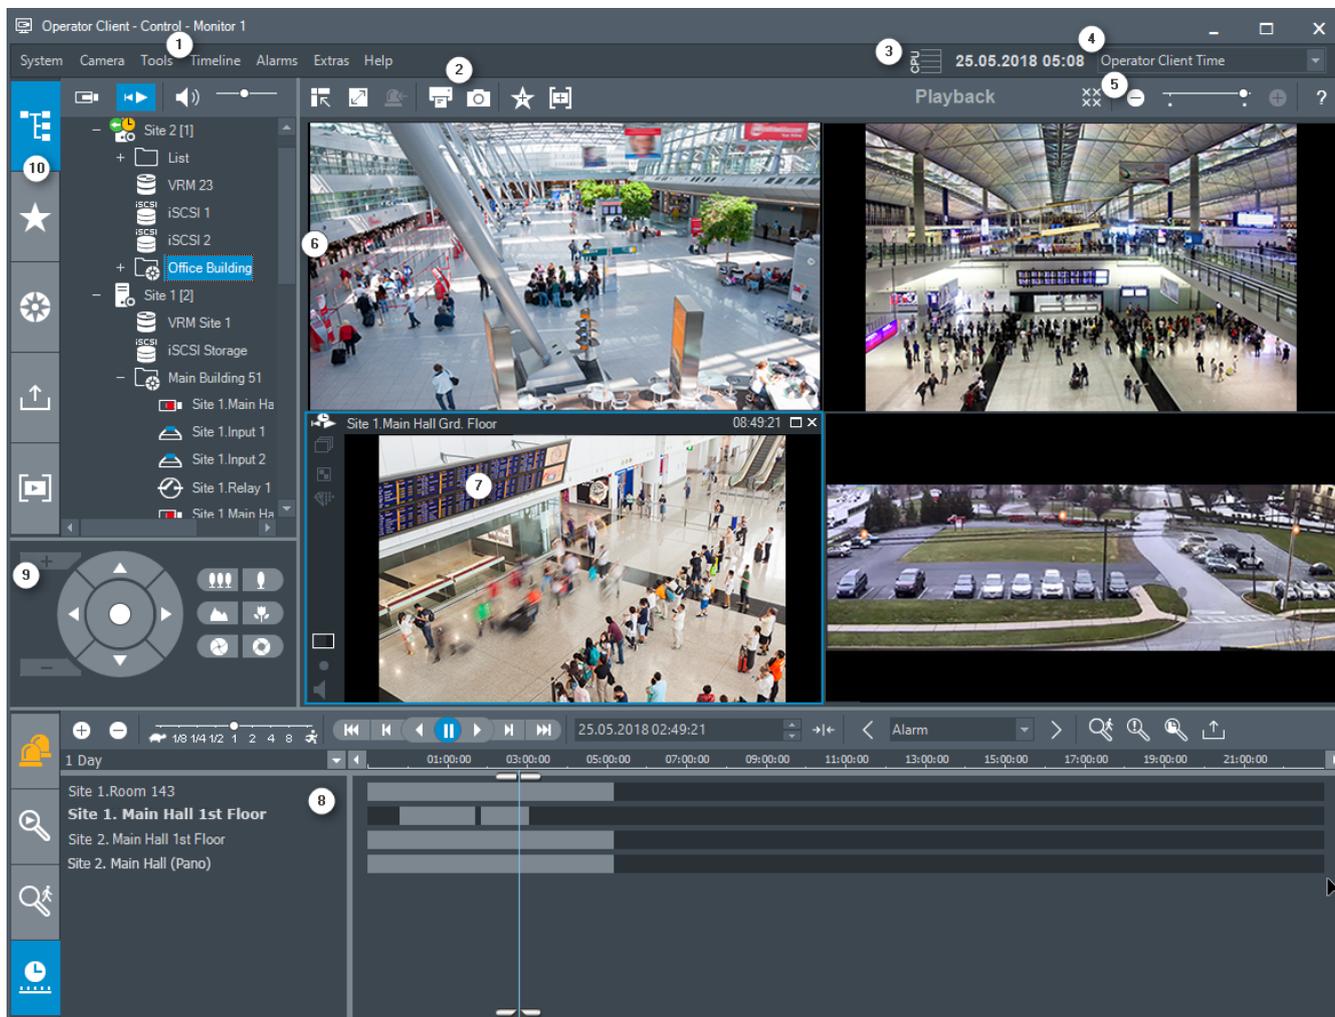

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
4	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.
5	Comandi dei riquadri immagine (cameo)	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.
6	Finestra immagine	Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
7	Riquadro Immagine	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).

8	 Finestra Indicatore cronologico	Consente di navigare tra i video registrati.
	 Finestra Risultati ricerca movimenti	Consente di cercare i movimenti.
	 Finestra Risultati ricerca video	Consente di cercare i video registrati.
	 Finestra Elenco Allarmi	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail ad un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'Elenco Allarmi non viene visualizzato.
9	 Finestra Monitor (disponibile solo se è stato configurato almeno un gruppo di monitor)	Visualizza i gruppi di monitor configurati. Consente di passare al gruppo di monitor analogici successivo o precedente, se disponibile. Nota: La scheda Monitor non è visibile se l'Operator Client in uso è collegato a più di un Management Server.
	 Finestra Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
10	 Finestra Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare ad un riquadro Immagine.
	 Finestra Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	 Finestra Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa. Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro Immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.

	 Finestra Esportazioni	Consente di caricare i dati video esportati per visualizzarli o per cercare determinati dati.
	 Finestra Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.

Vedere anche

- Comandi di menu, pagina 119
- Finestra Struttura Logica, pagina 130
- Finestra Struttura Preferiti, pagina 130
- Finestra Esportazioni, pagina 132
- Finestra Mappa, pagina 133
- Finestra Controllo PTZ, pagina 133
- Finestra Immagine, pagina 134
- riquadro Immagine, pagina 135
- Finestra Indicatore cronologico, pagina 136
- Finestra Risultati ricerca movimenti, pagina 152
- Finestra Risultati ricerca video, pagina 152
- Finestra Elenco Allarmi, pagina 152

15.3**Modalità Allarme (indicazione allarme)**

Finestra principale >  o  > scheda  > selezionare un allarme > 


La finestra Immagine Allarme visualizza video live o in riproduzione istantanea dalla telecamera da visualizzare in caso di allarme. La finestra Immagine Allarme viene visualizzata automaticamente se l'allarme in entrata ha una priorità più alta rispetto alla finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione. Le priorità vengono configurate in Configuration Client. Consente di visualizzare le telecamere con allarme. Le telecamere con allarme vengono configurate in Configuration Client.

Se un allarme in entrata ha una priorità più bassa rispetto alla finestra Immagine visualizzata al

momento, la scheda  inizia a lampeggiare per segnalare l'allarme. Quando sono visualizzati più allarmi del numero di righe disponibili nella finestra Immagine Allarme, la visualizzazione dell'ultima riga viene eseguita in sequenza. È possibile controllare la sequenza allarmi mediante i controlli di riproduzione presenti nella barra degli strumenti della finestra Immagine Allarme. Non è possibile eseguire la riproduzione istantanea nell'ultima riga.

**Avviso!**

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file .dwf di base.

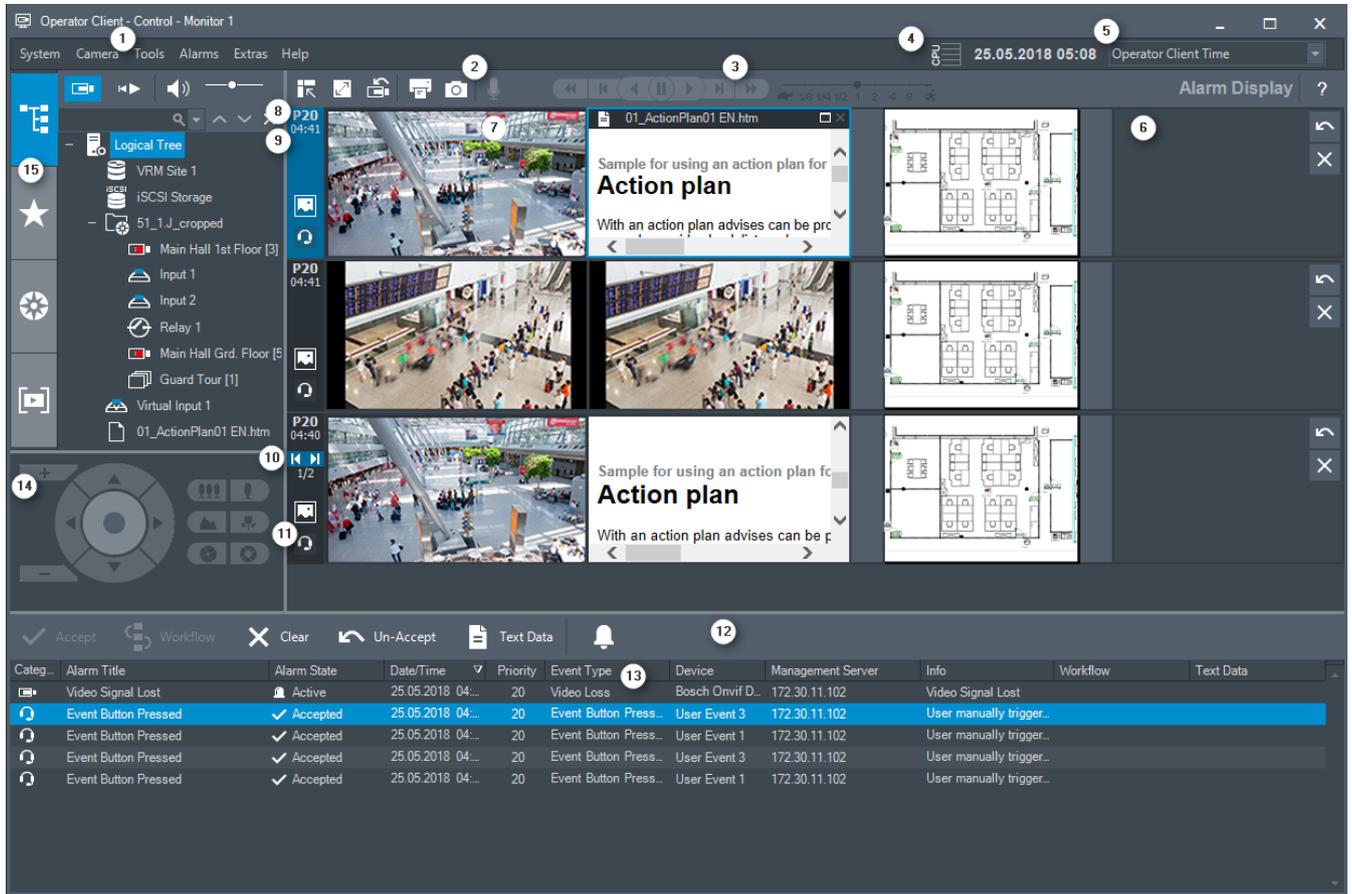

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Controlli per la riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.
4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto a Operator Client.
6	Finestra Immagine Allarme	Visualizza i riquadri Immagine Allarme.
7	Riquadro Immagine Allarme	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
8	Priorità allarme	Indica il valore di priorità configurato in Configuration Client per la visualizzazione automatica.

9	Ora	Indica l'ora in cui l'allarme è stato attivato.
10	Pulsanti di sequenza allarme	Fare clic per visualizzare il riquadro Immagine Allarme precedente o successivo.
11	Numero allarmi	Indica il numero di allarmi visualizzati e il numero complessivo di allarmi.
12	Finestra  Elenco Allarmi	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail ad un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'elenco allarmi non viene visualizzato.
13	Tipo Evento	Indica il tipo di evento che ha attivato l'allarme.
14	Finestra  Monitor (disponibile solo se è stato configurato almeno un gruppo di monitor)	Visualizza i gruppi di monitor configurati. Consente di passare al gruppo di monitor successivo o precedente, se disponibile. Nota: La scheda Monitor non è visibile se l'Operator Client in uso è collegato a più di un Management Server.
	Finestra  Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
15	Finestra  Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare ad un riquadro Immagine.
	Finestra  Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra  Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra  Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa. Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro Immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.
		Consente di passare alla modalità allarme multiriga.
		Consente di passare alla modalità allarme di visualizzazione singola.

Vedere anche

- *Comandi di menu, pagina 119*
- *Finestra Struttura Logica, pagina 130*
- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 130*
- *Finestra Mappa, pagina 133*
- *Finestra Controllo PTZ, pagina 133*
- *Finestra Immagine, pagina 134*
- *riquadro Immagine, pagina 135*
- *Finestra Elenco Allarmi, pagina 152*

15.4**Icone utilizzate**

La seguente tabella riporta le icone utilizzate in Operator Client. Per le icone utilizzate nell'Indicatore cronologico, vedere il capitolo *Finestra Indicatore cronologico, pagina 136*. Alcune delle seguenti icone non sono disponibili in BVMS Archive Player.



: nodo principale della Struttura Logica (nome assegnato dall'utente alla Struttura Logica)



: Operator Client è collegato ad un Management Server.



: nuova configurazione disponibile. Per accettare, disconnettersi ed eseguire un nuovo accesso.



: Management Server dispone di una versione precedente.



: l'account è disabilitato. Eseguire la disconnessione, accedere di nuovo e modificare la password.



: fare clic per chiudere tutti i riquadri Immagine aperti. Questa icona è dotata della stessa funzione del tasto di scelta rapida per la chiusura di tutti i riquadri Immagine.



: Indica un dispositivo di analisi video.



: indica un sito non gestito che non è collegato.



: indica un sito non gestito in un fuso orario diverso rispetto al computer con Operator Client.



: indica un sito non gestito con cui viene stabilita una connessione.



: indica un sito non gestito che è completamente collegato. Questo significa che tutti i dispositivi del sito sono collegati.



: indica un sito non gestito che è parzialmente collegato. Questo significa che non tutti i dispositivi del sito sono collegati.



: fare clic per scollegare tutti i siti non gestiti connessi. I siti parzialmente connessi non vengono disconnessi.

-  : indica una telecamera panoramica.
-  : centrale antintrusione.
-  : area configurata in una centrale antintrusione.
-  : l'area è inserita.
-  : l'area è disinserita.
-  : punto configurato in una centrale antintrusione e nello stato disabilitato.
-  : il punto è nello stato disabilitato.
-  : punto in stato di allarme.
-  : porta configurata in una centrale antintrusione.
-  : la porta è protetta.
-  : la porta è bloccata.
-  : la porta è sbloccata.
-  : licenza non disponibile
-  : non collegato
-  : VRM primario
-  : VRM secondario
-  : VRM di failover primario
-  : VRM di failover secondario
-  : indica la sorgente della registrazione visualizzata: registrazione VRM primario. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione (disponibile solo se VRM secondario o ANR configurato).
-  : indica la sorgente della registrazione visualizzata: registrazione VRM secondario. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : indica che ANR fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.

-  : indica che il VRM di failover primario fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione (disponibile solo se VRM secondario o ANR configurato).
-  : indica che il VRM di failover secondario fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : indica che l'encoder fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione (disponibile solo se VRM secondario o ANR configurato).
-  : indica che l'encoder fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : dati testo disponibili
-  : dati testo non disponibili
-  : non disponibile. Per Management Server: nessuna configurazione disponibile
-  : disconnesso
-  : non autorizzato
-  : modalità Live
-  : modalità Riproduzione
-  : Management Server si trova in un altro fuso orario.
-  : cursore per regolare il volume dell'audio di tutti i riquadri immagine.
-  /  : attiva/disattiva l'audio
-  /  : fare clic per mostrare/nascondere la barra degli strumenti di ogni riquadro immagine.
-  : fare clic per visualizzare il riquadro immagine in modalità Tutto schermo.
-  : fare clic per visualizzare un numero inferiore di righe del riquadro Immagine.
-  : fare clic per visualizzare un numero maggiore di righe del riquadro Immagine.
-  : cursore per modificare le righe del riquadro Immagine.
-  : fare clic per stampare un'immagine del riquadro immagine selezionato.
-  : fare clic per salvare un file di immagine del riquadro immagine selezionato.
-  : fare clic per aggiungere una vista Preferiti.
-  : fare clic per aggiungere un segnalibro.

-   : fare clic e tenere premuto per parlare negli altoparlanti di un encoder con l'audio configurato. Il pulsante è attivo quando viene selezionato un encoder con funzione audio in un riquadro immagine.
-  : cartella contenente vari elementi
-  : cartella contenente vari elementi e con una mappa assegnata
-  : telecamera
-  /  : connessione persa
-  : telecamera per registrazione
-  : perdita segnale video
-  :
-  : telecamera con archiviazione locale
-  : telecamera DVR
-  : telecamera DiBos
-  : telecamera DiBos in registrazione
-  : stato sconosciuto
-  : troppo luminosa
-  : troppo scura
-  : troppo rumorosa
-  : controllo riferimento non riuscito (ad esempio, perché la telecamera è stata spostata)
-  : relè
-  /  : ingressi
-  : Script dei Comandi
-  : documento
-  : sequenza telecamere
-  : sequenza telecamere interrotta.
-  : riproduzione sequenza telecamere in corso.
-  : zoom digitale
-  : transcodifica abilitata

-  : registrazione allarme manuale
-  : riproduzione istantanea
-  : nodo principale della struttura Preferiti
-  : fare clic per visualizzare la finestra Immagine Allarme (disponibile soltanto se sono presenti allarmi in attesa).
-  : quando è visualizzata la finestra Immagine Allarme, fare clic per visualizzare di nuovo la modalità Live o Riproduzione.

Vedere anche

– Finestra Indicatore cronologico, pagina 136

15.5

Comandi di menu

Comandi del menu Sistema		
	Modalità riproduzione / Modalità live	A seconda dello stato corrente, passa alle modalità Riproduzione o Live.
	Modifica password...	Visualizza una finestra di dialogo per l'immissione di una nuova password.
	Disconnetti	Consente di uscire dal programma e visualizzare una finestra di dialogo per l'accesso.
	Esci	Consente di uscire dal programma.
Comandi del menu Telecamera		
	Salva immagine...	Visualizza una finestra di dialogo per il salvataggio di un'immagine della telecamera selezionata.
	Stampa immagine...	Visualizza una finestra di dialogo per la stampa di un'immagine della telecamera selezionata.
	Audio attivato / Audio disattivato	Attiva/disattiva l'audio della telecamera selezionata.
	Telecamera per registrazione	Avvia la registrazione dalla telecamera selezionata. Viene utilizzato il livello di qualità della modalità Registrazione allarme.
	Riproduzione istantanea	Avvia la riproduzione della telecamera selezionata per il tempo di riavvolgimento configurato (non disponibile in modalità Riproduzione).
	Immagine di riferimento...	Visualizza la finestra di dialogo Immagine di riferimento per il riquadro Immagine selezionato (non disponibile in modalità Riproduzione).
	Chiudi	Chiude il riquadro Immagine selezionato.

Comandi del menu Strumenti		
	Cerca in registro...	Visualizza le finestre di dialogo Seleziona parametri di ricerca e Risultati registro . Quando si esegue l'accesso come utente dell'Enterprise User Group, viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare un server .
	Trova video...	Disponibile solo in modalità Riproduzione. Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca .
	Attiva/disattiva barre del riquadro immagine	Visualizza o nasconde le barre degli strumenti del riquadro Immagine.
	Mostra meno righe del riquadro immagine	Riduce il numero di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine.
	Mostra più righe del riquadro immagine	Aumenta il numero di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine. Nota: Non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.
Comandi del menu Indicatore cronologico (solo modalità Riproduzione)		
	Prima registrazione	Sposta la linea sottile sulla registrazione meno recente.
	Ultima registrazione	Sposta la linea sottile sulla registrazione più recente.
	Riproduci	Esegue la riproduzione in avanti iniziando dalla posizione corrente della linea sottile.
	Pausa	Arresta la riproduzione nella posizione corrente. Fare clic su Riproduci per riprendere.
	Riproduzione in senso inverso	Riavvolge iniziando dalla posizione corrente della linea sottile.
	Proteggi video...	Visualizza la finestra di dialogo Proteggi video .
	Rimuovi protezione dal video...	Visualizza la finestra di dialogo Rimuovi protezione dal video .
	Restrizione video...	Visualizza la finestra di dialogo Restrizione video .
	Rimuovi restrizione video...	Visualizza la finestra di dialogo Rimuovi restrizione video .
	Elimina video...	Visualizza la finestra di dialogo Elimina video .

	Verifica autenticità...	Visualizza la finestra di dialogo Verifica autenticità .
	Esporta video...	Visualizza la finestra di dialogo Esporta video .
	Carica video esportato...	Visualizza una finestra di dialogo per la selezione di un file di esportazione. Il file esportato viene quindi visualizzato nella Struttura Esportazioni .
Comandi del menu Allarmi		
	Accetta allarmi selezionati	Imposta tutti gli allarmi selezionati sullo stato Accettato e li visualizza nella finestra Immagine Allarme.
	Accetta tutti i nuovi allarmi	Imposta tutti i nuovi allarmi sullo stato Accettato .
	Cancella tutti gli allarmi accettati	Imposta tutti gli allarmi accettati sullo stato Cancellato . La voce viene eliminata dalle finestre Elenco Allarmi ed Immagine Allarme.
	Cancella allarmi selezionati	Imposta tutti gli allarmi selezionati sullo stato Cancellato . La voce viene eliminata dalle finestre Elenco Allarmi ed Immagine Allarme.
	Flusso di lavoro...	Visualizza il piano d'intervento per l'allarme selezionato, se disponibile.
Comandi del menu Altre opzioni		
	Aggiungi a Preferiti	Salva il modello del riquadro Immagine corrente come vista nella Struttura Preferiti .
	Aggiungi segnalibro	Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi segnalibro .
	Disattiva audio sistema	Disattiva l'audio del segnale acustico e dei riquadri Immagine disponibili.
	Opzioni...	Visualizza la finestra di dialogo Opzioni .
	Ripristina > Impostazioni predefinite	Ripristina le impostazioni predefinite del layout del monitor, dell'interfaccia utente e delle opzioni. Nota: Questa opzione considera il numero massimo configurato di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine. Il numero predefinito di righe del riquadro Immagine viene ripristinato solo se non supera il valore massimo configurato, impostato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.

	Ripristina > Impostazioni recenti	Ripristina le ultime impostazioni caricate del layout del monitor, dell'interfaccia utente e delle opzioni. Nota: Questa opzione considera il numero massimo configurato di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine. L'ultimo numero caricato di righe del riquadro Immagine viene ripristinato solo se non supera il valore massimo configurato, impostato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.
Comandi del menu Guida		
	Visualizza Guida	Visualizza la Guida in linea di BVMS.
	Informazioni su...	Visualizza una finestra di dialogo contenente le informazioni sul sistema installato, ad esempio il numero di versione.

15.6 Finestra di dialogo Immagine di riferimento

Finestra principale >  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine > comando **Immagine di riferimento...**
Consente di visualizzare ed aggiornare l'Immagine di riferimento.

Vista telecamera:

Mostra la visualizzazione live della telecamera selezionata.

Immagine di riferimento:

Visualizza l'immagine di riferimento dopo aver fatto clic su **Aggiorna**.

Aggiorna

Fare clic per impostare l'immagine di riferimento. Viene utilizzata l'immagine del momento in cui si fa clic su **Aggiorna**.

Vedere anche

– *Aggiornamento dell'immagine di riferimento, pagina 54*

15.7 Selezionare un server

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...**
Questa finestra di dialogo viene visualizzata solo quando si esegue l'accesso come utente di un Enterprise User Group.
Consente di selezionare un Management Server nel cui Registro eseguire la ricerca.

Management Server:

Selezionare l'indirizzo IP del server Management Server desiderato.

15.8 Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta)
oppure

Finestra principale >  >  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta)
Consente di definire e salvare criteri di ricerca per trovare voci all'interno del registro. Se si avvia questa finestra di dialogo mentre si è in modalità Riproduzione tramite il menu **Strumenti**, il periodo di tempo selezionato nella finestra **Indicatore cronologico** viene copiato nei campi **Data e ora**.

Se si avvia questa finestra di dialogo tramite , la ricerca dei dati testo non è supportata.
Se si avvia tramite il comando **Cerca in registro...**, la ricerca di testo è supportata.

Se si avvia questa finestra di dialogo tramite , le telecamere della finestra Immagine corrente vengono preselezionate per la ricerca ed il Management Server della telecamera visualizzata nel riquadro Immagine selezionato viene preselezionato. Se nella finestra Immagine non viene visualizzata alcuna telecamera, viene preselezionato il primo Management Server della Struttura Logica.
Se si seleziona un altro fuso orario, la data e l'ora dei risultati di ricerca nel Registro vengono modificate in base alla selezione.

Filtro

Selezionare il nome di un filtro con criteri di ricerca predefiniti oppure digitare il nome di un filtro nuovo.

Elimina

Fare clic per rimuovere la voce selezionata nell'elenco **Filtro**.

Carica

Fare clic per caricare i criteri di ricerca del nome filtro selezionato.

Salva

Fare clic per salvare i criteri di ricerca con il nome filtro selezionato.

Ripristina

Fare clic per cancellare tutti i criteri di ricerca del nome filtro selezionato.

Data e ora

Digitare la data e l'ora per specificare l'intervallo di tempo in cui si desidera eseguire la ricerca.

Numero risultati

Selezionare una voce nell'elenco per limitare il numero di corrispondenze risultanti dalla ricerca.

Aggiungi

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Selezione Eventi**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere una voce di evento selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci relative agli eventi.

Aggiungi/Modifica

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Condizioni di ricerca**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere la voce condizione selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci condizione.

Priorità allarme

Selezionare una priorità per l'allarme da ricercare.

Stato allarme

Selezionare uno stato per l'allarme da ricercare.

Registra solo

Fare clic per selezionare la ricerca di allarmi di sola registrazione.

Consenti flusso di lavoro

Fare clic per selezionare la ricerca di allarmi configurati con l'opzione che consente il flusso di lavoro.

Annullamento automatico

Fare clic per selezionare la ricerca di allarmi configurati con annullamento automatico.

Aggiungi

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Selezione del dispositivo**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere una voce di dispositivo selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci relative ai dispositivi.

Dettagli

Digitare una stringa da ricercare. Alcuni eventi importanti contengono stringhe di testo che facilitano l'individuazione. Ad esempio un determinato SystemErrorEvent ha la stringa

Raggiunta la capacità massima di allarmi in coda. È possibile utilizzare * come carattere jolly. Ad esempio, immettere *triggered* per trovare la stringa An alarm was triggered by a network failure.*triggered o triggered* non consente di trovare tale stringa.

Nome utente

Digitare un nome utente da ricercare.

Ricerca

Fare clic per avviare la ricerca. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**.

Chiudi

Fare clic per chiudere la finestra di dialogo. Non viene eseguita alcuna ricerca. Se non sono stati salvati con un nome filtro, i criteri di ricerca andranno perduti.

Vedere anche

- *Ricerca dei video registrati, pagina 81*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*
- *Finestra di dialogo Condizioni di ricerca, pagina 126*
- *Finestra di dialogo Selezione del dispositivo, pagina 127*
- *Finestra di dialogo Selezione Eventi, pagina 127*

15.9**Finestra di dialogo Ricerca dati testo**

Finestra principale >  >  >  > Fare clic su  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta) > finestra di dialogo **Ricerca dati testo**

È possibile cercare dati testo nelle registrazioni. È possibile affinare la ricerca aggiungendo dati testo specifici con un valore specifico.

Le voci dei campi **Data e ora**, del campo **Nome del campo dati** e del campo **Valore comparativo** vengono conservati dopo il successivo riavvio o il nuovo accesso di Operator Client.

Origini

Nell'elenco fare clic per selezionare le telecamere desiderate per la ricerca.

Data e ora

Digitare la data e l'ora per specificare l'intervallo di tempo in cui si desidera eseguire la ricerca.

Condizioni di ricerca

Aggiunge una condizione di ricerca per affinare la ricerca.

Vedere anche

- *Dati testo, pagina 24*
- *Visualizzazione dei dati testo, pagina 82*

15.10**Finestra di dialogo Condizioni di ricerca**

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Aggiungi/Modifica**

È possibile combinare più valori di voci dati testo differenti per trovare la voce Registro desiderata. Ad esempio, è possibile combinare un codice bancario con una data per trovare le rispettive voci Registro.

Aggiungi condizione

Fare clic per aggiungere una nuova voce alla colonna **Nome del campo dati**.

Nell'elenco di valori dati disponibili, scegliere la voce desiderata.

Nella colonna **Valore comparativo**, digitare una stringa di ricerca.

Ripetere questa procedura per ulteriori valori dati.

Rimuovi condizione

Fare clic per rimuovere la voce selezionata.

Rimuovi tutti

Fare clic per rimuovere tutte le voci.

Vedere anche

- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 122*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*

15.11 Finestra di dialogo Selezione del dispositivo

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Aggiungi**

Consente di selezionare i dispositivi appropriati per individuare le voci del Registro ed i video registrati.

Vedere anche

- *Ricerca dei video registrati, pagina 81*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*
- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 122*

15.12 Finestra di dialogo Selezione Eventi

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Aggiungi**

Consente di aggiungere eventi da utilizzare come filtri.

Vedere anche

- *Ricerca dei video registrati, pagina 81*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*
- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 122*

15.13 Finestra di dialogo Risultati Registro

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Ricerca**

Consente di visualizzare i risultati di una ricerca nel Registro. Se si seleziona un altro fuso orario, la data e l'ora dei risultati di ricerca nel Registro vengono modificate in base alla selezione.

Torna al filtro

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**.

Salva risultati

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per il salvataggio in formato CSV di un file di testo contenente le voci del Registro.

**Avviso!**

Quando si apre in Excel un file CSV esportato di questo tipo, può accadere che le celle relative al tempo non visualizzino i secondi.

Per modificare questo funzionamento, modificare la formattazione di queste celle da m/d/yyyy h:mm in m/d/yyyy h:mm:ss

Vedere anche

- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*

15.14 Finestra di dialogo Opzioni

Finestra principale > menu **Altre opzioni** > comando **Opzioni...**

Consente di configurare i parametri per l'uso di Operator Client.

Vedere anche

- *Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta, pagina 84*

15.14.1**Scheda Controllo****Scheda Controllo****Tempo di permanenza delle sequenze automatiche [s]:**

Immettere il numero di secondi in cui una telecamera deve rimanere visualizzata in un riquadro Immagine. Il tempo indicato è valido anche per le sequenze allarme.

Velocità controllo PTZ

Spostare il cursore per regolare la velocità di controllo delle telecamere PTZ.

Tempo di riavvolgimento della riproduzione istantanea [s]

Immettere la quantità di secondi per il tempo di riavvolgimento della riproduzione istantanea.

Visualizza la mappa contenente la telecamera del riquadro Immagine selezionato

Fare clic per indicare che la mappa della telecamera nel riquadro Immagine selezionato esegua la messa a fuoco. La mappa viene visualizzata nella finestra **Mappa** del monitor **Controllo**. Se la telecamera selezionata non è configurata su alcuna mappa, viene visualizzata la finestra **Mappa** vuota.

La mappa visualizzata è la prima mappa trovata nella Struttura Logica a partire dall'elemento radice, che contiene la telecamera selezionata.

Se all'interno del riquadro Immagine selezionato viene eseguita una sequenza telecamere, dopo ogni fase sequenza la mappa nella finestra **Mappa** viene aggiornata di conseguenza.

Avvia la modalità PTZ quando si seleziona il riquadro immagine PTZ con il mouse

Selezionare questa opzione per attivare automaticamente la modalità PTZ per le tastiere Bosch IntuiKey per i seguenti casi:

- Quando l'utente fa clic su un riquadro Immagine visualizzando una telecamera PTZ.
- Quando l'utente trascina una telecamera PTZ in un riquadro Immagine.

15.14.2**Scheda Visualizzazione****Scheda Visualizzazione****Proporzioni riquadro immagine**

Per ciascun monitor selezionare le proporzioni richieste per i riquadri Immagine di Operator Client. Per le telecamere HD usare il rapporto 16:9. Questa impostazione sostituisce quella configurata in Configuration Client per l'avvio iniziale di Operator Client.

Visualizza numero logico

Selezionare per visualizzare il numero logico di una telecamera nella Struttura Logica.

Indirizzo IP visibile in stampa e salvataggio

Selezionare per rendere gli indirizzi IP dei dispositivi nella Struttura Logica disponibili in immagini stampate o salvate.

Posizione dati testo

Selezionare l'opzione desiderata per la posizione del riquadro dati testo quando si fa clic su

**Preferisci accelerazione hardware**

Dopo l'accesso a Operator Client, l'accelerazione hardware è abilitata per impostazione predefinita.

Per disabilitare l'accelerazione hardware, deselezionare la casella di controllo. Questa impostazione viene conservata dopo il riavvio successivo o il nuovo accesso a Operator Client.

Mostra informazioni di diagnostica nei riquadri immagine (abilita fino alla disconnessione)

Selezionare questa opzione per visualizzare il metodo di decodifica nel riquadro Immagine. Il metodo di decodifica viene visualizzato nella barra del titolo di tutti i riquadri Immagine aperti.

Questa impostazione non viene conservata dopo il riavvio successivo o il nuovo accesso a Operator Client.

15.14.3

Scheda Audio

Scheda Audio

Riproduzione audio del riquadro Immagine selezionato

Selezionare questa opzione per attivare la riproduzione audio del video nel riquadro Immagine selezionato.

Riproduzione audio su più canali

Selezionare questa opzione per attivare la riproduzione audio simultanea di tutti i video visualizzati nei riquadri Immagine.

Volume audio:

Spostare il cursore per regolare il volume dei segnali acustici.

Half duplex

Selezionare per attivare la modalità half-duplex per la funzionalità videocitofono.

Full-duplex

Selezionare per attivare la modalità full-duplex per la funzionalità videocitofono.

15.14.4

Scheda Transcodifica

Scheda Transcodifica

È possibile riprodurre le registrazioni di una telecamera o visualizzare immagini live da una telecamera con Operator Client, anche se si dispone di una connessione di rete con larghezza di banda ridotta tra BVMS e il computer dell'Operator Client in uso.

Transcoder non supportano le sovrapposizioni intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics sovrapposizioni e i dati testo.

Per l'utilizzo di reti a larghezza di banda ridotta, sono disponibili 2 opzioni:

- Transcodifica hardware
- Transcodifica software (disponibile solo per la modalità Live).

Transcodifica hardware

Per la transcodifica hardware, è necessario che il VRM sia dotato di almeno un dispositivo di transcodifica. Questo dispositivo di transcodifica non è configurato in BVMS. Per informazioni sulla configurazione di un dispositivo di transcodifica, fare riferimento alla documentazione su VRM. I dispositivi di transcodifica possono disporre di più istanze di transcodifica.

Le telecamere DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000 sono dotate di un'istanza di transcodifica preconfigurata.

Ogni registrazione o flusso video live necessita di una propria istanza di transcodifica.

La transcodifica hardware è possibile solo per dispositivi video IP di Bosch collegati a un VRM.

La telecamera ed il dispositivo di transcodifica devono essere gestiti dallo stesso VRM.

Transcodifica software

Per la transcodifica software, è necessario un Mobile Video Service configurato sul Management Server o sull'Enterprise Management Server in uso.

In un Enterprise System vengono utilizzati solo i servizi MVS impostati sulla configurazione di Enterprise Management Server.

Hardware (predefinito)

Selezionare per attivare il transcoder dell'hardware. Questa è l'impostazione predefinita.

Software

Selezionare per attivare il transcoder del software.

15.15 Finestra Struttura Logica

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Visualizza la struttura gerarchica di tutti i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti.

Se si è connessi ad un Enterprise Management Server, il nome del server viene visualizzato come prefisso per il nome della telecamera.

La Struttura Logica può essere creata o modificata soltanto da un amministratore in Configuration Client.

Consente di trascinare un elemento negli elementi dell'interfaccia utente riportati di seguito:

- Telecamera, mappa, documento in un riquadro Immagine
- Ciascun elemento della finestra **Struttura Preferiti**
- Mappa nella finestra **Mappa**
- Telecamera nella finestra **Monitor**

Vedere anche

- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 44*
- *Visualizzazione di una telecamera in un riquadro Immagine, pagina 41*
- *Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti, pagina 64*
- *Avvio di una sequenza telecamere preconfigurata, pagina 46*
- *Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta, pagina 84*

15.16 Finestra Struttura Preferiti

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Ogni elemento della Struttura Logica può essere aggiunto alla vista nella struttura Preferiti, per creare un sottoinsieme personalizzato della Struttura Logica. È possibile visualizzare in qualsiasi momento la vista o aggiungere o eliminare dispositivi in una vista.

Quando si salva una vista nella Struttura Preferiti, sono salvate le seguenti impostazioni:

- L'assegnazione di telecamere o altri oggetti a riquadri Immagine
- Lo schema di riquadri Immagine
- L'impostazione corrente dello zoom digitale
- La sezione immagine
- Lo stream selezionato (disponibile solo per la modalità Live)

Vedere anche

- *Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti, pagina 64*
- *Creazione e modifica di viste, pagina 65*

15.17 Finestra dei segnalibri

Finestra principale >  > scheda  o

Finestra principale >  > scheda 

In un segnalibro è possibile memorizzare un periodo di tempo di una visualizzazione Live o di una registrazione. Un segnalibro memorizza l'ora di inizio e fine, le telecamere correntemente assegnate alla finestra Immagine e l'intero schema dei riquadri immagine. È ammesso anche

un periodo di tempo di 0 secondi. I segnalibri vengono salvati nel riquadro .

L'eliminazione di un segnalibro non ha effetti sulle registrazioni corrispondenti. Non è possibile aggiungere o rimuovere telecamere da un segnalibro. Per modificare un segnalibro, caricarlo, apportarvi le modifiche desiderate e salvarlo.

Se una registrazione viene eliminata, il segnalibro corrispondente risulta non sincronizzato. Se caricato, viene visualizzato un riquadro immagine di colore nero.

In caso di accesso a Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Nota: non aggiungere più di 4 telecamere in uno stesso segnalibro per evitare problemi di prestazioni durante il caricamento del segnalibro.

Vedere anche

- *Modifica di un segnalibro, pagina 67*
- *Caricamento di un segnalibro, pagina 67*

15.18 Finestra di dialogo Aggiungi segnalibro

Finestra principale >  > Assign desired cameras to the Image window (Assegna le telecamere desiderate alla finestra Immagine) >  o

Finestra principale >  > Assign desired cameras to the Image window (Assegna le telecamere desiderate alla finestra Immagine) > 

In un segnalibro è possibile memorizzare un periodo di tempo di una visualizzazione Live o di una registrazione. Un segnalibro memorizza l'ora di inizio e fine, le telecamere correntemente assegnate alla finestra Immagine e l'intero schema dei riquadri immagine. È ammesso anche

un periodo di tempo di 0 secondi. I segnalibri vengono salvati nel riquadro .

L'eliminazione di un segnalibro non ha effetti sulle registrazioni corrispondenti. Non è possibile aggiungere o rimuovere telecamere da un segnalibro. Per modificare un segnalibro, caricarlo, apportarvi le modifiche desiderate e salvarlo.

Se una registrazione viene eliminata, il segnalibro corrispondente risulta non sincronizzato. Se caricato, viene visualizzato un riquadro immagine di colore nero.

In caso di accesso a Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Nota: non aggiungere più di 4 telecamere in uno stesso segnalibro per evitare problemi di prestazioni durante il caricamento del segnalibro.

Ora di inizio

Negli elenchi, selezionare una data ed un'ora.

Ora di fine

Negli elenchi, selezionare una data ed un'ora.

Sorgenti

Visualizza le telecamere che appartengono a questo segnalibro.

Vedere anche

– *Aggiunta di un segnalibro, pagina 66*

15.19

Casella di ricerca

È possibile utilizzare la casella di ricerca per cercare un elemento in Struttura Logica, Struttura Preferiti e Segnalibri.

- Finestra principale >  >  oppure  o la scheda  > fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale o sull'elemento desiderato > fare clic su **Ricerca nella struttura**. Oppure:
Premere CTRL+F nella finestra Struttura Logica, Struttura Preferiti o Segnalibri.
Verrà visualizzata la casella di ricerca .
- Digitare una stringa di ricerca che rappresenti il nome visualizzato di un elemento.
La ricerca viene attivata immediatamente durante l'immissione e viene contrassegnato il primo elemento che corrisponde alla stringa di ricerca.
Se la stringa di ricerca non dà risultati, il colore di sfondo della casella di ricerca cambia.
- Fare clic su  o  per contrassegnare l'elemento corrispondente precedente o successivo.
La ricerca prosegue in tutti gli elementi della struttura che corrispondono alla stringa di ricerca, non soltanto tra gli elementi del nodo selezionato.
- Fare clic su  per chiudere la casella di ricerca.

15.20

Finestra Esportazioni

Finestra principale >  > scheda 

È possibile importare dati video esportati, visualizzarli in un riquadro Immagine, cercare determinati dati all'interno e scaricarli di nuovo.

Vedere anche

- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Caricamento del video esportato, pagina 77*

15.21 Finestra Mappa

Finestra principale >  > Trascinare una mappa da  alla scheda 

o

Finestra principale >  > Trascinare una mappa da  alla scheda 

Visualizza una mappa del sito, ma non i contenuti video e non è limitata da una proporzione 4:3.

Se non è possibile visualizzare completamente una mappa nella finestra **Mappa**, la si può trascinare. A tale scopo viene visualizzato uno speciale cursore.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:

- *Visualizzazione di una mappa, pagina 61*

15.22 Finestra Immagine di Monitor Wall

Finestra principale >  > trascinare il Monitor Wall dalla Struttura Logica ad un riquadro Immagine > trascinare le telecamere sulla finestra Immagine di Monitor Wall

Seleziona layout:

Selezionare la voce desiderata per il layout del Monitor Wall. Sono supportati solo layout n x m.

Se sono state configurate anteprime, in ogni riquadro Immagine è possibile visualizzare un'immagine statica che viene aggiornata regolarmente.

Un riquadro Immagine collegato ad una telecamera visualizza il nome della telecamera, l'indirizzo IP ed il numero di ingresso encoder, il numero di server ed il numero di telecamera in una descrizione comandi.

Una cornice marrone intorno al riquadro Immagine di una telecamera indica che l'immagine della telecamera è statica.

Una cornice verde intorno al riquadro Immagine di una telecamera indica una sequenza in esecuzione nel riquadro Immagine.

Un riquadro Immagine vuoto viene visualizzato in colore blu.

Informazioni sullo stato della connessione all'hardware del Monitor Wall vengono visualizzate nella linea di stato in corrispondenza del perimetro inferiore della finestra Immagine di Monitor Wall.

Una perdita della connessione tra il Monitor Wall ed una telecamera viene indicata con  .

Vedere anche

- *Controllo di un Monitor Wall, pagina 55*

15.23 Finestra Controllo PTZ

Finestra principale >  > scheda  **Controllo PTZ**

La finestra  diventa attiva quando una telecamera PTZ o una telecamera rotante/inclinata (con brandeggio) viene visualizzata nel riquadro Immagine selezionato.

Consente di controllare una telecamera con le funzioni corrispondenti visualizzate nel riquadro Immagine selezionato.



Fare clic per eseguire lo zoom digitale in avanti o indietro. Questi controlli sono attivi anche quando viene selezionata una telecamera di tipo diverso da PTZ.



Fare clic su una freccia o trascinare il joystick al centro per ruotare la telecamera in tutte le direzioni.



Fare clic per eseguire lo zoom in avanti (angolo di zoom) o lo zoom indietro (grandangolo) lungo l'angolo di ripresa.



Fare clic per impostare la messa a fuoco vicina o la messa a fuoco lontana.



Fare clic per chiudere o aprire l'iris.

Preposizioni

Selezionare una voce per spostare il controllo PTZ nella posizione predefinita.



Fare clic per salvare la posizione corrente della telecamera PTZ nella voce del preposizionamento selezionato.


Comandi AUX

Selezionare una voce per eseguire questo comando.

15.24

Finestra Immagine

Finestra principale

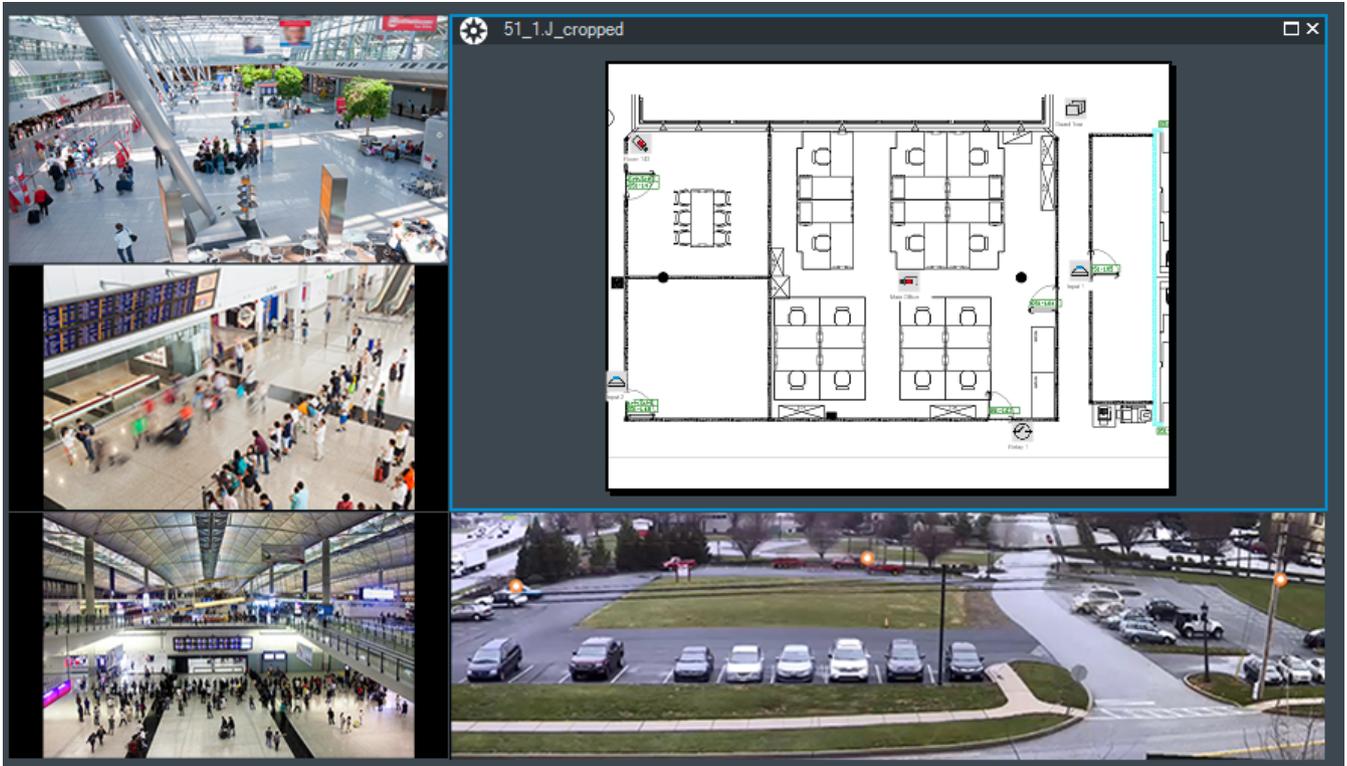

Visualizza un numero variabile di riquadri immagine. Il minimo è 1 riquadro Immagine. È possibile visualizzare una telecamera in più riquadri Immagine simultaneamente. Consente di effettuare le operazioni descritte di seguito (non tutte le operazioni sono disponibili in BVMS Archive Player):

- Modificare il numero di riquadri Immagine visualizzati.
- Disporre i riquadri Immagine con grande flessibilità, modificare lo schema dei riquadri Immagine e salvare la nuova disposizione come vista nella **Struttura Preferiti**.
- Attivare o disattivare la modalità Live e la modalità Riproduzione (e la modalità Allarme se sono disponibili allarmi).
- Attivare o disattivare tutte le sorgenti audio (l'applicazione deve essere configurata per la modalità audio su più canali).
- Avviare una sequenza.
- Attivare o disattivare le barre degli strumenti dei riquadri Immagine.
- Eseguire la riproduzione istantanea.
- Utilizzare la funzionalità videocitofono.

Vedere anche

- *Modifica del numero di righe del riquadro Immagine, pagina 44*
- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 44*

15.25 riquadro Immagine

Finestra principale

BVMS Archive Player offre solo una gamma ristretta di funzioni.

Consente di visualizzare:

- Video live da qualsiasi sorgente video (solo in modalità Live)
- Video di riproduzione istantanea
- Video registrati (solo in modalità Riproduzione)
- Mappe

- Documenti (file HTML)
- Dati testo
- Sorgente di registrazione

Il bordo blu indica che il riquadro Immagine è selezionato, ad esempio per visualizzare un'immagine telecamera al suo interno.

Nota: la barra degli strumenti di un riquadro immagine viene visualizzata solo se si seleziona il riquadro immagine.

Se si accede a un Enterprise Management Server, se il riquadro immagine è selezionato, il nome della telecamera con il nome del Management Server della telecamera come prefisso vengono visualizzati nella barra degli strumenti del riquadro immagine.

Le telecamere presenti nella mappa sono visualizzate come aree sensibili. Per attivare una telecamera nella mappa, è possibile fare doppio clic sulla mappa, utilizzare il menu di scelta rapida oppure trascinarla e rilasciarla in un riquadro Immagine.

Quando viene visualizzata una telecamera PTZ, è possibile utilizzare la funzione di controllo mediante finestra.

Fare doppio clic su una telecamera nella Struttura Logica per visualizzarla nel successivo riquadro immagine libero.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro immagine, quindi fare clic su **Proprietà** per visualizzare la finestra **Proprietà**. Questa finestra consente di visualizzare informazioni sulla telecamera.

L'ora visualizzata nella barra degli strumenti di un riquadro immagine live indica sempre l'ora locale della telecamera visualizzata. L'ora visualizzata nella barra degli strumenti di un riquadro immagine di riproduzione indica sempre l'ora locale del video registrato.

Vedere anche

- *Icone utilizzate, pagina 115*
- *Visualizzazione dei dati testo, pagina 82*

15.26

Finestra Indicatore cronologico

Finestra principale >  > scheda  

Consente di controllare la riproduzione dei video registrati. È possibile visualizzare più telecamere simultaneamente.

Tuttavia, la riproduzione audio è possibile soltanto quando il video è riprodotto a velocità normale.

Se si dispone dell'autorizzazione per visualizzare i video registrati, è possibile ascoltare anche la registrazione audio corrispondente.

Se si seleziona un altro fuso orario, l'indicatore cronologico viene modificato in base alla selezione.

Consente di spostarsi tra i video registrati. La riproduzione di tutti i riquadri immagine visualizzati è sincronizzata.


Sono disponibili molte funzioni che consentono l'esatto rilevamento delle scene ricercate. Nell'Indicatore cronologico per le registrazioni NVR in Operator Client e BVMS Archive Player vengono visualizzate le seguenti informazioni indicate da un colore o dai punti tratteggiati:



Registrazione NVR	Colore
Registrazione continua	Grigio scuro-blu
Registrazione allarme	Rosso

Registrazione NVR	Colore
Registrazione pre-allarme	Rosso chiaro
Registrazione movimento	Giallo
Registrazione pre-evento	Giallo chiaro
Risultati della ricerca movimento	Bianco
Assenza di segnale video	Nero
Nessuna registrazione	Grigio chiaro
Dati protetti	Strisce diagonali
Dati audio disponibili	Sottile linea verde sopra l'indicatore cronologico

Nell'Indicatore cronologico per le registrazioni VRM in Operator Client e BVMS Archive Player vengono visualizzate le seguenti informazioni indicate da un colore o dai punti tratteggiati:

Registrazione VRM	A colori
Registrazione continua	Grigio scuro-blu
Risultati della ricerca movimento	Bianco
Nessuna registrazione	Grigio chiaro
Video protetto	Strisce diagonali bianche
Video limitato	Strisce diagonali rosse

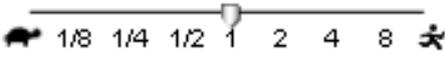	<p>Fare clic per eseguire lo zoom in avanti o indietro dell'indicatore cronologico.</p>
	<p>Spostare il cursore per regolare la velocità di riproduzione delle telecamere selezionate.</p>
	<p>Utilizzare i controlli per controllare la riproduzione delle telecamere selezionate.</p> <p>Da sinistra a destra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passaggio alla registrazione meno recente - Riavvolgimento di un fotogramma singolo indipendentemente dal tipo di fotogramma - Riavvolgimento della riproduzione, è possibile modificare la velocità di riproduzione con il relativo cursore - Messa in pausa o riavvolgimento della riproduzione - Riproduzione, è possibile modificare la velocità di riproduzione con il relativo cursore - Avanzamento di un fotogramma singolo indipendentemente dal tipo di fotogramma - Passaggio alla registrazione più recente
	<p>Immettere l'ora per il posizionamento rapido della linea sottile nell'indicatore cronologico.</p>
	<p>Fare clic per spostare l'indicatore a linea sottile sull'ora nel campo dell'ora.</p>

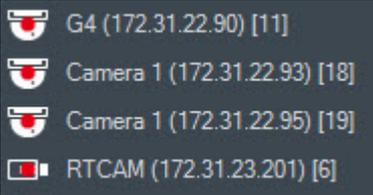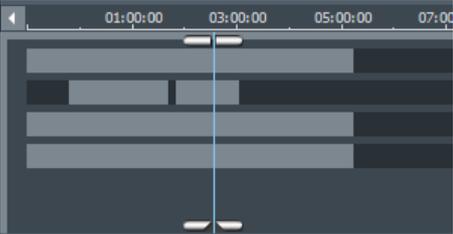	Selezionare la modalità di registrazione da utilizzare.
	Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca .
	Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Ricerca movimento .
	Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Esporta video .
	Mostra tutte le telecamere visualizzate nella finestra Immagine. Se si accede a un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.
	Visualizza gli indicatori cronologici nell'elenco delle telecamere. Consente di posizionare rapidamente un punto nel tempo per la riproduzione dei video corrispondenti.

Vedere anche

- *Modifica della velocità di riproduzione, pagina 71*
- *Utilizzo dell'indicatore cronologico, pagina 70*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 79*
- *Ricerca di movimenti, pagina 79*
- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Verifica dell'autenticità dei dati video, pagina 73*
- *Protezione di video, pagina 72*
- *Limitazione del video, pagina 71*
- *Eliminazione di dati video, pagina 72*
- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Caricamento del video esportato, pagina 77*

15.27

Finestra di dialogo Ricerca movimento

Finestra principale >  > scheda   >

Consente di impostare un filtro di ricerca del movimento in determinate aree di un'immagine della telecamera. È possibile selezionare le aree in cui si desidera rilevare il movimento. È possibile eseguire la ricerca del movimento solo nel riquadro Immagine selezionato.

Inizio:

Immettere la data e l'ora per l'avvio della ricerca del movimento. Deselezionare la casella di controllo per iniziare la ricerca proprio all'inizio della registrazione.

Fine:

Immettere la data e l'ora in cui terminare la ricerca del movimento. Deselezionare la casella di controllo per arrestare la ricerca in questo punto.

Seleziona tutto

Fare clic per selezionare l'immagine intera.

Cancella selezione

Fare clic per rimuovere la selezione.

Inverti selezione

Fare clic per invertire la selezione.

Visualizza griglia

Fare clic per selezionare o annullare la visualizzazione di una griglia per definire l'area sensibile in cui viene eseguita la ricerca dei movimenti.


Avvia ricerca

Fare clic per avviare la ricerca. I risultati vengono visualizzati nella finestra **Risultati ricerca movimenti**.

Vedere anche

– *Ricerca di movimenti, pagina 79*

15.28**Finestra di dialogo Elimina video**

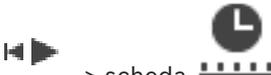Finestra principale >  > scheda **Indicatore cronologico** > spostare la linea sottile nella posizione desiderata > nel menu **Indicatore cronologico**, fare clic su **Elimina video...**

Consente di eliminare i dati video dall'inizio della registrazione alla posizione della linea sottile.

**Avviso!**

Non è possibile eliminare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

Incluso

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile. Se necessario, modificare il valore.

Vedere anche

– *Eliminazione di dati video, pagina 72*

15.29**Finestra di dialogo Ricerca forense**

Finestra principale >  > scheda **Indicatore cronologico** > selezionare il periodo

di tempo tramite l'indicatore a linea sottile > fare clic su 

La ricerca forense è disponibile solo per le registrazioni VRM.

Consente di ricercare i dati video selezionando un tipo di ricerca forense, ad esempio Intelligent Video Analytics. La funzione Ricerca forense viene configurata nel campo **Attività di sorveglianza**. È possibile eseguire la ricerca del movimento solo nel riquadro Immagine selezionato.

Algoritmo:

Selezionare l'algoritmo di analisi necessario. Per impostazione predefinita, è disponibile solo **MOTION+**, il quale offre un rilevatore di movimento e l'importante riconoscimento della manomissione. A scopo informativo viene visualizzato lo stato allarme corrente.



Avviso!

Sono disponibili algoritmi di analisi aggiuntivi con funzioni complete quali Intelligent Video Analytics

Se si seleziona uno di questi algoritmi, è possibile impostare direttamente i parametri corrispondenti.

Preimpostazioni:

Selezionare una voce per caricare le impostazioni della Forensic Search salvate in precedenza.



Fare clic per salvare le impostazioni per la Forensic Search. È possibile inserire un nome descrittivo.

Inizio:

Viene visualizzata la posizione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare la ricerca.

Se si deseleziona, vengono ricercate tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la posizione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare la ricerca.

Se si deseleziona, vengono ricercate tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.



Fare clic per aggiornare la selezione nell'Indicatore cronologico con i dati dei campi **Inizio:** e **Fine:**. Viene gestito solo il video selezionato.

Attività di sorveglianza

Configurare la funzione Ricerca forense. Consultare la documentazione utente della versione Intelligent Video Analytics in uso.

Ricerca

Fare clic per avviare la funzione Forensic Search.

Vedere anche

- *Esecuzione di una ricerca Forensic Search (solo registrazioni VRM), pagina 78*

15.30

Finestra di dialogo Limita video

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Restrizione video...** > finestra di dialogo **Restrizione video**

È possibile limitare le registrazioni delle telecamere collegate ai seguenti dispositivi DIVAR:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

Quando sono limitate, un utente non autorizzato non può visualizzare le registrazioni di queste telecamere.

È possibile collegare i dispositivi DIVAR a BVMS sia localmente in  o come un sito non gestito in .

Per applicare la limitazione è necessaria l'autorizzazione corrispondente.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si deseleziona, vengono limitate tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si deseleziona, vengono limitate tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.



Avviso!

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Restrizione

Fare clic per limitare il periodo di tempo selezionato.

Vedere anche

– *Limitazione del video, pagina 71*

15.31

Finestra di dialogo Rimuovi limitazione video

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Rimuovi restrizione video...** > finestra di dialogo **Rimuovi restrizione video**

È possibile rimuovere la limitazione alle registrazioni delle telecamere connesse ai seguenti dispositivi DIVAR:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

È possibile collegare i dispositivi DIVAR a BVMS sia localmente in  o come un sito non gestito in .

Per rimuovere la limitazione è necessaria l'autorizzazione corrispondente.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si deseleziona, tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata non vengono limitate.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si deseleziona, tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata non vengono limitate.

**Avviso!**

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Rimuovi restrizione

Fare clic per rimuovere la limitazione nel periodo di tempo selezionato.

Vedere anche

– *Limitazione del video, pagina 71*

15.32**Finestra di dialogo Proteggi video**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Proteggi video...** > finestra di dialogo **Proteggi video**
Consente di proteggere i dati video selezionati.

**Avviso!**

Non è possibile proteggere i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.
Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare la protezione.
Se si deseleziona, vengono protette tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.
Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare la protezione.
Se si deseleziona, vengono protette tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.

**Avviso!**

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Proteggi

Fare clic per proteggere il periodo di tempo selezionato.

Vedere anche

– *Protezione di video, pagina 72*

15.33**Finestra di dialogo Rimuovi protezione dal video**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Rimuovi protezione dal video...** > finestra di dialogo **Rimuovi protezione dal video**
Consente di proteggere i dati video selezionati.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.
Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare la protezione.
Se si deseleziona, tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata non vengono protette.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.
 Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare la protezione.
 Se si deseleziona, tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata non vengono protette.

**Avviso!**

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Rimuovi protezione

Fare clic per annullare la protezione nel periodo di tempo selezionato.

Vedere anche

– *Protezione di video, pagina 72*

15.34**Finestra di dialogo Elimina video**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Elimina video...** > finestra di dialogo **Elimina video**
 Consente di eliminare i dati video.

**Avviso!**

Non è possibile eliminare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.
 Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare l'eliminazione.
 Se si deseleziona, vengono eliminate tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.
 Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare l'eliminazione.
 Se si deseleziona, vengono eliminate tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.

Elimina

Fare clic su questa opzione per eliminare il periodo di tempo selezionato.

Vedere anche

– *Eliminazione di dati video, pagina 72*

15.35**Finestra di dialogo Esporta video**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video**

Consente di esportare dati video in formato BVMS Archive Player, ASF o MOV. È possibile modificare il periodo di tempo dell'esportazione. Per ciascuna telecamera, viene creata una sottocartella nella cartella di destinazione.

Quando viene attivata la verifica dell'autenticità in Configuration Client, ciascuna esportazione viene selezionata automaticamente.

**Avviso!**

Non è possibile esportare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

Esportazione di una telecamera panoramica

Quando si esportano le registrazioni di una telecamera panoramica, viene sempre esportato il cerchio dell'immagine completa. Se si esportano più riquadri Immagine tagliati della stessa telecamera panoramica, il cerchio dell'immagine completa di questa telecamera viene esportato solo una volta. Ciò si applica inoltre per l'esportazione di telecamere non panoramiche.

Esportazioni non crittografate

È possibile esportare dati video e audio in un'unità locale, un'unità CD/DVD, un disco Blu-Ray, un'unità di rete o un'unità USB.

Nota: se si utilizza un'unità USB, utilizzare un dispositivo veloce per evitare errori.

I dati vengono esportati in formato nativo (BVMS Archive Player), ASF o MOV.

Quando si esporta un video nel formato nativo, è possibile aggiungere BVMS Archive Player come visualizzatore.

I dati in formato MOV possono invece essere riprodotti mediante un software tradizionale, ad esempio QuickTime di Apple.

È possibile esportare i dati video e audio delle telecamere selezionate.

Solo in un Enterprise System, è possibile selezionare un Management Server remoto per eseguire l'esportazione da tale posizione. È possibile esportare solo le registrazioni delle telecamere gestite dal Management Server selezionato.

Su una workstation, è possibile eseguire solo un'esportazione alla volta.

Nota: è richiesta un'autorizzazione per ogni telecamera che si desidera esportare.

Se l'esportazione dei dati video su un disco rigido non è completata correttamente per più telecamere, i dati video completamente esportati delle telecamere vengono conservati. I dati di un processo di esportazione incompleto di una telecamera vengono eliminati.

Se l'utente annulla l'esportazione, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono eliminati.

Dall'esportazione video che non prevede la fornitura di una password vengono creati un file non crittografato con estensione `.info` e file di dati video non crittografati nelle sottocartelle. L'operatore deve selezionare il file `.info` durante il caricamento di questa esportazione non crittografata.

Esportazione crittografata

Quando viene fornita una password per un'esportazione video, vengono creati un file con estensione `.encr` e file di dati video crittografati nelle sottocartelle.

Per il caricamento dell'esportazione crittografata, l'operatore deve selezionare il file `.encr` crittografato e digitare la password corretta.

Il file `.encr` ed i file di dati video crittografati sono indicati da un'icona di file specifica.

Se un file nelle sottocartelle di un'esportazione crittografata viene eliminato o manomesso, non è possibile importare questa esportazione crittografata.

Se l'esportazione dei dati video su un disco rigido non viene completata correttamente o viene annullata dall'utente, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono eliminati.

Esportazione su più dischi

L'esportazione crittografata e l'esportazione crittografata in un unico file compresso non sono possibili su più dischi CD/DVD/Blu-Ray. Se l'esportazione è contenibile in un singolo CD/DVD/disco Blu-Ray, è possibile eseguire l'esportazione crittografata su un CD/DVD/disco Blu-Ray.

Le registrazioni selezionate per l'esportazione e da esportare su CD/DVD/dischi Blu-Ray vengono prima scritte sul disco rigido locale, quindi su uno o più dischi scrivibili.

L'esportazione non crittografata su più dischi è supportata solo per il formato nativo.

L'esportazione con formato ASF o MOV funziona solo quando questa è contenibile in un unico disco.

Il primo disco inserito determina il tipo di supporti di tutti i dischi riportati di seguito.

Se le registrazioni sono state esportate su più CD/DVD/dischi Blu-Ray ed è necessario visualizzare tutte le telecamere esportate in tutti i periodi di tempo esportati, copiare il contenuto di tutti i dischi sul disco rigido in uso. È possibile ignorare tutti gli avvisi di sovrascrittura presenti.

È possibile visualizzare le registrazioni esportate su un singolo disco all'interno di un gruppo di dischi creati durante un'esportazione.

Se l'esportazione dei dati video su un CD/DVD/disco Blu-Ray non viene completata correttamente o viene annullata dall'utente, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono mantenuti.

Nome

Digitare il nome del file esportato.

Inizio:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di inizio dell'esportazione.

Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Fine:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di fine dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Formato nativo

Fare clic per selezionare il formato BVMS Archive Player.

Se si desidera crittografare l'esportazione, fare clic per attivare **Esegui crittografia esportazione**. Digitare una password e confermarla.

Esporta visualizzatore file

Fare clic per consentire la memorizzazione di un'installazione di BVMS Archive Player nella posizione selezionata in **Supporto dati**.

ASF (compatibile con Media Player)

Fare clic per selezionare il formato ASF. Nell'elenco selezionare una voce relativa alla qualità.

MOV (rapido e compatibile con Media Player)

Fare clic per selezionare il formato MOV (compatibile ad esempio con QuickTime di Apple).

Esegui crittografia esportazione

Fare clic per selezionare la crittografia per questa esportazione.

Password

Digitare una password per l'esportazione crittografata. Confermare la password nel campo

Conferma password.

Esporta come singolo file ZIP

Selezionare questa opzione per archiviare i file esportati in un singolo file compresso.

Utilizzare il formato di file compresso per archiviare tutti i file esportati in un singolo file, non è disponibile la compressione dei dati.

In una partizione FAT32, la dimensione massima del file compresso è 4 GB.

Esportazione remota

Fare clic per abilitare l'esportazione remota. È possibile selezionare un Management Server dell'Enterprise System in uso. Su questo Management Server, viene effettuata l'esportazione. Accertarsi che i supporti di memorizzazione desiderati siano disponibili.

Disco

Fare clic su **Sfoglia** per selezionare una partizione del disco rigido per l'esportazione.

CD/DVD/Blu-ray

Nell'elenco selezionare un masterizzatore CD/DVD/Blu-Ray per l'esportazione.

Non attivo quando l'opzione **Esportazione remota** è selezionata.

Finalizza disco

Fare clic per selezionare l'opzione che consente la finalizzazione del supporto dati una volta eseguito correttamente il processo di masterizzazione. Dopo la finalizzazione, non è possibile masterizzare ulteriori dati sul supporto dati.

Commento:

Immettere un commento per l'esportazione.

Annulla

Fare clic per salvare le impostazioni della finestra di dialogo fino al Operator Client riavvio successivo.

Vedere anche

- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Fornitura di una password per l'esportazione, pagina 76*
- *Esportazione in un unico file, pagina 76*

15.36

Finestra di dialogo Esporta segnalibro



Finestra principale >  > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta segnalibro**

Consente di esportare i dati video di un segnalibro in formato BVMS Archive Player, ASF o MOV. È possibile modificare il periodo di tempo dell'esportazione. Per ciascuna telecamera, viene creata una sottocartella nella cartella di destinazione.

Esportazione di una telecamera panoramica

Quando si esportano le registrazioni di una telecamera panoramica, viene sempre esportato il cerchio dell'immagine completa. Se si esportano più riquadri Immagine tagliati della stessa telecamera panoramica, il cerchio dell'immagine completa di questa telecamera viene esportato solo una volta. Ciò si applica inoltre per l'esportazione di telecamere non panoramiche.

Esportazioni non crittografate

È possibile esportare dati video e audio in un'unità locale, un'unità CD/DVD, un disco Blu-Ray, un'unità di rete o un'unità USB.

Nota: se si utilizza un'unità USB, utilizzare un dispositivo veloce per evitare errori.

I dati vengono esportati in formato nativo (BVMS Archive Player), ASF o MOV.

Quando si esporta un video nel formato nativo, è possibile aggiungere BVMS Archive Player come visualizzatore.

I dati in formato MOV possono invece essere riprodotti mediante un software tradizionale, ad esempio QuickTime di Apple.

È possibile esportare i dati video e audio delle telecamere selezionate.

Solo in un Enterprise System, è possibile selezionare un Management Server remoto per eseguire l'esportazione da tale posizione. È possibile esportare solo le registrazioni delle telecamere gestite dal Management Server selezionato.

Su una workstation, è possibile eseguire solo un'esportazione alla volta.

Nota: è richiesta un'autorizzazione per ogni telecamera che si desidera esportare.

Se l'esportazione dei dati video su un disco rigido non è completata correttamente per più telecamere, i dati video completamente esportati delle telecamere vengono conservati. I dati di un processo di esportazione incompleto di una telecamera vengono eliminati.

Se l'utente annulla l'esportazione, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono eliminati.

Dall'esportazione video che non prevede la fornitura di una password vengono creati un file non crittografato con estensione `.info` e file di dati video non crittografati nelle sottocartelle. L'operatore deve selezionare il file `.info` durante il caricamento di questa esportazione non crittografata.

Esportazione su più dischi

L'esportazione crittografata e l'esportazione non crittografata in un unico file compresso non sono possibili su più dischi CD/DVD/Blu-Ray. Se l'esportazione è contenibile in un singolo CD/DVD/disco Blu-Ray, è possibile eseguire l'esportazione crittografata su un CD/DVD/disco Blu-Ray.

Le registrazioni selezionate per l'esportazione e da esportare su CD/DVD/dischi Blu-Ray vengono prima scritte sul disco rigido locale, quindi su uno o più dischi scrivibili.

L'esportazione non crittografata su più dischi è supportata solo per il formato nativo.

L'esportazione con formato ASF o MOV funziona solo quando questa è contenibile in un unico disco.

Il primo disco inserito determina il tipo di supporti di tutti i dischi riportati di seguito.

Se le registrazioni sono state esportate su più CD/DVD/dischi Blu-Ray ed è necessario visualizzare tutte le telecamere esportate in tutti i periodi di tempo esportati, copiare il contenuto di tutti i dischi sul disco rigido in uso. È possibile ignorare tutti gli avvisi di sovrascrittura presenti.

È possibile visualizzare le registrazioni esportate su un singolo disco all'interno di un gruppo di dischi creati durante un'esportazione.

Se l'esportazione dei dati video su un CD/DVD/disco Blu-Ray non viene completata correttamente o viene annullata dall'utente, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono mantenuti.

Nome

Digitare il nome del file esportato.

Inizio:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di inizio dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Fine:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di fine dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Formato nativo

Fare clic per selezionare il formato BVMS Archive Player.

Se si desidera crittografare l'esportazione, fare clic per attivare **Esegui crittografia esportazione**. Digitare una password e confermarla.

Esporta visualizzatore file

Fare clic per consentire la memorizzazione di un'installazione di BVMS Archive Player nella posizione selezionata in **Supporto dati**.

ASF (compatibile con Media Player)

Fare clic per selezionare il formato ASF. Nell'elenco selezionare una voce relativa alla qualità.

MOV (rapido e compatibile con Media Player)

Fare clic per selezionare il formato MOV (compatibile ad esempio con QuickTime di Apple).

Esegui crittografia esportazione

Fare clic per selezionare la crittografia per questa esportazione.

Password

Digitare una password per l'esportazione crittografata. Confermare la password nel campo

Conferma password.**Esportazione remota**

Fare clic per abilitare l'esportazione remota. È possibile selezionare un Management Server dell'Enterprise System in uso. Su questo Management Server, viene effettuata l'esportazione. Accertarsi che i supporti di memorizzazione desiderati siano disponibili.

Disco

Fare clic su **Sfoglia** per selezionare una partizione del disco rigido per l'esportazione.

CD/DVD/Blu-ray

Nell'elenco selezionare un masterizzatore CD/DVD/Blu-Ray per l'esportazione.

Non attivo quando l'opzione **Esportazione remota** è selezionata.

Finalizza disco

Fare clic per selezionare l'opzione che consente la finalizzazione del supporto dati una volta eseguito correttamente il processo di masterizzazione. Dopo la finalizzazione, non è possibile masterizzare ulteriori dati sul supporto dati.

Commento:

Immettere un commento per l'esportazione.

Vedere anche

- *Esportazione di segnalibri, pagina 68*
- *Fornitura di una password per l'esportazione, pagina 76*

15.37

Finestra di dialogo Esporta più segnalibri



Finestra principale >  > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video**

Consente di esportare i dati video di più segnalibri in formato BVMS Archive Player, ASF o MOV. In questo modo è possibile esportare diversi periodi di tempo della stessa telecamera o di diverse telecamere in un unico processo. Per ciascuna telecamera, viene creata una sottocartella nella cartella di destinazione.

Esportazione di una telecamera panoramica

Quando si esportano le registrazioni di una telecamera panoramica, viene sempre esportato il cerchio dell'immagine completa. Se si esportano più riquadri Immagine tagliati della stessa telecamera panoramica, il cerchio dell'immagine completa di questa telecamera viene esportato solo una volta. Ciò si applica inoltre per l'esportazione di telecamere non panoramiche.

Esportazioni non crittografate

È possibile esportare dati video e audio in un'unità locale, un'unità CD/DVD, un disco Blu-Ray, un'unità di rete o un'unità USB.

Nota: se si utilizza un'unità USB, utilizzare un dispositivo veloce per evitare errori.

I dati vengono esportati in formato nativo (BVMS Archive Player), ASF o MOV.

Quando si esporta un video nel formato nativo, è possibile aggiungere BVMS Archive Player come visualizzatore.

I dati in formato MOV possono invece essere riprodotti mediante un software tradizionale, ad esempio QuickTime di Apple.

È possibile esportare i dati video e audio delle telecamere selezionate.

Solo in un Enterprise System, è possibile selezionare un Management Server remoto per eseguire l'esportazione da tale posizione. È possibile esportare solo le registrazioni delle telecamere gestite dal Management Server selezionato.

Su una workstation, è possibile eseguire solo un'esportazione alla volta.

Nota: è richiesta un'autorizzazione per ogni telecamera che si desidera esportare.

Se l'esportazione dei dati video su un disco rigido non è completata correttamente per più telecamere, i dati video completamente esportati delle telecamere vengono conservati. I dati di un processo di esportazione incompleto di una telecamera vengono eliminati.

Se l'utente annulla l'esportazione, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono eliminati.

Dall'esportazione video che non prevede la fornitura di una password vengono creati un file non crittografato con estensione `.info` e file di dati video non crittografati nelle sottocartelle. L'operatore deve selezionare il file `.info` durante il caricamento di questa esportazione non crittografata.

Esportazione su più dischi

L'esportazione crittografata e l'esportazione non crittografata in un unico file compresso non sono possibili su più dischi CD/DVD/Blu-Ray. Se l'esportazione è contenibile in un singolo CD/DVD/disco Blu-Ray, è possibile eseguire l'esportazione crittografata su un CD/DVD/disco Blu-Ray.

Le registrazioni selezionate per l'esportazione e da esportare su CD/DVD/dischi Blu-Ray vengono prima scritte sul disco rigido locale, quindi su uno o più dischi scrivibili.

L'esportazione non crittografata su più dischi è supportata solo per il formato nativo.

L'esportazione con formato ASF o MOV funziona solo quando questa è contenibile in un unico disco.

Il primo disco inserito determina il tipo di supporti di tutti i dischi riportati di seguito.

Se le registrazioni sono state esportate su più CD/DVD/dischi Blu-Ray ed è necessario visualizzare tutte le telecamere esportate in tutti i periodi di tempo esportati, copiare il contenuto di tutti i dischi sul disco rigido in uso. È possibile ignorare tutti gli avvisi di sovrascrittura presenti.

È possibile visualizzare le registrazioni esportate su un singolo disco all'interno di un gruppo di dischi creati durante un'esportazione.

Se l'esportazione dei dati video su un CD/DVD/disco Blu-Ray non viene completata correttamente o viene annullata dall'utente, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono mantenuti.

Nome

Digitare il nome del file esportato.

Formato nativo

Fare clic per selezionare il formato BVMS Archive Player.

Se si desidera crittografare l'esportazione, fare clic per attivare **Esegui crittografia esportazione**. Digitare una password e confermarla.

Includi visualizzatore

Fare clic per consentire la memorizzazione di un'installazione di BVMS Archive Player nella posizione selezionata in **Destinazione**.

ASF (compatibile con Media Player)

Fare clic per selezionare il formato ASF. Nell'elenco selezionare una voce relativa alla qualità.

MOV (rapido e compatibile con Media Player)

Fare clic per selezionare il formato MOV (compatibile ad esempio con QuickTime di Apple).

Esegui crittografia esportazione

Fare clic per selezionare la crittografia per questa esportazione.

Password

Digitare una password per l'esportazione crittografata. Confermare la password nel campo

Conferma password.**Unità disco rigido**

Fare clic per selezionare una cartella su una partizione del disco rigido per l'esportazione.

CD/DVD/Blu-ray

Nell'elenco selezionare un masterizzatore per l'esportazione.

Se non si desidera masterizzare ulteriori dati sul supporto dati, selezionare **Finalizza disco**.

Segnalibri

Nell'elenco selezionare i segnalibri da esportare.

Finalizza disco

Fare clic per selezionare l'opzione che consente la finalizzazione del supporto dati una volta eseguito correttamente il processo di masterizzazione. Dopo la finalizzazione, non è possibile masterizzare ulteriori dati sul supporto dati.

Commento:

Immettere un commento per l'esportazione.

Vedere anche

- *Esportazione di segnalibri, pagina 68*
- *Fornitura di una password per l'esportazione, pagina 76*

15.38**Finestra di dialogo Esporta**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Esporta** > finestra di dialogo **Esporta**
o

Finestra principale > scheda  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Esporta** > finestra di dialogo **Esporta**
o

Finestra principale >  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Esporta** > finestra di dialogo **Esporta**

Consente di visualizzare le informazioni sullo stato dell'esportazione eseguita e di visualizzare i risultati della verifica di autenticità che viene eseguita automaticamente su ogni esportazione.

Dettagli verifica

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.

Questo pulsante è disponibile solo se sono stati rilevati problemi di autenticazione.

Vedere anche

- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Esportazione in un unico file, pagina 76*

15.39**Finestra di dialogo Risultati verifica autenticità**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Verifica autenticità...** > finestra di dialogo **Verifica autenticità** > pulsante **Verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

o

Finestra principale >  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta segnalibro** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

Finestra principale > scheda  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

Consente di visualizzare i risultati di una verifica dell'autenticità di un periodo di tempo selezionato del video registrato. È possibile salvare i risultati in un file CSV.

Creato il

Visualizza la data in cui è stata eseguita la verifica dell'autenticità.

Creato da

Visualizza il nome dell'utente che ha avviato la verifica dell'autenticità.

Intervallo temporale

Visualizza il periodo di tempo da verificare che è stato selezionato dall'utente.

Riepilogo

Visualizza il numero di telecamere le cui registrazioni sono state verificate e i risultati.

Dettagli

Fare clic per visualizzare informazioni dettagliate sulla verifica dell'autenticità.

Autentico

Viene visualizzato un risultato autentico. L'icona è descritta nel riepilogo.

Telecamera

Visualizza la telecamera che è stata verificata.

Data / ora

Visualizza il periodo di tempo autentico.

Ulteriori informazioni

Visualizza informazioni dettagliate sul certificato.

Esporta CSV

Visualizza una finestra di dialogo in cui immettere il percorso e il nome file per il rapporto di verifica dell'autenticità.

Vedere anche

- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Verifica dell'autenticità dei dati video, pagina 73*
- *Verifica dell'autenticità, pagina 35*

15.40**Finestra Risultati ricerca movimenti**

Finestra principale >  > scheda 

Visualizza le voci dei dati video che contengono i movimenti rilevati dalla telecamera visualizzata nel riquadro immagine selezionato. È possibile selezionare una voce per la riproduzione, la protezione, il controllo dell'autenticità, l'archiviazione o l'esportazione. Visualizza le registrazioni che soddisfano i criteri di ricerca.

Vedere anche

- *Esecuzione di una ricerca Forensic Search (solo registrazioni VRM), pagina 78*
- *Esportazione di dati video, pagina 73*
- *Ricerca di movimenti, pagina 79*

15.41**Finestra Risultati ricerca video**

Finestra principale >  > scheda 

Visualizza le voci dei dati video che soddisfano criteri di ricerca diversi. È possibile selezionare una voce per la riproduzione, la protezione, il controllo dell'autenticità, l'archiviazione o l'esportazione.

Consente di riprodurre le registrazioni che soddisfano i criteri di ricerca.

15.42**Finestra Elenco Allarmi**

Fare clic per accettare un allarme.

L'allarme viene rimosso da tutte le finestre Elenco Allarmi e viene visualizzato il video dell'allarme degli altri operatori.



Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per la visualizzazione di un piano d'intervento. Se configurato, è possibile immettere un commento.



Fare clic per annullare un allarme.

È possibile annullare un allarme configurato con l'attributo Commento o Consenti flusso di lavoro solo dopo aver visualizzato il piano di intervento ed immesso un commento. Se è configurato per l'annullamento automatico, una volta trascorso il tempo definito in Configuration Client, l'allarme viene rimosso dall'Elenco Allarmi.



Fare clic per revocare l'accettazione di un allarme.



Fare clic per attivare o disattivare l'audio dell'allarme.
L'ultimo allarme in entrata attiva un segnale acustico.



Fare clic per visualizzare la finestra Elenco Allarmi.

Vedere anche

- *Gestione allarmi, pagina 20*

16 Collegamenti su tastiera

In questa sezione vengono elencati tutti i collegamenti disponibili su tastiera per layout di tastiera USA.

+ indica che ogni tasto deve essere premuto contemporaneamente (ad esempio, Ctrl+z significa che occorre premere il tasto Ctrl e il tasto z contemporaneamente).

Sul CD di installazione è disponibile un file Acrobat che può essere stampato. Il nome di questo file è keyboard_layout_en.pdf.

16.1 Comandi generali

A	Premere
Visualizza la Guida in linea	F1
Rinomina (ad esempio nei preferiti)	F2

16.2 Controlli di riproduzione

A	Premere
Riproduci/Pausa	Spazio
Fotogramma precedente	,
Fotogramma successivo	Acronimo di .
Imposta direzione in avanti	Invio
Imposta direzione indietro	Spazio indietro
Salta alla registrazione meno recente	Home
Salta alla registrazione più recente	Termine
Aumenta velocità di riproduzione	Pag Su
Diminuisci velocità di riproduzione	Pag Giù

16.3 Comandi finestra Immagine

I collegamenti su tastiera seguenti funzionano solo quando la finestra Immagine dispone della messa a fuoco.

Per	Premere
Sposta riquadro Immagine selezionato	Tasti cursore
Chiudi riquadro Immagine	Canc
Chiudi tutti i riquadri Immagine	Ctrl + Canc
Mostra meno righe del riquadro Immagine	F7
Mostra più righe del riquadro Immagine	F8*
Mostra/nascondi barre riquadro Immagine	F9

Per	Premere
*Nota: non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.	

17 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riporta informazioni sulla gestione dei problemi noti relativi all'uso di BVMSOperator ClientBVMS Archive Player.

Problemi con la riproduzione dei video registrati

Attenzione!

Non tentare di riprodurre video registrati esportati con BVMS V.1.1 mediante Archive Player di BVMS V.1.0, in quanto potrebbe verificarsi la perdita dei dati.

Problema	Causa	Soluzione
Non è possibile riprodurre con Archive Player i video registrati.	Archive Player daBVMS V.1.0. I dati video registrati sono stati esportati con BVMS V.1.1.	Aggiornare Archive Player a BVMS V.1.1. Vedere <i>Aggiornamento di una vecchia versione di BVMS Archive Player</i> , pagina 157.

Problemi relativi alle impostazioni nel controllo registrazione della scheda audio

Problema	Causa	Soluzione
Quando si utilizza un microfono con funzionalità di videocitofono si verifica un ritorno audio.	Nel controllo registrazione della scheda audio deve essere selezionato il microfono e non il messaggio stereo (o altri elementi). Operator Client controlla il file di configurazione durante l'avvio e modifica di conseguenza le impostazioni del controllo registrazione. Il file di configurazione contiene una voce predefinita che potrebbe non corrispondere alla configurazione del sistema in uso. L'impostazione viene ripristinata ad ogni avvio di Operator Client.	Modificare l'impostazione nel file di configurazione di Operator Client selezionando il microfono.

Arresto di Operator Client

Problema	Causa	Soluzione
Operator Client si arresta.	DiBos Web Client è installato ed è stato avviato sul computer in cui è installato l'Operator Client.	Disinstallare DiBos Web Client.

17.1 Aggiornamento di una vecchia versione di BVMS Archive Player

Per effettuare l'aggiornamento:

- ▶ Esportare i dati video (vedere *Esportazione di dati video*, pagina 73).
Nella finestra di dialogo **Esporta video** selezionare **Esporta visualizzatore file** e **Formato nativo**.
Il setup per l'installazione di BVMS Archive Player è memorizzato nella posizione selezionata.

17.2 Ripristino del collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey

1. Inserire nuovamente il cavo o attendere che la workstation sia in linea.
Il messaggio Off Line scompare.
2. Premere il tasto funzione Terminal per accedere a BVMS.

Glossario

Analisi video

L'analisi video è un processo software che confronta un'immagine telecamera con le immagini archiviate di oggetti o persone specifiche. In caso di corrispondenza, il software attiva un allarme.

ANR

Automated Network Replenishment. Processo integrato che consente di copiare dati video mancanti da un ricetrasmittitore video all'NVR (network video recorder, videoregistratore di rete), dopo un'interruzione di rete. I dati video copiati riempiono esattamente lo spazio creato dopo l'interruzione di rete. Di conseguenza, il ricetrasmittitore deve disporre di qualunque tipo di archiviazione locale. Lo spazio disponibile su questa archiviazione locale viene calcolato con la seguente formula: (larghezza di banda di rete x inattività di rete stimata + margine di sicurezza) x (1 + 1/velocità backup). La capacità di registrazione risultante è necessaria poiché la registrazione continua deve proseguire durante il processo di copia.

Area

Un gruppo di dispositivi di rilevamento collegati al sistema di sicurezza.

Aree sensibili

Icona sensibile al mouse su una mappa. Le aree sensibili sono configurate in Configuration Client. Le aree sensibili possono essere ad esempio le telecamere, i relè, gli ingressi. L'operatore le utilizza per localizzare e selezionare un dispositivo all'interno di un edificio. Se configurate, le aree sensibili possono visualizzare un colore di sfondo intermittente quando si verifica un allarme o un evento di stato specifico.

ASF

Acronimo di Advanced Systems Format. Formato audio e video dei supporti Microsoft Windows.

autenticità

Stato di un video registrato che ne indica l'originalità. Questo significa che il video registrato non è manipolato.

Autorizzazione doppia

Politica di sicurezza che richiede l'accesso ad Operator Client da parte di due diversi utenti. Entrambi gli utenti devono essere membri di un normale gruppo utenti Bosch Video Management System. Tale gruppo utenti (o i gruppi utenti nel caso in cui gli utenti siano membri di gruppi diversi) deve appartenere ad un gruppo di autorizzazione doppia. In Bosch Video Management System, un gruppo autorizzazione doppia dispone di diritti di accesso propri. Tale gruppo deve disporre di maggiori diritti di accesso rispetto al normale gruppo a cui appartiene l'utente. Esempio: l'utente A è membro di un gruppo di utenti denominato Gruppo A. L'utente B è membro del Gruppo B. Inoltre, viene eseguita la configurazione di un gruppo con autorizzazione doppia, i cui membri sono il Gruppo A ed il Gruppo B. Per gli utenti del Gruppo A, l'autorizzazione doppia è facoltativa, per gli utenti del Gruppo B è obbligatoria. Quando l'utente A esegue l'accesso, viene visualizzata una seconda finestra di dialogo per la conferma dell'accesso. Tale finestra di dialogo consente l'accesso di un secondo utente, se disponibile. In caso contrario, l'utente A può proseguire ed avviare Operator Client. In tal caso, dispone dei soli diritti di accesso del Gruppo A. Anche quando l'utente B esegue l'accesso, viene visualizzata una seconda finestra di dialogo di accesso. Tale finestra di dialogo richiede l'accesso di un secondo utente. In mancanza, l'utente B non può avviare Operator Client.

cancella

Il diritto di cancellazione nel GDPR (regolamento generale per la protezione dei dati) prevede che l'interessato abbia il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali relativi a se stesso per uno qualsiasi di un certo numero di motivi entro 30 giorni.

centrale di controllo antintrusione

Nome generico per il dispositivo di base in un sistema di sicurezza Bosch (antifurto). Tastiere, moduli, rivelatori e altri dispositivi vengono collegati alla centrale di controllo.

Dewarping

Utilizzo del software per la conversione di un'immagine circolare di un obiettivo fish eye con distorsione radiale a un'immagine rettangolare per la visualizzazione normale (con l'eliminazione della distorsione, la distorsione viene corretta).

disabilitazione

Consente di rimuovere in modo selettivo i punti dal sistema di sicurezza. Un punto può essere disabilitato per inserire il perimetro con una finestra aperta.

DNS

Acronimo di Domain Name System. Sistema di nomi di dominio con cui un server DNS converte un URL (ad esempio, www.mioDispositivo.com) in un indirizzo IP su reti che utilizzano il protocollo TCP/IP.

duplex

Termine utilizzato per definire la direzione della trasmissione dati tra due entità. La modalità half-duplex consente la trasmissione dati in entrambe le direzioni ma non contemporaneamente. La modalità full-duplex consente la trasmissione dati contemporanea.

Elenco Allarmi

Finestra di Bosch Video Management System utilizzata per visualizzare un elenco di allarmi attivi.

Eliminazione della distorsione dei bordi

Eliminazione della distorsione eseguita sulla telecamera stessa.

Encoder

Dispositivo che trasforma un flusso analogico in flusso digitale, ad esempio per integrare telecamere analogiche in un sistema digitale come Bosch Video Management System. Alcuni encoder sono dotati di un'archiviazione locale come una scheda flash o un disco rigido USB oppure possono archiviare i dati video su dispositivi iSCSI. Le telecamere IP dispongono di un encoder integrato.

Enterprise Account

Enterprise Account è un'autorizzazione che consente a un utente di Operator Client di collegarsi ai dispositivi di un Management Server facente parte di un Enterprise System. In un

Enterprise Account vengono configurate tutte le autorizzazioni per i dispositivi del Management Server. Operator Client è in grado di stabilire un collegamento simultaneo con tutti i computer Management Server facenti parte di questo Enterprise System. L'accesso è controllato dai membri di un Enterprise User Group e mediante autorizzazioni del dispositivo configurate nell'Enterprise Account per questo Management Server.

Enterprise User Group

Enterprise User Group è un gruppo utenti configurato su un Enterprise Management Server. Enterprise User Group definisce gli utenti autorizzati ad accedere a più computer Management Server contemporaneamente. Definisce le autorizzazioni operative disponibili per tali utenti.

Evento

Circostanza o stato collegato ad un allarme e/o un'azione. Gli eventi possono provenire da molte sorgenti, ad esempio telecamere, archivi, directory, ingressi digitali, ecc. Possono includere stati di avvio registrazione, stati di perdita del segnale, messaggi di disco pieno, accessi degli utenti, trigger di ingresso digitali.

Finestra Immagine

Contenitore di riquadri Immagine, strutturato in uno schema di finestre Immagine.

Finestra Immagine Allarme

Finestra Immagine per la visualizzazione di uno o più riquadri Immagine Allarme.

Funzionalità videocitofono

Utilizzata per parlare negli altoparlanti di un encoder. Questo encoder deve disporre della funzione di ingresso ed uscita audio. La funzionalità videocitofono può essere autorizzata per gruppo di utenti.

gruppo di monitor

Un gruppo di monitor collegati a dei decoder. Il gruppo di monitor può essere utilizzato per l'elaborazione dell'allarme in una determinata posizione. Ad esempio, una installazione con tre sale di controllo separate potrebbe avere tre gruppi di monitor. I monitor in un gruppo di monitor sono configurati logicamente in righe e

colonne e possono essere impostati su diversi layout, ad esempio in visualizzazione a tutto schermo o visualizzazione quad.

Gruppo utenti

Utilizzato per definire attributi utente comuni, ad esempio autorizzazioni, privilegi e priorità PTZ. Diventando membro di un gruppo, un utente eredita automaticamente tutti gli attributi del gruppo.

Immagine di riferimento

Un'immagine di riferimento è il termine di paragone per l'immagine video corrente. Se l'immagine video corrente nelle aree contrassegnate è diversa rispetto all'immagine di riferimento, viene attivato un allarme. Questo consente di rilevare una manomissione che altrimenti non verrebbe rilevata, ad esempio se la telecamera viene ruotata.

Indicatore cronologico

Parte dell'interfaccia utente di Bosch Video Management System. Visualizza le linee come rappresentazioni grafiche delle registrazioni delle telecamere selezionate. L'Indicatore cronologico consente di spostarsi tra i video registrati.

Intelligent Tracking

Intelligent Tracking è un processo software in esecuzione su una telecamera che consente alla telecamera di seguire un oggetto selezionato.

Intelligent Video Analytics

Algoritmo che rileva, in una scena monitorata tramite una videocamera, specifiche proprietà e comportamenti degli oggetti, dai quali genera eventi allarme che, a loro volta, possono essere elaborati in un sistema TVCC. La registrazione con le impostazioni Intelligent Video Analytics attivate è un prerequisito affinché in seguito sia possibile eseguire ricerche rapide e selettive nel materiale video. Intelligent Video Analytics consente di acquisire e valutare il movimento direzionale degli oggetti in modo da impedire l'attivazione di falsi allarmi su larga scala. Intelligent Video Analytics si adatta automaticamente alla variazione delle condizioni ambientali ed è pertanto insensibile all'impatto di elementi di disturbo quali la pioggia o il movimento di un albero. Specie ai fini della ricerca forense, l'algoritmo Intelligent Video Analytics consente di filtrare gli oggetti in

movimento in base a specifici colori. Grazie all'algoritmo Intelligent Video Analytics è possibile effettuare ricerche selettive di oggetti con proprietà dei colori specifiche in grandi volumi di materiale video.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protocollo per la gestione dell'archiviazione tramite una rete TCP/IP. La funzionalità iSCSI consente l'accesso ai dati archiviati da qualsiasi posizione nella rete. Grazie all'avvento di Gigabit Ethernet, è diventato possibile collegare server di archiviazione iSCSI semplicemente come dischi rigidi remoti ad una rete di computer. Nella terminologia iSCSI, il server che fornisce risorse di archiviazione è denominato target iSCSI, mentre il client collegato al server e con accesso alle relative risorse del server è denominato iniziatore iSCSI.

Linea di collegamento

Uscite analogiche di una matrice analogica collegate ad un dispositivo encoder. Questo consente l'utilizzo delle sorgenti video a matrice in Bosch Video Management System.

Modalità Riproduzione

Funzionalità di Operator Client. Utilizzata per riprodurre ed eseguire ricerche nei video archiviati.

MOV

Estensione di file del formato video predefinito utilizzato da QuickTime Player di Apple.

No Touch Deployment

Metodo per scaricare, installare ed eseguire automaticamente le applicazioni .NET senza modificare il registro o i componenti di sistema condivisi. In Bosch Video Management System, la funzione No-Touch Deployment viene utilizzata per aggiornare gli Operator Client dal server di gestione. L'aggiornamento ha luogo quando sul Management Server viene memorizzata una nuova versione e gli utenti accedono all'Operator Client. Se si utilizza lo stesso Operator Client su più computer del Management Server, la funzione No-Touch Deployment utilizza solo la versione software archiviata sull'ultimo Management Server a cui l'Operator Client ha eseguito l'accesso. Quando si tenta di accedere ad un altro

Management Server con una diversa versione dell'applicazione, il Management Server non risulta in linea per la mancata corrispondenza tra le versioni software.

Numero logico

ID univoci assegnati a ciascun dispositivo nel sistema per comodità di riferimento. I numeri logici sono univoci soltanto all'interno di un tipo particolare di dispositivo. Un uso tipico dei numeri logici è rappresentato dagli Script dei Comandi.

NVR

Acronimo di Bosch Network Video Recorder; computer in ambiente in grado di archiviare i dati audio e video e di funzionare come NVR di failover o NVR ridondante. Questo NVR è diverso dall'NVR VIDOS che può essere integrato in Bosch Video Management System.

Operator Client

Componente di Bosch Video Management System che fornisce l'interfaccia utente per il monitoraggio e la gestione del sistema.

priorità allarme

Priorità assegnata ad ogni allarme. È possibile configurare gli allarmi in modo che siano visualizzati automaticamente (a comparsa), in base alla priorità dell'allarme, nella finestra Immagine Allarme. Anche alle visualizzazioni live e di riproduzione di ciascun utente viene assegnato un grado di priorità. Quando si ricevono allarmi con una priorità superiore a quella della visualizzazione dell'utente, la riga relativa all'allarme viene visualizzata automaticamente nella finestra Immagine Allarme. Se al momento non è visualizzata, la finestra Immagine Allarme sostituisce automaticamente la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor abilitato agli allarmi.

Punto

Un dispositivo di rilevamento collegato al sistema di sicurezza. I punti vengono visualizzati sulla tastiera individualmente e con del testo personalizzato. Il testo può descrivere una porta singola, un sensore di movimento, un rilevatore di fumo o uno spazio protetto come ad esempio PIANO SUPERIORE o GARAGE.

Registro

Contenitore per la registrazione di tutti gli eventi in Bosch Video Management System.

Riproduzione istantanea

Riproduzione dell'immagine registrata della telecamera selezionata in un riquadro Immagine della schermata live. È possibile configurare l'ora di inizio, ovvero il numero di secondi nel passato o tempo di riavvolgimento.

riquadro Immagine

Utilizzato per visualizzare video live o registrati di una singola telecamera, una mappa o un file HTML.

ROI

Regione di interesse (ROI, Region of Interest)
L'uso previsto di ROI è di salvare la larghezza di banda quando si esegue lo zoom in una sezione dell'immagine telecamera con una telecamera HD fissa. Questa sezione si comporta come una telecamera PTZ.

Schema dei riquadri Immagine

Disposizione dei riquadri Immagine nella finestra.

segnalibro

Utilizzato per archiviare un periodo di tempo di video live o registrato. Consente di contrassegnare scene particolari per indagini successive. È inoltre possibile condividere i risultati delle proprie indagini con altri utenti esportando i segnalibri.

sequenza telecamere

Un elenco di telecamere visualizzate una dopo l'altra. Ogni telecamera viene visualizzata per un periodo di tempo specificato (tempo di indugio). Sono disponibili due tipi di sequenza: predefinita ed automatica. Le sequenze predefinite sono create dall'amministratore. Le icone di queste sequenze si trovano nella Struttura Logica. Le sequenze automatiche vengono create quando si trascinano più selezioni o una cartella dalla Struttura Logica in un riquadro Immagine o un decoder. Tutte le telecamere della cartella o della selezione appaiono in sequenza nel riquadro Immagine. È possibile creare sequenze personalizzate creando una cartella nella Struttura Preferiti.

Server di gestione

Dispositivi di gestione del server BVMS.

Server Lookup

Metodo di accesso per un utente di Configuration Client o Operator Client per una connessione in sequenza a più punti di accesso del sistema. Un punto di accesso a un sistema può essere un Management Server o un Enterprise Management Server,

Sistema Enterprise

Enterprise System è una funzionalità di Bosch Video Management System che consente ad un utente di Operator Client di accedere a più computer Management Server simultaneamente.

Sito

Entità creata dall'utente per raggruppare risorse di sistema correlate per una maggiore facilità di visualizzazione e gestione. In genere, un sito corrisponde ad un luogo fisico, ad esempio un edificio o un piano, ma può essere utilizzato per rappresentare qualsiasi concetto. È costituito da un server di gestione e, solitamente, da un Configuration Client e da più Operator Client.

sito non gestito

Elemento della Struttura dei Dispositivi in BVMS che può contenere dispositivi video di rete, ad esempio i videoregistratori digitali. Questi dispositivi non sono gestiti dal Management Server del sistema in uso. L'utente di Operator Client può connettersi ai dispositivi di un sito non gestito su richiesta.

Struttura Logica

Struttura personalizzata che riporta tutti i dispositivi. La Struttura Logica viene utilizzata in Operator Client per selezionare le telecamere ed altri dispositivi. Configuration Client consente di configurare la "struttura logica completa" (nella pagina Mappe e struttura) e di personalizzarla per ciascun gruppo utenti (nella pagina Gruppi utenti).

Struttura Preferiti

TCP

Transmission Control Protocol. Protocollo di comunicazione orientato alla connessione, utilizzato per trasmettere dati in una rete IP. Offre una trasmissione dati affidabile ed ordinata.

Telecamera panoramica

Telecamera con angolo di visione di 360° o 180°.

Telecamera PTZ

Telecamera con funzioni di brandeggio e zoom (Pan/Tilt/Zoom).

Tempo di indugio

In una sequenza telecamere, periodo di tempo predefinito per il quale una telecamera viene visualizzata in una finestra Immagine finché non viene visualizzata la telecamera successiva.

Tempo di riavvolgimento

Numero di secondi in cui in un riquadro Immagine viene attivata la riproduzione istantanea.

UDP

Acronimo di User Datagram Protocol. Protocollo privo di connessione utilizzato per scambiare dati in una rete IP. UDP è più efficiente del protocollo TCP nella trasmissione video grazie a un minore sovraccarico.

UTC

Universal Time Coordinated

Video Streaming Gateway (VSG)

Dispositivo virtuale che consente l'integrazione di telecamere Bosch, telecamere ONVIF, telecamere JPEG ed encoder RTSP.

vista

Insieme di telecamere assegnate a riquadri Immagine che possono essere richiamate per la visualizzazione live istantanea. I riquadri Immagine con mappe o file HTML possono fare parte di una vista, a differenza delle sequenze.

visualizzatore analisi

Applicazione esterna che viene utilizzata per visualizzare gli allarmi di analisi video in Operator Client.

VRM

Video Recording Manager. Pacchetto software in Bosch Video Management System per la gestione dell'archiviazione video (MPEG-4 SH++, H.264 e H.265) con dati audio e metadati su dispositivi

iSCSI in rete. Il servizio VRM gestisce un database che contiene informazioni sulle sorgenti di registrazione ed un elenco di unità iSCSI associate. VRM è realizzato come servizio in esecuzione su un computer nella rete Bosch Video Management System. I dati video non vengono archiviati dal VRM stesso, ma quest'ultimo distribuisce agli encoder le capacità di archiviazione sui dispositivi iSCSI e contemporaneamente gestisce il bilanciamento del carico tra più dispositivi iSCSI. VRM esegue lo streaming di riproduzione da iSCSI ad Operator Client.

VRM di failover

Software nell'ambiente BVMS. Subentra al VRM primario o secondario assegnato in caso di guasto.

VRM secondario

Software nell'ambiente BVMS. Garantisce che la registrazione effettuata da uno o più VRM primari sia effettuata in aggiunta e in contemporanea da un'altra destinazione iSCSI. Le impostazioni di registrazione possono differire dalle impostazioni del VRM primario.

Workstation di Operator Client

Computer nell'ambiente Bosch Video Management System per la visualizzazione di video in modalità Live e Riproduzione, nonché per l'esecuzione di attività di configurazione. Operator Client è installato su questo computer.

Indice

Simboli

: telecamera dome 63

A

accesso a un sito non gestito 80
 accesso alla Guida 8
 accettare la nuova configurazione 38
 aggiornamento immagine di riferimento 54
 aggiunta segnalibro 66
 allarme a comparsa automatica 107
 annullare la nuova configurazione 38
 area 116
 arresto
 Operator Client 156
 attiva/disattiva 45
 attivazione
 modalità di visualizzazione panoramica 42
 audio 48, 52, 107
 autenticazione 73, 151
 autenticità 136
 avvio
 Operator Client 37

B

barra degli strumenti 50
 blocco PTZ 54
 Bosch Video Management System
 Guida in linea 8
 BVMS Archive Player 143, 144, 146, 148, 157

C

caricamento
 dati video 77
 centrale antintrusione 116
 chiusura
 Operator Client 37
 collegamenti 154
 colore 136
 controllo autenticità 73, 151
 controllo PTZ 133
 blocco 54
 controllo riproduzione
 avanzamento singolo fotogramma 137
 passaggio alla registrazione meno recente 137
 passaggio alla registrazione più recente 137
 pausa 137
 riavvolgimento 137
 riavvolgimento singolo fotogramma 137
 riproduzione 137

D

dati aggiuntivi
 dati testo 24
 dati testo
 ricerca 81, 126
 dati video
 caricamento 77
 importazione 77
 disabilitazione
 punto 94
 disconnesso 25
 disinserimento 94, 95

E

elimina utenti 38
 elimina video 136
 Enterprise System 15
 esportazione
 suddivisa 145, 147, 149
 video 136, 144, 146, 148
 Esportazione file compressi 76
 esportazione remota 28, 144, 146, 148
 esportazione suddivisa 145, 147, 149
 evento specifico 136

F

file DWF
 visualizzazione iniziale 61
 file HTML 134
 finestra Immagine 134
 Finestra Immagine Allarme 45
 finestre dell'applicazione 107
 Funzionalità videocitofono 52
 Funzionalità videocitofono audio 52, 129
 funzione "premi per parlare" 52
 fuso orario 10, 108, 113, 123, 127, 136

G

giro di telecamera 47
 gruppo di monitor analogici 111, 114
 guida 8, 9
 Guida in linea dell'applicazione 8

I

icona dispositivo lampeggiante 61
 icone 115
 tastiera Bosch IntuiKey 104
 icone utilizzate 115
 immagine di riferimento 54, 122
 importazione
 dati video 77

importazione video esportato	77	Q	
impostazioni generali	127	qualità di registrazione	45
Indicatore cronologico	109, 136	R	
inserimento	94, 95	Regione di interesse	22
inserimento forzato	94, 95	registrazione allarme	45
Intelligent Tracking	63	registrazioni NVR	45
L		registrazioni VRM	45
limitazione video	71, 140	registrazione manuale	28, 45
linea sottile	136	registrazioni allarme	
M		ricerca	81
Management Server	12, 15, 25	registrazioni NVR	
mappa	134	registrazione allarme	45
icona dispositivo colorata	61	registrazioni VRM	
icona dispositivo lampeggiante	61	registrazione allarme	45
mappa allarme	61	Registro	79, 80, 122, 127
modalità automatica popup allarme	21	relè	
modalità Comando	104	malfunzionamento	24
modalità Config Offline	25	relè malfunzionamento	24
Modalità di compatibilità	28	requisiti di sistema	12
modalità di visualizzazione di una telecamera		ricerca	
panoramica	29, 42	informazioni nella Guida	8
Modalità Live	107, 133	Struttura Logica	43
Modalità Riproduzione	109	voci del Registro	79, 80, 122
modalità Tutto schermo	49	ricerca dei dati testo	81, 126
modifica del segnalibro	67	ricerca dei video	81
modifica della password	38	ricerca dei video registrati	81
modifica password	38	ricerca delle registrazioni allarme	81
multicanale	48	ricerca delle voci del Registro	79, 80, 122
N		Ricerca forense	78
non accoppiato	25	ricerca intelligente del movimento	136
non in linea	25, 38	ricerca movimenti	81
Note sulla versione	12	ricerca movimento	78, 79, 81, 136
nuova configurazione disponibile	38	ricerca Smart Motion	79
NVR	12	ridimensionamento	44
O		rifiutare la nuova configurazione	38
Operator Client		rimuovi limitazione video	141
avvio	37	rimuovi utente	38
chiusura	37	riproduzione	109
Operator Client indipendente	25	riproduzione istantanea	48, 51
opzioni	127	riquadro Immagine	41, 44, 50
P		PTZ mediante finestra	62
Preferita	65	riquadro Immagine pane	135
problemi di connessione	58	ROI	22
proteggi video	136	S	
PTZ mediante finestra	62, 136	salvataggio segnalibro	66
punto		scheda tecnica	12
disabilitazione	94	schermo intero	49
punto nel tempo	136		

segnalibro	64	V	
aggiunta	66	VCA	
carica	67	abilitazione	50, 79
modifica	64, 67, 131	disabilitazione	50, 79
salvataggio	66	verifica autenticità	73, 151
visualizzazione	67	video	
selezione stream	56	esportazione	144, 146, 148
sequenza	46, 47	ricerca	81
sequenza allarmi	112	video con transcodifica	57, 84
sequenza automatica	47	video di riproduzione	134
sequenza telecamere	46, 47	video live	107, 134
automatica	47	Vista	65
preconfigurata	46	schermate	40
sequenza telecamere preconfigurata	46	visualizzazione	
sezione immagine	48, 65	schermate	40
singolo fotogramma		visualizzazione automatica degli allarmi	21
avanzamento	137	visualizzazione della telecamera	41
riavvolgimento	137	visualizzazione iniziale	
sorgente di registrazione	85, 135	file DWF	61
stampa della Guida	9	Z	
Struttura Logica		zoom digitale	48, 65
ricerca	43		
T			
Tastiera Bosch IntuiKey			
icone	104		
modalità analogica	105		
modalità Comando	104		
modalità digitale	101		
tastiera digitale	97		
tastiera IntuiKey	97		
Tastiera KBD Universal XF	97		
tastiera TVCC	97		
TCP	58		
telecamera allarme			
monitor analogico	87		
telecamera dome	61		
telecamera HD	128		
telecamera panoramica			
modalità di visualizzazione	29, 42		
telecamera PTZ	61, 63		
tour telecamera	46		
U			
uscita			
Operator Client	37		
utente			
elimina	38		
rimuovi	38		



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019