



BOSCH

BVMS

it

Manuale dell'operatore

Sommaio

1	Utilizzo della Guida	7
1.1	Ricerca di informazioni	7
1.2	Stampa della Guida	8
2	Introduzione	9
3	Panoramica del sistema	11
3.1	Requisiti hardware	12
3.2	Requisiti software	12
3.3	Requisiti per la licenza	12
4	Nozioni	13
4.1	Concetti di progettazione di BVMS	13
4.1.1	Sistema Management Server singolo	13
4.1.2	Enterprise System	14
4.1.3	Server Lookup	15
4.1.4	Sito non gestito	16
4.2	Registrazione	17
4.2.1	Automated Network Replenishment (ANR)	17
4.3	Gestione allarmi	19
4.4	Disconnessione per inattività	21
4.5	Operator Client indipendente dalla versione	21
4.5.1	Utilizzo della modalità di compatibilità	22
4.6	Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica	22
4.6.1	Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete o a soffitto	22
4.6.2	Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete o a soffitto	24
4.6.3	Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete	25
4.6.4	Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete	26
4.6.5	Vista tagliata in una telecamera panoramica	27
4.7	Tunneling SSH	28
5	Guida introduttiva	29
5.1	Avvio di Operator Client	29
5.2	Accettazione di una nuova configurazione	30
5.3	Accesso al sistema	30
5.4	Utilizzo di Server Lookup	31
6	Visualizzazione delle immagini della telecamera	32
6.1	Selezione di un fuso orario	32
6.2	Visualizzazione di una telecamera in un riquadro Immagine	33
6.3	Visualizzazione di una telecamera panoramica	33
6.4	Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica	34
6.5	Visualizzazione di una telecamera a doppio funzionamento termico/ottico	35
6.6	Visualizzazione di telecamere da più server di gestione	35
6.7	Ricerca di un elemento nella Struttura Logica	35
6.8	Modifica del numero di righe del riquadro Immagine	36
6.9	Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine	36
6.10	Visualizzazione della finestra Immagine Allarme	37
6.11	Avvio della registrazione manuale	37
6.12	Avvio di una sequenza telecamere preconfigurata	38
6.13	Avvio di una sequenza telecamere automatica	39
6.14	Utilizzo della modalità audio monocanale	40
6.15	Utilizzo della modalità audio su più canali	40

6.16	Utilizzo dello zoom digitale	40
6.17	Salvataggio di un'immagine singola	41
6.18	Stampa di un'immagine singola	41
6.19	Passaggio alla modalità Tutto schermo	41
6.20	Come visualizzare o nascondere le barre degli strumenti del riquadro Immagine	42
6.21	Visualizzazione delle informazioni su una telecamera	42
6.22	Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)	42
6.23	Visualizzazione delle regole di analisi del contenuto video (VCA)	42
6.24	Avvio della riproduzione istantanea	43
6.25	Assegnazione di una telecamera a un monitor	44
6.26	Utilizzo della modalità audio	44
6.27	Utilizzo della funzionalità videocitofono	44
6.28	Blocco del controllo di una telecamera PTZ	46
6.29	Aggiornamento dell'immagine di riferimento	46
6.30	Visualizzazione di un gruppo di monitor	47
6.31	Controllo di un Monitor Wall	47
6.32	Selezione di un flusso video live per la visualizzazione	48
6.33	Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta	49
6.34	Utilizzo di TCP per una connessione affidabile	50
6.35	Connessione a un sito non gestito	51
6.36	Visualizzazione di un allarme di analisi video	52
6.37	Visualizzazione di widget Intelligent Insight	52
7	Utilizzo delle mappe e delle telecamere PTZ	53
7.1	Visualizzazione di una mappa	53
7.2	Controllo delle telecamere PTZ	53
7.3	Utilizzo del controllo mediante finestra di una telecamera	54
7.4	Utilizzo della funzione ROI	55
7.5	Utilizzo di Intelligent Tracking	55
8	Utilizzo di preferiti e segnalibri	57
8.1	Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti	57
8.2	Creazione e modifica di viste	58
8.3	Aggiunta di un segnalibro	59
8.4	Modifica di un segnalibro	60
8.5	Caricamento di un segnalibro	60
8.6	Esportazione di segnalibri	61
8.6.1	Finestra di dialogo Esporta segnalibro	61
8.6.2	Finestra di dialogo Esporta più segnalibri	63
9	Gestione dei video registrati	65
9.1	Selezione di un fuso orario	65
9.2	Ricerca dei video registrati	66
9.2.1	Finestra Risultati ricerca video	66
9.3	Riproduzione dei video registrati	67
9.4	Utilizzo dell'indicatore cronologico	67
9.5	Modifica della velocità di riproduzione	68
9.6	Restrizione o limitazione del video	68
9.6.1	Finestra di dialogo Limita video	69
9.6.2	Finestra di dialogo Rimuovi limitazione video	69
9.7	Protezione o rimozione della protezione del video	69
9.7.1	Finestra di dialogo Proteggi video	70

9.7.2	Finestra di dialogo Rimuovi protezione dal video	70
9.8	Eliminazione di dati video	71
9.9	Verifica dell'autenticità dei dati video	72
9.9.1	Finestra di dialogo Risultati verifica autenticità	72
9.10	Esportazione di dati video	74
9.10.1	Esportazione di un periodo di tempo	76
9.10.2	Esportazione di una singola voce di ricerca	76
9.10.3	Esportazione in un unico file	77
9.10.4	Fornitura di una password per l'esportazione	77
9.10.5	Finestra di dialogo Esporta video	78
9.10.6	Finestra di dialogo Esporta	79
9.11	Caricamento del video esportato	80
9.12	Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)	81
9.13	Esecuzione di una ricerca Forensic Search	81
9.14	Finestra Risultati Forensic Search	83
9.15	Ricerca di voci del registro	83
9.15.1	Ricerca di accessi a un sito non gestito	84
9.15.2	Selezionare un server	84
9.15.3	Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca	84
9.15.4	Finestra di dialogo Selezione Eventi	87
9.15.5	Finestra di dialogo Selezione del dispositivo	87
9.15.6	Finestra di dialogo Condizioni di ricerca	87
9.15.7	Finestra di dialogo Risultati Registro	87
9.16	Visualizzazione dei dati testo	88
9.17	Ricerca di dati testo	89
9.18	Ricerca di dati testo nelle voci di registro	90
9.19	Cancellazione di dati testo dalle voci di registro:	90
9.20	Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta	91
9.21	Commutazione della sorgente di registrazione	93
9.22	Connessione a un sito non gestito	93
10	Gestione eventi e allarmi	95
10.1	Accettazione di un allarme	95
10.2	Aggiunta di commenti ad un allarme	96
10.3	Annullamento di un allarme	96
10.4	Personalizzazione della finestra Elenco Allarmi	97
10.5	Visualizzazione della finestra Immagine Live	97
10.6	Commutazione modalità di allarme della finestra Immagine Allarme	98
10.7	Avvio di un flusso di lavoro	98
10.8	Revoca dell'accettazione di un allarme	99
10.9	Attivazione di un evento utente	99
10.10	Finestra Elenco Allarmi	99
11	Gestione degli allarmi di Identificazione persone	101
11.1	Gestione delle persone per un allarme di Identificazione persone	101
12	Controllo delle funzioni della centrale antintrusione	103
12.1	Disattivazione delle sirene	103
12.2	Apertura delle porte	103
12.3	Disabilitazione di un punto	103
12.3.1	Inserimento di un'area	104
13	Controllo delle funzioni di controllo degli accessi	105

13.1	Concessione e diniego dell'accesso	105
13.2	Apertura delle porte	105
14	Utilizzo di una tastiera TVCC	107
14.1	Utilizzo della tastiera KBD Universal XF	107
14.1.1	Interfaccia utente tastiera KBD Universal XF	107
14.2	Interfaccia utente tastiera Bosch IntuiKey	109
14.2.1	Visualizzazione stato	110
14.3	Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad una workstation	111
14.3.1	Avvio della tastiera	111
14.3.2	Attivazione delle modalità di funzionamento	111
14.3.3	Visualizzazione delle telecamere	112
14.3.4	Utilizzo del joystick	112
14.3.5	Utilizzo dei tasti funzione	113
14.4	Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder	115
14.4.1	Avvio della tastiera	115
14.4.2	Visualizzazione delle telecamere	115
14.4.3	Utilizzo del joystick	116
14.4.4	Utilizzo dei tasti funzione	116
15	Interfaccia utente	117
15.1	Modalità Live	117
15.2	Modalità Riproduzione	119
15.3	Modalità Allarme (indicazione allarme)	121
15.4	Icone utilizzate	124
15.5	Comandi di menu	128
15.6	Finestra di dialogo Opzioni	131
15.6.1	Scheda Controllo	131
15.6.2	Scheda Visualizzazione	132
15.6.3	Scheda Audio	132
15.6.4	Scheda Transcodifica	133
15.7	Finestra Struttura Logica	133
15.8	Finestra Struttura Preferiti	134
15.9	Finestra dei segnalibri	134
15.10	Finestra Immagine	135
15.11	riquadro Immagine	136
15.12	Casella di ricerca	136
15.13	Finestra Esportazioni	137
15.14	Finestra Mappa	137
15.15	Finestra Immagine di Monitor Wall	137
15.16	Finestra Controllo PTZ	138
15.17	Finestra Indicatore cronologico	139
16	Collegamenti su tastiera	142
16.1	Comandi generali	142
16.2	Controlli di riproduzione	142
16.3	Comandi finestra Immagine	142
17	Risoluzione dei problemi	144
17.1	Ripristino del collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey	145
	Glossario	146
	Indice	152

1 Utilizzo della Guida

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di BVMS, accedere alla Guida in linea in uno dei modi descritti di seguito.

Per utilizzare le sezioni Sommario, Indice o Cerca:

- ▶ Nel menu **Guida**, fare clic su **Visualizza Guida**. Per navigare, utilizzare i pulsanti ed i collegamenti.

Per ottenere informazioni su una finestra o una finestra di dialogo:

- ▶ Nella barra degli strumenti, fare clic su  ?
-
- ▶ Premere F1 per accedere alla Guida relativa a qualsiasi finestra o finestra di dialogo del programma.

1.1 Ricerca di informazioni

È possibile eseguire la ricerca di informazioni nella Guida in diversi modi. Per cercare informazioni nella Guida in linea:

1. Nel menu **Guida**, fare clic su **Guida**.
2. Se il riquadro di sinistra non viene visualizzato, fare clic sul pulsante **Mostra**.
3. Nella finestra Guida, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Fare clic su:	Per:
Sommario	Visualizzare il sommario della Guida in linea. Fare clic sui diversi libri per visualizzare le pagine collegate ai vari argomenti, quindi fare clic sulla pagina desiderata per visualizzare l'argomento corrispondente nel riquadro di destra.
Indice	Cercare parole o frasi specifiche oppure effettuare una selezione in un elenco di parole chiave dell'indice. Fare doppio clic sulla parola chiave desiderata per visualizzare l'argomento corrispondente nel riquadro di destra.
Cerca	Individuare parole o frasi all'interno del testo degli argomenti. Immettere la parola o la frase nell'apposito campo di testo, premere INVIO, quindi selezionare l'argomento desiderato nel relativo elenco.

I termini dell'interfaccia utente sono evidenziati in **grassetto**.

- ▶ La freccia invita a fare clic sul testo sottolineato o su un elemento dell'applicazione.

Argomenti correlati

- ▶ Fare clic per visualizzare un argomento contenente informazioni sulla finestra dell'applicazione in uso. L'argomento fornisce informazioni sui controlli contenuti nella finestra dell'applicazione.

Nozioni, pagina 13 fornisce informazioni generali sugli argomenti selezionati.



Avviso!

Questo simbolo indica un rischio potenziale di danni alla proprietà o perdita di dati.

1.2 Stampa della Guida

Quando si utilizza la Guida online, è possibile servirsi della finestra del browser per stampare i relativi argomenti e informazioni.

Per stampare un argomento della Guida:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di destra e selezionare **Stampa**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**.
 2. Fare clic su **Stampa**.
- ✓ L'argomento viene inviato alla stampante specificata.


2 Introduzione

Fare clic sul collegamento per accedere alle licenze del software open source utilizzate da BVMS ed a Mobile App:

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



Coperti da una o più rivendicazioni dei brevetti elencati in patentlist.hevcadvance.com.

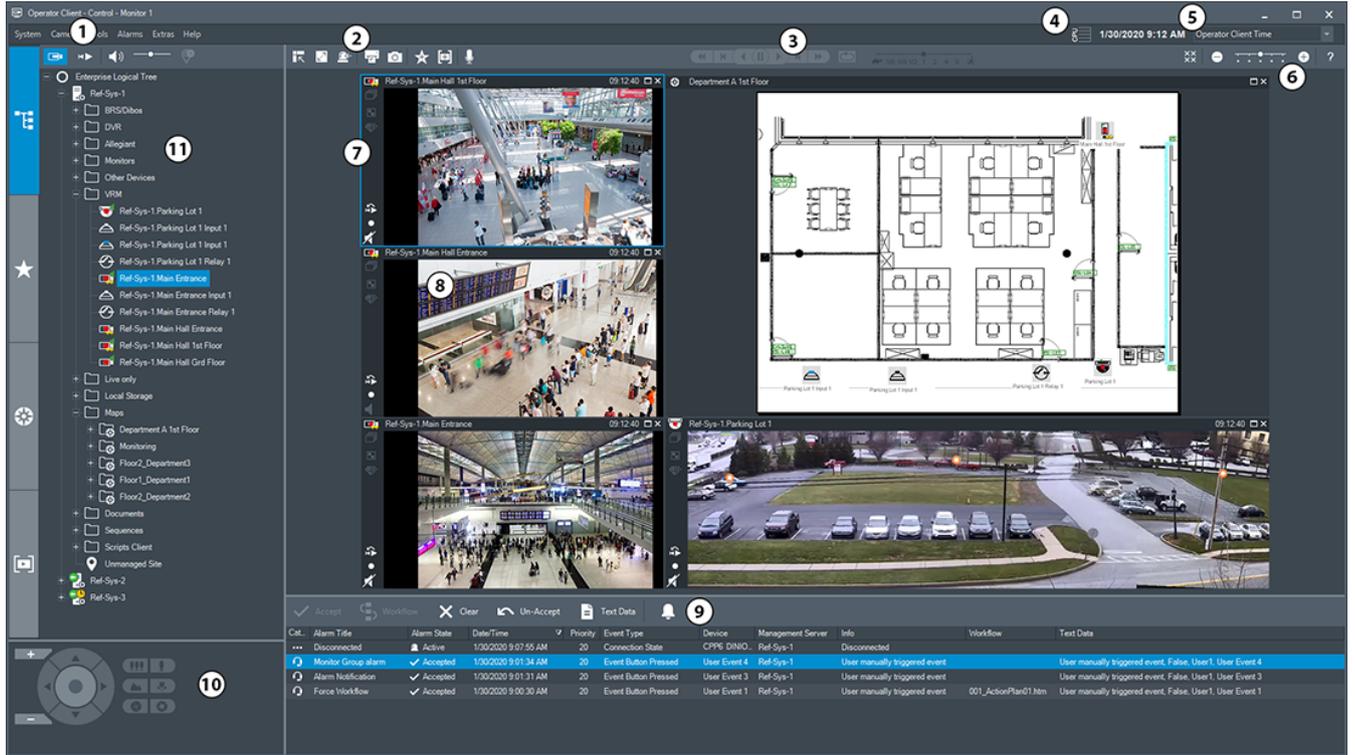

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Controlli per la riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.
4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.
6	Comandi dei riquadri immagine	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.

7	Finestra immagine		Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
8	Riquadro Immagine		Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
9	Finestra Allarmi	 Elenco	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail a un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'elenco allarmi non viene visualizzato.
10	Finestra	 Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
11	Finestra Logica	 Struttura	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare a un riquadro Immagine.
	Finestra Preferiti	 Struttura	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra	 Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra	 Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa. Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.

Il presente manuale contiene le istruzioni di base relative alla configurazione ed all'utilizzo di BVMS.

Per la guida completa e le istruzioni passo passo, consultare il Manuale di configurazione e il Manuale utente oppure la Guida in linea.

BVMS Export Player consente di visualizzare registrazioni esportate.

3 Panoramica del sistema

Se si desidera installare e configurare BVMS, si consiglia di prendere parte alla formazione sul sistema relativa a BVMS.

Per conoscere le versioni firmware e hardware supportate ed ottenere altre importanti informazioni, fare riferimento al documento Note sulla versione della versione corrente di BVMS.

Vedere le schede tecniche relative alle workstation ed ai server Bosch per informazioni sui computer in cui è possibile installare BVMS.

In opzione, i moduli software BVMS possono essere installati su un unico PC.

Componenti importanti

Componente	Descrizione
Management Server (selezionabile in Setup)	Gestione del flusso, gestione degli allarmi, gestione delle priorità, registro di gestione, gestione degli utenti, gestione dello stato del dispositivo. Licenza Enterprise System aggiuntiva: gestione di Enterprise User Group ed Enterprise Account.
Config Wizard	Setup semplice e rapido di un sistema di registrazione.
Configuration Client (selezionabile in Setup)	Amministrazione e configurazione di sistema per Operator Client.
Operator Client (selezionabile in Setup)	Monitoraggio live, recupero e riproduzione dei dati memorizzati, allarme e accesso a più computer Management Server contemporaneamente.
Video Recording Manager (selezionabile in Setup)	Distribuzione agli encoder delle capacità di archiviazione sui dispositivi iSCSI e contemporanea gestione del bilanciamento del carico tra più dispositivi iSCSI. Flusso di dati audio e video di riproduzione da iSCSI a Operator Client.
Mobile Video Service (selezionabile in Setup)	Fornisce un servizio di transcodifica che converte il flusso video live e registrato da una telecamera configurata in BVMS e lo adatta alla larghezza di banda disponibile. Questo servizio consente ai Video Client, iPhone o browser Web, di ricevere i flussi transcodificati come per esempio su reti a larghezza di banda limitata non affidabili.
Web Client	È possibile accedere ai video live e di riproduzione tramite il browser Web.
Mobile App	È possibile utilizzare Mobile App su iPhone o iPad per accedere a video live e di riproduzione.
Bosch Video Streaming Gateway (selezionabile in Setup)	Consente l'integrazione delle telecamere di terze parti e la registrazione di tipo NVR, ad esempio nelle reti con larghezza di banda ridotta.
Cameo SDK (selezionabile in Setup)	Cameo SDK viene utilizzato per incorporare riquadri immagine (cameo) BVMS live e di riproduzione nell'applicazione esterna di terze parti. I riquadri immagine (cameo) seguono le autorizzazioni utente basate su BVMS.

Componente	Descrizione
	Cameo SDK fornisce un sottoinsieme di funzionalità BVMS Operator Client per la creazione di applicazioni simili a Operator Client.
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK svolge la funzione di controllo e monitoraggio del comportamento dell'Operator Client di un Enterprise System mediante applicazioni esterne. SDK consente di cercare dispositivi accessibili dall'Operator Client collegato e in esecuzione, nonché di controllare alcune funzionalità dell'interfaccia utente.
Client SDK / Server SDK	Server SDK è utilizzato per controllare e monitorare il Management Server mediante applicazioni esterne e script. Queste interfacce possono essere utilizzate con un account amministratore valido. Client SDK è utilizzato per controllare e monitorare l'Operator Client tramite applicazioni esterne e script (parte della relativa configurazione del server).

3.1 Requisiti hardware

Vedere il foglio dati relativo a BVMS. Sono inoltre disponibili fogli dati per computer con funzione di piattaforma.

3.2 Requisiti software

Vedere la scheda tecnica relativa a BVMS.

3.3 Requisiti per la licenza

Vedere il foglio dati relativo a BVMS per le licenze disponibili.

4 Nozioni

Questo capitolo contiene informazioni generali su argomenti specifici.

4.1 Concetti di progettazione di BVMS

Sistema Management Server singolo, pagina 13

Un singolo sistema BVMS Management Server consente di eseguire la gestione, il monitoraggio e il controllo di un massimo di 2000 telecamere/encoder.

Enterprise System, pagina 14

Un Enterprise Management Server fornisce l'accesso simultaneo a più Management Servers. L'Enterprise System consente l'accesso completo a eventi e allarmi da più sottosistemi.

Server Lookup, pagina 15

La funzione Server Lookup fornisce un elenco di BVMS Management Servers disponibili per BVMS Operator Client. L'operatore può selezionare un server non incluso nell'elenco di server disponibili. Collegato al Management Server, il client dispone di accesso completo al Management Server.

Sito non gestito, pagina 16

È possibile raggruppare i dispositivi per unmanaged sites. I dispositivi in unmanaged sites non vengono monitorati tramite il Management Server. Il Management Server fornisce un elenco di unmanaged sites per l'Operator Client. L'operatore può eseguire il collegamento al sito su richiesta e ottenere accesso a dati video live e dati video registrati. Il concetto di unmanaged site non include la gestione di eventi e allarmi.

4.1.1 Sistema Management Server singolo

- Un singolo BVMS Management Server è in grado di gestire fino a 2000 canali.
- Un BVMS Management Server fornisce la gestione, il monitoraggio e il controllo dell'intero sistema.
- Il BVMS Operator Client è collegato al Management Server, riceve gli eventi e gli allarmi dal BVMS Management Server e li visualizza in modalità live e riproduzione.
- Nella maggior parte dei casi, tutti i dispositivi sono in una rete LAN con larghezza di banda alta e bassa latenza.

Responsabilità:

- Configurazione dati
- Registro eventi (logbook)
- Profili utente
- Priorità utente
- Licenze
- Gestione degli allarmi e degli eventi





	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Telecamere
	VRM
	iSCSI
	Altri dispositivi

4.1.2

Enterprise System

- L'obiettivo di un BVMS Enterprise System è di fornire a un utente di un Operator Client l'accesso simultaneo a più Management Servers (sottosistemi).
- I client collegati a un server Enterprise dispongono di accesso completo a tutte le telecamere e le registrazioni dei sottosistemi.
- I client collegati a un server Enterprise dispongono di controllo completo in tempo reale degli eventi e degli allarmi di tutti i sottosistemi.
- Settori di applicazione tipici:
 - Metropolitane
 - Aeroporti

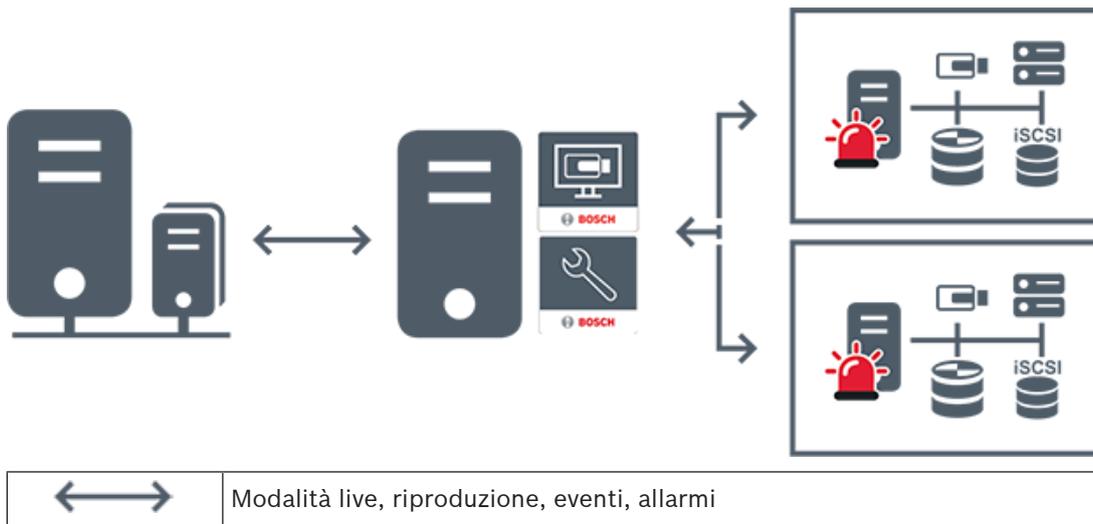

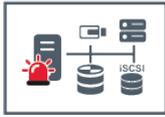	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	Sottosistema BVMS


Fare riferimento a

- *Accesso al sistema, pagina 30*

4.1.3

Server Lookup

- La funzione BVMS Server Lookup consente agli operatori di connettersi a un BVMS Management Server non incluso in un elenco dei server fornito.
- È possibile che un utente singolo di Configuration Client o di Operator Client si colleghi a più punti di accesso al sistema in sequenza.
- I punti di accesso al sistema possono essere Management Server o Enterprise Management Server.
- Server Lookup utilizza un Management Server dedicato per ospitare l'elenco server.
- Server Lookup e Management Server o Enterprise Management Server possono essere eseguiti in modo funzionale su un computer.
- Server Lookup consente di facilitare l'individuazione di punti di accesso al sistema in base al nome o alle descrizioni.
- Una volta collegato al Management Server, l'Operator Client riceve gli eventi e gli allarmi dal BVMS Management Server e li visualizza in modalità live e riproduzione.

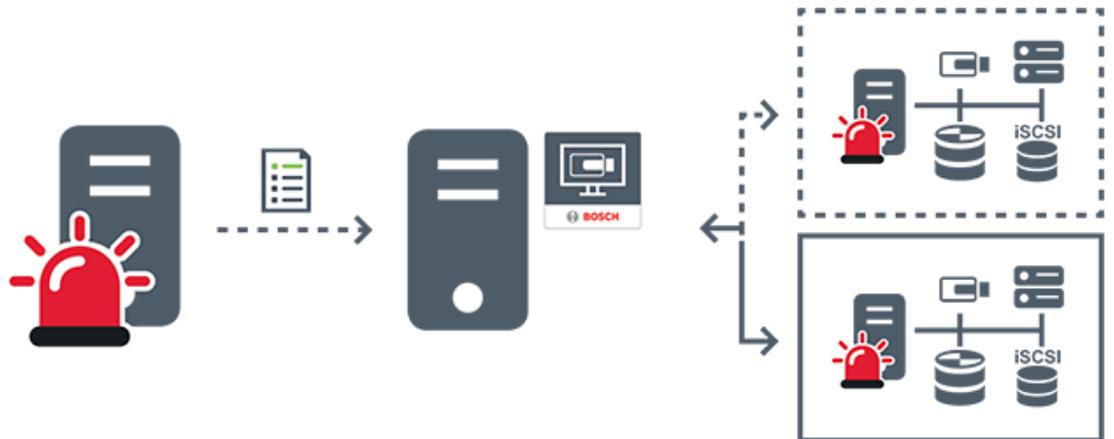

	Allarmi ed eventi su richiesta in modalità live, riproduzione - collegati
	Allarmi ed eventi su richiesta in modalità live, riproduzione - non collegati
	Management Server

	Elenco server
	Operator Client
	BVMS collegato da elenco server
	BVMS non collegato da elenco server

Fare riferimento a

- *Utilizzo di Server Lookup, pagina 31*


4.1.4**Sito non gestito**

- Un'opzione di progettazione del sistema in BVMS con un numero elevato di sottosistemi di piccole dimensioni.
- Consente di configurare fino a 9999 posizioni in un BVMS Management Server
- Gli operatori possono accedere ai dati video live e registrati da un numero massimo di 20 sites contemporaneamente.
- Per una navigazione più semplice, i sites possono essere raggruppati in cartelle o inseriti su mappe. L'uso di password e nomi utenti predefiniti consente agli operatori di collegarsi rapidamente a un site.

Il concetto di unmanaged site supporta il sistema BVMS basato su IP, così come le soluzioni DVR analogiche:

- Registratori analogici Bosch DIVAR AN 3000 / 5000
- Registratori DIVAR hybrid
- Registratori DIVAR network
- Unità DIP 3000/7000 con registrazione basata su IP
- Singolo sistema BVMS Management Server

L'aggiunta di un site per il monitoraggio centrale richiede una sola licenza per site ed è indipendente dal numero di canali nel site.

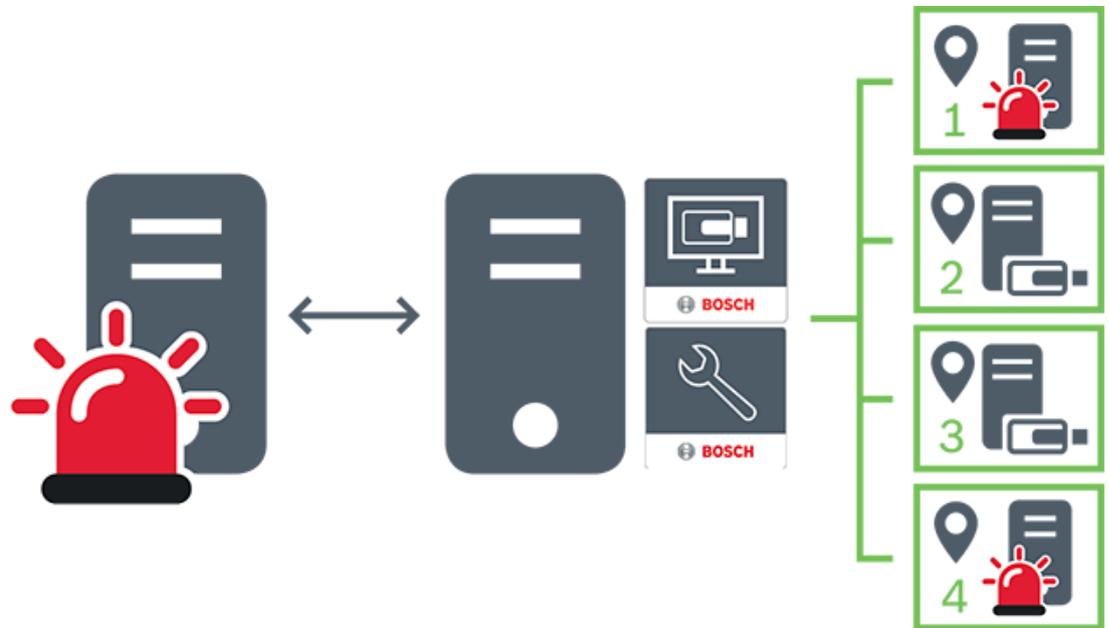

	Modalità live, riproduzione, eventi, allarmi
	Traffico video di riproduzione e live su richiesta
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

4.2 Registrazione


In questo capitolo vengono descritte le varie funzioni di registrazione e riproduzione disponibili nel sistema.

4.2.1 Automated Network Replenishment (ANR)

Usso previsto

Quando si verifica un guasto della rete o del sistema di memorizzazione centrale, la funzione ANR assicura che l'encoder trasmetta la registrazione bufferizzata localmente del periodo di tempo mancante al sistema di memorizzazione centrale dopo la riparazione del guasto.

Lo schema in basso mostra la trasmissione dei dati video dopo la riparazione di un guasto alla rete o al sistema di memorizzazione.

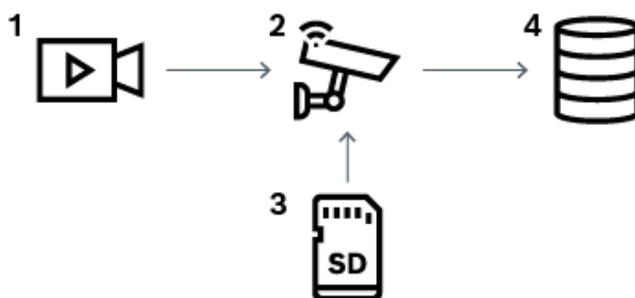

1	Video
2	Encoder, rete IP
3	Scheda SD (buffer circolare)
4	Destinazione iSCSI (sistema di memorizzazione centrale)

Esempio: workaround guasto rete

Se la rete presenta un guasto improvviso, la funzione ANR completa il sistema di memorizzazione centrale con la registrazione bufferizzata localmente quando la rete è nuovamente disponibile.

Esempio: memorizzazione dati video quando la rete non è disponibile

Una metropolitana non ha una connessione di rete con il sistema di memorizzazione centrale quando si trova tra una stazione e l'altra. Solo durante le regolari fermate, la registrazione bufferizzata può essere trasmessa al sistema di memorizzazione centrale.

Assicurarsi che il periodo di tempo necessario per trasferire la registrazione bufferizzata non superi il periodo di tempo di una fermata.

Esempio: ANR per registrazione allarme

La registrazione pre-allarme viene memorizzata localmente. Solo in caso di allarme, questa registrazione pre-allarme viene trasmessa al sistema di memorizzazione centrale. Se non si verifica alcun allarme, la registrazione pre-allarme obsoleta non viene trasmessa al sistema di memorizzazione centrale e quindi non appesantisce la rete.

Limitazioni



Avviso!

Non è possibile utilizzare la riproduzione dai supporti di memorizzazione locali quando le password per "utente" e "live" sono impostate sull'encoder. Rimuovere le password se necessario.

La funzione ANR è operativa solo con la registrazione VRM.

ANR non funziona con un encoder per cui è stata configurata una connessione protetta per la visualizzazione live.

Per utilizzare la funzione ANR, è necessario configurare i supporti di memorizzazione di un encoder.

L'encoder per cui si configura la funzione ANR deve avere la versione firmware 5.90 o successiva. Non tutti i tipi di encoder supportano la funzione ANR.

Non è possibile utilizzare la funzione ANR con dual recording.

Il sistema di memorizzazione iSCSI in uso deve essere configurato correttamente.

Il seguente elenco contiene possibili spiegazioni nel caso non sia possibile configurare la funzione ANR:

- L'encoder non è raggiungibile (indirizzo IP sbagliato, guasto alla rete ecc.).
- Supporti di memorizzazione dell'encoder non disponibili o di sola lettura.
- Versione firmware sbagliata.
- Il tipo di encoder non sopporta la funzione ANR.
- Dual recording attiva.

4.3 Gestione allarmi

È possibile configurare gli allarmi singolarmente in modo che siano gestiti da uno o più gruppi utenti. Quando si attiva, l'allarme compare nell'Elenco Allarmi di tutti gli utenti membri del gruppo configurato per la sua ricezione. Quando uno degli utenti inizia a elaborare l'allarme, questo scompare dall'Elenco Allarmi di tutti gli altri utenti.

Gli allarmi vengono visualizzati sul monitor allarmi di una workstation. Questa modalità viene descritta nei seguenti paragrafi.

Flusso di un allarme

1. Nel sistema si verifica un allarme.
2. Le relative segnalazioni appaiono nelle finestre Elenco Allarmi di tutti gli utenti configurati per tale allarme. Il video dell'allarme viene visualizzato immediatamente sui monitor configurati. Se un allarme viene visualizzato automaticamente (comparsa automatica), anche il video dell'allarme viene visualizzato automaticamente sui monitor allarme della workstation Operator Client.

Se l'allarme viene configurato come allarme ad annullamento automatico, viene rimosso dall'Elenco Allarmi al termine del tempo di annullamento automatico configurato in Configuration Client.

Sui monitor, le visualizzazioni quad da VIP XD vengono temporaneamente sostituite da visualizzazioni a tutto schermo.

3. Uno degli utenti accetta l'allarme. Il video dell'allarme viene visualizzato sulla workstation dell'utente (se non è già stato visualizzato per comparsa automatica). L'allarme viene rimosso da tutte le altre finestre Elenco Allarmi e viene visualizzato il video dell'allarme.
4. L'utente che accetta l'allarme richiama un flusso di lavoro che può prevedere la lettura di un piano d'intervento e l'immissione di commenti. Questo passaggio è facoltativo. I requisiti del flusso di lavoro possono essere configurati dall'amministratore.
5. Infine, l'utente annulla l'allarme. L'allarme viene rimosso dalla finestra Elenco Allarmi e dalla vista allarme.

In un gruppo di monitor, i monitor tornano a mostrare le telecamere visualizzate prima dell'attivazione dell'allarme.

Finestra Immagine Allarme

1. Per visualizzare il video dell'allarme, la finestra Immagine Allarme sostituisce la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor destinato alla visualizzazione dell'allarme.
2. Ogni allarme dispone di una riga di riquadri Immagine. A ogni allarme possono essere associati fino a 5 riquadri Immagine. I riquadri Immagine possono visualizzare video live, video di riproduzione o mappe.

In un gruppo di monitor, ogni allarme può richiamare telecamere su una riga di monitor. Il numero di telecamere nella riga è limitato dal numero di colonne nel gruppo di monitor. I monitor nella riga non utilizzati per il video dell'allarme possono essere configurati per continuare la visualizzazione corrente o per visualizzare una schermata vuota.

3. Gli allarmi a priorità più alta vengono visualizzati prima di quelli a priorità più bassa sulle righe del monitor e sulle righe di allarme visualizzate sul display della workstation Operator Client.
4. Se la finestra Immagine Allarme si riempie completamente di righe di immagini ed è necessario visualizzare un ulteriore allarme, gli allarmi con priorità più bassa appariranno sovrapposti nell'ultima riga in fondo alla finestra. È possibile spostarsi tra gli allarmi sovrapposti con i comandi nella parte sinistra di una riga di allarme. È possibile spostarsi tra gli stack di allarmi sui gruppi di monitor con i pulsanti di controllo nella finestra **Monitor** del display della workstation Operator Client. I monitor in allarme vengono indicati da icone rosse che raffigurano LED lampeggianti. Facoltativamente, è possibile visualizzare il nome, l'ora e la data dell'allarme su tutti i monitor, oppure solo sul primo monitor nella riga di allarme.
5. Nel caso di allarmi con priorità uguale, l'amministratore può configurare l'ordine di sequenza:
 - Modalità LIFO (Last-In-First-Out): in base a questa configurazione, i nuovi allarmi vengono inseriti sopra quelli più vecchi aventi la stessa priorità.
 - Modalità FIFO (First-In-First-Out): in base a questa configurazione, i nuovi allarmi vengono inseriti sotto quelli più vecchi aventi la stessa priorità.
6. La riga Immagine di un allarme può essere visualizzata nella finestra Immagine Allarme in uno dei due modi seguenti:
 - Quando viene generato (comparsa automatica). Questo si verifica quando la priorità dell'allarme è maggiore rispetto alla priorità di visualizzazione.
 - Quando l'allarme viene accettato. Questo si verifica quando la priorità dell'allarme è minore rispetto alla priorità di visualizzazione.

Allarmi a comparsa automatica

È possibile configurare gli allarmi in modo che siano visualizzati automaticamente (a comparsa), in base alla priorità dell'allarme, nella finestra Immagine Allarme. Anche alle visualizzazioni live e di riproduzione di ciascun gruppo utenti viene assegnato un grado di priorità. Quando si ricevono allarmi con una priorità superiore a quella della visualizzazione dell'utente, la riga relativa all'allarme viene visualizzata automaticamente nella finestra Immagine Allarme. Se al momento non è visualizzata, la finestra Immagine Allarme sostituisce automaticamente la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor abilitato agli allarmi.

Sebbene siano visualizzati nella finestra Immagine Allarme, gli allarmi a comparsa automatica non sono automaticamente accettati. Possono essere visualizzati sugli schermi di più utenti simultaneamente. Quando un utente lo accetta, un allarme a comparsa automatica viene rimosso dalla finestra Elenco Allarmi e dalla vista allarme.

Gestione allarmi in caso di arresto

In caso di arresto del server vengono mantenuti tutti gli allarmi attivi. Al riavvio del sistema, gli allarmi vengono ripristinati e visualizzati di nuovo nella finestra **Elenco Allarmi**.

Gli allarmi in stato **Accettato** o **Flusso di lavoro** vengono reimpostati automaticamente sullo stato **Attivo** al riavvio del sistema. I commenti inseriti per gli allarmi in stato **Flusso di lavoro** vengono conservati.



Avviso!

I dati degli allarmi vengono salvati automaticamente ogni minuto, quindi la perdita di dati massima corrisponde ai dati accumulati in un minuto.

Fare riferimento a

- *Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 121*
- *Gestione eventi e allarmi, pagina 95*

4.4 Disconnessione per inattività

Uso previsto

L'uso previsto della disconnessione per inattività è di proteggere un Operator Client o un Configuration Client durante l'assenza dell'operatore o dell'amministratore.

È possibile configurare per gruppo utenti che Operator Client si disconnetta automaticamente dopo un periodo di tempo specificato senza attività.

Per Configuration Client non sono disponibili gruppi utenti. L'impostazione di disconnessione per inattività è valida solo per l'utente **amministratore**.

Tutte le operazioni con tastiera, mouse e tastiera TVCC influiscono sul periodo di tempo specificato per la disconnessione per inattività. Le attività automatiche di Operator Client non influiscono sul periodo di tempo. Le attività automatiche di Configuration Client come il caricamento del firmware o il setup iSCSI impediscono la disconnessione per inattività.

È inoltre possibile configurare la disconnessione per inattività per un Web Client BVMS.

Poco prima di una disconnessione per inattività, una finestra di dialogo ricorda all'utente di evitarla in modo attivo.

Il Registro memorizza una disconnessione per inattività verificatasi.

Esempio

Se una workstation si trova in un'area pubblica, la disconnessione per inattività riduce al minimo il rischio di accesso da parte di una persona non autorizzata a un Operator Client su una workstation incustodita.

Un membro del gruppo amministratore si disconnetterà automaticamente dopo l'inattività ma un funzionario amministrativo (gruppo operatore) potrebbe semplicemente guardare il video senza utilizzare il sistema e non volere la disconnessione per inattività.

Limitazioni

L'attività Client SDK non supporta la disconnessione per inattività; questo significa che l'attività di Client SDK non influisce sul periodo di tempo specificato.

4.5 Operator Client indipendente dalla versione

Per la modalità di compatibilità le versioni di Operator Client e Management Server devono essere successive alla 5.5.

Un utente di Operator Client può eseguire l'accesso a un Management Server in cui è in esecuzione una versione precedente del software.

Se il server fornisce una configurazione più recente rispetto a quella disponibile sulla workstation di Operator Client, questa configurazione viene copiata automaticamente sulla workstation di Operator Client. L'utente può decidere di scaricare la nuova configurazione.

Operator Client fornisce una gamma ristretta di funzioni ed è connesso a questo Management Server.

Le funzioni correlate al Management Server seguenti sono disponibili dopo l'accesso a un Management Server di una versione precedente:

- Preferenze utente
- Avvio della registrazione manuale
- Visualizzazione degli stati del dispositivo
- Attivazione/Disattivazione degli stati relè
- Ricerca nel Registro

Non è possibile effettuare la ricerca di eventi.

- Server Lookup
- Esportazione remota

4.5.1 Utilizzo della modalità di compatibilità

Questa funzione è disponibile nelle versioni successive alla 5.5.

Un BVMS Operator Client fornisce un feedback testuale e visivo dei relativi stati.

Sono possibili gli stati di Operator Client seguenti:

-  Operator Client è connesso al Management Server.
-  Operator Client non è connesso al Management Server. Una motivazione può essere la disconnessione fisica del Management Server dalla rete.
-  È possibile visualizzare questo stato solo una volta ristabilita la connessione al Management Server. Tutte le funzioni interessate vengono ripristinate, tuttavia la configurazione dell'Operator Client è obsoleta poiché è disponibile una configurazione più recente nel sistema. Eseguire un nuovo accesso per aggiornare la configurazione.
-  Questa icona di stato viene visualizzata quando nel Management Server è installata una versione di BVMS precedente a quella della workstation di Operator Client.

4.6 Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica

In questo capitolo vengono illustrate le modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica disponibili in BVMS.

Sono disponibili le seguenti modalità di visualizzazione:

- Vista circolare
- Panorama
- Vista tagliata

La modalità Panorama e Vista tagliata sono create dal processo di dewarping in BVMS. La funzione di dewarping a bordo non è utilizzata.

L'amministratore deve configurare la posizione di montaggio di una telecamera panoramica in Configuration Client.



In base alle necessità, è possibile ridimensionare il riquadro Immagine di una telecamera. Le proporzioni del riquadro Immagine non sono limitate al rapporto 4:3 o 16:9.

Fare riferimento a

- *Visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 33*
- *Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica, pagina 34*
- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 36*

4.6.1 Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete o a soffitto

La figura di seguito illustra l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 360° montata a parete o a soffitto.

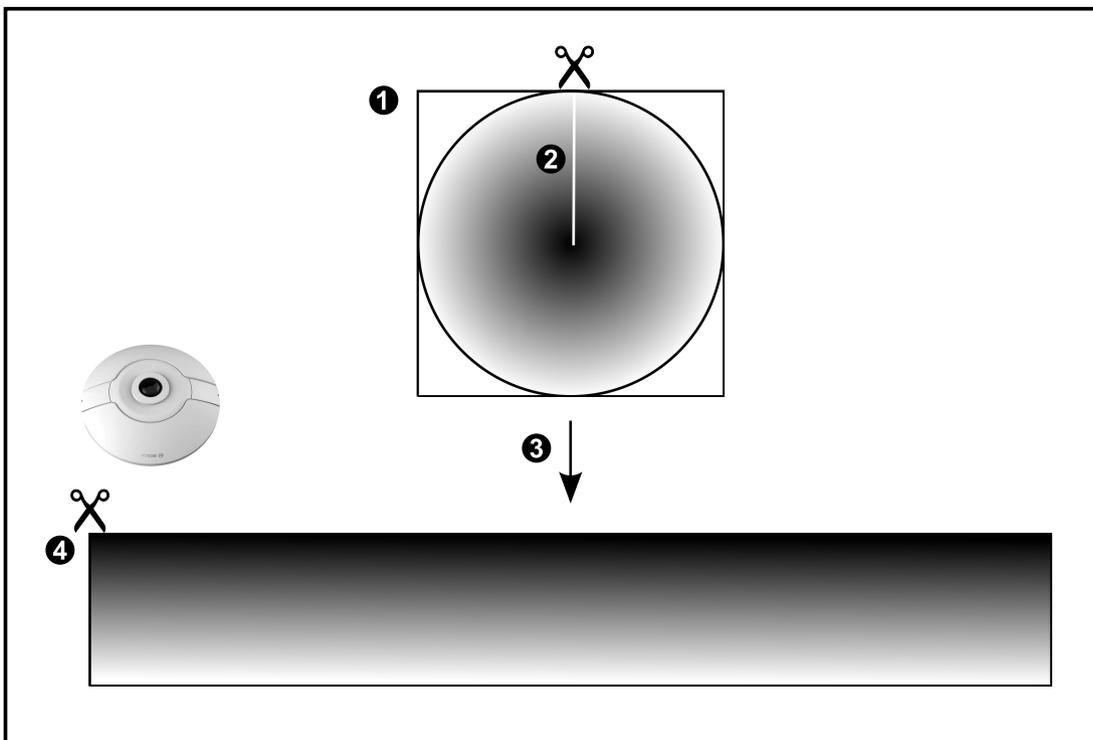
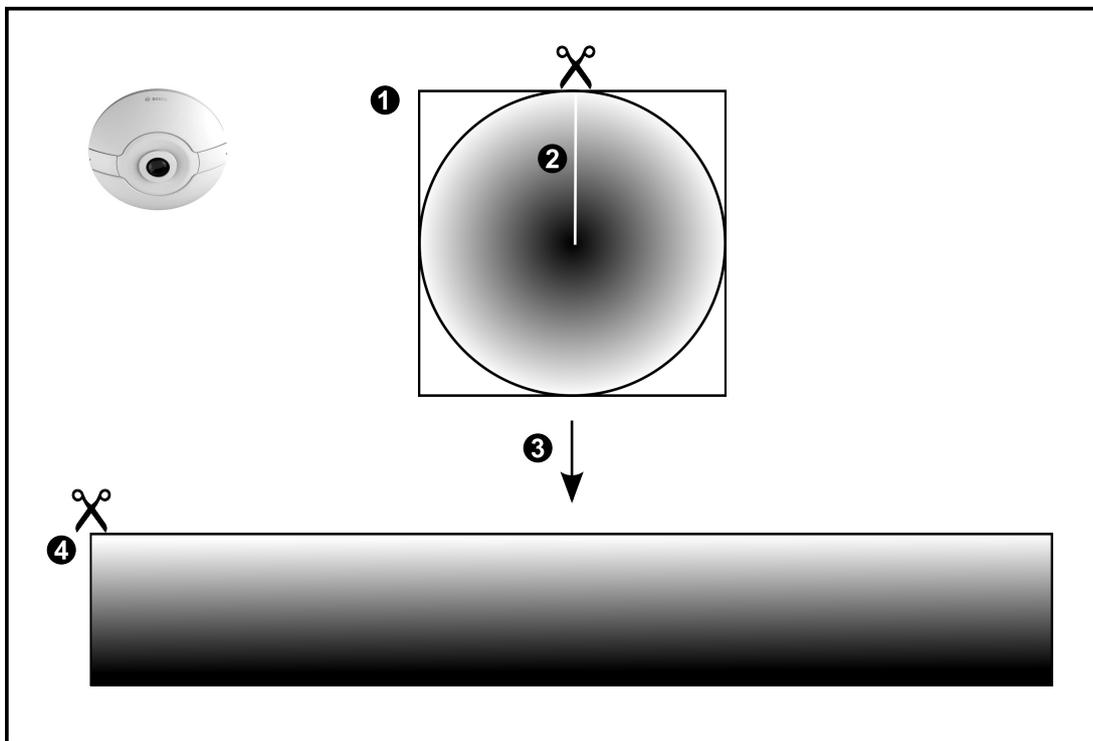


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Dewarping
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	4	Panorama

4.6.2

Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete o a soffitto

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 180° montata a parete o a soffitto.

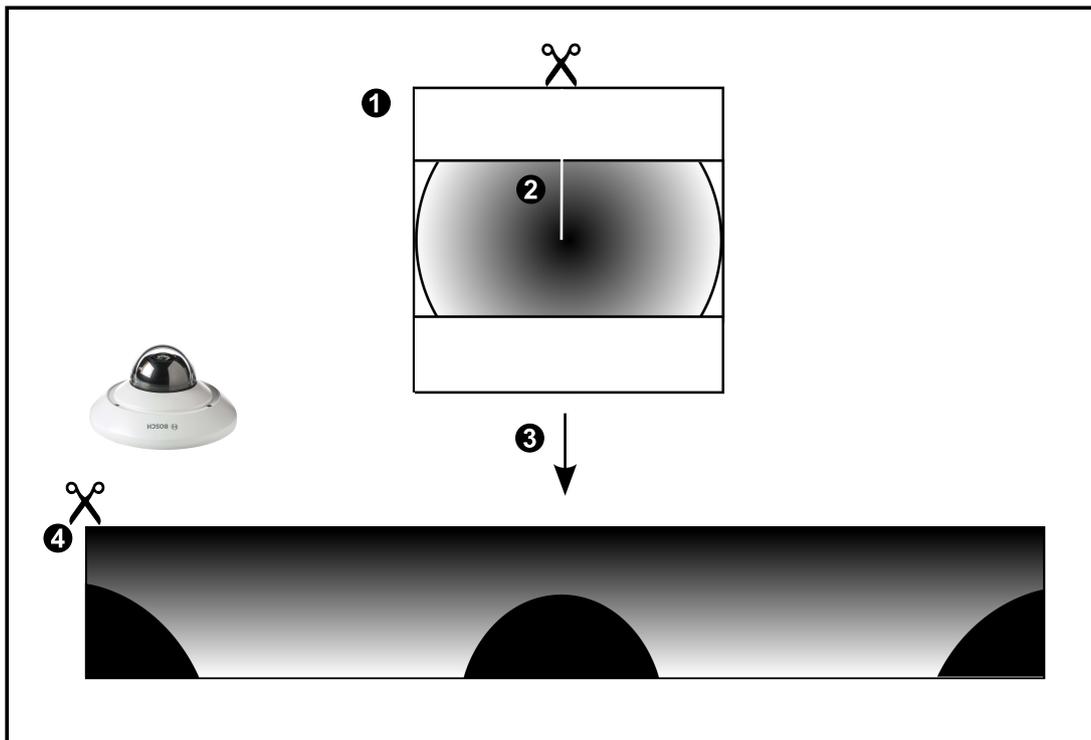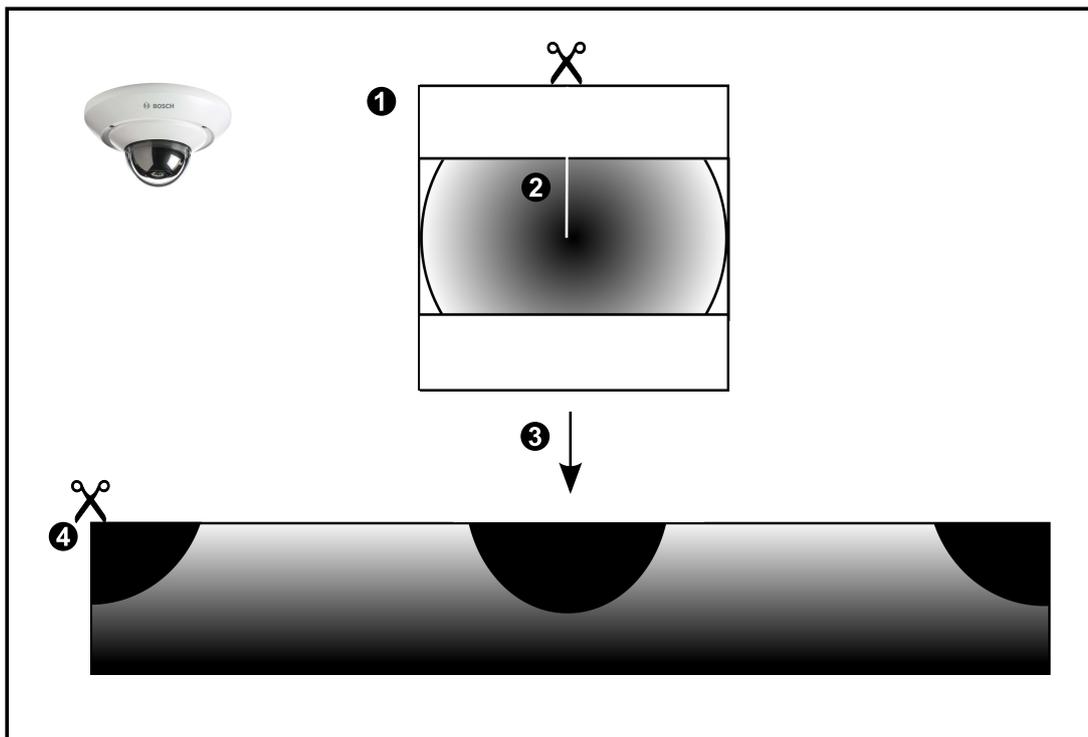


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Dewarping
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	4	Panorama

4.6.3

Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 360° montata a parete.

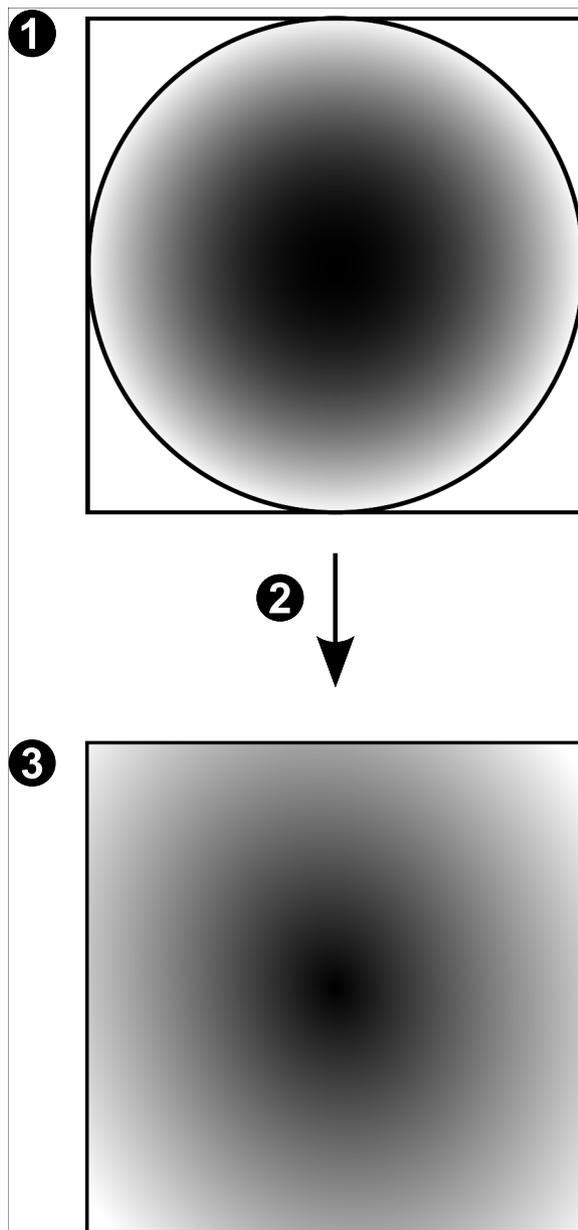


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Panorama
2	Eliminazione della distorsione		

4.6.4

Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 180° montata a parete.

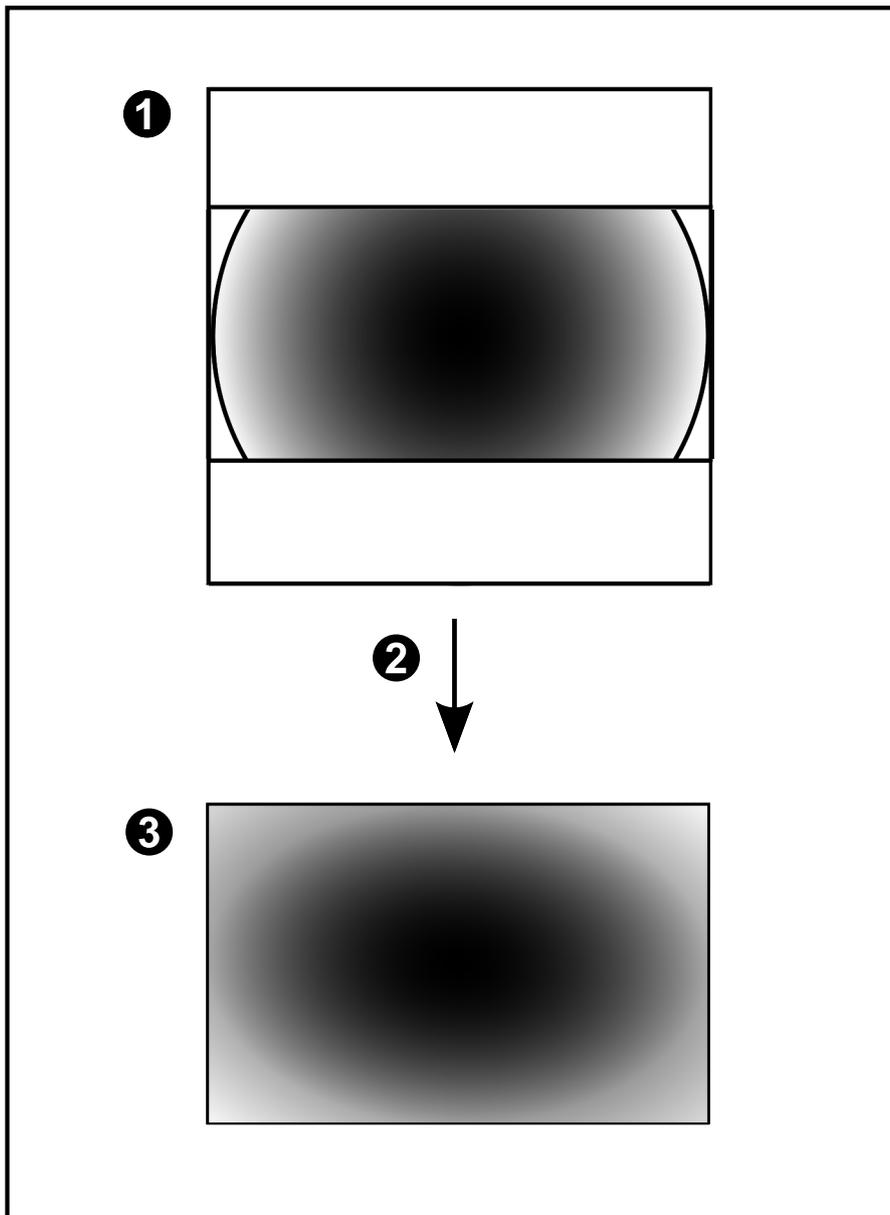


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Panorama
2	Eliminazione della distorsione		

4.6.5

Vista tagliata in una telecamera panoramica

Nella figura di esempio riportata di seguito viene illustrato il taglio di una telecamera con copertura a 360° montata a parete o a soffitto.

La sezione rettilinea utilizzata per il taglio è fissa. È possibile modificare la sezione nel riquadro Immagine tagliato utilizzando i controlli PTZ disponibili.

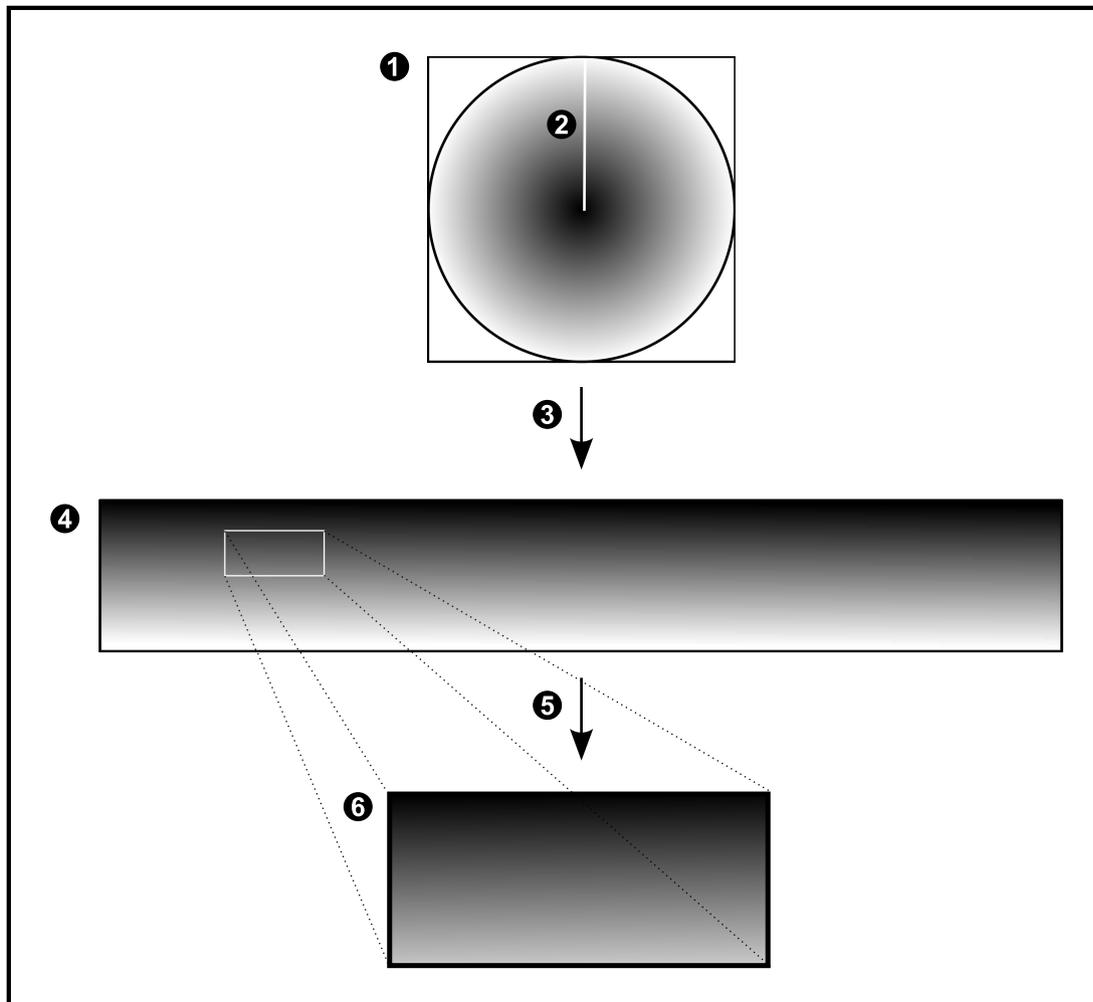

1	Immagine nell'intero cerchio	4	Panorama
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	5	Taglio
3	Dewarping	6	Riquadro Immagine tagliato

4.7 Tunneling SSH

BVMS consente la connettività remota tramite tunneling Secure Shell (SSH).

Il tunneling SSH crea un tunnel crittografato stabilito mediante una connessione protocollo/socket SSH. Questo tunnel crittografato è in grado di trasportare sia il traffico crittografato che quello non crittografato. L'implementazione SSH di Bosch utilizza anche Omni-Path, un protocollo di comunicazione a bassa latenza e prestazioni elevate sviluppato da Intel.

Restrizioni e aspetti tecnici

- Il tunneling SSH utilizza la porta 5322, che non può essere modificata.
- Il servizio SSH deve essere installato nello stesso server di BVMS Management Server.
- Gli account utente (Enterprise) devono disporre di una password configurata. Gli account utente (Enterprise) senza password non possono accedere mediante una connessione SSH.
- Le telecamere con archiviazione locale non supportano la connessione SSH.
- Configuration Client non può connettersi in remoto tramite SSH. La connessione di Configuration Client deve essere effettuata tramite mapping porta.
- Operator Client verifica la connessione con il servizio SSH ogni 15 secondi. In caso di interruzione della connessione, Operator Client testa nuovamente la connessione ogni minuto.

Mappatura porte

- ▶ Configurare un inoltro porta per BVMS Management Server, per poter utilizzare la porta 5322 sia per le connessioni interne che per quelle esterne.
Questa è l'unica voce di mapping porta che è necessario configurare per l'intero sistema. BVMS non richiede la mappatura delle porte.

Comunicazione crittografata

Una volta stabilita la connessione tramite un tunnel SSH, tutte le comunicazioni tra BVMS Management Server e un client remoto sono crittografate.

5 Guida introduttiva

Questo capitolo riporta informazioni utili per iniziare a utilizzare BVMS.

5.1 Avvio di Operator Client

Nota

- Prima di utilizzare il sistema, attivare le licenze acquistate. Nel Manuale di configurazione o nella Guida in linea di Configuration Client sono descritte le modalità di attivazione delle licenze.
- Per essere sicuri che BVMS utilizzi la lingua desiderata, configurare la relativa impostazione in Configuration Client. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea.

Se è in esecuzione una versione più recente di BVMS sul Management Server, tale versione viene installata automaticamente mediante la funzione No-Touch Deployment al momento dell'accesso.

Per avviare Operator Client:

1. Dal menu **Start**, selezionare **Programmi** > BVMS > Operator Client.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'accesso.
2. Nel campo **Nome utente:**, immettere il nome utente.
3. Nel campo **Password**, immettere la password.
Nota: quando si avvia l'applicazione per la prima volta, immettere Admin come nome utente senza alcuna password.
Per accedere a più computer Management Server contemporaneamente, immettere il nome utente di un membro di un Enterprise user group.
4. Nell'elenco **Collegamento:**, selezionare l'indirizzo IP o il nome DNS del Management Server o dell'Enterprise Management Server.
Nota: se si utilizza una connessione SSH, selezionare **<Nuovo...>** e immettere l'indirizzo nel formato seguente: **ssh://IP o servername:5322**.
Per utilizzare una connessione SSH, gli account utente devono disporre di una password configurata (vedere *Tunneling SSH, pagina 28*).
5. Fare clic su **OK**.
Se per il proprio gruppo utenti è stata configurata l'autorizzazione doppia, viene visualizzata la finestra di dialogo dell'accesso successivo.
Un utente del secondo gruppo utenti configurato immette le informazioni richieste.
L'applicazione viene avviata.
Se l'autorizzazione doppia è facoltativa, nella seconda finestra di dialogo di accesso è sufficiente fare di nuovo clic su **OK**. In questo caso si disporrà tuttavia solo dei diritti utente del proprio gruppo utenti e non dei diritti utente estesi del gruppo con autorizzazione doppia.

Per avviare Operator Client tramite Single Sign-On:



Avviso!

Per avviare Operator Client tramite Single Sign-On, l'utente deve essere associato a un gruppo utenti LDAP configurato in Configuration Client.

La connessione SSH e l'autorizzazione doppia non sono supportate se l'utente si connette a Operator Client tramite Single Sign-On.

1. Dal menu **Start**, selezionare **Programmi** > BVMS > Operator Client.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'accesso.
2. Selezionare la casella di controllo **Utilizza credenziali della sessione di Windows**.

3. Nell'elenco **Collegamento**: selezionare l'indirizzo IP o il nome DNS di Management Server o Enterprise Management Server.
4. Fare clic su **OK**.

Per chiudere Operator Client:

1. Nel menu **Sistema**, fare clic su **Esci**.
L'applicazione si chiude.
Se l'accesso ad Operator Client è stato eseguito come utente non autorizzato a chiudere l'applicazione, viene visualizzata la finestra di dialogo **Inserisci password di disconnessione**.
2. Chiedere ad un utente che dispone di tali diritti di inserire il proprio nome utente e la password per confermare il processo.

Fare riferimento a

- *Tunneling SSH, pagina 28*

5.2 Accettazione di una nuova configurazione

Quando l'amministratore di sistema attiva una nuova configurazione da Configuration Client, ogni Operator Client viene subito riavviato automaticamente oppure l'utente di una workstation viene informato della nuova configurazione e può scegliere di accettarla in un secondo momento. L'amministratore di sistema può scegliere se lasciare o meno all'utente la possibilità di accettare la nuova configurazione.

Su tutte le workstation di Operator Client viene visualizzata una finestra di dialogo, se l'amministratore di sistema ha attivato una nuova configurazione senza forzare ogni workstation di Operator Client ad accettarla. Gli utenti possono scegliere se accettare o rifiutare la nuova configurazione. Se l'utente non esegue alcuna operazione, la finestra di dialogo si chiude dopo qualche secondo. In questo caso la nuova configurazione viene rifiutata. Se nella nuova configurazione un dispositivo (ad esempio una telecamera) viene rimosso dal sistema, nel caso in cui la nuova configurazione viene rifiutata, alcune funzioni del dispositivo non sono disponibili.

Modificando la password di un utente o eliminandolo durante l'accesso, l'utente sarà ancora in grado di effettuare operazioni con Operator Client, anche in seguito alla modifica della password o all'eliminazione dell'utente. Se il collegamento a Management Server viene interrotto dopo la modifica della password o l'eliminazione dell'utente, (ad esempio, dopo l'attivazione della configurazione), l'utente non può ricollegarsi automaticamente a Management Server senza scollegarsi e ricollegarsi a Operator Client.

Per accettare una nuova configurazione:

- ▶ Disconnettersi, quindi eseguire un nuovo accesso.
Viene utilizzata la nuova configurazione.

5.3 Accesso al sistema

È possibile accedere ad un sistema attenendosi alla procedura descritta di seguito:

1. Per selezionare l'indirizzo di rete del sistema desiderato, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su una voce preselezionata dell'elenco.
 - Immettere manualmente un indirizzo di rete.
 - Selezionare un indirizzo di rete utilizzando Server Lookup.
2. Effettuare l'accesso al sistema desiderato:
 - Sistema server singolo

- Enterprise System

5.4 Utilizzo di Server Lookup

- La funzione BVMS Server Lookup consente agli operatori di connettersi a un BVMS Management Server non incluso in un elenco dei server fornito.
- È possibile che un utente singolo di Configuration Client o di Operator Client si colleghi a più punti di accesso al sistema in sequenza.
- I punti di accesso al sistema possono essere Management Server o Enterprise Management Server.
- Server Lookup utilizza un Management Server dedicato per ospitare l'elenco server.
- Server Lookup e Management Server o Enterprise Management Server possono essere eseguiti in modo funzionale su un computer.
- Server Lookup consente di facilitare l'individuazione di punti di accesso al sistema in base al nome o alle descrizioni.
- Una volta collegato al Management Server, l'Operator Client riceve gli eventi e gli allarmi dal BVMS Management Server e li visualizza in modalità live e riproduzione.

Per effettuare l'accesso:

1. Avviare Operator Client o Configuration Client.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'accesso.
2. Nell'elenco **Collegamento**, selezionare **<Rubrica...>** per Configuration Client o **<Rubrica...>** per Operator Client.
In presenza di una configurazione dell'indirizzo IP privato e pubblico per un server, tale configurazione viene indicata.
Se si seleziona **<Rubrica...>** o **<Rubrica...>** per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo **Server Lookup**.
3. Nel campo **Indirizzo Management Server (Enterprise)**, immettere un indirizzo di rete valido per il server desiderato.
4. Immettere un nome utente ed una password validi.
5. Se richiesto, fare clic su **Memorizza impostazioni**.
6. Fare clic su **OK**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Server Lookup**.
7. Selezionare il server desiderato.
8. Fare clic su **OK**.
9. Se il server selezionato è dotato di un indirizzo di rete sia pubblico che privato, viene visualizzata una finestra di messaggio per specificare l'eventuale utilizzo di un computer in una rete privata del server selezionato.
Il nome del server viene aggiunto all'elenco **Collegamento**: nella finestra di dialogo di accesso.
10. Selezionare questo server nell'elenco **Collegamento**: e fare clic su **OK**.
In caso di selezione della casella di controllo **Memorizza impostazioni**, è possibile selezionare il server direttamente al momento del nuovo accesso al server.

6 Visualizzazione delle immagini della telecamera

Questo capitolo fornisce informazioni utili per visualizzare le immagini delle telecamere. È possibile disattivare alcune delle funzioni descritte in questo capitolo per il gruppo utenti.

6.1 Selezione di un fuso orario

Finestra principale



Avviso!


Verificare che l'ora visualizzata su tutti i computer del sistema in uso sia impostata correttamente in base a ciascun fuso orario in cui si trovano i computer.

Management Server o unmanaged site e tutti i dispositivi collegati tra cui encoder, decoder, computer server VRM, DiBos e DVR devono avere lo stesso fuso orario. I computer con Operator Client (inclusi Client SDK e Cameo SDK) e i computer con Configuration Client possono avere fusi orari diversi rispetto al Management Server o al unmanaged site. Se Operator Client si trova in un fuso orario diverso rispetto a uno o più Management Server o unmanaged site connessi, è possibile selezionare uno delle seguenti visualizzazioni dell'ora:

- Ora locale
- UTC
- Fuso orario del Management Server o del unmanaged site con il quale viene stabilito il collegamento

I riquadri Immagine che consentono di visualizzare una telecamera (live e riproduzione) riportano sempre l'ora del Management Server o del unmanaged site corrispondente.

Nella Struttura Logica,  viene visualizzata sull'icona del dispositivo per tutti i server oppure per il unmanaged site che non condivide il fuso orario attualmente selezionato in Operator Client:

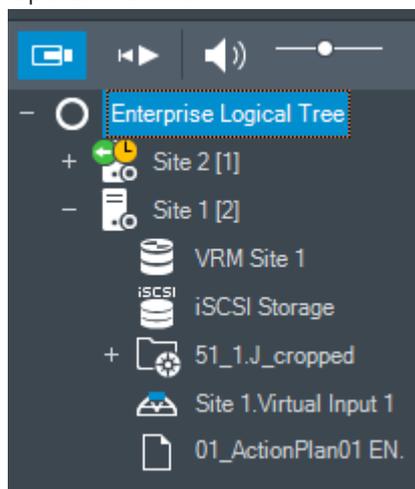


È possibile selezionare il fuso orario di un server o di un unmanaged site per la visualizzazione in Operator Client.

Per selezionare il fuso orario:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del server, in modo da selezionare il fuso orario desiderato.
2. Nell'elenco di selezione del fuso orario, selezionare la voce desiderata.
 - **Ora di Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**

- **UTC-x:** fuso orario per ciascun Management Server disponibile.
L'ora del fuso orario selezionato viene visualizzata nella barra dei menu:

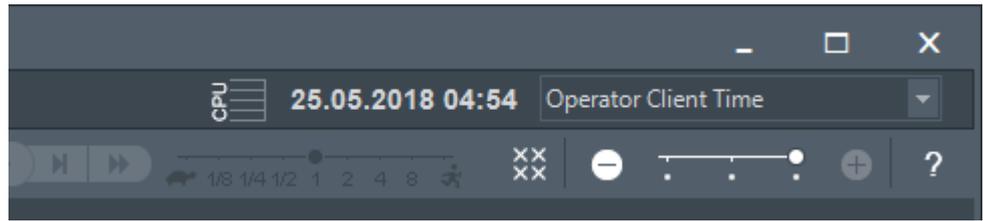

Fare riferimento a

- *Finestra Struttura Logica, pagina 133*

6.2 Visualizzazione di una telecamera in un riquadro Immagine

Finestra principale

Per assegnare l'immagine di una telecamera ad un riquadro Immagine:

- ▶ Trascinare una telecamera dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro Immagine.
L'immagine della telecamera selezionata viene visualizzata nel riquadro Immagine.

Oppure:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Nella finestra **Struttura Logica** fare doppio clic su una telecamera.
L'immagine della telecamera selezionata viene visualizzata nel riquadro Immagine.
3. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna telecamera che si desidera visualizzare.
È possibile anche trascinare mappe e documenti nei riquadri Immagine.

Oppure:

- ▶ Nella Struttura Logica fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi fare clic su **nel successivo riquadro Immagine disponibile**.
Viene visualizzata la telecamera.

Per spostare una telecamera in una finestra Immagine:

- ▶ Trascinare la telecamera in un altro riquadro Immagine.

Per eseguire lo zoom digitale:

- ▶ Ruotare la rotellina in avanti o all'indietro per eseguire lo zoom in avanti o lo zoom indietro.

Fare riferimento a

- *Finestra Struttura Logica, pagina 133*
- *Finestra Immagine, pagina 135*
- *riquadro Immagine, pagina 136*

6.3 Visualizzazione di una telecamera panoramica

Finestra principale

È possibile visualizzare telecamere panoramiche. Il cerchio dell'immagine completa originaria di una telecamera panoramica viene automaticamente sottoposto a dewarping quando viene visualizzato in un riquadro Immagine.

È possibile visualizzare le telecamere panoramiche e utilizzare PTZ in modalità Live e Riproduzione.

È possibile selezionare un punto di interesse dell'immagine panoramica per la visualizzazione in un altro riquadro Immagine. In questo riquadro Immagine viene visualizzata l'immagine tagliata. Il taglio e l'utilizzo di PTZ in un'immagine tagliata sono possibili in modalità Live e Riproduzione.

La finestra Immagine consente un ridimensionamento flessibile del riquadro Immagine in cui è visualizzata una telecamera panoramica o qualsiasi altra telecamera.

Per visualizzare una telecamera panoramica:



1. Trascinare una telecamera con l'icona in un riquadro Immagine. L'immagine della telecamera viene visualizzata in Panorama.
2. Utilizzare gli elementi di controllo disponibili nel riquadro Immagine per spostarsi all'interno dell'immagine.

Per visualizzare un'immagine tagliata:

1. Visualizzare una telecamera panoramica in Panorama.
2. Tenere premuto il tasto CTRL. Il cursore del mouse viene modificato in base alla selezione.
3. Fare clic e tenere premuto un punto di interesse.
4. Trascinare il punto selezionato in un altro riquadro Immagine e rilasciarlo. Rilasciare il tasto CTRL.

Viene visualizzata una sezione di Panorama attorno al punto selezionato.

È possibile creare un'altra immagine tagliata da questa immagine con la stessa procedura.

È consigliabile visualizzare massimo 10 riquadri Immagine tagliati contemporaneamente.

5. Utilizzare gli elementi di controllo disponibili nel riquadro Immagine per spostarsi all'interno dell'immagine.

Fare riferimento a

- *Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica, pagina 34*
- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 36*
- *Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 22*

6.4

Attivazione della modalità di visualizzazione della telecamera panoramica

Una telecamera panoramica deve essere configurata nella Struttura Logica per l'utente in questione.

È possibile attivare la modalità di visualizzazione per una telecamera panoramica visualizzata in un riquadro Immagine.

Sono disponibili le seguenti modalità:

-  **Vista circolare**
-  **Vista panorama** (visualizzazione iniziale)
-  **Vista ritagliata**

Per effettuare la commutazione:

- ▶ Nella barra del titolo di un riquadro Immagine che visualizza una telecamera panoramica, fare clic sull'icona di **Attiva modalità panoramica** e selezionare la voce desiderata.

Quando il riquadro Immagine per questa telecamera viene chiuso e riaperto, viene visualizzata la modalità **Vista panorama**.

Fare riferimento a

- *Visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 33*
- *Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica, pagina 22*
- *riquadro Immagine, pagina 136*

6.5 Visualizzazione di una telecamera a doppio funzionamento termico/ottico

In Operator Client è possibile visualizzare le modalità termica e ottica di una telecamera doppia, separatamente o contemporaneamente.

Per visualizzare la modalità desiderata della telecamera:

- ▶ Trascinare la telecamera in un riquadro Immagine (cameo) oppure
Selezionare un riquadro Immagine (cameo) nella finestra **Struttura Logica** e fare doppio clic sulla telecamera desiderata.
L'immagine della telecamera selezionata viene visualizzata nel cameo.
La modalità di visualizzazione è indicata nella barra del titolo del cameo:

-  **Ottica**
-  **Termica**

Per cambiare la modalità di visualizzazione della telecamera:

- ▶ Nella barra del titolo del riquadro immagine in cui è visualizzata la telecamera, selezionare la modalità di visualizzazione desiderata.

Per visualizzare contemporaneamente le modalità ottica e termica della telecamera:

1. Selezionare il riquadro immagine in cui è visualizzata la telecamera.
2. Premere il tasto CTRL e trascinare l'immagine della telecamera in un altro riquadro immagine (cameo).
La seconda modalità di visualizzazione della telecamera viene visualizzata nel nuovo cameo.

6.6 Visualizzazione di telecamere da più server di gestione

Finestra principale > **Struttura Logica aziendale**

Eseguire l'accesso come utente di un Enterprise User Group.

Nella Struttura Logica di Enterprise, espandere l'elemento del Management Server desiderato.

È possibile utilizzare i dispositivi configurati per questo Management Server.

6.7 Ricerca di un elemento nella Struttura Logica

Finestra principale

Per trovare un elemento nella Struttura Logica:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale o su un nodo secondario della Struttura Logica, quindi scegliere **Ricerca nella struttura**

Oppure:

premere CTRL+F nella finestra Struttura Logica.

Viene visualizzata la casella di ricerca .

2. Digitare una stringa di ricerca che rappresenti il nome visualizzato di un elemento.
La ricerca viene attivata immediatamente durante la digitazione e viene contrassegnato il primo elemento che corrisponde alla stringa di ricerca. Per visualizzarlo in un riquadro Immagine, fare doppio clic sull'elemento.
Se la stringa di ricerca non dà risultati, il colore di sfondo della casella di ricerca cambia.
3. Fare clic su  o  per contrassegnare l'elemento corrispondente precedente o successivo.
4. Fare clic su  per chiudere la casella di ricerca.

Fare riferimento a

– Casella di ricerca, pagina 136


6.8**Modifica del numero di righe del riquadro Immagine**

Finestra principale

È possibile modificare il numero di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine.

Per visualizzare un numero inferiore di righe del riquadro Immagine:


- ▶ Nel menu **Strumenti** fare clic su **Mostra meno righe del riquadro immagine** oppure

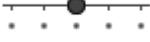Spostare il cursore **Modifica righe del riquadro immagine**  verso sinistra oppure

Fare clic su  oppure
Premere F7.

Per mostrare un numero maggiore di righe del riquadro Immagine:

- ▶ Nel menu **Strumenti** fare clic su **Mostra più righe del riquadro immagine** oppure

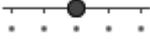Spostare il cursore **Modifica righe del riquadro immagine**  verso destra oppure

Fare clic su  oppure
Premere F8.

Avviso!

Il numero massimo di righe del riquadro Immagine visualizzate nella finestra Immagine viene configurato in BVMS Configuration Client.

Se è stato raggiunto tale numero, il comando di menu **Mostra più righe del riquadro**

immagine e il pulsante  sono disabilitati.

Se il numero massimo di righe del riquadro Immagine è stato impostato su 1, il cursore

Modifica righe del riquadro immagine  non viene visualizzato.

**Avviso!**

Questa limitazione non ha alcun impatto su BVMS Export Player.

**6.9****Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine**

Finestra principale

Per modificare la disposizione dei riquadri Immagine:

1. Trascinare un elemento dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro Immagine. Ripetere questo passaggio finché non saranno visualizzate tutte le telecamere desiderate.
Se un oggetto è già visualizzato in un riquadro Immagine target, l'oggetto viene sostituito.
2. Se necessario, trascinare una telecamera da un riquadro Immagine a un altro.

Per ridimensionare un riquadro Immagine:

1. Posizionare il puntatore su un angolo o un bordo del riquadro Immagine. Il puntatore diventa una freccia a due punte.
È possibile ridimensionare in diagonale, verticale oppure orizzontale.
La dimensione del riquadro Immagine che ne risulta è limitata alla griglia del modello di riquadro Immagine selezionato.
Le proporzioni del riquadro Immagine non sono limitate al rapporto 4:3 o 16:9.
2. Trascinare per ridimensionare il riquadro Immagine.

Fare riferimento a

- *Finestra Immagine, pagina 135*

6.10**Visualizzazione della finestra Immagine Allarme**

Finestra principale

È possibile passare dalla finestra Immagine alla finestra Immagine Allarme se la finestra Elenco Allarmi contiene almeno un allarme.

**Avviso!**

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file di mappa originale.

Per visualizzare la finestra Immagine Allarme:

- ▶ In una finestra Immagine, fare clic su .
Viene visualizzata la finestra Immagine Allarme.

Per visualizzare nuovamente la finestra Immagine:

- ▶ In una finestra Immagine, fare clic su .
La modalità Live o Riproduzione viene visualizzata a seconda della modalità visualizzata in precedenza.

Fare riferimento a

- *Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 121*
- *Finestra Immagine, pagina 135*

6.11**Avvio della registrazione manuale**

Finestra principale

È possibile avviare manualmente la registrazione di ogni telecamera. In questo caso, si utilizza il livello di qualità della modalità di registrazione allarme. La durata della registrazione allarme viene configurata in Configuration Client.

Se la telecamera selezionata è già in registrazione, il livello di qualità viene impostato sulla modalità di registrazione allarme. Con la registrazione VRM, la registrazione allarme non viene protetta.

Nota: non è possibile avviare la registrazione manuale di una telecamera DiBos.

Per avviare una registrazione:

1. Selezionare un riquadro Immagine che visualizza una telecamera.
2. Fare clic su .
La registrazione viene avviata.

Note:

Solo registrazioni NVR: l'icona nella barra del riquadro Immagine diventa . Fare clic per arrestare la registrazione. Se non si fa clic per arrestare la registrazione, la registrazione manuale verrà interrotta al termine del tempo configurato. Nell'Indicatore cronologico della telecamera, la registrazione manuale viene visualizzata come registrazione allarme. Solo registrazioni VRM: non è possibile arrestare manualmente la registrazione. La registrazione si arresta al termine del tempo di registrazione allarme configurato. Nell'Indicatore cronologico della telecamera, la registrazione pre-allarme viene visualizzata come registrazione allarme, se la registrazione pre-allarme è configurata in Configuration Client.

Fare riferimento a

- *riquadro Immagine, pagina 136*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*

6.12**Avvio di una sequenza telecamere preconfigurata**

Finestra principale

In una sequenza telecamere, le telecamere di un gruppo vengono visualizzate una dopo l'altra. Le sequenze telecamere preconfigurate vengono configurate in Configuration Client e compaiono nella Struttura Logica.

Una sequenza è configurata per utilizzare più di un riquadro Immagine in Operator Client o sul monitor wall. Se non è disponibile un numero sufficiente di riquadri Immagine o di riquadri monitor per visualizzare l'intera sequenza, vengono visualizzati soltanto i riquadri che la finestra Immagine può contenere. I riquadri rimanenti non vengono visualizzati e appare un messaggio di avviso.

La sequenza non viene visualizzata in caso di:

- Perdita segnale video
- Interruzione della connessione alla telecamera
- Mancanza di autorizzazione per la visualizzazione della telecamera
- Telecamera non configurata

Inoltre, per le sequenze visualizzate su monitor analogici tramite decoder, non è possibile visualizzare telecamere DiBos.

Avviso!

Quando la configurazione viene modificata e attivata, una sequenza telecamere (preconfigurata o automatica) viene di solito ripristinata dopo il riavvio di Operator Client.

Tuttavia, nei seguenti casi la sequenza non viene ripristinata:

Quando è stato rimosso un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.
Quando è stata modificata la modalità di un monitor (visualizzazione singola/quad) configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando viene modificato il numero logico di un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.

**Per avviare e controllare una sequenza telecamere:**

1. Trascinare la sequenza desiderata  dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro Immagine o su un monitor wall.

La sequenza viene visualizzata ed è indicata dal simbolo  durante l'esecuzione in un riquadro Immagine.

2. Durante l'esecuzione in un riquadro Immagine: per controllare la sequenza, fare clic su una delle icone di controllo della riproduzione nella barra degli strumenti della finestra Immagine.

Fare riferimento a

- *riquadro Immagine, pagina 136*

6.13

Avvio di una sequenza telecamere automatica

Finestra principale

In una sequenza di telecamere, le telecamere di un gruppo vengono visualizzate una dopo l'altra.

La finestra di dialogo **Opzioni** (menu **Altre opzioni**, comando **Opzioni...**) consente di configurare il tempo di permanenza delle sequenze.

La sequenza non viene visualizzata in caso di:

- Perdita segnale video
- Interruzione della connessione alla telecamera
- Mancanza di autorizzazione per la visualizzazione della telecamera
- Telecamera non configurata

Inoltre, per le sequenze visualizzate su monitor analogici tramite decoder, non è possibile visualizzare telecamere DiBos.

Avviso!

Quando la configurazione viene modificata e attivata, una sequenza telecamere (preconfigurata o automatica) viene di solito ripristinata dopo il riavvio di Operator Client.

Tuttavia, nei seguenti casi la sequenza non viene ripristinata:

- Quando è stato rimosso un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.
- Quando è stata modificata la modalità di un monitor (visualizzazione singola/quad) configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando viene modificato il numero logico di un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.



Per avviare una sequenza telecamere:

1. Selezionare il riquadro Immagine in cui riprodurre la sequenza.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella nella finestra **Struttura Logica**, quindi fare clic su **Mostra come sequenza nel riquadro Immagine selezionato**.
Le telecamere presenti nella cartella selezionata vengono visualizzate una dopo l'altra nel

riquadro immagine selezionato. Il simbolo  indica che la sequenza è in esecuzione.

Per mettere in pausa una sequenza telecamere:

- ▶ Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su .

La riproduzione della sequenza viene interrotta e contrassegnata dal simbolo .

Per passare alla fase precedente o successiva di una sequenza telecamere:

- ▶ Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su  o .
- La sequenza passa alla fase precedente o successiva.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*

6.14 Utilizzo della modalità audio monocanale

Finestra principale

Si utilizza la modalità audio monocanale per ascoltare soltanto una sorgente audio assegnata ad una telecamera. Pertanto, non è possibile attivare l'audio per un'altra telecamera.

Per attivare o disattivare la modalità audio su più canali:

1. Nel menu **Altre opzioni**, fare clic su **Opzioni...**
2. Selezionare la casella di controllo **Riproduzione audio del riquadro Immagine selezionato**.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*

6.15 Utilizzo della modalità audio su più canali

Finestra principale

La modalità audio su più canali consente di ascoltare diverse sorgenti audio contemporaneamente. È possibile attivare diverse sorgenti audio assegnate a una telecamera nel riquadro Immagine di ciascuna telecamera.

Per attivare o disattivare la modalità audio su più canali:

1. Nel menu **Altre opzioni**, fare clic su **Opzioni...**
2. Selezionare la casella di controllo **Riproduzione audio su più canali**.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*

6.16 Utilizzo dello zoom digitale

Finestra principale

In ogni riquadro Immagine è disponibile la funzione di zoom digitale. Lo zoom digitale dispone di 11 livelli: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Quando si salva una vista preferita, viene salvata l'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine.

Quando si fa clic su , l'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine viene utilizzata per la riproduzione istantanea.

Quando Operator Client si riavvia, l'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine viene conservata.

Per utilizzare lo zoom digitale:

1. Ruotare la rotellina in avanti o all'indietro per eseguire lo zoom in avanti o indietro.
 indica che è stato utilizzato lo zoom digitale.
2. Trascinare l'immagine per spostarsi alla sezione desiderata.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine, quindi fare clic su **Zoom 1:1** per ritornare alle dimensioni originali.



non viene più visualizzato.

Nota:

I comandi dello zoom digitale possono essere utilizzati anche nella finestra **Controllo PTZ**.

Fare riferimento a

- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 134*
- *Finestra Controllo PTZ, pagina 138*

– riquadro Immagine, pagina 136

6.17 Salvataggio di un'immagine singola

Finestra principale

Per salvare un'immagine singola:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Fare clic su .
Viene visualizzata una finestra di dialogo per il salvataggio del file immagine.
3. Selezionare la directory desiderata, immettere un nome file, quindi selezionare il tipo di file desiderato. Ad esempio JPG e BMP.
4. Fare clic su **OK**.
L'immagine viene salvata. Il file contiene ulteriori informazioni sulla telecamera.
Se si accede ad un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Fare riferimento a

– riquadro Immagine, pagina 136

6.18 Stampa di un'immagine singola

Finestra principale

Per stampare un'immagine singola:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Fare clic su .
Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione di una stampante.
3. Fare clic su **OK**.
L'immagine viene stampata. La stampa contiene ulteriori informazioni sulla telecamera.
Se si accede ad un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Fare riferimento a

– riquadro Immagine, pagina 136

6.19 Passaggio alla modalità Tutto schermo

Finestra principale

Se la modalità Tutto schermo non è stata attivata per nessun monitor allarme, non vengono visualizzati numerosi elementi di controllo, ad esempio i comandi di menu o l'Elenco Allarmi. Per accedere agli elementi di controllo, uscire dalla modalità Tutto schermo.

Per visualizzare l'intera finestra Immagine in modalità Tutto schermo:

- ▶ Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su .
La finestra Immagine viene visualizzata in modalità Tutto schermo.

Per uscire dalla modalità Tutto schermo:

- ▶ Fare clic su .

Per ingrandire il riquadro Immagine selezionato:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine, quindi fare clic su **Ingrandisci**.
Il riquadro Immagine selezionato viene visualizzato nella finestra Immagine intera.

Fare riferimento a

- *Finestra Immagine, pagina 135*

6.20**Come visualizzare o nascondere le barre degli strumenti del riquadro Immagine**

Finestra principale

Per visualizzare/nascondere le barre degli strumenti:

- ▶ Fare clic su  per visualizzare le barre degli strumenti del riquadro immagine selezionato.
- Fare clic su  per nascondere le barre degli strumenti del riquadro immagine selezionato.

Fare riferimento a

- *Finestra Immagine, pagina 135*

6.21**Visualizzazione delle informazioni su una telecamera**

Finestra principale

Per visualizzare le informazioni:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Proprietà**.
Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente le proprietà della telecamera.

Fare riferimento a

- *riquadro Immagine, pagina 136*

6.22**Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)**

Finestra principale

Per l'abilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Attiva analisi contenuto**.
Vengono visualizzate le sovrapposizioni VCA. Questa impostazione viene conservata dopo il successivo riavvio o il nuovo accesso di Operator Client o dopo aver chiuso, quindi visualizzato nuovamente la telecamere in un riquadro Immagine.

Per la disabilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Disattiva analisi contenuto**.
Le sovrapposizioni VCA scompaiono.

6.23**Visualizzazione delle regole di analisi del contenuto video (VCA)**

Finestra principale

Per visualizzare le regole VCA:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Mostra regole analisi contenuto**.
Vengono visualizzate le regole VCA.
Questa impostazione non viene conservata dopo il riavvio successivo o il nuovo accesso a Operator Client oppure dopo aver chiuso e quindi visualizzato nuovamente la telecamera in un riquadro Immagine.

Per nascondere le regole VCA:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Nascondi regole analisi contenuto**.
Le regole VCA scompaiono.

6.24**Avvio della riproduzione istantanea**

Finestra principale >

È possibile visualizzare le registrazioni di una telecamera in un riquadro Immagine in modalità Live.

Se configurata, è possibile modificare la sorgente di registrazione.

L'impostazione corrente dello zoom digitale e della sezione immagine viene utilizzata per la riproduzione istantanea.

L'ora di inizio (il numero di secondi nel passato o tempo di riavvolgimento) per la riproduzione istantanea viene configurata nella finestra di dialogo **Opzioni** (menu **Altre opzioni**, comando **Opzioni...**).

Per avviare la riproduzione istantanea:

1. Selezionare il riquadro Immagine desiderato.

2. Fare clic su .

La registrazione viene riprodotta.

3. Passare alla sorgente di registrazione desiderata se è disponibile.

Nota: dopo aver commutato la sorgente di registrazione, il tempo di riavvolgimento può differire dal valore configurato.

- ▶ Per ritornare all'immagine live, fare clic su .

Nota: è possibile visualizzare la riproduzione istantanea in più riquadri Immagine nonché più riproduzioni istantanee della stessa telecamera.

Il tempo di riavvolgimento della riproduzione istantanea viene configurato nella *Scheda Controllo, pagina 131*.

Per avviare/arrestare la riproduzione in loop:

- ▶ Fare clic su .

La durata della riproduzione istantanea in loop nel riquadro immagine live è il tempo di riavvolgimento all'indietro più il tempo di riavvolgimento in avanti dal momento in cui si fa clic su .

Fare riferimento a

- *Scheda Controllo, pagina 131*
- *riquadro Immagine, pagina 136*
- *Commutazione della sorgente di registrazione, pagina 93*
- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*

6.25 Assegnazione di una telecamera a un monitor



Finestra principale >

È possibile assegnare dispositivi IP a un decoder. In questo modo è possibile visualizzare il segnale video sul monitor e riprodurre il segnale audio sugli altoparlanti, se collegati a un decoder. Non è possibile assegnare in questo modo le telecamere DiBos e Bosch Allegiant.

Per assegnare un'immagine telecamera a un monitor:

- ▶ Trascinare una telecamera dalla finestra Immagine.



al monitor desiderato nel riquadro

6.26 Utilizzo della modalità audio

Finestra principale

Se disponibile, è possibile attivare l'audio di una telecamera selezionata.

Per ascoltare simultaneamente il segnale audio di più telecamere, attivare la modalità audio su più canali.

La finestra di dialogo **Opzioni** (menu **Altre opzioni**, comando **Opzioni...**) consente di attivare la modalità audio.

Per attivare o disattivare la modalità audio:

1. Selezionare un riquadro Immagine.
2. Fare clic su  per disattivare l'audio oppure su  per attivarlo.

Fare riferimento a

- *riquadro Immagine, pagina 136*
- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*

6.27 Utilizzo della funzionalità videocitofono



Finestra principale >

È possibile utilizzare la funzionalità videocitofono solo quando la modalità Live è attiva.

Verificare che il microfono sia attivo sulla scheda audio e che il relativo volume non sia pari a 0. Questa operazione viene eseguita nel pannello di controllo della workstation. Inoltre, accertarsi che nel controllo registrazione della scheda audio sia selezionato solo il microfono e non il messaggio stereo. Per Windows 7: disabilitare tutti i dispositivi di input eccetto quello che si desidera utilizzare per la funzionalità videocitofono.

La schermata seguente mostra un esempio:



Se si modifica l'impostazione da messaggio stereo a microfono dopo il primo avvio di Operator Client, tale impostazione viene sostituita dopo il successivo avvio di Operator Client. Per evitare il ritorno audio, si consiglia di utilizzare le cuffie invece di una combinazione microfono altoparlante.

La funzionalità videocitofono funziona solo con un encoder che dispone delle funzioni di ingresso ed uscita audio. Verificare che le impostazioni del volume per il microfono e l'altoparlante non siano pari a 0. Questa operazione viene eseguita in Configuration Client. Per usare la funzionalità videocitofono sulla workstation, è necessario appartenere ad un gruppo utenti autorizzato. Questa operazione viene eseguita in Configuration Client. Nella finestra di dialogo **Opzioni**, è possibile configurare la modalità half-duplex o full-duplex.

Per utilizzare la funzionalità videocitofono:

1. Selezionare un riquadro Immagine con un encoder audio.
2. Fare clic su  e tenere premuto il pulsante del mouse. Se l'audio è stato disattivato per questo riquadro Immagine, viene attivato automaticamente.

L'icona viene modificata in .

Ora è possibile parlare. Anche l'altra parte può parlare, se configurata, indipendentemente dal fatto che l'icona sia stata selezionata o meno.

3. Rilasciare il pulsante del mouse. Il trasferimento viene interrotto. L'audio rimane attivo per questo riquadro Immagine.

**Avviso!**

Un allarme a comparsa automatica in arrivo può interrompere il trasferimento.

Fare riferimento a

- *Finestra Immagine, pagina 135*

6.28**Blocco del controllo di una telecamera PTZ**

Finestra principale >

È possibile bloccare il controllo di una telecamera PTZ da parte di altri utenti. Un utente con priorità più alta può subentrare nel controllo telecamera e bloccarlo. È possibile configurare un apposito timeout per tale blocco PTZ. Se si subentra nel controllo senza prima bloccarlo manualmente, il controllo risulta bloccato agli utenti con priorità più bassa per 5 secondi.

Per bloccare un controllo PTZ:

1. Selezionare uno degli elementi riportati di seguito:
 - Riquadro Immagine con telecamera PTZ
 - Telecamera PTZ nella Struttura Logica
 - Telecamera PTZ nella Struttura Preferiti
 - Telecamera PTZ nella finestra Mappa
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine o sulla telecamera PTZ e fare clic su **Blocca**.

Gli utenti con priorità più basse non possono più usare il controllo PTZ e sui loro display viene visualizzato il relativo messaggio.

Per interrompere il blocco del controllo PTZ, fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine o sulla telecamera PTZ e fare clic su **Sblocca**.

Il blocco termina automaticamente dopo un periodo di tempo configurato o con la disconnessione.

Fare riferimento a

- *Finestra Immagine, pagina 135*
- *Finestra Mappa, pagina 137*
- *Finestra Struttura Logica, pagina 133*
- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 134*

6.29**Aggiornamento dell'immagine di riferimento**

Finestra principale >

È possibile aggiornare l'immagine di riferimento.

Per aggiornare l'immagine di riferimento:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro immagine, quindi fare clic su **Immagine di riferimento...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Immagine di riferimento**.
2. Fare clic su **Aggiorna**.
Viene visualizzata l'immagine del momento in cui si fa clic su **Aggiorna**.

Finestra di dialogo Immagine di riferimento

Vista telecamera:

Mostra la visualizzazione live della telecamera selezionata.

Immagine di riferimento

Visualizza l'immagine di riferimento dopo aver fatto clic su **Aggiorna**.

Aggiorna

Fare clic per impostare l'immagine di riferimento. Viene utilizzata l'immagine del momento in cui si fa clic su **Aggiorna**.

6.30

Visualizzazione di un gruppo di monitor

Finestra principale >  > 

Per assegnare un gruppo di monitor a un riquadro immagine:

1. Trascinare un gruppo di monitor dalla finestra **Struttura Logica** in un riquadro immagine. Il gruppo di monitor selezionato viene visualizzato nel riquadro immagine. Oppure selezionare un riquadro immagine.
2. Nella finestra **Struttura Logica**, fare doppio clic su un gruppo di monitor. Il gruppo di monitor selezionato viene visualizzato nel riquadro immagine.

Per assegnare una telecamera a un monitor:

1. Trascinare una telecamera dalla finestra **Struttura Logica** a un monitor. La telecamera selezionata viene visualizzata nel monitor.

Ogni telecamera assegnata di un gruppo di monitor visualizza un'istantanea. Questa istantanea consente di identificare, ad esempio, se si utilizza la telecamera corretta o se la telecamera è raggiungibile. L'immagine istantanea viene aggiornata ogni minuto.

Per cambiare il layout di un gruppo di monitor:

- Fare clic su .

Per ripristinare le impostazioni di layout predefinite di un gruppo di monitor:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di monitor appropriato nella **Struttura Logica**.
2. Selezionare **Ripristina impostazioni di layout predefinite**.

Nota: le impostazioni di layout predefinite di un MG sono le impostazioni configurate in Configuration Client per tale MG.

6.31

Controllo di un Monitor Wall

Finestra principale > 

Quando si avvia un monitor wall, vengono visualizzati il layout selezionato sul decoder ed i numeri logici delle telecamere collegate.

Se configurato, il monitor wall viene avviato con una sequenza telecamere preconfigurata iniziale. Se una sequenza contiene più telecamere di quante disponibili nel layout selezionato, le telecamere in eccedenza verranno tagliate.

È possibile visualizzare telecamere su un Monitor Wall anche quando Operator Client non è collegato ad un Management Server.

Per il controllo:

1. Trascinare il Monitor Wall su un riquadro Immagine. Il Monitor Wall viene visualizzato come finestra Immagine.

2. Selezionare un layout dall'elenco.
3. Trascinare le telecamere desiderate dalla Struttura Logica alla finestra Immagine del Monitor Wall.
4. Trascinare le telecamere sui riquadri Immagine del Monitor Wall.

Fare riferimento a

- *Finestra Immagine di Monitor Wall, pagina 137*

6.32 Selezione di un flusso video live per la visualizzazione



Finestra principale >

È possibile selezionare lo stream video di una telecamera per la visualizzazione in un riquadro Immagine. Questo risulta ad esempio utile quando lo stream video predefinito non è disponibile. In questo caso è possibile passare a un altro stream video.

Nella Struttura logica è possibile selezionare lo stream preferito da utilizzare quando la telecamera viene visualizzata un secondo momento.

Nel riquadro Immagine di una telecamera già visualizzata è possibile commutare immediatamente lo stream.

La selezione dello stream in un riquadro Immagine che visualizza una telecamera viene conservata dopo il riavvio di Operator Client senza chiudere prima in modo esplicito questo riquadro Immagine. Se è stato selezionato lo stream predefinito in un riquadro Immagine e tale stream predefinito viene modificato utilizzando Configuration Client, lo stream utilizzato per la visualizzazione Live viene cambiato automaticamente dopo il riavvio.

È possibile salvare la selezione stream di un riquadro Immagine in una vista della Struttura Preferiti.

Quando si utilizza Operator Client con una versione precedente a BVMS 5.5.5 per aprire una vista salvata in precedenza con Operator Client 5.5.5, viene utilizzato lo stream standard.

Quando si utilizza Operator Client con la versione 5.5.5 per visualizzare una vista salvata con Operator Client con una versione precedente alla 5.5.5, viene utilizzato lo stream standard.

Per preselezionare uno stream preferito:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro su una telecamera, passare a **Flusso preferito** e quindi fare clic su uno dei comandi di menu disponibili.

Quando si trascina la telecamera in un riquadro Immagine la volta successiva, lo stream preferito viene utilizzato per la visualizzazione.

Per selezionare uno stream video:

- ▶ Fare clic sul pulsante destro del mouse sull'immagine telecamera in un riquadro Immagine, passare a **Seleziona stream** e quindi fare clic su uno dei comandi di menu disponibili

Lo stream selezionato è utilizzato per la visualizzazione.

Quando si seleziona **Dimensione ottimizzata riquadro immagine**, la risoluzione della telecamera visualizzata viene regolata automaticamente sulla dimensioni del riquadro Immagine a seconda della risoluzione del monitor utilizzato.

Il comando **Dimensione ottimizzata riquadro immagine** non è disponibile per le seguenti telecamere:

- Telecamera con risoluzione SD
- Telecamere con risoluzione identica su stream 1 e stream 2

Fare riferimento a

- *Utilizzo di preferiti e segnalibri, pagina 57*

6.33 Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta

Finestra principale

È possibile riprodurre le registrazioni di una telecamera o visualizzare immagini live da una telecamera con Operator Client, anche se si dispone di una connessione di rete con larghezza di banda ridotta tra BVMS e il computer dell'Operator Client in uso.

Transcoder non supportano le sovraimpressioni intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics sovraimpressioni e i dati testo.

Per l'utilizzo di reti a larghezza di banda ridotta, sono disponibili 2 opzioni:

- Transcodifica hardware
- Transcodifica software (disponibile solo per la modalità Live).

Transcodifica hardware

Per la transcodifica hardware, è necessario che il VRM sia dotato di almeno un dispositivo di transcodifica. Questo dispositivo di transcodifica non è configurato in BVMS. Per informazioni sulla configurazione di un dispositivo di transcodifica, fare riferimento alla documentazione su VRM. I dispositivi di transcodifica possono disporre di più istanze di transcodifica.

Le telecamere DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000 sono dotate di un'istanza di transcodifica preconfigurata.

Ogni registrazione o flusso video live necessita di una propria istanza di transcodifica.

La transcodifica hardware è possibile solo per dispositivi video IP di Bosch collegati a un VRM.

La telecamera ed il dispositivo di transcodifica devono essere gestiti dallo stesso VRM.

Transcodifica software

Per la transcodifica software, è necessario un Mobile Video Service configurato sul Management Server o sull'Enterprise Management Server in uso.

In un Enterprise System vengono utilizzati solo i servizi MVS impostati sulla configurazione di Enterprise Management Server.

Per selezionare il dispositivo di transcodifica preferito, utilizzare la finestra di dialogo **Opzioni**.

Per abilitare la transcodifica:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic su per attivare la **Transcodifica**.
 2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video con transcodifica.

Nella barra degli strumenti di questo riquadro Immagine, viene visualizzata l'icona 

per la transcodifica hardware o l'icona  per la transcodifica software.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video senza transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Se non è possibile soddisfare una richiesta di transcodifica, il riquadro Immagine correlato diventa nero.

Per disattivare la transcodifica in modalità Live:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi selezionare un altro flusso video.
 2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.

L'icona di transcodifica non viene visualizzata.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Per disattivare la transcodifica in modalità Riproduzione:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic per disattivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
 - ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.
 - L'icona di transcodifica non viene visualizzata.
 - Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Avviso!

È inoltre possibile attivare o disattivare la transcodifica direttamente in un riquadro Immagine:

fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, scegliere **Seleziona stream** e quindi fare clic sul comando del menu desiderato.

Questa impostazione influisce solo sul riquadro Immagine selezionato.

Questo comando non influisce sull'impostazione del flusso video preferito nella Struttura Logica.

**Fare riferimento a**

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*
- *riquadro Immagine, pagina 136*

6.34**Utilizzo di TCP per una connessione affidabile**

Finestra principale >



Per ciascun dispositivo video IP di Bosch nel sistema in uso, se necessario, è possibile stabilire una connessione più affidabile. Ciò potrebbe risultare utile in caso di problemi di connessione dovute ad un eccessivo carico di rete. È possibile attivare TCP per una telecamera selezionata, in modo da ottenere una connessione più affidabile.

Per tutte le telecamere di un'intera workstation, l'amministratore di sistema può configurare il protocollo predefinito TCP o UDP. Per una telecamera singola, è possibile ignorare il protocollo predefinito.

Nota: a partire della versione firmware encoder 7.0 è possibile visualizzare l'UDP protetto per gli encoder BVIP. È possibile alternare tra TCP e UDP per il video live di un encoder.

Se si utilizzano versioni precedenti del firmware e l'amministratore ha attivato la crittografia per il video live di un encoder in Configuration Client, TCP viene selezionato per impostazione predefinita e non è possibile disabilitare TCP.

Per l'abilitazione di TCP:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi selezionare **Abilita TCP**.
- ✓ La connessione alla telecamera viene quindi stabilita tramite protocollo TCP. La voce di menu di scelta rapida per questa telecamera viene modificata in **Disattiva TCP**.

Per l'abilitazione di UDP:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi selezionare **Disattiva TCP**.
- ✓ La connessione alla telecamera viene quindi stabilita tramite protocollo UDP. La voce di menu di scelta rapida per questa telecamera viene modificata in **Abilita TCP**.

Per utilizzare il protocollo configurato predefinito:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera, quindi fare clic su **Utilizza protocollo predefinito (TCP)** o **Utilizza protocollo predefinito (UDP)**. La disponibilità di questi due comandi di menu dipende dalla configurazione corrente.

6.35**Connessione a un sito non gestito**

Finestra principale

È possibile eseguire la connessione a un sito non gestito. Tutte i dispositivi disponibili di tutti i dispositivi video di rete di questo sito vengono quindi visualizzati nella Struttura Logica. Non appena si esegue la disconnessione o si chiude Operator Client, la connessione viene terminata.

Per eseguire la connessione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su  .
2. Fare clic su **Connetti a sito**.

Quando il dispositivo è in connessione, viene visualizzato  .

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato  .

Tutti i dispositivi disponibili di questo sito sono visualizzati nella Struttura Logica.

Se non è possibile collegare tutti i dispositivi appartenenti a questo sito, viene

visualizzato  . Successivamente, è possibile provare a collegare i dispositivi rimanenti attualmente non connessi.

Suggerimento: è anche possibile fare doppio clic su  per collegarsi.

Per collegare i dispositivi rimanenti:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su  .
2. Fare clic su **Riprova connessione**.

Per disconnettere un singolo sito:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su  o  .
2. Fare clic su **Disconnetti da sito**.

L'icona viene modificata:  .

Tutti i riquadri Immagine con i dispositivi appartenenti a questo sito vengono chiusi automaticamente.

Per disconnettere tutti i siti:

- ▶ Fare clic su  .
Tutti i siti vengono disconnessi. I siti parzialmente connessi non vengono scollegati. Tutti i riquadri Immagine con dispositivi appartenenti a questo sito sono chiusi automaticamente.

Fare riferimento a

- *Sito non gestito, pagina 16*

6.36 Visualizzazione di un allarme di analisi video

Finestra principale > 

È possibile visualizzare l'applicazione di visualizzazione analisi della piattaforma di analisi video configurata.

L'applicazione di visualizzazione analisi indica i dettagli dell'allarme di analisi.

Prerequisiti

- ▶ Trascinare l'elemento di analisi video  in un riquadro Immagine.
L'immagine predefinita dell'applicazione di visualizzazione analisi viene visualizzata.
Per visualizzare l'applicazione di visualizzazione analisi, un allarme di analisi video deve essere disponibile nell'Elenco allarmi.

Per visualizzare l'applicazione di visualizzazione allarmi:

- ▶ Nell'Elenco allarmi, fare clic per selezionare un allarme di analisi video.
L'applicazione di visualizzazione analisi appare nel riquadro Immagine nel punto in cui è stato trascinato l'elemento di analisi video.

6.37 Visualizzazione di widget Intelligent Insight

Finestra principale

È possibile visualizzare un widget Intelligent Insights in un riquadro immagine.

Per visualizzare un widget Intelligent Insights in un riquadro immagine:

- ▶ Trascinare un widget Intelligent Insights dalla finestra **Struttura Logica** a un riquadro immagine.
Il Intelligent Insights widget viene visualizzato nel riquadro immagine.

7 Utilizzo delle mappe e delle telecamere PTZ

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per utilizzare le finestre **Mappa** e **Controllo PTZ**.

È possibile visualizzare una mappa con le proporzioni e il fattore di zoom desiderati. In questo modo, è possibile individuare facilmente tutti i dispositivi e le relative posizioni.

È possibile indicare che la mappa della telecamera nel riquadro Immagine selezionato esegua automaticamente la messa a fuoco. Questa mappa è visualizzata nella finestra **Mappa** del monitor **Controllo**.

Alcune delle funzioni descritte in questo capitolo possono essere disattivate per il proprio gruppo utenti, il proprio Enterprise User Group o il proprio Enterprise Account.

7.1 Visualizzazione di una mappa

Finestra principale

È possibile visualizzare una mappa nella finestra **Mappa** o in un riquadro Immagine.



Avviso!

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file di mappa originale.

A seconda della configurazione, una mappa può visualizzare aree sensibili lampeggianti e colorate. Ciascuna area sensibile indica che si è verificato uno specifico cambiamento di stato del dispositivo corrispondente.

Per visualizzare una mappa nella finestra Mappa:

- ▶ Trascinare una mappa dalla Struttura Logica alla scheda , attendere la visualizzazione della finestra **Mappa**, quindi trascinare la mappa sulla finestra **Mappa**. Viene visualizzata la mappa.

Per visualizzare una mappa in un riquadro Immagine:

- ▶ Trascinare una mappa dalla finestra **Struttura Logica** a un riquadro Immagine. La mappa viene visualizzata nel riquadro Immagine.

Fare riferimento a

- *Finestra Mappa, pagina 137*

7.2 Controllo delle telecamere PTZ

Finestra principale > scheda



È possibile utilizzare lo zoom ed i controlli delle telecamere nella finestra **Controllo PTZ** o nel riquadro Immagine.

La funzione di zoom digitale non è disponibile per le telecamere dome e pan/tilt.



Avviso!

Quando si controlla una telecamera PTZ MIC 500, la messa a fuoco vicina e la messa a fuoco lontana sono cambiate. È possibile cambiare il comportamento direttamente sul dispositivo.

Controllo/zoom delle telecamere nella finestra Controllo PTZ:

1. Selezionare il riquadro Immagine desiderato.

2. Per controllare la telecamera, fare clic sui diversi elementi di controllo presenti nella finestra **Controllo PTZ**.

Per spostare in un preposizionamento di una telecamera PTZ su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera PTZ in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera PTZ posizionata su una mappa, scegliere le **Posizioni PTZ** e quindi fare clic sul comando di preposizionamento desiderato.

La telecamera sposta la messa a fuoco nel preposizionamento specificato.

Per bloccare il controllo di una telecamera PTZ su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera PTZ in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera PTZ posizionata su una mappa e fare clic su **Blocca**.
Il controllo PTZ di questa telecamera viene bloccato per gli altri utenti.
3. Per sbloccare: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera PTZ bloccata e fare clic su **Sblocca**.

Fare riferimento a

- *Finestra Controllo PTZ, pagina 138*

7.3

Utilizzo del controllo mediante finestra di una telecamera

Finestra principale

Dopo aver assegnato una telecamera PTZ a un riquadro Immagine, è possibile utilizzare le funzioni di controllo della telecamera direttamente in tale riquadro Immagine.

Per utilizzare la funzione di panoramica e inclinazione:

1. Spostare il cursore sul riquadro Immagine che visualizza una telecamera PTZ.

Il cursore si trasforma in .

2. Tenere premuto il pulsante del mouse.


Il cursore si trasforma in .

Per eseguire lentamente la panoramica e l'inclinazione, spostare leggermente il mouse nella direzione desiderata.

Per eseguire più rapidamente la panoramica e l'inclinazione, spostare ulteriormente il mouse.

Per utilizzare la funzione di zoom ottico:

- Per eseguire lo zoom in avanti, ruotare la rotellina in avanti.
- Per eseguire lo zoom indietro, ruotare la rotellina indietro.

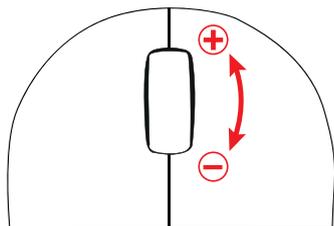

Fare riferimento a

- *riquadro Immagine, pagina 136*

7.4 Utilizzo della funzione ROI



Finestra principale > scheda

È possibile utilizzare ROI con una telecamera HD fissa.

È possibile utilizzare lo zoom ed i controlli delle telecamere nella finestra **Controllo PTZ** o nel riquadro Immagine.




Avviso!

L'amministratore del sistema deve configurare la funzione ROI in Configuration Client.

Per utilizzare ROI:

1. Utilizzare i seguenti controlli PTZ:

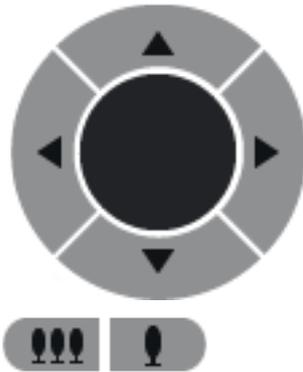

2. È inoltre possibile utilizzare lo zoom digitale ( ). Tuttavia, questo non consente di salvare la larghezza di banda di rete.
Oppure
3. Utilizzare i controlli mediante finestra.

7.5 Utilizzo di Intelligent Tracking



Finestra principale > scheda

Uso previsto

L'uso previsto di Intelligent Tracking è quello di consentire a una telecamera di seguire un oggetto selezionato. È possibile configurare se la selezione di un oggetto è automatica o manuale. La telecamera può essere una telecamera PTZ oppure una telecamera HD fissa (solo con ROI abilitato).

Sono disponibili le seguenti 3 modalità:

- **Off:** Intelligent Tracking è disattivato.
- **Auto:** Intelligent Tracking è attivato e l'oggetto più grande viene selezionato automaticamente per il tracciamento; utilizzo consigliato: oggetti che si muovono raramente nell'immagine.
- **Clic:** l'utente seleziona l'oggetto da tracciare.

Dopo aver selezionato un oggetto da tracciare, una telecamera PTZ si muove per seguire l'oggetto finché questo non lascia l'area visibile della telecamera o l'operatore non arresta il tracciamento.

Una telecamera HD fissa con la funzione Intelligent Tracking abilitata definisce una regione circostante vicino ai bordi dell'oggetto selezionato ed effettua lo zoom nell'immagine per visualizzare solo quella regione. Quindi la regione viene spostata secondo il movimento dell'oggetto.

Per utilizzare Intelligent Tracking:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Immagine della telecamera e fare clic su **Attiva analisi contenuto**.
 2. Fare clic su **Auto** o su **Clic** per abilitare Intelligent Tracking.
- ✓ La telecamera segue un oggetto che si muove nell'immagine telecamera.

8 Utilizzo di preferiti e segnalibri

Questo capitolo fornisce informazioni utili per l'utilizzo della Struttura Preferiti e della Struttura Segnalibri.

Struttura Preferiti

Ogni elemento della Struttura Logica può essere aggiunto alla vista nella struttura Preferiti, per creare un sottoinsieme personalizzato della Struttura Logica. È possibile visualizzare in qualsiasi momento la vista o aggiungere o eliminare dispositivi in una vista.

Quando si salva una vista nella Struttura Preferiti, sono salvate le seguenti impostazioni:

- L'assegnazione di telecamere o altri oggetti a riquadri Immagine
- Lo schema di riquadri Immagine
- L'impostazione corrente dello zoom digitale
- La sezione immagine
- Lo stream selezionato (disponibile solo per la modalità Live)

Struttura Segnalibri

In un segnalibro è possibile memorizzare un periodo di tempo di una visualizzazione Live o di una registrazione. Un segnalibro memorizza l'ora di inizio e fine, le telecamere correntemente assegnate alla finestra Immagine e l'intero schema dei riquadri immagine. È ammesso anche

un periodo di tempo di 0 secondi. I segnalibri vengono salvati nel riquadro .

L'eliminazione di un segnalibro non ha effetti sulle registrazioni corrispondenti. Non è possibile aggiungere o rimuovere telecamere da un segnalibro. Per modificare un segnalibro, caricarlo, apportarvi le modifiche desiderate e salvarlo.

Se una registrazione viene eliminata, il segnalibro corrispondente risulta non sincronizzato. Se caricato, viene visualizzato un riquadro immagine di colore nero.

In caso di accesso a Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.

Nota: non aggiungere più di 4 telecamere in uno stesso segnalibro per evitare problemi di prestazioni durante il caricamento del segnalibro.

Fare riferimento a

- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 134*
- *Selezione di un flusso video live per la visualizzazione, pagina 48*

8.1 Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

È possibile aggiungere tutti gli elementi della Struttura Logica alla struttura Preferiti. In questo modo è possibile creare un sottoinsieme della Struttura Logica personale.

Per aggiungere un elemento:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento, quindi fare clic su **Aggiungi a Preferiti**.

Fare riferimento a

- Finestra Struttura Logica, pagina 133
- Finestra Struttura Preferiti, pagina 134

8.2 Creazione e modifica di viste

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Dopo avere assegnato le telecamere, le mappe ed i file HTML ai riquadri Immagine, è possibile salvare queste assegnazioni e lo schema del riquadro Immagine in una vista della Struttura Preferiti.

Per creare una nuova vista:

1. Disporre le telecamere nella finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione.
2. Se si desidera, utilizzare lo zoom digitale e selezionare una sezione immagine.
Quando si visualizza una vista, l'immagine live della telecamera viene visualizzata in modalità Live e il video registrato della telecamera viene visualizzato in modalità Riproduzione.

3. Nella barra degli strumenti della finestra Immagine, fare clic su .

Viene aggiunta una nuova vista . Immettere un nome da assegnare alla nuova vista.

Limitazione per i siti non gestiti: è possibile creare una vista telecamere da un massimo di 20 siti non gestiti.

Per visualizzare una vista:

- ▶ Fare doppio clic sulla vista o fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Carica visualizzazione riquadro immagine**.
L'assegnazione salvata nella vista viene visualizzata nella finestra Immagine.

Avviso!

Il numero massimo di righe del riquadro Immagine visualizzate nella finestra Immagine viene configurato in BVMS Configuration Client. Se questo numero è stato modificato dopo l'ultima disconnessione da Operator Client e il numero di righe del riquadro Immagine nella vista salvata supera il limite massimo impostato tramite il parametro di sistema, non è possibile visualizzare la vista salvata e viene restituito un messaggio di avviso.
È possibile visualizzare la vista senza le righe in eccesso.

**Visualizzazione di una vista per siti non gestiti**

Quando si carica una vista per le telecamere da siti non gestiti, l'assegnazione salvata in tale vista viene visualizzata nella finestra Immagine e i siti non gestiti vengono connessi automaticamente.

Se la connessione richiede oltre 3 secondi, viene visualizzata la finestra di dialogo

Connessione in corso, che mostra lo stato della connessione.

- ▶ Per annullare il processo di connessione, fare clic su **Annulla**.
Non vengono connessi ulteriori siti non gestiti e non vengono caricate altre immagini della telecamera.
I siti non gestiti già connessi rimangono invariati e le immagini della telecamera già caricate rimangono aperte.

Se si verificano problemi di connessione, i siti non gestiti che non è stato possibile connettere vengono visualizzati nella finestra di dialogo **Connessione in corso**.

- ▶ Al termine del processo di connessione, fare clic su **OK**.

Se il numero di siti non gestiti già connessi e di siti non gestiti assegnati alla vista Preferita supera il numero massimo di 20 siti connessi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

- ▶ Fare clic su **No** per annullare.
Oppure
Fare clic su **OK** per continuare.
Se si sceglie di continuare, i siti non gestiti già connessi ma non assegnati alla vista Preferita vengono disconnessi e vengono connessi solo i siti non gestiti assegnati alla vista Preferita.

Per modificare una vista:

1. Fare doppio clic sulla vista  da modificare.
2. Apportare le modifiche richieste, ad esempio assegnare le telecamere ai riquadri Immagine.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista desiderata, quindi fare clic su **Aggiorna visualizzazione riquadro immagine**.

Per rinominare una vista:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista desiderata , quindi fare clic su **Rinomina**.
2. Digitare il nome della vista e premere INVIO.

Per eliminare una vista:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista, quindi fare clic su **Rimuovi**.
La vista viene rimossa dalla Struttura Preferiti.

Fare riferimento a

– *Finestra Struttura Preferiti, pagina 134*

8.3

Aggiunta di un segnalibro

Finestra principale >  > Assegna telecamere desiderate a riquadri immagine oppure

Finestra principale >  > Assegna telecamere desiderate a riquadri immagine

Per aggiungere un segnalibro:

1. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'indicatore cronologico.

2. Nella barra degli strumenti fare clic su .
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi segnalibro**.
Se si accede ad un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.
 3. Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi appropriati.
 4. Apportare eventuali modifiche.
 5. Fare clic su **OK**.
- ✓ Il segnalibro viene salvato nella struttura Segnalibri.

Finestra di dialogo **Aggiungi segnalibro**

Nome

Modificare il nome del segnalibro.

Ora di inizio

Negli elenchi selezionare la data ed l'ora.

Ora di fine

Negli elenchi selezionare la data ed l'ora.

Sorgenti

Visualizza le telecamere che appartengono a questo segnalibro.

8.4 Modifica di un segnalibro

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Per modificare un segnalibro:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro, quindi fare clic su **Modifica segnalibro**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica segnalibro**.
 2. Apportare eventuali modifiche.
 3. Fare clic su **OK**.
- ✓ Il segnalibro viene salvato nella struttura Segnalibri.

8.5 Caricamento di un segnalibro

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Per visualizzare un segnalibro:

- ▶ Trascinare un segnalibro sulla finestra Immagine. L'intero layout della finestra Immagine salvato nel segnalibro viene visualizzato nell'indicatore cronologico. La linea sottile viene posizionata sull'ora di inizio del segnalibro.
- ✓ La finestra Immagine precedente viene sovrascritta.



Avviso!

Il numero massimo di righe del riquadro Immagine visualizzate nella finestra Immagine viene configurato in BVMS Configuration Client. Se questo numero è stato modificato dopo l'ultima disconnessione da Operator Client e il numero di righe del riquadro Immagine nel segnalibro salvato supera il limite massimo impostato tramite il parametro di sistema, non è possibile visualizzare la vista salvata e viene restituito un messaggio di avviso.

È possibile visualizzare la vista senza le righe in eccesso.

Fare riferimento a

– Finestra dei segnalibri, pagina 134

8.6

Esportazione di segnalibri

Finestra principale >



o

Finestra principale >



Per esportare segnalibri:

1. Fare clic sulla scheda .
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro.
3. Per esportare un singolo segnalibro, fare clic su **Esporta segnalibro**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta segnalibro**.
Oppure
Per esportare più segnalibri, fare clic su **Esporta più segnalibri**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
4. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
5. Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione stimata delle registrazioni da esportare. Le sovrapposizioni di registrazioni vengono sottratte. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.
Viene automaticamente verificata l'autenticità dell'esportazione.
Le registrazioni vengono esportate nel supporto dati selezionato.
6. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**. Se non sono stati rilevati problemi di autenticazione, il pulsante **Dettagli verifica** è disabilitato.

Fare riferimento a

– Finestra di dialogo Risultati verifica autenticità, pagina 72

– Finestra Indicatore cronologico, pagina 139

8.6.1

Finestra di dialogo Esporta segnalibro

Finestra principale >



> Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta segnalibro**

Consente di esportare dati video di un segnalibro in un formato nativo (BVMS Export Player), MP4 o MOV. È possibile modificare il periodo di tempo dell'esportazione. Per ciascuna telecamera, viene creata una sottocartella nella cartella di destinazione. Per informazioni dettagliate sulle diverse posizioni di esportazione, vedere *Esportazione di dati video, pagina 74*.

Nome

Se necessario, digitare un nome per il file esportato o mantenere il nome predefinito.

Inizio:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di inizio dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Fine:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di fine dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Nativo

Fare clic per selezionare il formato BVMS Export Player.

Selezionare la finestra di dialogo **Includi Export Player** se si desidera esportare il video insieme a BVMS Export Player.

Includi Export Player

Quando si esporta un video nel formato nativo, è possibile aggiungere BVMS Export Player come visualizzatore. Fare clic per selezionare, se si desidera includere BVMS Export Player.

MP4 (usato principalmente per salvare video e audio)

Fare clic per selezionare il formato MOV (compatibile ad esempio con QuickTime di Apple).

MP4 (più comunemente utilizzato per archiviare video e audio)

Fare clic per selezionare il formato MP4 (compatibile ad esempio con VLC Media Player o Windows Media Player).

Includi audio

Fare clic per selezionare, se si desidera includere l'audio.

Esegui crittografia esportazione

Fare clic per selezionare la crittografia per questa esportazione.

Password

Digitare una password per l'esportazione crittografata. Confermare la password nel campo

Conferma password.**Esportazione remota**

Fare clic per abilitare l'esportazione remota. È possibile selezionare un Management Server dell'Enterprise System in uso. Su questo Management Server, viene effettuata l'esportazione. Accertarsi che i supporti di memorizzazione desiderati siano disponibili.

Disco

Fare clic su **Sfoggia** per selezionare una partizione del disco rigido per l'esportazione.

CD/DVD/Blu-ray

Nell'elenco selezionare un masterizzatore CD/DVD/Blu-Ray per l'esportazione.

Non attivo quando l'opzione **Esportazione remota** è selezionata.

Finalizza disco

Fare clic per selezionare l'opzione che consente la finalizzazione del supporto dati una volta eseguito correttamente il processo di masterizzazione. Dopo la finalizzazione, non è possibile masterizzare ulteriori dati sul supporto dati.

Commento:

Immettere un commento per l'esportazione.

Fare riferimento a

- *Esportazione di segnalibri, pagina 61*
- *Fornitura di una password per l'esportazione, pagina 77*

8.6.2**Finestra di dialogo Esporta più segnalibri**

Finestra principale > > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video**

Consente di esportare dati video di più segnalibri in formato nativo (BVMS Export Player), MP4 o MOV. In questo modo è possibile esportare diversi periodi di tempo della stessa telecamera o di diverse telecamere in un unico processo. Per ciascuna telecamera, viene creata una sottocartella nella cartella di destinazione. Per informazioni dettagliate sulle diverse posizioni di esportazione, vedere *Esportazione di dati video, pagina 74*.

Nome

Se necessario, digitare un nome per il file esportato o mantenere il nome predefinito.

Nativo

Fare clic per selezionare il formato BVMS Export Player.

Selezionare la finestra di dialogo **Includi Export Player** se si desidera esportare il video insieme a BVMS Export Player.

Includi Export Player

Quando si esporta un video nel formato nativo, è possibile aggiungere BVMS Export Player come visualizzatore. Fare clic per selezionare, se si desidera includere BVMS Export Player.

MP4 (usato principalmente per salvare video e audio)

Fare clic per selezionare il formato MOV (compatibile ad esempio con QuickTime di Apple).

MP4 (più comunemente utilizzato per archiviare video e audio)

Fare clic per selezionare il formato MP4 (compatibile ad esempio con VLC Media Player o Windows Media Player).

Includi audio

Fare clic per selezionare, se si desidera includere l'audio.

Esegui crittografia esportazione

Fare clic per selezionare la crittografia per questa esportazione.

Password

Digitare una password per l'esportazione crittografata. Confermare la password nel campo **Conferma password**.

Unità disco rigido

Fare clic per selezionare una cartella su una partizione del disco rigido per l'esportazione.

CD/DVD/Blu-ray

Nell'elenco selezionare un masterizzatore per l'esportazione.

Se non si desidera masterizzare ulteriori dati sul supporto dati, selezionare **Finalizza disco**.

Segnalibri

Nell'elenco selezionare i segnalibri da esportare.

Finalizza disco

Fare clic per selezionare l'opzione che consente la finalizzazione del supporto dati una volta eseguito correttamente il processo di masterizzazione. Dopo la finalizzazione, non è possibile masterizzare ulteriori dati sul supporto dati.

Commento:

Immettere un commento per l'esportazione.

Fare riferimento a

- *Esportazione di segnalibri, pagina 61*
- *Fornitura di una password per l'esportazione, pagina 77*

9 Gestione dei video registrati

Questo capitolo riporta informazioni utili per gestire le registrazioni.

È possibile disattivare alcune delle funzioni descritte in questo capitolo per il gruppo utenti.

9.1 Selezione di un fuso orario

Finestra principale



Avviso!


Verificare che l'ora visualizzata su tutti i computer del sistema in uso sia impostata correttamente in base a ciascun fuso orario in cui si trovano i computer.

Management Server o unmanaged site e tutti i dispositivi collegati tra cui encoder, decoder, computer server VRM, DiBos e DVR devono avere lo stesso fuso orario. I computer con Operator Client (inclusi Client SDK e Cameo SDK) e i computer con Configuration Client possono avere fusi orari diversi rispetto al Management Server o al unmanaged site. Se Operator Client si trova in un fuso orario diverso rispetto a uno o più Management Server o unmanaged site connessi, è possibile selezionare uno delle seguenti visualizzazioni dell'ora:

- Ora locale
- UTC
- Fuso orario del Management Server o del unmanaged site con il quale viene stabilito il collegamento

I riquadri Immagine che consentono di visualizzare una telecamera (live e riproduzione) riportano sempre l'ora del Management Server o del unmanaged site corrispondente.

Nella Struttura Logica,  viene visualizzata sull'icona del dispositivo per tutti i server oppure per il unmanaged site che non condivide il fuso orario attualmente selezionato in Operator Client:

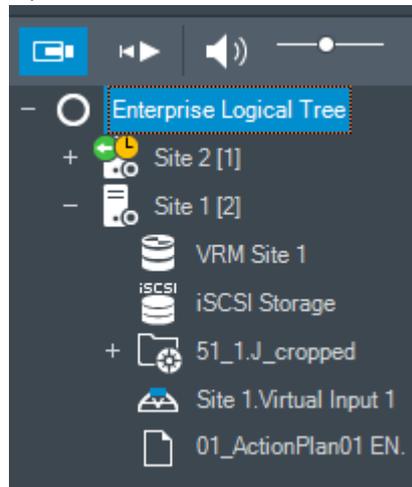


È possibile selezionare il fuso orario di un server o di un unmanaged site per la visualizzazione in Operator Client.

Per selezionare il fuso orario:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del server, in modo da selezionare il fuso orario desiderato.
2. Nell'elenco di selezione del fuso orario, selezionare la voce desiderata.
 - **Ora di Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**

- **UTC-x:** fuso orario per ciascun Management Server disponibile.
L'ora del fuso orario selezionato viene visualizzata nella barra dei menu:

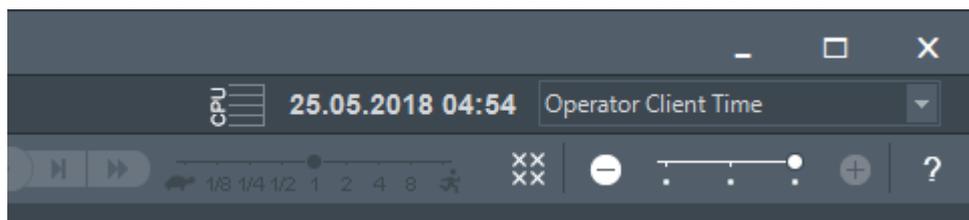

Fare riferimento a

- *Finestra Struttura Logica, pagina 133*

9.2

Ricerca dei video registrati

Finestra principale >  > menu **Strumenti** > comando **Trova video...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**

o

Finestra principale >  >  >  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta) > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**

o

Finestra principale >  >  > Fare clic su  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta) > finestra di dialogo **Ricerca dati testo**

Per eseguire la ricerca di dati video:

1. Immettere o selezionare i criteri di ricerca.
2. Fare clic su **Ricerca**.



Viene visualizzata la finestra  contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

3. Fare doppio clic su una voce per riprodurre il video corrispondente. Il relativo video viene visualizzato.

Se è stata eseguita la ricerca di dati testo, il riquadro dei dati testo viene aperto automaticamente nel riquadro Immagine.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 84*
- *Finestra di dialogo Risultati Registro, pagina 87*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*
- *Visualizzazione dei dati testo, pagina 88*
- *Ricerca di dati testo, pagina 89*

9.2.1

Finestra Risultati ricerca video

Finestra principale >  > scheda 

Visualizza le voci dei dati video che soddisfano criteri di ricerca diversi. È possibile selezionare una voce per la riproduzione, la protezione, il controllo dell'autenticità, l'archiviazione o l'esportazione.

Consente di riprodurre le registrazioni che soddisfano i criteri di ricerca.

9.3 Riproduzione dei video registrati

Finestra principale >  > scheda  

Nota:

Le telecamere Bosch Allegiant non vengono registrate in BVMS.

Per riprodurre i video registrati:

1. Assegnare una telecamera ad un riquadro Immagine.
2. Passare alla sorgente di registrazione desiderata se è disponibile.
3. Utilizzare un controllo della finestra Indicatore cronologico per accedere all'opzione di riproduzione desiderata.

Fare riferimento a

- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*
- *Utilizzo dell'indicatore cronologico, pagina 67*
- *Commutazione della sorgente di registrazione, pagina 93*

9.4 Utilizzo dell'indicatore cronologico

Finestra principale >  > scheda  

La finestra Indicatore cronologico consente di accedere a un punto specifico nel tempo mediante l'indicatore a linea sottile.

Per navigare nella finestra Indicatore cronologico:

1. Fare clic in un punto qualunque dell'indicatore cronologico.
Le immagini del punto nel tempo selezionato vengono visualizzate nella finestra Immagine.
2. Eseguire lo scorrimento per effettuare lo zoom in avanti e indietro.
3. Trascinare per spostare la finestra dell'indicatore cronologico verso destra o verso sinistra.

Oppure:

1. Nel campo Data e ora immettere i valori desiderati.

2. Fare clic su .
L'indicatore a linea sottile si sposta sul tempo specificato. Le immagini del punto nel tempo selezionato vengono visualizzate nella finestra Immagine. Utilizzare un controllo della finestra Indicatore cronologico per accedere all'opzione di riproduzione desiderata.

La finestra Indicatore cronologico consente di selezionare un periodo di tempo specifico mediante l'indicatore a linea sottile. Questa selezione consente di eseguire ulteriori attività, come ad esempio l'esportazione di dati video.

- ▶ Trascinare i comandi inferiori dell'indicatore a linea sottile per selezionare un periodo di tempo o modificare una selezione.
Trascinare i comandi superiori per spostare la linea sottile o la selezione.

Fare riferimento a

- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*
- *Riproduzione dei video registrati, pagina 67*

9.5 Modifica della velocità di riproduzione



Finestra principale >

> scheda  >

Per modificare la velocità di riproduzione in avanti o indietro di un video:

- ▶ Spostare il cursore verso sinistra per diminuire la velocità di riproduzione e verso destra per aumentarla.

Nota: impostando la velocità di riproduzione su 4x o un valore superiore, non tutti i fotogrammi vengono visualizzati.

Fare riferimento a

- Finestra Indicatore cronologico, pagina 139

9.6 Restrizione o limitazione del video

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico**

È possibile applicare (o rimuovere) una limitazione alle registrazioni delle telecamere connesse ai seguenti dispositivi DIVAR AN:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

Quando sono limitate, un utente non autorizzato non può visualizzare le registrazioni di queste telecamere.

È possibile collegare i dispositivi DIVAR a BVMS sia localmente in  o come un unmanaged

site in  .

Per applicare e rimuovere la limitazione è necessaria l'autorizzazione corrispondente.



Avviso!

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Per applicare la limitazione:

1. Utilizzando l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo di una o più telecamere DIVAR sull'indicatore cronologico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul periodo di tempo, quindi fare clic su

Restrizione video....

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Restrizione video**.

3. Fare clic su **Restrizione**.

Viene visualizzata una finestra di messaggio contenente informazioni dettagliate sul periodo di tempo effettivamente limitato. In genere, questo periodo di tempo è maggiore del periodo di tempo selezionato.

La limitazione è applicata ai dati video. Nell'indicatore cronologico il video con limitazioni è indicato da strisce diagonali di colore grigio scuro: .

Nota:

Per rimuovere la limitazione, selezionare il periodo con limitazioni nell'Indicatore cronologico, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Rimuovi restrizione video....**

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Limita video, pagina 69*
- *Finestra di dialogo Rimuovi limitazione video, pagina 69*

9.6.1**Finestra di dialogo Limita video**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Restrizione video...** > finestra di dialogo **Restrizione video**

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si diseleziona, vengono limitate tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si diseleziona, vengono limitate tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.

**Avviso!**

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Restrizione

Fare clic per limitare il periodo di tempo selezionato.

9.6.2**Finestra di dialogo Rimuovi limitazione video**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Rimuovi restrizione video...** > finestra di dialogo **Rimuovi restrizione video**

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si diseleziona, tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata non vengono limitate.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Se si diseleziona, tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata non vengono limitate.

**Avviso!**

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

Rimuovi restrizione

Fare clic per rimuovere la limitazione nel periodo di tempo selezionato.

Fare riferimento a

- *Restrizione o limitazione del video, pagina 68*

9.7**Protezione o rimozione della protezione del video**

Finestra principale >  > scheda 

È possibile proteggere le immagini delle telecamere visualizzate dal rischio di essere sovrascritte o eliminate.



Avviso!

Non è possibile proteggere i dati di un dispositivo di archiviazione locale.



Avviso!

La rimozione della limitazione /protezione da un periodo di tempo selezionato può rimuovere la limitazione/protezione dell'intero periodo di tempo limitato/protetto contiguo di questa telecamera, anche al di fuori del periodo di tempo selezionato.

1. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'indicatore cronologico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul periodo di tempo, quindi fare clic su **Proteggi video...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proteggi video**.
Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi **Inizio:** e **Fine:**.
Se necessario, modificare i valori.
3. Fare clic su **Proteggi**.
I dati video verranno protetti. Nell'indicatore cronologico il video protetto è indicato da strisce diagonali di colore grigio scuro: 

Nota:

Per rimuovere la protezione, selezionare il periodo protetto nell'Indicatore cronologico, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Rimuovi protezione dal video...**

Fare riferimento a

– *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*

9.7.1

Finestra di dialogo Proteggi video

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Proteggi video...** > finestra di dialogo **Proteggi video**

Consente di proteggere i dati video selezionati.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare la protezione.

Se si deselegna, vengono protette tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare la protezione.

Se si deselegna, vengono protette tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.

Proteggi

Fare clic per proteggere il periodo di tempo selezionato.

9.7.2

Finestra di dialogo Rimuovi protezione dal video

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Rimuovi protezione dal video...** > finestra di dialogo **Rimuovi protezione dal video**

Consente di proteggere i dati video selezionati.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare la protezione.

Se si diseleziona, tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata non vengono protette.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare la protezione.

Se si diseleziona, tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata non vengono protette.

Rimuovi protezione

Fare clic per annullare la protezione nel periodo di tempo selezionato.

9.8 Eliminazione di dati video

Finestra principale >  > scheda  

È possibile eliminare i dati video dall'inizio della registrazione alla posizione dell'indicatore a linea sottile.

I dati video di tutte le telecamere disponibili nell'indicatore cronologico vengono eliminati.

Registrazioni VRM: le registrazioni protette non vengono eliminate.

Registrazioni NVR: quando sono disponibili registrazioni protette, l'eliminazione non viene avviata.



Avviso!

Non è possibile ripristinare i dati video eliminati.



Avviso!

Non è possibile eliminare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

Per eliminare un video:

1. Spostare l'indicatore a linea sottile nella posizione desiderata sull'indicatore cronologico.
Nel menu **Indicatore cronologico** fare clic su **Elimina video...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Elimina video**.
2. Configurare le impostazioni necessarie.
3. Fare clic su **Elimina**.
Confermare il messaggio di avvertenza.
Al termine dell'eliminazione, fare clic su **Chiudi**.

Finestra di dialogo Elimina video

Consente di eliminare i dati video.

Inizio:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo da cui deve iniziare l'eliminazione.

Se si diseleziona, vengono eliminate tutte le registrazioni fino alla data di fine specificata.

Fine:

Viene visualizzata la selezione corrente dell'indicatore a linea sottile.

Immettere il punto nel tempo in cui deve terminare l'eliminazione.

Se si deseleziona, vengono eliminate tutte le registrazioni che iniziano con la data specificata.

Elimina

Fare clic su questa opzione per eliminare il periodo di tempo selezionato.

Fare riferimento a

– *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*

9.9

Verifica dell'autenticità dei dati video

Finestra principale >  > scheda  

o

È possibile verificare l'autenticità delle registrazioni di tutte le telecamere visualizzate nella finestra immagine.

Per eseguire l'autenticazione:

1. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'indicatore cronologico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul periodo di tempo, quindi fare clic su **Verifica autenticità...**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Verifica autenticità**.

Il valore corrente della Linea sottile nella scheda Indicatore cronologico viene copiato negli elenchi **Inizio:** e **Fine:**. Se necessario, modificare i valori.

3. Fare clic su **Verifica** per avviare l'autenticazione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità** che mostra il risultato del processo di verifica.

9.9.1

Finestra di dialogo Risultati verifica autenticità

Finestra principale > menu **Indicatore cronologico** > comando **Verifica autenticità...** > finestra di dialogo **Verifica autenticità** > pulsante **Verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Verifica autenticità...** > finestra di dialogo **Verifica autenticità** > pulsante **Verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

Finestra principale > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o

Finestra principale >  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta segnalibro** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

o



Finestra principale > scheda > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Dettagli verifica** > finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**

Consente di visualizzare i risultati di una verifica dell'autenticità di un periodo di tempo selezionato del video registrato. È possibile salvare i risultati in un file CSV.

Creato il

Visualizza la data in cui è stata eseguita la verifica dell'autenticità.

Creato da

Visualizza il nome dell'utente che ha avviato la verifica dell'autenticità.

Intervallo temporale

Visualizza il periodo di tempo da verificare che è stato selezionato dall'utente.

Riepilogo

Visualizza il numero di telecamere le cui registrazioni sono state verificate e i risultati.

Dettagli

Fare clic per visualizzare informazioni dettagliate sulla verifica dell'autenticità.

Autentico

Viene visualizzato un risultato autentico. L'icona è descritta nel riepilogo.

Telecamera

Visualizza la telecamera che è stata verificata.

Data / ora

Visualizza il periodo di tempo autentico.

Ulteriori informazioni

Visualizza informazioni dettagliate sul certificato.

Esporta CSV

Visualizza una finestra di dialogo in cui immettere il percorso e il nome file per il rapporto di verifica dell'autenticità.

Authenticity Verification Result ✕

Created on 25.05.2018 04:45:33
 By admin

Time range 25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24
 Summary Recording of 1 camera checked

— 0 time spans verified to be authentic.

Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information

CSV Export
Close

Fare riferimento a

- *Esportazione di segnalibri, pagina 61*
- *Esportazione di dati video, pagina 74*

9.10 Esportazione di dati video



Finestra principale >

**Avviso!**

Non è possibile esportare i dati di un dispositivo di archiviazione locale.

È possibile esportare dati video e audio in formato nativo (BVMS Export Player), MP4 o MOV. Per ciascuna telecamera esportata, viene creata una sottocartella nella cartella di destinazione. È possibile esportare i dati in:

- un'unità locale
- un CD/DVD o disco Blu-Ray
- un'unità di rete
- un'unità USB

Nota: utilizzare un'unità USB rapida per evitare errori.

In un Enterprise System: è possibile selezionare un Management Server remoto per eseguire l'esportazione da tale posizione. È possibile esportare solo le registrazioni delle telecamere gestite dal Management Server selezionato.

Su una workstation, è possibile eseguire solo un'esportazione alla volta.
Nota: è richiesta un'autorizzazione per ogni telecamera che si desidera esportare.



Avviso!

Le esportazioni remote sono possibili solo in un'unità USB, un CD, un DVD o un disco Blu-Ray.

Esporta in formato nativo

La tabella descrive le differenze tra un'esportazione non crittografata e un'esportazione crittografata di dati video in formato nativo.

Criteri	Esportazioni non crittografate	Esportazione crittografata
Protetto da password	No	Sì
Estensione file	<i>.info</i>	<i>.encl</i>
L'utente annulla il processo di esportazione	Tutti i dati video dell'esportazione corrente vengono eliminati.	Tutti i dati video dell'esportazione corrente vengono eliminati.
Esportazione non completata	Se vengono esportate più telecamere, vengono salvate tutte le esportazioni riuscite. L'esportazione non riuscita viene eliminata.	Tutti i dati video dell'esportazione corrente vengono eliminati.

Esportazione su più dischi

Le esportazioni crittografate e le esportazioni in un unico file compresso non sono possibili su più dischi CD/DVD/Blu-Ray. Se l'esportazione è contenibile in un singolo CD/DVD/disco Blu-Ray, è possibile eseguire l'esportazione crittografata su un CD/DVD/disco Blu-Ray. Le registrazioni selezionate per l'esportazione e da esportare su CD/DVD/dischi Blu-Ray vengono prima scritte sul disco rigido locale, quindi su uno o più dischi scrivibili. L'esportazione non crittografata su più dischi è supportata solo per il formato nativo. L'esportazione con formato MP4 o MOV funziona solo quando questa è contenibile in un unico disco.

Il primo disco inserito determina il tipo di supporti di tutti i dischi riportati di seguito. Se le registrazioni sono state esportate su più CD/DVD/dischi Blu-Ray ed è necessario visualizzare tutte le telecamere esportate in tutti i periodi di tempo esportati, copiare il contenuto di tutti i dischi sul disco rigido in uso. È possibile ignorare tutti gli avvisi di sovrascrittura presenti. È possibile visualizzare le registrazioni esportate su un singolo disco all'interno di un gruppo di dischi creati durante un'esportazione. Se l'esportazione dei dati video su un CD/DVD/disco Blu-Ray non viene completata correttamente o viene annullata dall'utente, i dati video già esportati di questo processo di esportazione vengono mantenuti. Quando viene attivata la verifica dell'autenticità in Configuration Client, ciascuna esportazione viene selezionata automaticamente.

Esportazione di una telecamera panoramica

Quando si esportano le registrazioni di una telecamera panoramica, viene sempre esportato il cerchio dell'immagine completa. Se si esportano più riquadri Immagine tagliati della stessa telecamera panoramica, il cerchio dell'immagine completa di questa telecamera viene esportato solo una volta. Ciò si applica inoltre per l'esportazione di telecamere non panoramiche.

Fare riferimento a

- Finestra di dialogo *Esporta segnalibro*, pagina 61
- Finestra di dialogo *Esporta più segnalibri*, pagina 63
- Finestra di dialogo *Esporta video*, pagina 78
- Finestra *Indicatore cronologico*, pagina 139
- Finestra *Risultati ricerca video*, pagina 66
- Finestra di dialogo *Risultati verifica autenticità*, pagina 72

9.10.1 Esportazione di un periodo di tempo

Finestra principale > 

Per esportare dati relativi a un periodo di tempo:

1. Fare clic sulla scheda .
2. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'indicatore cronologico.
3. Fare clic su .
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi **Inizio:** e **Fine:**.
4. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
5. Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione delle registrazioni da esportare. Le sovrapposizioni di registrazioni vengono sottratte. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.
Viene automaticamente verificata l'autenticità dell'esportazione.
I file vengono esportati nel supporto dati selezionato.
6. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.

9.10.2 Esportazione di una singola voce di ricerca

Finestra principale > 

Per esportare una singola voce di ricerca:

1. Eseguire una ricerca dei dati video.
2. Fare clic sulla scheda .
3. Oppure fare clic su .
4. Fare clic su una voce nell'elenco dei risultati della ricerca.

5. Fare clic su .
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Esporta video**.
6. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
7. Fare clic su **Esporta**.
L'autenticità dell'esportazione viene automaticamente verificata.
La voce viene esportata nel supporto dati selezionato.
8. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.

9.10.3 Esportazione in un unico file

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video**

o

È possibile esportare le registrazioni video in un unico file compresso.

Per esportare in un unico file:

1. Immettere l'ora di inizio e l'ora di fine desiderate.
2. Fare clic per selezionare **Esporta come singolo file ZIP**.
3. Configurare le impostazioni necessarie.
Se si desidera eseguire la crittografia dei file esportati, digitare una password e confermarla.
4. Fare clic su **Esporta**.
Viene calcolata la dimensione delle registrazioni da esportare. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio di errore.
L'autenticità dell'esportazione viene automaticamente verificata.
Le registrazioni vengono esportate e l'esportazione viene aggiunta a un singolo file compresso.
5. Se disponibile, fare clic su **Dettagli verifica** per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.



Avviso!

Non è possibile caricare un file di esportazione compresso in Operator Client.

Fare riferimento a

– *Finestra di dialogo Esporta video, pagina 78*

9.10.4 Fornitura di una password per l'esportazione

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video**

o

o

Finestra principale >  > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta segnalibro**

o



Finestra principale >  > Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video**

È possibile fornire una password per ciascun'esportazione nativa eseguita tramite Operator Client.

Per fornire una password:

1. Fare clic per selezionare **Formato nativo**.
2. Fare clic per selezionare **Esegui crittografia esportazione**.
3. Digitare una password e confermarla.
4. Configurare le impostazioni necessarie.
5. Fare clic su **Esporta**.

Viene eseguita l'esportazione crittografata.

Quando si carica questa esportazione, l'operatore deve digitare la password.

Fare riferimento a

- Finestra di dialogo *Esporta segnalibro*, pagina 61
- Finestra di dialogo *Esporta più segnalibri*, pagina 63
- Finestra di dialogo *Esporta video*, pagina 78

9.10.5

Finestra di dialogo **Esporta video**



Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video**

o

Nome

Se necessario, digitare un nome per il file esportato o mantenere il nome predefinito.

Inizio:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di inizio dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Fine:

Selezionare questa casella di controllo per impostare un orario di fine dell'esportazione. Negli elenchi, selezionare la data ed l'ora.

Nativo

Fare clic per selezionare il formato BVMS Export Player.

Selezionare la finestra di dialogo **Includi Export Player** se si desidera esportare il video insieme a BVMS Export Player.

Includi Export Player

Quando si esporta un video nel formato nativo, è possibile aggiungere BVMS Export Player come visualizzatore. Fare clic per selezionare, se si desidera includere BVMS Export Player.

Esegui crittografia esportazione

Fare clic per selezionare la crittografia per questa esportazione.

Password

Digitare una password per l'esportazione crittografata. Confermare la password nel campo **Conferma password**.

MP4 (usato principalmente per salvare video e audio)

Fare clic per selezionare il formato MOV (compatibile ad esempio con QuickTime di Apple).

MP4 (più comunemente utilizzato per archiviare video e audio)

Fare clic per selezionare il formato MP4 (compatibile ad esempio con VLC Media Player o Windows Media Player).

Includi audio

Fare clic per selezionare, se si desidera includere l'audio.

Esporta come singolo file ZIP

Selezionare questa opzione per archiviare i file esportati in un singolo file compresso.

Utilizzare il formato di file compresso per archiviare tutti i file esportati in un singolo file, non è disponibile la compressione dei dati.

In una partizione FAT32, la dimensione massima del file compresso è 4 GB.

Esportazione remota

Fare clic per abilitare l'esportazione remota. È possibile selezionare un Management Server dell'Enterprise System in uso. Su questo Management Server, viene effettuata l'esportazione. Accertarsi che i supporti di memorizzazione desiderati siano disponibili.

Disco

Fare clic su **Sfoglia** per selezionare una partizione del disco rigido per l'esportazione.

CD/DVD/Blu-ray

Nell'elenco selezionare un masterizzatore CD/DVD/Blu-Ray per l'esportazione.

Non attivo quando l'opzione **Esportazione remota** è selezionata.

Finalizza disco

Fare clic per selezionare l'opzione che consente la finalizzazione del supporto dati una volta eseguito correttamente il processo di masterizzazione. Dopo la finalizzazione, non è possibile masterizzare ulteriori dati sul supporto dati.

Commento:

Immettere un commento per l'esportazione.

Annulla

Fare clic per salvare le impostazioni della finestra di dialogo fino al Operator Client riavvio successivo.

Fare riferimento a

- *Esportazione di dati video, pagina 74*
- *Fornitura di una password per l'esportazione, pagina 77*
- *Esportazione in un unico file, pagina 77*

9.10.6**Finestra di dialogo Esporta**

Finestra principale >  > menu **Indicatore cronologico** > comando **Esporta video...** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Esporta** > finestra di dialogo **Esporta**

o
o

Finestra principale > scheda  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta più segnalibri** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Esporta** > finestra di dialogo **Esporta**

o



Finestra principale > > fare clic con il pulsante destro del mouse su un segnalibro > comando **Esporta segnalibro** > finestra di dialogo **Esporta video** > pulsante **Esporta** > finestra di dialogo **Esporta**

Consente di visualizzare le informazioni sullo stato dell'esportazione eseguita e di visualizzare i risultati della verifica di autenticità che viene eseguita automaticamente su ogni esportazione.

Dettagli verifica

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Risultato verifica autenticità**.

Questo pulsante è disponibile solo se sono stati rilevati problemi di autenticazione.

Fare riferimento a

- *Esportazione di dati video, pagina 74*
- *Esportazione in un unico file, pagina 77*

9.11

Caricamento del video esportato



Finestra principale >



Avviso!

Non è possibile caricare un file di esportazione compresso in Operator Client.

Formati di esportazione

- Esportazioni in blocco (info), create con VRM eXport Wizard
- File di esportazione non crittografati (*.info), creati con BVMS Operator Client
- File di esportazione crittografati (*.encr), creati con BVMS Operator Client
- File di esportazione (*.mp4), creati con BVC

Informazioni aggiuntive

Le esportazioni video create con VRM eXport Wizard vengono visualizzate come file *info*. Con VRM eXport Wizard è possibile esportare un volume elevato di dati.

VRM eXport Wizard fa parte del file compresso di BVMS all'interno della cartella Bonus.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale del software di VRM eXport Wizard.

È possibile caricare le registrazioni esportate per la visualizzazione. Prima di poter caricare un file esportato in un singolo file compresso, è necessario procedere all'estrazione.

1. Nel menu **Indicatore cronologico** fare clic sul comando **Carica video esportato...**. Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'apertura dei file di esportazione.

2. Selezionare il file desiderato e fare clic su **Apri**.

I file di esportazione crittografati hanno estensione *.encr*, i file non crittografati hanno estensione *.info*, le esportazioni in blocco vengono visualizzate come file *info*.

Se si seleziona un file con estensione *.encr*, digitare la password per questa esportazione.



Il video caricato viene visualizzato nella finestra .

Per riprodurre il video caricato, espanderne la voce e trascinare una telecamera in un riquadro Immagine.

Se la telecamera è stata esportata su un computer in cui Operator Client dispone di

accesso a un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.
Le voci di Esporta struttura vengono rimosse all'uscita da Operator Client.

3. Per rimuovere il video esportato, fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su **Scarica esportazione**.

Fare riferimento a

- *Finestra Esportazioni, pagina 137*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*

9.12

Abilitazione dell'analisi del contenuto video (VCA)

Finestra principale

Per l'abilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Attiva analisi contenuto**.

Vengono visualizzate le sovraimpressioni VCA. Questa impostazione viene conservata dopo il successivo riavvio o il nuovo accesso di Operator Client o dopo aver chiuso, quindi visualizzato nuovamente la telecamere in un riquadro Immagine.

Per la disabilitazione:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine a cui è assegnata una telecamera, quindi fare clic su **Disattiva analisi contenuto**.

Le sovraimpressioni VCA scompaiono.

9.13

Esecuzione di una ricerca Forensic Search

Finestra principale >  > Selezionare un riquadro immagine > 

Forensic Search consente di cercare proprietà specifiche nel video del riquadro immagine selezionato. La ricerca Forensic Search basata su IVA è disponibile solo per VRM, archiviazione locale e registrazioni Bosch Video Client.

Per effettuare una ricerca Forensic Search:

1. Selezionare il riquadro immagine in cui si desidera ricercare i movimenti.
2. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo di tempo sull'Indicatore cronologico.

3. Selezionare la scheda .
Viene visualizzata la finestra **Includi audio**.
4. Nell'elenco **Tipo** selezionare la voce appropriata.
5. Configurare la ricerca Forensic Search.
6. Fare clic su **Cerca** per avviare la ricerca Forensic Search.

7. Selezionare la scheda  per trovare le voci corrispondenti.
8. Fare doppio clic sulla voce per riprodurre il video corrispondente.
Viene visualizzato il relativo video.

Per configurare MOTION+:

1. Trascinare un'area per selezionare le celle in cui cercare la presenza di movimento.
L'area selezionata viene visualizzata in giallo semitrasparente.
2. Per cancellare un'area selezionata, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa, quindi fare clic su **Cancella tutto**.

Configurazione di Intelligent Video Analytics

Per aggiungere un'attività IVA:

1. Fare clic su **Nuovo**.
2. Selezionare l'attività appropriata nell'elenco, ad esempio **Oggetto nel campo**.
3. Fare clic su **OK**.
4. Configurare l'attività.
5. Fare clic su **Fine**.

Per modificare un'attività IVA esistente:

1. Selezionare l'attività che si desidera modificare.
2. Fare clic su **Modificare**.
3. Configurare le modifiche appropriate.
4. Fare clic su **Fine**.

Finestra Forensic Search

Consente di ricercare i dati video selezionando un tipo di ricerca Forensic Search, ad esempio MOTION+. È possibile eseguire la ricerca del movimento solo nel riquadro immagine selezionato.

Impostazioni predefinite

Selezionare una voce per caricare le impostazioni di Forensic Search salvate.

Nota: le ultime impostazioni di Forensic Search configurate vengono sempre salvate automaticamente. Se si seleziona la voce **<configurazione attuale>**, vengono caricate le impostazioni di Forensic Search attive durante l'intervallo di tempo selezionato.

Salva

Fare clic per salvare le impostazioni di preset di Forensic Search configurate. È possibile inserire un nome descrittivo.

Tipo

Selezionare il tipo di analisi richiesto, ad esempio:

- Intelligent Video Analytics
- Intelligent Video Analytics Flow
- MOTION+

Nota: se si seleziona uno di questi algoritmi, è possibile impostare direttamente i parametri corrispondenti.

Attività

Configurare la ricerca Forensic Search. Consultare la documentazione utente della versione Intelligent Video Analytics in uso.

Ispezione metadati

Vedere le proprietà degli oggetti selezionati nel riquadro immagine e utilizzare queste proprietà per affinare i criteri di Forensic Search in modo da ottenere risultati migliori.

Cerca

Fare clic per avviare la ricerca Forensic Search.

Per informazioni dettagliate sull'analisi video, consultare la documentazione relativa a Video Content Analysis VCA.

Fare riferimento a

- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*

9.14 Finestra Risultati Forensic Search

Finestra principale >  > scheda

Visualizza le voci dei dati video che contengono i movimenti rilevati dalla telecamera visualizzata nel riquadro immagine selezionato. È possibile selezionare una voce per la riproduzione, la protezione, il controllo dell'autenticità, l'archiviazione o l'esportazione. Visualizza le registrazioni che soddisfano i criteri di ricerca.

Fare riferimento a

- *Esecuzione di una ricerca Forensic Search, pagina 81*
- *Esportazione di dati video, pagina 74*

9.15 Ricerca di voci del registro

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se necessario) > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**
In Registro, è possibile ricercare particolari eventi, allarmi, dispositivi e stringhe di eventi. I criteri di ricerca possono essere salvati come filtro. Se si seleziona un altro fuso orario, la data e l'ora dei risultati di ricerca nel Registro vengono modificate in base alla selezione.

Per eseguire la ricerca delle voci del Registro:

1. In un Enterprise System, selezionare il Management Server desiderato per la ricerca.
2. Nell'elenco **Filtro** selezionare un filtro predefinito, se disponibile.
Un filtro contiene tutte le impostazioni configurate in questa finestra di dialogo. Il filtro selezionato può essere salvato, caricato o eliminato. È possibile ripristinare le impostazioni del filtro selezionato.
3. Nel campo **Data e ora**, immettere la data e l'ora di inizio e di fine per il processo di ricerca.
4. Nell'elenco **Numero risultati**, limitare il numero delle voci corrispondenti che risultano dalla ricerca.
5. Fare clic su **Aggiungi** per limitare la ricerca ad eventi specifici.
6. Fare clic su **Aggiungi/Modifica** per specificare i criteri di ricerca di dati testo.
7. Nel campo **Allarmi**, selezionare i criteri di ricerca per limitare la ricerca ad allarmi specifici.
8. Fare clic su **Aggiungi** per limitare la ricerca a dispositivi specifici.
9. Nel campo **Dettagli**, digitare una stringa di ricerca. È possibile utilizzare * come carattere jolly.
10. Nel campo **Nome utente**, digitare un nome utente da ricercare.
11. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**: contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 84*
- *Finestra di dialogo Risultati Registro, pagina 87*
- *Finestra di dialogo Condizioni di ricerca, pagina 87*
- *Finestra di dialogo Selezione del dispositivo, pagina 87*
- *Finestra di dialogo Selezione Eventi, pagina 87*

9.15.1 Ricerca di accessi a un sito non gestito

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se necessario) > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**
 È possibile trovare un evento di accesso su una workstation configurata in un altro BVMS come unmanaged site. Se un utente di Operator Client accede a questa workstation utilizzando un sito non gestito, l'evento viene registrato come un evento **Accesso dell'operatore**.

Per cercare un accesso:

1. Fare clic su **Aggiungi** per limitare la ricerca ad eventi specifici.
2. Nella finestra di dialogo **Selezione Eventi**, espandere **Eventi e Allarmi**, espandere **Dispositivi del sistema**, espandere **Azioni utente**.
3. Fare clic per selezionare **Accesso dell'operatore** e **Disconnessione operatore**.
4. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**: contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

9.15.2 Selezionare un server

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...**
 Questa finestra di dialogo viene visualizzata solo quando si esegue l'accesso come utente di un Enterprise User Group.
 Consente di selezionare un Management Server nel cui Registro eseguire la ricerca.

Management Server:

Selezionare l'indirizzo IP del server Management Server desiderato.

9.15.3 Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta)
 oppure

Finestra principale >  >  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta)
 Consente di definire e salvare criteri di ricerca per trovare voci all'interno del registro. Se si avvia questa finestra di dialogo mentre si è in modalità Riproduzione tramite il menu **Strumenti**, il periodo di tempo selezionato nella finestra **Indicatore cronologico** viene copiato nei campi **Data e ora**.

Se si avvia questa finestra di dialogo tramite , la ricerca dei dati testo non è supportata.
 Se si avvia tramite il comando **Cerca in registro...**, la ricerca di testo è supportata.

Se si avvia questa finestra di dialogo tramite , le telecamere della finestra Immagine corrente vengono preselezionate per la ricerca ed il Management Server della telecamera visualizzata nel riquadro Immagine selezionato viene preselezionato. Se nella finestra Immagine non viene visualizzata alcuna telecamera, viene preselezionato il primo Management Server della Struttura Logica.

Se si seleziona un altro fuso orario, la data e l'ora dei risultati di ricerca nel Registro vengono modificate in base alla selezione.

Select Search Parameters
✕

Default filter

Delete

Load

Save

Reset

Date and Time

Start 27.05.2018 15:37:08

End 28.05.2018 15:37:08

Result Count

Stop search when count is reached

200

Events

Add

Remove

Remove All

Search for all events

Text Data

Add/Edit

Remove

Remove All

Search for all

Alarms

Alarm priority Search for all Record only

Alarm state Search for all Force workflow

Auto clear

Devices

Add

Remove

Remove All

Search for all devices

Search for Strings

Details * is wildcard

User name

Search
Close

Filtro

Selezionare il nome di un filtro con criteri di ricerca predefiniti oppure digitare il nome di un filtro nuovo.

Elimina

Fare clic per rimuovere la voce selezionata nell'elenco **Filtro**.

Carica

Fare clic per caricare i criteri di ricerca del nome filtro selezionato.

Salva

Fare clic per salvare i criteri di ricerca con il nome filtro selezionato.

Ripristina

Fare clic per cancellare tutti i criteri di ricerca del nome filtro selezionato.

Data e ora

Digitare la data e l'ora per specificare l'intervallo di tempo in cui si desidera eseguire la ricerca.

Numero risultati

Selezionare una voce nell'elenco per limitare il numero di corrispondenze risultanti dalla ricerca.

Aggiungi

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Selezione Eventi**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere una voce di evento selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci relative agli eventi.

Aggiungi/Modifica

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Condizioni di ricerca**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere la voce condizione selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci condizione.

Priorità allarme

Selezionare una priorità per l'allarme da ricercare.

Stato allarme

Selezionare uno stato per l'allarme da ricercare.

Registra solo

Fare clic per selezionare la ricerca di allarmi di sola registrazione.

Consenti flusso di lavoro

Fare clic per selezionare la ricerca di allarmi configurati con l'opzione che consente il flusso di lavoro.

Annullamento automatico

Fare clic per selezionare la ricerca di allarmi configurati con annullamento automatico.

Aggiungi

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Selezione del dispositivo**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere una voce di dispositivo selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci relative ai dispositivi.

Dettagli

Digitare una stringa da ricercare. Alcuni eventi importanti contengono stringhe di testo che facilitano l'individuazione. Ad esempio un determinato SystemErrorEvent ha la stringa **Raggiunta la capacità massima di allarmi in coda**. È possibile utilizzare * come carattere jolly. Ad esempio, immettere *triggered* per trovare la stringa An alarm was triggered by a network failure.*triggered o triggered* non consente di trovare tale stringa.

Nome utente

Digitare un nome utente da ricercare.

Ricerca

Fare clic per avviare la ricerca. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**.

Chiudi

Fare clic per chiudere la finestra di dialogo. Non viene eseguita alcuna ricerca. Se non sono stati salvati con un nome filtro, i criteri di ricerca andranno perduti.

Fare riferimento a

- *Ricerca dei video registrati, pagina 66*

9.15.4 Finestra di dialogo Selezione Eventi

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Aggiungi**
Consente di aggiungere eventi da utilizzare come filtri.

Fare riferimento a

- *Ricerca dei video registrati, pagina 66*

9.15.5 Finestra di dialogo Selezione del dispositivo

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Aggiungi**
Consente di selezionare i dispositivi appropriati per individuare le voci del Registro ed i video registrati.

Fare riferimento a

- *Ricerca dei video registrati, pagina 66*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 83*
- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 84*

9.15.6 Finestra di dialogo Condizioni di ricerca

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Aggiungi/Modifica**
È possibile combinare più valori di voci dati testo differenti per trovare la voce Registro desiderata. Ad esempio, è possibile combinare un codice bancario con una data per trovare le rispettive voci Registro.

Aggiungi condizione

Fare clic per aggiungere una nuova voce alla colonna **Nome del campo dati**.

Nell'elenco di valori dati disponibili, scegliere la voce desiderata.

Nella colonna **Valore comparativo**, digitare una stringa di ricerca.

Ripetere questa procedura per ulteriori valori dati.

Rimuovi condizione

Fare clic per rimuovere la voce selezionata.

Rimuovi tutti

Fare clic per rimuovere tutte le voci.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca, pagina 84*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 83*

9.15.7 Finestra di dialogo Risultati Registro

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca** > pulsante **Ricerca**

Consente di visualizzare i risultati di una ricerca nel Registro. Se si seleziona un altro fuso orario, la data e l'ora dei risultati di ricerca nel Registro vengono modificate in base alla selezione.

Torna al filtro

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**.

Salva risultati

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per il salvataggio in formato CSV di un file di testo contenente le voci del Registro.



Avviso!

Quando si apre in Excel un file CSV esportato di questo tipo, può accadere che le celle relative al tempo non visualizzino i secondi.

Per modificare questo funzionamento, modificare la formattazione di queste celle da m/d/yyyy h:mm in m/d/yyyy h:mm:ss

9.16

Visualizzazione dei dati testo

Finestra principale >  > fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine > **Dati testo nella parte inferiore** o **Dati testo sulla destra**

o

Finestra principale > fare clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro Immagine > **Dati testo nella parte inferiore** o **Dati testo sulla destra**



Avviso!

L'amministratore del sistema deve configurare la registrazione dei dati testo in Configuration Client.

È possibile visualizzare i dati testo registrati nel riquadro dati testo.

I valori di testo vengono visualizzati nella colonna sinistra ed i nomi dei campi di testo vengono visualizzati nella colonna destra.


Per cercare registrazioni con dati testo, fare clic su .

Per visualizzare dati testo:

1. Spostare l'indicatore a linea sottile nella posizione di tempo in cui è stato registrato un evento con dati testo.
2. Nell'Indicatore cronologico, avviare la riproduzione.

I dati testo vengono visualizzati nel riquadro dati testo.

La schermata seguente mostra un esempio:

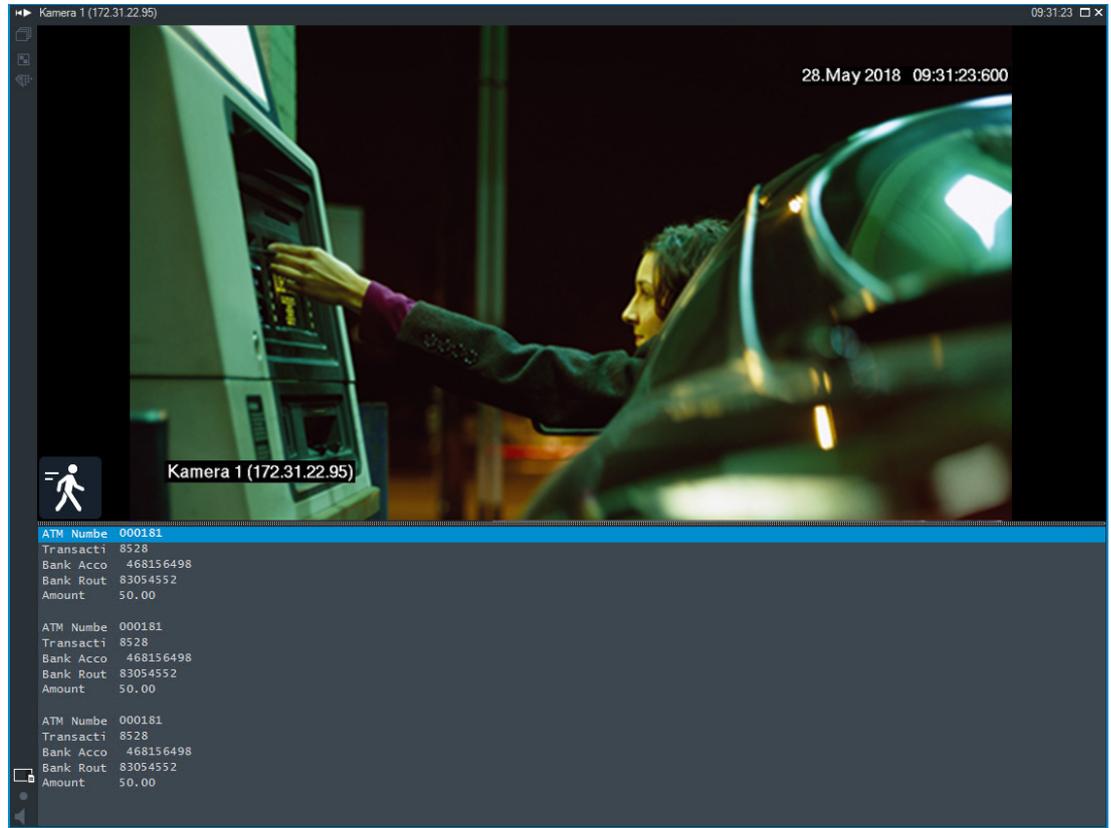

Fare riferimento a

– *Ricerca dei video registrati, pagina 66*

9.17

Ricerca di dati testo

Finestra principale >  >  >  > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se richiesta) > finestra di dialogo **Ricerca dati testo**

L'operatore può cercare dati testo per trovare le registrazioni corrispondenti. I dati testo devono essere memorizzati nel Registro.

I dati testo vengono forniti da sistemi quali lettori di carte, bancomat, ingressi virtuali, dispositivi LPR e dispositivi Person Identification. I dati testo contengono dati testuali delle transazioni quali numero di conto, codici bancari, nomi di persone o paesi delle targhe. I dati testo di un dispositivo vengono registrati insieme ai dati video corrispondenti.

Limitazioni

Per cercare le registrazioni con dati testo, è necessario configurare i dati testo affinché vengano memorizzati nel registro.

L'encoder per cui si configura la funzione di registrazione dei dati testo deve disporre della versione firmware 5.92 o successiva.

È possibile registrare in modo sincronizzato i dati testo di un massimo di 32 dispositivi diversi per una telecamera.

È possibile memorizzare un massimo di 3000 byte di dati testo su un encoder per evento.

Se si rilevano problemi con le ricerche nel Registro, la visualizzazione di dati aggiuntivi o le esportazioni in CSV dei risultati di ricerca del Registro, è possibile che i dati testo aggiuntivi contengano caratteri non stampabili, ad esempio x00-x1F.

Finestra di dialogo Ricerca dati testo

È possibile cercare dati testo nelle registrazioni. È possibile affinare la ricerca aggiungendo dati testo specifici con un valore specifico.

Le voci dei campi **Data e ora**, del campo **Nome del campo dati** e del campo **Valore comparativo** vengono conservate dopo il successivo riavvio o il nuovo accesso di Operator Client.

Origini

Nell'elenco fare clic per selezionare le telecamere desiderate per la ricerca.

Data e ora

Digitare la data e l'ora per specificare l'intervallo di tempo in cui si desidera eseguire la ricerca.

Condizioni di ricerca

Aggiunge una condizione di ricerca per affinare la ricerca.

9.18**Ricerca di dati testo nelle voci di registro**

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Cerca in registro...** > finestra di dialogo **Selezionare un server** (se necessario) > finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca**

Caso d'uso: Person Identification

È possibile ricercare una persona specifica in tutti gli eventi e gli allarmi di Person Identification per trovare le registrazioni precedenti della persona specifica identificata.

È possibile ricercare nelle voci del Registro i dati testo seguenti per trovare una persona specifica:

- Nome persona
- Gruppo persone
- ID persona

Per cercare dati testo nelle voci di registro:

1. Nel campo **Dati testo** fare clic su **Aggiungi/Modifica** per limitare la ricerca a dati testo specifici.
2. Fare clic su **Aggiungi condizione**.
3. Selezionare il valore di **Nome del campo dati** appropriato.
4. Digitare un valore in **Valore comparativo**.
5. Fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Ricerca**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultati registro**: contenente le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

Fare riferimento a

- *Ricerca di voci del registro, pagina 83*
- *Cancellazione di dati testo dalle voci di registro:, pagina 90*

9.19**Cancellazione di dati testo dalle voci di registro:****Strumenti > Cancella dati dal registro...**

Per cancellare i dati relativi alle persone, se necessario, è possibile cancellare i dati testo dalle voci del registro.

Nota: è possibile cancellare contemporaneamente tutti i dati testo relativi a persone da una voce di registro.

Per cancellare i dati testo dalle voci di registro:

1. Fare clic su **Cancellazione dei dati testo dal registro...**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona parametri di ricerca per cancellare dati testo**.
2. Fare clic su **Aggiungi/Modifica** per specificare i criteri di ricerca di dati testo.
3. Nella colonna **Nome del campo dati**, selezionare la voce appropriata.
4. Nella colonna **Valore comparativo**, digitare una stringa di ricerca. È possibile utilizzare * come carattere jolly.
5. Fare clic su **OK**.
6. Nel campo **Data e ora**, immettere la data e l'ora di inizio e di fine per il processo di ricerca.
7. Nell'elenco **Numero risultati**, limitare il numero delle voci corrispondenti che risultano dalla ricerca.
8. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Voci del diario per la cancellazione dei dati di testo** contenente le voci che rispondono ai criteri utilizzati.
9. Selezionare le voci di registro appropriate.
Per selezionare voci multiple, premere il tasto CTRL o MAIUSC.
10. Fare clic su **Cancella i dati testo dalle voci selezionate**.
11. Fare clic su **OK**.
I dati testo delle voci selezionate vengono cancellati.

Finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca per cancellare dati testo

Aggiungi/Modifica

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Condizioni di ricerca**.

Rimuovi

Fare clic per rimuovere la voce condizione selezionata.

Rimuovi tutto

Fare clic per rimuovere tutte le voci condizione.

Ricerca

Fare clic per avviare la ricerca. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Voci del diario per la cancellazione dei dati di testo**.

Fare riferimento a

- *Ricerca di voci del registro, pagina 83*
- *Ricerca di dati testo nelle voci di registro, pagina 90*

9.20

Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta

Finestra principale

È possibile riprodurre le registrazioni di una telecamera o visualizzare immagini live da una telecamera con Operator Client, anche se si dispone di una connessione di rete con larghezza di banda ridotta tra BVMS e il computer dell'Operator Client in uso.

Transcoder non supportano le sovraimpressioni intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics sovraimpressioni e i dati testo.

Per l'utilizzo di reti a larghezza di banda ridotta, sono disponibili 2 opzioni:

- Transcodifica hardware
- Transcodifica software (disponibile solo per la modalità Live).

Transcodifica hardware

Per la transcodifica hardware, è necessario che il VRM sia dotato di almeno un dispositivo di transcodifica. Questo dispositivo di transcodifica non è configurato in BVMS. Per informazioni sulla configurazione di un dispositivo di transcodifica, fare riferimento alla documentazione su VRM. I dispositivi di transcodifica possono disporre di più istanze di transcodifica.

Le telecamere DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000 sono dotate di un'istanza di transcodifica preconfigurata.

Ogni registrazione o flusso video live necessita di una propria istanza di transcodifica.

La transcodifica hardware è possibile solo per dispositivi video IP di Bosch collegati a un VRM.

La telecamera ed il dispositivo di transcodifica devono essere gestiti dallo stesso VRM.

Transcodifica software

Per la transcodifica software, è necessario un Mobile Video Service configurato sul Management Server o sull'Enterprise Management Server in uso.

In un Enterprise System vengono utilizzati solo i servizi MVS impostati sulla configurazione di Enterprise Management Server.

Per selezionare il dispositivo di transcodifica preferito, utilizzare la finestra di dialogo **Opzioni**.

Per abilitare la transcodifica:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic su per attivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video con transcodifica.

Nella barra degli strumenti di questo riquadro Immagine, viene visualizzata l'icona 

per la transcodifica hardware o l'icona  per la transcodifica software.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video senza transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Se non è possibile soddisfare una richiesta di transcodifica, il riquadro Immagine correlato diventa nero.

Per disattivare la transcodifica in modalità Live:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi selezionare un altro flusso video.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.

L'icona di transcodifica non viene visualizzata.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

Per disattivare la transcodifica in modalità Riproduzione:

1. Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla telecamera desiderata, scegliere **Flusso preferito** e quindi fare clic per disattivare la **Transcodifica**.
2. Visualizzare la telecamera in un riquadro Immagine.
- ✓ Questa telecamera mostra il video senza transcodifica.

L'icona di transcodifica non viene visualizzata.

Se la telecamera interessata è già visualizzata in un riquadro Immagine, il video con transcodifica viene visualizzato fino alla chiusura di tale riquadro.

**Avviso!**

È inoltre possibile attivare o disattivare la transcodifica direttamente in un riquadro Immagine:

fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, scegliere **Seleziona stream** e quindi fare clic sul comando del menu desiderato.

Questa impostazione influisce solo sul riquadro Immagine selezionato.

Questo comando non influisce sull'impostazione del flusso video preferito nella Struttura Logica.

Fare riferimento a

- *Finestra di dialogo Opzioni, pagina 131*
- *riquadro Immagine, pagina 136*

9.21**Commutazione della sorgente di registrazione**

Finestra principale >

Se configurata, è possibile modificare la sorgente di registrazione.

Un'icona di modifica della sorgente di registrazione mostra lo stato corrente.

Esempio: 2 indica la visualizzazione della registrazione VRM secondario.

Per effettuare la commutazione:

- ▶ Fare clic su un'icona di modifica della sorgente di registrazione, ad esempio 2.

L'icona viene modificata, ad esempio in 1.

L'Indicatore cronologico visualizza la registrazione della sorgente selezionata.

Fare riferimento a

- *Icone utilizzate, pagina 124*
- *Riproduzione dei video registrati, pagina 67*
- *Avvio della riproduzione istantanea, pagina 43*

9.22**Connessione a un sito non gestito**

Finestra principale

È possibile eseguire la connessione a un sito non gestito. Tutte i dispositivi disponibili di tutti i dispositivi video di rete di questo sito vengono quindi visualizzati nella Struttura Logica. Non appena si esegue la disconnessione o si chiude Operator Client, la connessione viene terminata.

Per eseguire la connessione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su .
2. Fare clic su **Connetti a sito**.

Quando il dispositivo è in connessione, viene visualizzato .

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato .

Tutti i dispositivi disponibili di questo sito sono visualizzati nella Struttura Logica.

Se non è possibile collegare tutti i dispositivi appartenenti a questo sito, viene visualizzato . Successivamente, è possibile provare a collegare i dispositivi rimanenti attualmente non connessi.

Suggerimento: è anche possibile fare doppio clic su  per collegarsi.

Per collegare i dispositivi rimanenti:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su .
2. Fare clic su **Riprova connessione**.

Per disconnettere un singolo sito:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su  o .
2. Fare clic su **Disconnetti da sito**.

L'icona viene modificata: .

Tutti i riquadri Immagine con i dispositivi appartenenti a questo sito vengono chiusi automaticamente.

Per disconnettere tutti i siti:

- ▶ Fare clic su .
Tutti i siti vengono disconnessi. I siti parzialmente connessi non vengono scollegati.
Tutti i riquadri Immagine con dispositivi appartenenti a questo sito sono chiusi automaticamente.

Fare riferimento a

- *Sito non gestito, pagina 16*

10 Gestione eventi e allarmi

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per gestire gli allarmi.

È possibile disattivare alcune delle funzioni descritte in questo capitolo per il gruppo utenti.



Avviso!

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file di mappa originale.

Fare riferimento a

- *Gestione degli allarmi di Identificazione persone, pagina 101*
- *Controllo delle funzioni di controllo degli accessi, pagina 105*

10.1 Accettazione di un allarme

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

È possibile accettare uno o più allarmi per annullare o avviare un flusso di lavoro.

Per accettare un allarme:

1. Selezionare la voce relativa all'allarme desiderata e fare clic su .
2. Per ritornare alla finestra Immagine, fare clic su .

Quando si accetta un allarme, si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni:

- L'allarme viene rimosso dagli elenchi allarmi di tutti gli altri utenti.
- Se non è già visualizzata, una finestra immagine allarme sostituisce la finestra Immagine Live sul monitor abilitato per gli allarmi.
- Il contenuto dell'allarme (video live, video di riproduzione istantanea o mappe di sito) viene mostrato in una riga di riquadri immagine allarme nella finestra immagine allarme.
- Se all'allarme è associato un flusso di lavoro, si attiva il pulsante di flusso di lavoro



A questo punto, è possibile annullare l'allarme o avviare un flusso di lavoro. Se per l'allarme è stato configurato l'attributo "Consenti flusso di lavoro", è necessario completare il flusso di lavoro prima di poter annullare l'allarme.

Per visualizzare una telecamera allarme su un monitor:

- ▶ Trascinare l'immagine di una telecamera dal relativo riquadro Immagine allarme in un gruppo di monitor.

Per accettare tutti gli allarmi su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera hot spot in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera posizionata su una mappa e fare clic su **Accetta tutti gli allarmi di questo dispositivo**.
Vengono accettati tutti gli allarmi del dispositivo. L'elenco allarmi visualizza di conseguenza gli allarmi accettati.

Fare riferimento a

– *Finestra Elenco Allarmi, pagina 99*

10.2**Aggiunta di commenti ad un allarme**

Finestra principale >  > scheda  > selezionare l'allarme desiderato > 
oppure

Finestra principale >  > scheda  > selezionare l'allarme desiderato > 
Il commento può essere aggiunto soltanto dopo aver accettato l'allarme.

Per aggiungere un commento ad un allarme:

1. Fare clic su  .
Viene visualizzata la finestra di dialogo Flusso di lavoro per consentire l'immissione di un commento e la visualizzazione del piano d'intervento per l'allarme. Se all'allarme non è assegnato nessun piano d'intervento, la finestra di dialogo visualizza soltanto il campo **Commento:**.
2. Nel campo **Commento:**, digitare il commento.
3. Fare clic su **Chiudi**.
4. Annullare l'allarme.
Il commento viene aggiunto al registro sia come voce separata sia come parte della voce relativa all'allarme.

Fare riferimento a

– *Finestra Elenco Allarmi, pagina 99*

10.3**Annullamento di un allarme**

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Per annullare un allarme:

- ▶ Selezionare le voci di allarme desiderate e fare clic su  .
Se per l'allarme è stato configurato l'attributo Commento o Consenti flusso di lavoro, non è possibile annullarlo direttamente. In questi casi, è necessario prima visualizzare il piano d'intervento e inserire un commento.
L'allarme viene annullato e rimosso dalla finestra Elenco allarmi.
Se al momento non sono visualizzati altri allarmi, la finestra Immagine Allarme viene chiusa e viene visualizzato il riquadro Immagine.

Per cancellare tutti gli allarmi su una mappa:

1. Visualizzare una mappa contenente un'area sensibile di una telecamera hot spot in un riquadro Immagine.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera posizionata su una mappa e fare clic su **Cancella tutti gli allarmi di questo dispositivo**.

Vengono cancellati tutti gli allarmi del dispositivo. Elenco allarmi visualizza di conseguenza gli allarmi cancellati.

Fare riferimento a

– Finestra Elenco Allarmi, pagina 99

10.4

Personalizzazione della finestra Elenco Allarmi

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Per ordinare la tabella:

1. Fare clic su un'intestazione di colonna.
La freccia nell'intestazione di colonna indica se la tabella è disposta in ordine ascendente o discendente.
2. Per cambiare il tipo di ordinamento, fare nuovamente clic sull'intestazione della colonna.

Per aggiungere o rimuovere colonne:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna, quindi fare clic su una voce evidenziata per rimuovere la colonna corrispondente oppure su una voce non evidenziata per aggiungere la colonna corrispondente.

Per modificare la sequenza delle colonne:

- ▶ Trascinare il titolo della colonna spostandolo nella posizione desiderata.

Per modificare la larghezza della colonna:

1. Spostare il puntatore del mouse sul bordo destro dell'intestazione della colonna. Il puntatore diventa una freccia a due punte . Trascinare il bordo della colonna verso destra o verso sinistra.
Oppure
2. Per allargare rapidamente la colonna fino a raggiungere la larghezza necessaria per mostrare tutto il contenuto, fare doppio clic sul bordo destro dell'intestazione.

Fare riferimento a

– Finestra Elenco Allarmi, pagina 99

10.5

Visualizzazione della finestra Immagine Live

Finestra principale >  > finestra Immagine Allarme
oppure

Finestra principale >  > finestra Immagine Allarme

Quando è visualizzata la finestra Immagine Allarme, è possibile passare alla finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione.

Per visualizzare la finestra Immagine:

- ▶ In una finestra Immagine Allarme fare clic su . Viene visualizzata la finestra Immagine.

Per avviare/arrestare la riproduzione in loop:

- ▶ Fare clic su .

Fare riferimento a

- Finestra Elenco Allarmi, pagina 99
- Finestra Immagine, pagina 135

10.6**Commutazione modalità di allarme della finestra Immagine Allarme**

Nella finestra Immagine Allarme è possibile commutare la modalità di allarme. Sono disponibili le seguenti modalità:

- Modalità allarme multiriga
- Modalità di visualizzazione singola

Per passare alla modalità allarme multiriga:

- ▶ Fare clic su .

Per passare alla modalità di visualizzazione singola:

- ▶ Fare clic su  oppure
Fare doppio clic su un punto qualunque nella finestra Immagine Allarme
oppure
Fare doppio clic su un riquadro Immagine Allarme specifico.

**Avviso!**

Se si fa doppio clic su un punto qualunque nella finestra Immagine Allarme, il primo riquadro Immagine nella riga del riquadro Immagine Allarme passa alla modalità di visualizzazione singola. Se si fa doppio clic su un riquadro Immagine Allarme specifico nella finestra Immagine Allarme, tale riquadro Immagine Allarme passa alla modalità di visualizzazione singola.

Fare riferimento a

- Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 121

10.7**Avvio di un flusso di lavoro**

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Per avviare un flusso di lavoro:

1. Selezionare la voce relativa all'allarme e fare clic su .
Se per l'allarme è stato configurato l'attributo Consenti flusso di lavoro, viene visualizzato il piano d'intervento (se configurato per l'allarme). Inoltre, se previsto dalla configurazione, è possibile inserire un commento.
2. Eseguire le azioni richieste.

3. Annullare l'allarme.

Fare riferimento a

- Finestra Elenco Allarmi, pagina 99

10.8 Revoca dell'accettazione di un allarme

Finestra principale >  > scheda 
oppure

Finestra principale >  > scheda 

Quando si revoca l'accettazione di un allarme, questo ritorna sullo stato Attivo nella finestra Elenco allarmi e ricompare nell'elenco allarmi di tutti gli utenti che originariamente lo hanno ricevuto.

Per revocare l'accettazione di un allarme:

- ▶ Selezionare la voce relativa all'allarme accettato e fare clic su  .
L'allarme viene nuovamente visualizzato come attivo.

Fare riferimento a

- Finestra Elenco Allarmi, pagina 99

10.9 Attivazione di un evento utente

Finestra principale >  > fare clic su 

È possibile attivare un evento utente per un Management Server selezionato di un Enterprise System configurato in Configuration Client.

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse sul  desiderato, quindi fare clic sul comando relativo all'evento utente desiderato.
- ✓ L'evento viene attivato.

10.10 Finestra Elenco Allarmi



Fare clic per accettare un allarme.
L'allarme viene rimosso da tutte le finestre Elenco Allarmi e viene visualizzato il video dell'allarme degli altri operatori.



Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per la visualizzazione di un piano d'intervento. Se configurato, è possibile immettere un commento.



Fare clic per annullare un allarme.

È possibile annullare un allarme configurato con l'attributo Commento o Consenti flusso di lavoro solo dopo aver visualizzato il piano di intervento ed immesso un commento. Se è configurato per l'annullamento automatico, una volta trascorso il tempo definito in Configuration Client, l'allarme viene rimosso dall'Elenco Allarmi.



Fare clic per revocare l'accettazione di un allarme.



Fare clic per attivare o disattivare l'audio dell'allarme.
L'ultimo allarme in entrata attiva un segnale acustico.



Fare clic per visualizzare la finestra Elenco Allarmi.

Fare riferimento a

- *Gestione allarmi, pagina 19*

11

Gestione degli allarmi di Identificazione persone

Quando si accetta un allarme Person Identification, le informazioni sulla persona identificata vengono visualizzate nel riquadro immagine.

Informazioni sull'identificazione delle persone

Gruppo persone	Il gruppo di persone è il gruppo a cui è assegnata una persona.
Immagini di persone	Vengono visualizzate l'immagine predefinita e tutte le immagini disponibili del Person Identification device.
Nome persona	Il nome della persona è il nome della persona identificata.
Fattore di affidabilità	Il fattore di affidabilità è una misura in percentuale del grado di correttezza dell'identificazione di una persona da parte del sistema (0 equivale a nessuna correttezza, 100 equivale a correttezza totale).

Fare riferimento a

– *Gestione eventi e allarmi, pagina 95*

11.1

Gestione delle persone per un allarme di Identificazione persone

Finestra di dialogo **Strumenti** > **Gestisci persone...** > **Gestisci persone**

La finestra di dialogo **Gestisci persone** consente di aggiungere persone, assegnare gruppi di persone, aggiungere immagini a persone esistenti ed esportare persone.



Avviso!

Person Identification supporta solo i file JPEG.

Per aggiungere/importare una persona:

1. Selezionare una persona.
 2. Fare clic su  per aggiungere un'immagine di una persona.
Oppure
trascinare un'immagine di una persona da Windows Explorer a un gruppo di persone o alla scheda **Tutti**.
- ✓ Questa immagine viene assegnata come immagine predefinita della persona.

Per aggiungere immagini a una persona esistente:

1. Selezionare una persona.
Vengono visualizzate l'immagine predefinita e tutte le immagini disponibili della persona.
2. Fare clic su  nella finestra immagini per aggiungere altre immagini alla persona.

Per assegnare una nuova immagine predefinita:

1. Passare il mouse sull'immagine appropriata.
Viene visualizzato il comando **Imposta come predefinito**.
2. Fare clic sul comando **Imposta come predefinito**.
L'immagine viene assegnata come immagine predefinita.

Per assegnare un gruppo di persone a una persona:

1. Selezionare una persona.
Per ogni nuova persona il valore **Gruppo di persone predefinito** è già selezionato.
2. Fare clic nel campo **Gruppo di persone predefinito**.
3. Selezionare il gruppo di persone appropriato da assegnare alla persona.

Per esportare le persone:

1. Selezionare una persona.
2. Fare clic su  per esportare la persone in Windows Explorer.

**Avviso!**

 è disabilitato se è selezionata la scheda **Tutti** . Selezionare la scheda **Gruppo di persone predefinito** o qualsiasi altra scheda gruppo persone disponibile per esportare le persone.

Per eliminare una persona:

1. Selezionare una persona.
2. Fare clic su .

Per eliminare più persone:

1. Selezionare una persona
2. Premere il tasto CTRL e selezionare più persone.
3. Fare clic su .

Per eliminare le immagini di singole persone:

1. Selezionare l'immagine appropriata:
2. Fare clic su .

Nota: se si elimina l'immagine predefinita, l'immagine successiva viene assegnata automaticamente come immagine predefinita.

12 Controllo delle funzioni della centrale antintrusione

È possibile controllare numerose funzioni della centrale antintrusione da Operator Client.

12.1 Disattivazione delle sirene

Finestra principale

È possibile disattivare le sirene di un'area di una centrale antintrusione se si dispone dell'autorizzazione corrispondente.

Per disattivare una sirena:

- ▶ Nella Struttura Logica o in una mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area

desiderata  e fare clic su **Silenzia sirene**.

La sirena viene disattivata.

12.2 Apertura delle porte

Finestra principale

È possibile controllare i seguenti stati della centrale antintrusione di una porta da Operator Client:

- Proteggere una porta.
- Rimuovere la protezione di una porta. Lo stato passa a bloccato.
- Bloccare una porta.
- Sbloccare una porta. È possibile bloccare o proteggere una porta non bloccata.
- Effettuare il ciclo di una porta.

L'amministratore del sistema può limitare le autorizzazioni per ciascuna di queste funzioni a specifici gruppi utenti.

Bloccare una porta significa che un possessore di scheda può aprire la porta usando la scheda.

Sbloccare una porta, significa che la porta è aperta per chiunque.

Proteggere una porta significa che nessuno può aprire la porta, nemmeno i possessori di scheda.

Effettuare il ciclo di una porta significa sbloccare una porta bloccata per alcuni secondi, quindi bloccarla nuovamente.

Per azionare:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su una porta nella Struttura Logica o su una mappa e fare clic sul comando richiesto.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- **Blocca / Sblocca**
- **Proteggi / Annulla protezione**
- **Ciclo**

Nota: i menu di scelta rapida per l'azionamento di una porta non sono disponibili quando lo stato della porta è sconosciuto.

Fare riferimento a

- *Icone utilizzate, pagina 124*

12.3 Disabilitazione di un punto

Finestra principale

È possibile modificare lo stato di un punto sullo stato **Bypassato** da Operator Client.

L'amministratore del sistema può limitare le autorizzazioni per questa funzione a specifici gruppi utenti.

Quando si abilita nuovamente un punto, lo stato viene riportato su normale. Disabilitare un punto indica che questo punto non può inviare alcun allarme. Disabilitare un punto indica che questo punto può inviare allarmi. Vengono anche inviati gli allarmi in attesa, se disponibili.

Per abilitare o disabilitare:

- ▶ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto nella Struttura Logica o su una mappa e fare clic sul comando richiesto.

Nota: i menu di scelta rapida per l'abilitazione e la disabilitazione non sono disponibili quando lo stato del dispositivo è sconosciuto.

Fare riferimento a

- *Icone utilizzate, pagina 124*

12.3.1

Inserimento di un'area

Finestra principale

È possibile controllare i seguenti stati della centrale antintrusione di un'area da Operator Client:

- Inserire un'area.
- Disinserire un'area.
- Forzare l'inserimento di un'area non pronta per l'inserimento.

L'amministratore del sistema può limitare le autorizzazioni per ciascuna di queste funzioni a specifici gruppi utenti.

Per inserire un'area:

- ▶ Nella Struttura Logica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area disinserita

desiderata () e fare clic su **Inserisci**. Viene visualizzata l'icona di un'area inserita ()

Per disinserire un'area:

- ▶ Nella Struttura Logica o su una mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area

inserita desiderata () e fare clic su **Disinserisci**. Viene visualizzata l'icona di area disinserita ()

Per forzare l'inserimento di un'area:

- ▶ Nella Struttura Logica o su una mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area

disinserita desiderata () e fare clic su **Forza inserimento**. Viene visualizzata l'icona di un'area inserita ()

Nota: i menu di scelta rapida per l'inserimento o il disinserimento non sono disponibili quando lo stato del dispositivo è sconosciuto.

13 Controllo delle funzioni di controllo degli accessi

È possibile controllare varie funzioni di controllo degli accessi dall'interno di Operator Client.

Fare riferimento a

- *Gestione eventi e allarmi, pagina 95*

13.1 Concessione e diniego dell'accesso

Finestra principale



Avviso!

Solamente gli allarmi **Richiesta di accesso inviata** con priorità alta compaiono automaticamente nella finestra immagine.

Per concedere o negare l'accesso:

Fare clic su  per accettare l'allarme **Richiesta di accesso inviata**.
Verrà visualizzato un timer allarme che mostra il tempo rimane.

► Fare clic su  per concedere l'accesso.
Oppure

fare clic su  per negare l'accesso.



Avviso!

Una volta esaurito il timer, il sistema nega automaticamente l'accesso per la richiesta specifica.

13.2 Apertura delle porte

Finestra principale

È possibile controllare i seguenti stati delle porte di controllo degli accessi in Operator Client:

- Proteggere una porta.
- Bloccare una porta.
- Sbloccare una porta.

L'amministratore del sistema può limitare l'autorizzazione di queste funzioni a specifici gruppi utenti.

Quando una porta è protetta, una persona autorizzata può aprirla utilizzando, ad esempio, una scheda.

Quando una porta è bloccata, nessuno può aprirla, nemmeno le persone autorizzate.

Quando una porta è sbloccata, risulta aperta per chiunque. È possibile bloccare o proteggere una porta non bloccata.

Per azionare:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una porta nella Struttura Logica o su una mappa e fare clic sul comando richiesto.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- **Blocca porta / Sblocca porta**
- **Metti in sicurezza la porta**

Nota: i menu di scelta rapida per l'azionamento di una porta non sono disponibili quando lo stato della porta è sconosciuto.

14 Utilizzo di una tastiera TVCC

Questo capitolo descrive le modalità di utilizzo di BVMS Operator Client con una tastiera Bosch IntuiKey o KBD Universal XF.

14.1 Utilizzo della tastiera KBD Universal XF



Avviso!

Fare riferimento al manuale d'istruzioni fornito con la tastiera KBD-Universal XF disponibile nel catalogo online dei prodotti.

È possibile utilizzare la tastiera KBD-Universal XF come una tastiera USB per BVMS.

Prima dell'utilizzo, collegare il modello tastiera per BVMS alla tastiera.

Inoltre, è possibile configurare la tastiera per l'utilizzo da parte di un operatore mancino. Fare riferimento al Manuale d'istruzioni fornito con la tastiera KBD Universal XF.

14.1.1 Interfaccia utente tastiera KBD Universal XF

Nella seguente tabella sono elencate le icone sul modello tastiera e le rispettive funzioni.

Icona	Funzione
	Consente di attivare un evento utente, disponibile solo con Management Server singolo
	Audio attivato/disattivato Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Avvia/arresta registrazione allarme
	Consente di attivare o disattivare la modalità Live e la modalità Riproduzione Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Consente di alternare il riquadro immagine selezionato tra modalità Live e Riproduzione istantanea. Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Consente di caricare una sequenza. Immettere un numero di sequenza valido e confermare con OK . Utilizzare i pulsanti di riproduzione per controllare la sequenza. Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Consente di ridurre il numero di riquadri immagine
	Consente di aumentare il numero di riquadri immagine
	Visualizzazione a tutto schermo attivata/disattivata
	Consente di ingrandire o ripristinare il riquadro immagine selezionato

Icona	Funzione
ESC	Consente di interrompere l'inserimento di un numero. Premere due volte per chiudere il riquadro immagine selezionato.
OK	Consente di confermare una voce numero.
	Modalità PTZ attiva/disattiva. Il lampeggiamento indica l'attivazione della funzione.
	Selezionare una posizione PTZ. Immettere un numero valido di preimpostazione, quindi confermare con OK . Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Messa a fuoco lontana
	Messa a fuoco vicina
	Iris chiuso
	Iris aperto
	Modalità monitor analogico attiva/disattiva. Immettere un numero monitor valido, premere OK , immettere un numero telecamera valido e premere OK . Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Consente di impostare il Management Server predefinito, disponibile solo al momento dell'accesso a Operator Client come utente di un Enterprise User Group. Immettere un numero server e confermare con OK . Il lampeggiamento indica l'obbligo di inserire un numero.
	Riavvolgimento rapido (graduale)
	Riavvolgi
	Pausa
	Riproduci
	Avanzamento rapido (graduale)

Se un pulsante non è illuminato, significa che non è prevista alcuna funzione per esso. Tutti i pulsanti illuminati sono dotati di una funzione.

Se un pulsante inizia a lampeggiare, la funzione associata risulta attiva, ad esempio il lampeggiamento del pulsante di riproduzione indica che la modalità Riproduzione è attiva. Premere il pulsante per passare ad un altro stato, ad esempio selezionando il pulsante di riproduzione lampeggiante si passerà alla modalità Live.

Immettere un numero e confermare con OK per visualizzare la telecamera corrispondente nel riquadro immagine selezionato.


14.2 Interfaccia utente tastiera Bosch IntuiKey



Avviso!

Ogni immissione sulla tastiera viene annullata se entro alcuni secondi non si effettua un'altra immissione.

Questo capitolo descrive l'interfaccia utente della tastiera Bosch IntuiKey. L'illustrazione che segue mostra i diversi elementi di interfaccia della tastiera:

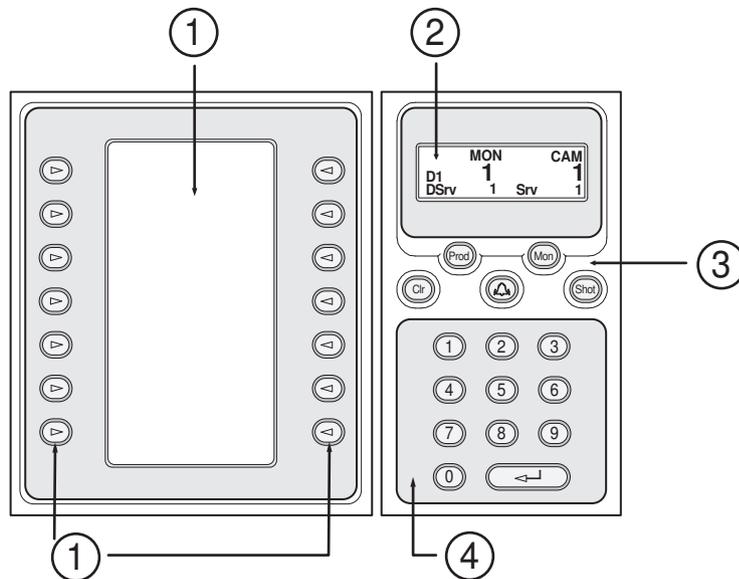


1	Tasti funzione e visualizzazione dei tasti funzione	Consente di utilizzare una serie di comandi fissi o di controllare la Struttura Logica. I comandi visualizzati nella visualizzazione dei tasti funzione variano in base alla modalità di funzionamento.
2	Visualizzazione stato	Cambia dinamicamente e visualizza le informazioni relative alla modalità di funzionamento correntemente attiva.
3	Tasti funzione	Consentono di controllare direttamente determinate funzioni. Prod: avvia un processo di scansione per rilevare la workstation collegata. Se la scansione viene effettuata correttamente: nella visualizzazione dei tasti funzione sono visualizzati i menu Terminal e Keyboard Control. Per selezionare BVMS, premere il tasto funzione Terminal. Mon: consente di immettere un numero di monitor (monitor digitale o analogico).

		<p>Clr: annulla le immissioni numeriche o annulla l'ultima operazione effettuata.</p> <p>: al momento non supportato.</p> <p>Shot: consente di selezionare un preposizionamento della telecamera o di uscire dalla modalità di selezione.</p>
4	Tastierino numerico con tasto INVIO	<p>Consente di immettere numeri logici. Il numero è visualizzato nella visualizzazione dello stato.</p> <p>Un'immissione numerica viene interpretata come il numero di una telecamera logica, a meno che non venga preceduta dalla pressione del tasto Mon o Shot. La telecamera con il numero immesso viene visualizzata in un riquadro Immagine o un monitor analogico.</p>

14.2.1 Visualizzazione stato

La visualizzazione dello stato cambia dinamicamente per visualizzare le informazioni relative alla modalità di funzionamento corrente della tastiera.

L'illustrazione che segue mostra i diversi elementi di interfaccia della visualizzazione dello stato:

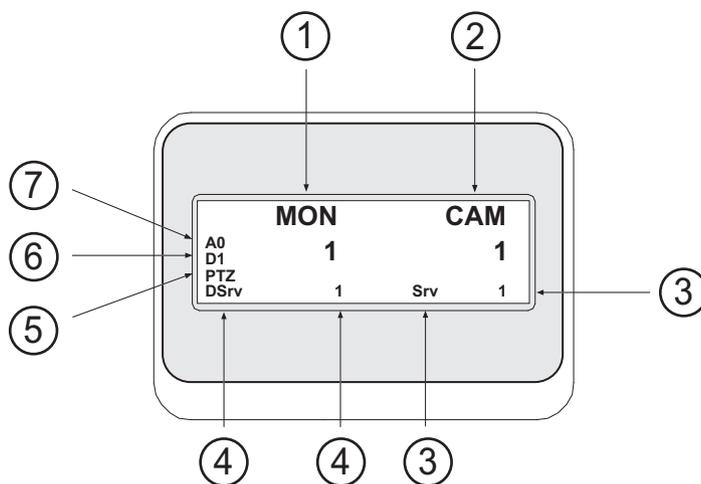

1	Monitor	Visualizza il monitor analogico selezionato o il numero del riquadro Immagine.
2	Telecamera	Visualizza il numero della telecamera selezionata.
3	Server	Visualizza il numero di server del Management Server in cui è configurata la telecamera correntemente selezionata.
4	Server predefinito	Visualizza il numero di server del Management Server di un Enterprise System che la tastiera utilizza come server predefinito. La Struttura Logica di questo server è visualizzata nella modalità Struttura.
5	PTZ/JOYSHUTTLE	Visualizza la modalità di funzionamento corrente.

6	D1	Visualizza il numero di monitor del computer selezionato.
7	A0	Visualizza il numero di monitor analogico selezionato.

14.3 Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad una workstation

Una tastiera collegata ad una workstation BVMS offre una vasta gamma di funzioni. Sono disponibili sia la modalità analogica che quella digitale.

Se la tastiera è collegata ad un decoder, le funzioni sono ridotte. È disponibile solo la modalità analogica.

In caso di collegamento ad una workstation che utilizza un Enterprise System, è necessario prima selezionare il Management Server desiderato, quindi la telecamera configurata su tale Management Server.

Fare riferimento a

- *Interfaccia utente tastiera Bosch IntuiKey, pagina 109*

14.3.1 Avvio della tastiera

È necessario che la tastiera sia collegata ad una porta COM di una workstation.

1. Avviare Operator Client sulla workstation.
2. Premere il pulsante Prod.
La tastiera esegue la ricerca dei dispositivi collegati.
3. Premere il tasto funzione Terminal.
Viene visualizzata la modalità di selezione.

14.3.2 Attivazione delle modalità di funzionamento

La tastiera può essere utilizzata nelle seguenti modalità:

- Modalità di selezione
Questa modalità consente di selezionare un riquadro Immagine spostando il joystick nella direzione desiderata.
- Modalità PTZ
Questa modalità consente di controllare i documenti, le mappe e le telecamere fisse e PTZ in modalità Live.
- Modalità Jogshuttle
Questa modalità consente di controllare le telecamere in riproduzione istantanea o in modalità Riproduzione.

Per attivare la modalità di selezione:

1. Avviare Operator Client e la tastiera.
o
2. Premere INVIO per uscire dalla modalità PTZ o Jogshuttle e per tornare alla modalità di selezione.

Per attivare la modalità PTZ:

1. Selezionare una telecamera PTZ.
2. Premere Shot.
Per avviare una preposizione, premere nuovamente Shot, premere il numero di una preposizione, quindi premere INVIO.

Per attivare la modalità Jogshuttle:

1. Avviare la modalità Riproduzione.
2. Premere Shot.

Per uscire dalla modalità PTZ o Jogshuttle:

- ▶ Premere INVIO per uscire dalla modalità PTZ o Jogshuttle e per tornare alla modalità di selezione.

14.3.3**Visualizzazione delle telecamere**

Immettere un comando numerico per visualizzare la telecamera ed il relativo numero logico nel riquadro Immagine attivo o nel monitor analogico.

Per visualizzare le telecamere di un Enterprise System, selezionare il Management Server in cui tali telecamere sono configurate.

Attivare o disattivare la modalità analogica e la modalità workstation

- ▶ Premere due volte Mon.

Visualizzazione di una telecamera sullo schermo di un computer.

1. Passare alla modalità digitale.
2. Premere Mon, premere da 1 a 4 per selezionare il monitor della workstation desiderato, premere il numero del riquadro Immagine desiderato, quindi premere INVIO.
La numerazione dei riquadri Immagine è visualizzata da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.
3. Premere il numero della telecamera desiderato e premere INVIO.
Viene visualizzata la telecamera desiderata.
Esempio: premere Mon, 412, quindi INVIO. Premere 7 e premere INVIO. La telecamera 7 viene visualizzata sul 12° riquadro Immagine sul monitor della workstation 4.

Selezione di un Management Server di un Enterprise System:

1. Premere NEXT.
2. Premere il tasto funzione  ed immettere il numero di server.
Il numero di server è configurato in Configuration Client nell'elenco **Numero server**.
Quando si immette il numero logico di una telecamera, viene visualizzata una telecamera configurata su questo Management Server.

Visualizzazione di una telecamera sullo schermo analogico

1. Passare alla modalità analogica.
2. Premere Mon, premere il numero del monitor desiderato, quindi premere INVIO.
I numeri del monitor vengono configurati in Configuration Client.
3. Premere il numero della telecamera desiderato e premere INVIO.
Viene visualizzata la telecamera desiderata.
Esempio: premere Mon, 3, quindi INVIO. Premere 4 e premere INVIO. La telecamera 4 viene visualizzata nel 3° monitor analogico.

**Avviso!**

Quando si richiama una telecamera PTZ mediante un comando numerico, il sistema entra automaticamente in modalità PTZ.

14.3.4**Utilizzo del joystick**

In modalità di selezione, il joystick consente di utilizzare le seguenti funzioni:

- Inclinare il joystick per selezionare un riquadro Immagine.

In modalità PTZ, il joystick consente di utilizzare le seguenti funzioni:

- Ruotare il joystick per effettuare lo zoom in avanti ed indietro.
- Inclinare il joystick per attivare la funzione di panoramica e inclinazione della telecamera PTZ.

- Utilizzare i pulsanti Focus e Iris per una telecamera PTZ.

In modalità Jogshuttle, ruotare il joystick per utilizzare le seguenti funzioni:

- Attivare la riproduzione in avanti/indietro durante la rotazione.
- Modificare la velocità di riproduzione: la velocità dipende dal grado di rotazione.
- Interrompere la riproduzione di un video.

In modalità Jogshuttle, inclinare il joystick per utilizzare le seguenti funzioni:

- Inclinare verso l'alto o il basso all'arresto del video: attivare la riproduzione in avanti o indietro.
- Inclinare verso l'alto o il basso durante la riproduzione del video: impostare la velocità di riproduzione.
- Inclinare verso destra o sinistra: attivare la pausa e andare avanti o indietro.

In modalità Jogshuttle, i pulsanti Focus e Iris consentono di utilizzare le seguenti funzioni:

- Premere Focus o Iris per spostare la linea sottile in avanti o indietro nell'Indicatore cronologico. Focus sposta la linea sottile in avanti o indietro per un periodo di tempo maggiore, Iris sposta la linea sottile in avanti o indietro per un periodo di tempo minore.

Modalità Riproduzione:

- Per bloccare il sistema sulla velocità di riproduzione corrente, premere il pulsante Shot ruotando contemporaneamente il joystick.

14.3.5

Utilizzo dei tasti funzione

Sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità Struttura
Questa modalità di funzionamento consente di controllare i dispositivi disponibili nella Struttura Logica di Operator Client.
- Modalità Comando
Questa modalità di funzionamento consente di inviare comandi per passare alla modalità di Riproduzione.

Per attivare o disattivare la modalità Struttura e la modalità Comando:

1. In modalità Struttura: premere il tasto funzione sinistro Level Up fino a quando non viene visualizzato il livello principale, quindi premere il tasto funzione Exit per visualizzare la modalità Comando.
Oppure
2. In modalità Comando: premere il tasto funzione Tree Mode.

Per utilizzare la modalità Struttura Logica:

- ▶ Passare alla modalità Struttura.

Parte destra della visualizzazione dei tasti funzione:



- ▶ Premere un tasto funzione per controllare l'elemento (ad esempio, per visualizzare una telecamera o per attivare un relè).

Se si tratta di una mappa o cartella (sfondo nero), viene spostata nella parte sinistra. Il contenuto viene visualizzato nella parte destra.

Parte sinistra della visualizzazione dei tasti funzione:

1. Premere un tasto funzione nella parte sinistra per selezionare una cartella o una mappa e per visualizzarne il contenuto nella parte destra della visualizzazione dei tasti funzione.
Per visualizzare una mappa, premere il tasto funzione una volta per contrassegnarla (con un rettangolo) e premere di nuovo il tasto funzione per visualizzarla nel riquadro Immagine selezionato.
2. Premere Level Up per accedere al successivo livello superiore della Struttura Logica.
3. Premere UP per spostare la selezione verso l'alto o DOWN per spostarla verso il basso.

Di seguito è riportato un esempio di Struttura Logica, nonché la relativa rappresentazione sulla visualizzazione dei tasti funzione della tastiera.

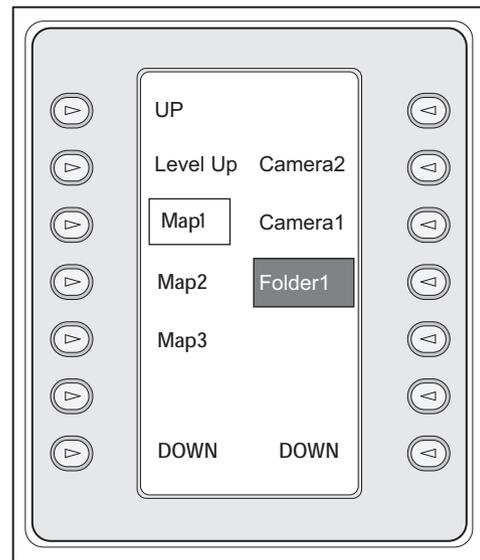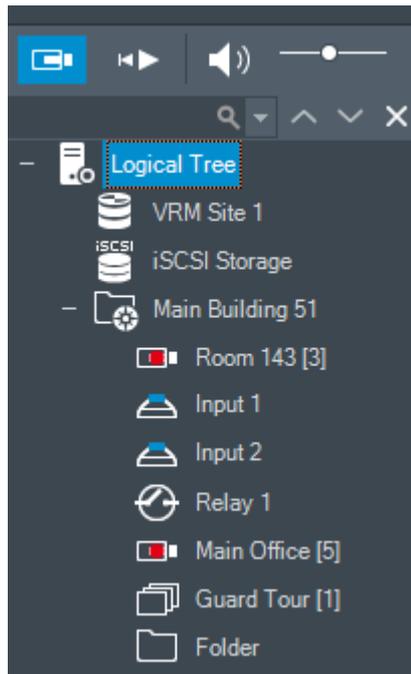

Per utilizzare la modalità Comando:

1. Passare alla modalità Comando.
2. Premere un tasto funzione per eseguire il comando desiderato.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- : carica una sequenza. In **Visualizzazione stato** immettere il numero di sequenza.
- : riproduce/interrompe la sequenza.
- : riproduce la sequenza avanti/indietro.
- : ingrandisce/ripristina il riquadro immagine selezionato.
- : chiude il riquadro immagine selezionato.
- : alterna le modalità Live e Riproduzione.
- : alterna le modalità Live e Riproduzione istantanea per il riquadro immagine selezionato.
- : mostra più righe del riquadro Immagine / Mostra meno righe del riquadro Immagine

Nota: non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.

- / **REC**: avvia/arresta la registrazione degli allarmi.
- : attiva/disattiva l'audio.
- **AVANTI**: passa alla pagina successiva.
- **1** / **2** / **3** / **4** : attiva un evento utente (1-4); disponibile solo con un Management Server unico.

-  : imposta il Management Server predefinito; disponibile solo quando si esegue l'accesso a Operator Client come utente di un Enterprise User Group.
-  : attiva/disattiva le barre del riquadro immagine.
-  : attiva/disattiva la visualizzazione a tutto schermo.

Non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro

14.4 Utilizzo di una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder

Una tastiera collegata al decoder consente di accedere a Management Server senza il software Operator Client. Di conseguenza, è necessario effettuare l'accesso. È disponibile solo la modalità analogica.

14.4.1 Avvio della tastiera

Dopo aver avviato la tastiera, è necessario effettuare l'accesso a Management Server.




Avviso!


Solo gli utenti BVMS con nomi utenti e password contenenti esclusivamente valori numerici possono utilizzare la modalità analogica di una tastiera Bosch IntuiKey. L'utente deve disporre dei diritti di accesso per il decoder collegato alla tastiera Bosch IntuiKey.

Per avviare la tastiera:

- ▶ Premere il tasto funzione Terminal.
Viene visualizzata la seguente schermata di accesso:

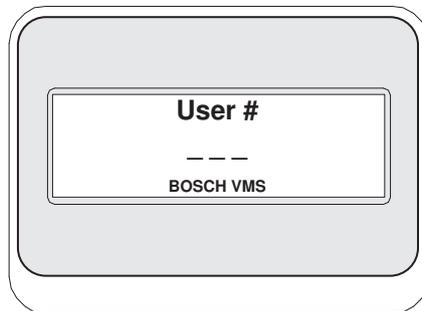

- ▶ Immettere nome utente.

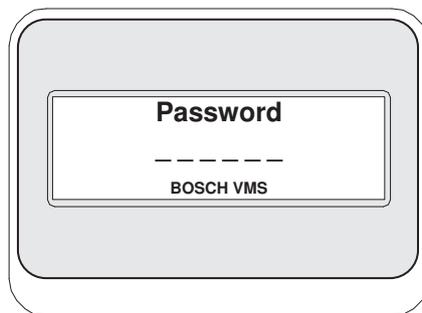

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, i tasti funzione Terminal e Keyboard Control appaiono nella visualizzazione dei tasti funzione.

14.4.2 Visualizzazione delle telecamere

1. Premere Mon, premere il numero del monitor desiderato, quindi premere INVIO.
I numeri del monitor vengono configurati in Configuration Client.

2. Premere il numero della telecamera desiderato e premere INVIO.
Viene visualizzata la telecamera desiderata.
Esempio: premere Mon, 3, quindi INVIO. Premere 4 e premere INVIO. La telecamera 4 viene visualizzata nel 3° monitor analogico.
Quando il monitor selezionato visualizza una telecamera PTZ, la tastiera passa automaticamente alla modalità PTZ.

14.4.3 Utilizzo del joystick

Il joystick consente di utilizzare le seguenti funzioni:

- Ruotare il joystick per effettuare lo zoom avanti ed indietro.
- Inclinare il joystick per attivare la funzione di panoramica ed inclinazione della telecamera PTZ.
- Utilizzare i pulsanti Focus e Iris per una telecamera PTZ.

14.4.4 Utilizzo dei tasti funzione

Sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità Comando

Per utilizzare la modalità Comando:

- ▶ Premere un tasto funzione per eseguire il comando desiderato.

Sono disponibili i seguenti comandi:

- Avvia/arresta registrazione allarmi
- Disconnetti

15 Interfaccia utente

Questo capitolo riporta informazioni su tutte le finestre disponibili in Operator Client di BVMS.

Fare riferimento a

- Modalità Live, pagina 117
- Modalità Riproduzione, pagina 119
- Modalità Allarme (indicazione allarme), pagina 121

15.1 Modalità Live

Finestra principale > 


È possibile accedere automaticamente alla modalità Live ogni volta che si effettua l'accesso. Consente di spostare, ridimensionare o nascondere tutti gli elementi di controllo in base alle esigenze.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.

Se un allarme in entrata ha una priorità più bassa rispetto alla finestra Immagine visualizzata al

momento, la scheda  inizia a lampeggiare per segnalare l'allarme.

Se un allarme in entrata ha una priorità più alta rispetto alla finestra Immagine visualizzata, l'allarme viene visualizzato automaticamente (allarme a comparsa automatica).

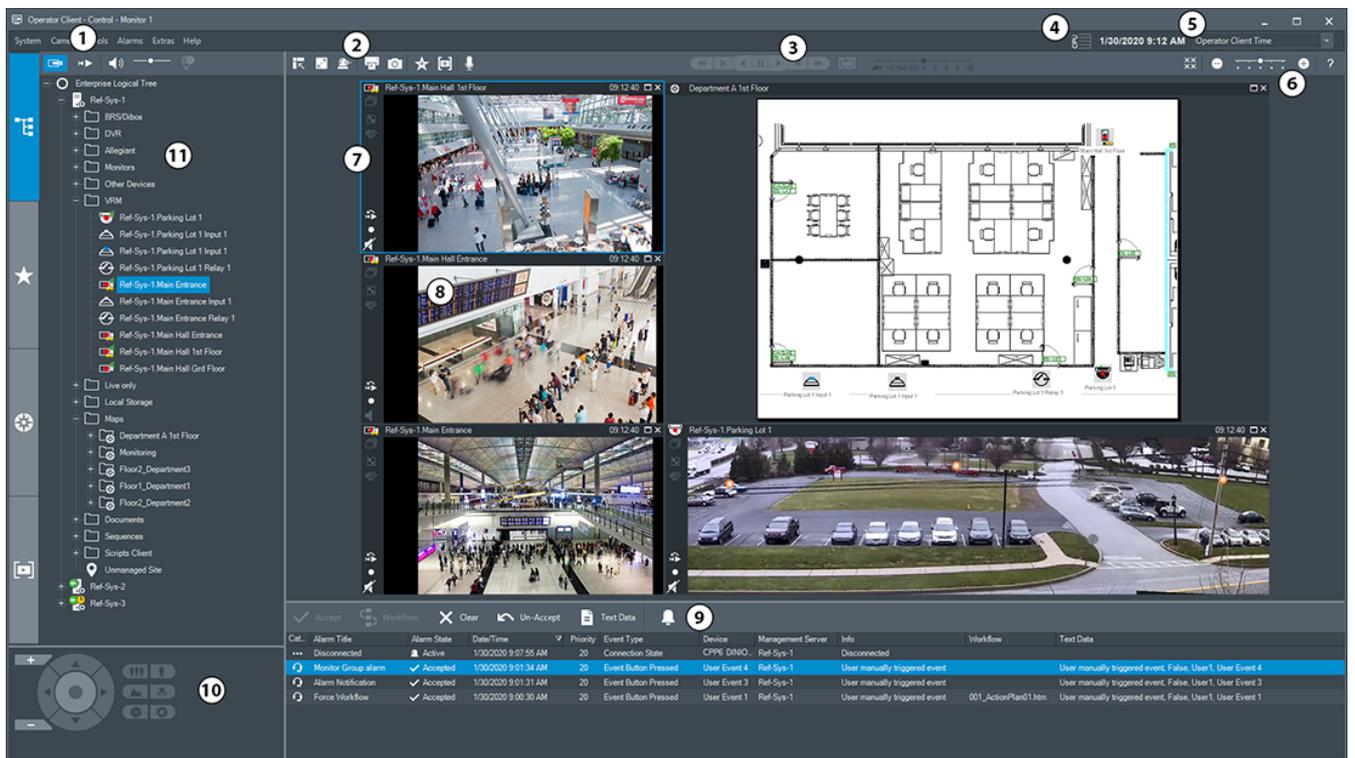

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Controlli per la riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.

4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.
6	Comandi dei riquadri immagine	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.
7	Finestra immagine	Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
8	Riquadro Immagine	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
9	Finestra  Elenco Allarmi	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail a un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'elenco allarmi non viene visualizzato.
10	Finestra  Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
11	Finestra  Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare a un riquadro Immagine.
	Finestra  Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra  Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra  Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa. Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.

Fare riferimento a

– *Comandi di menu, pagina 128*

- Finestra Struttura Logica, pagina 133
- Finestra Struttura Preferiti, pagina 134
- Finestra Controllo PTZ, pagina 138
- Finestra Immagine, pagina 135
- riquadro Immagine, pagina 136
- Finestra Elenco Allarmi, pagina 99

15.2 Modalità Riproduzione




Finestra principale >

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.

Se un allarme in entrata ha una priorità più bassa rispetto alla finestra Immagine visualizzata al



momento, la scheda inizia a lampeggiare per segnalare l'allarme. Se l'allarme in entrata ha una priorità più alta rispetto alla finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione, la finestra Immagine Allarme viene visualizzata automaticamente. Le priorità vengono configurate in Configuration Client.

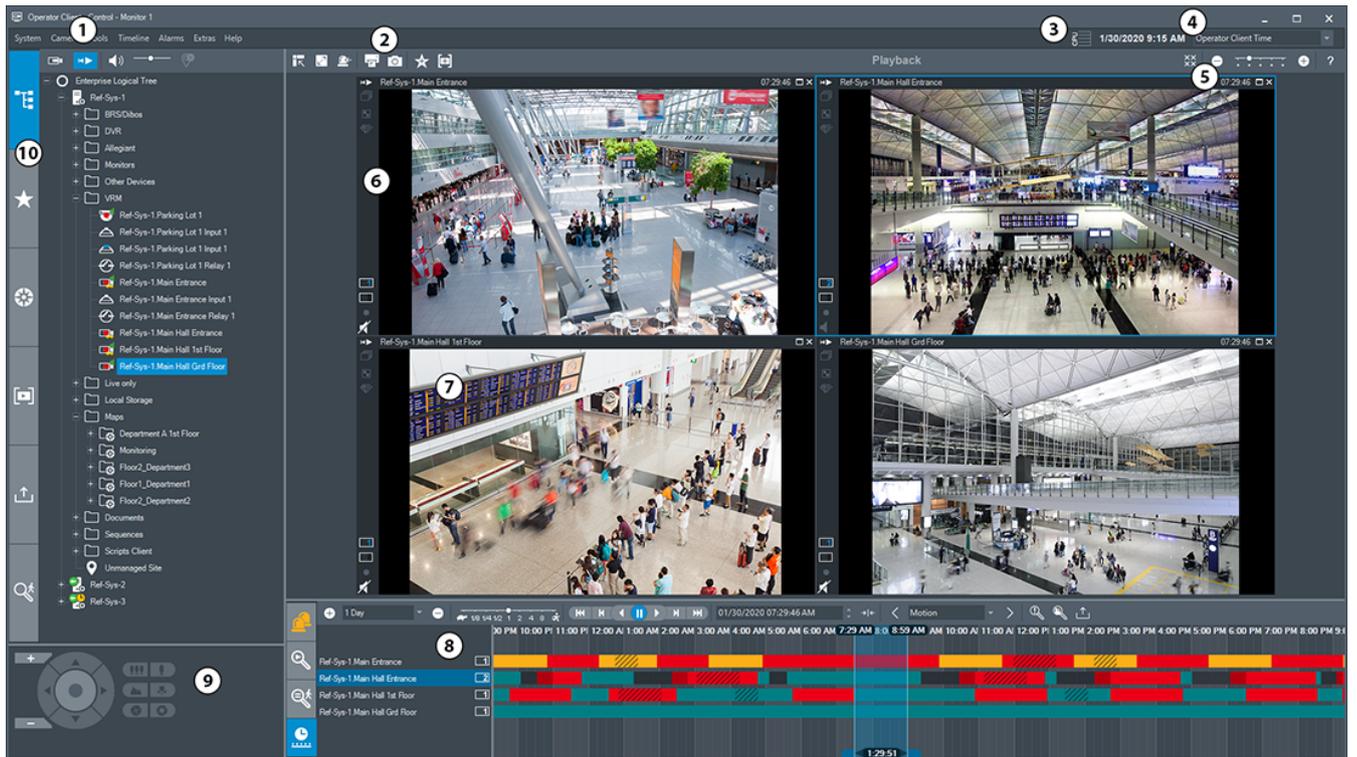

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
4	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora.

		Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.
5	Comandi dei riquadri immagine (cameo)	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.
6	Finestra immagine	Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
7	Riquadro Immagine	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
8	 Finestra Elenco Allarmi	<p>Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema.</p> <p>Consente di accettare o eliminare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail a un addetto alla manutenzione.</p> <p>Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'Elenco Allarmi non viene visualizzato.</p>
	 Finestra Risultati ricerca video	Consente di cercare i video registrati.
	 Finestra Risultati Forensic Search	Visualizza le registrazioni che soddisfano i criteri di Forensic Search.
	 Finestra Indicatore cronologico	Consente di navigare tra i video registrati.
9	 Finestra Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
10	 Finestra Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare a un riquadro Immagine.
	 Finestra Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	 Finestra Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa.


		Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro Immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.
	Finestra  Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra  Esportazioni	Consente di caricare i dati video esportati per visualizzarli o per cercare determinati dati.
	Finestra  Includi audio	Consente di configurare la ricerca Forensic Search Forensic Search consente di cercare proprietà specifiche nel video del riquadro immagine selezionato.

Fare riferimento a

- *Comandi di menu, pagina 128*
- *Finestra Struttura Logica, pagina 133*
- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 134*
- *Finestra Esportazioni, pagina 137*
- *Finestra Mappa, pagina 137*
- *Finestra Controllo PTZ, pagina 138*
- *Finestra Immagine, pagina 135*
- *riquadro Immagine, pagina 136*
- *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*
- *Finestra Risultati Forensic Search, pagina 83*
- *Finestra Risultati ricerca video, pagina 66*
- *Finestra Elenco Allarmi, pagina 99*

15.3

Modalità Allarme (indicazione allarme)

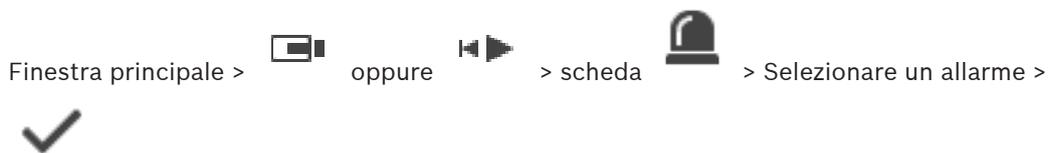

La finestra Immagine Allarme visualizza video live o in riproduzione istantanea dalla telecamera da visualizzare in caso di allarme. La finestra Immagine Allarme viene visualizzata automaticamente se l'allarme in entrata ha una priorità più alta rispetto alla finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione. Le priorità vengono configurate in Configuration Client. Consente di visualizzare le telecamere con allarme. Le telecamere con allarme vengono configurate in Configuration Client.


Se un allarme in entrata ha una priorità più bassa rispetto alla finestra Immagine visualizzata al

momento, la scheda  inizia a lampeggiare per segnalare l'allarme. Quando sono visualizzati più allarmi del numero di righe disponibili nella finestra Immagine Allarme, la visualizzazione dell'ultima riga viene eseguita in sequenza. È possibile controllare la sequenza allarmi mediante i controlli di riproduzione presenti nella barra degli strumenti della finestra Immagine Allarme. Non è possibile eseguire la riproduzione istantanea nell'ultima riga.



Avviso!

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file di mappa originale.

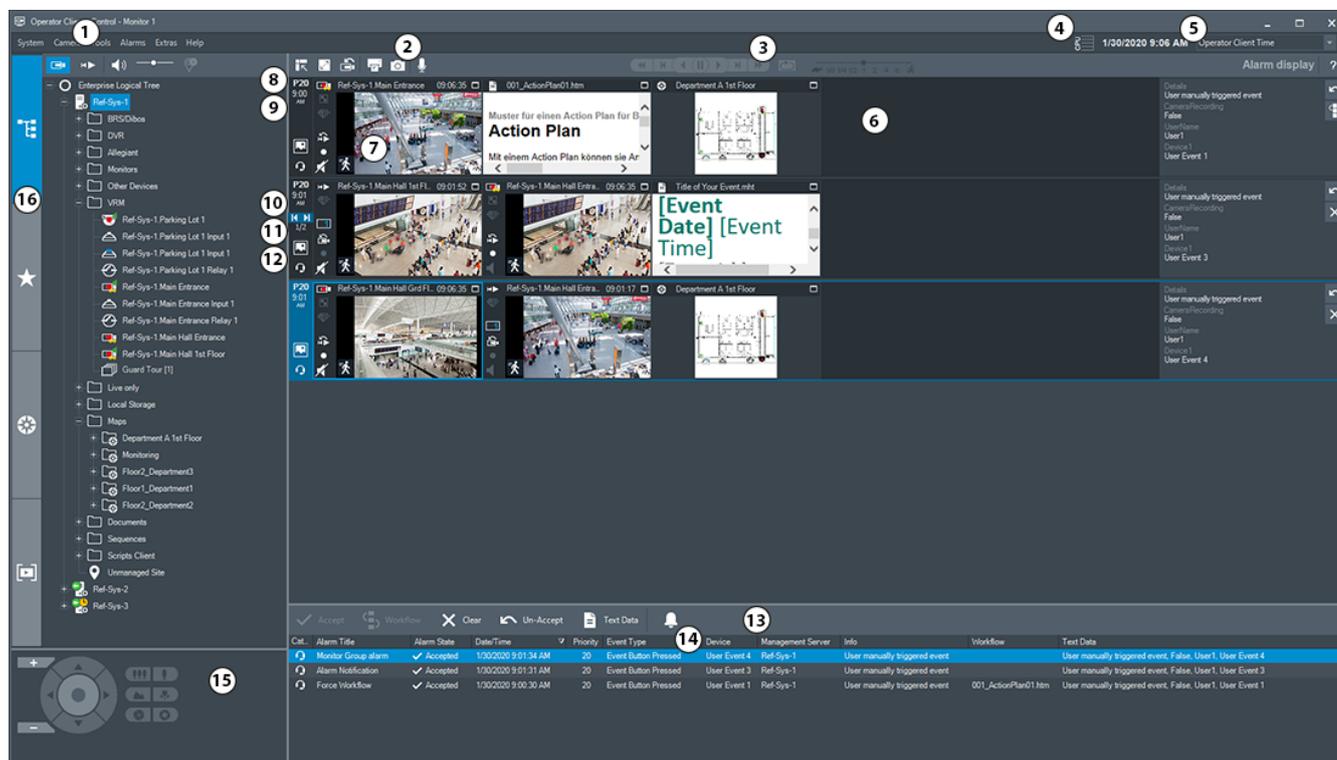

1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.
3	Controlli per la riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.
4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora. Disponibile solo se almeno un Management Server o un unmanaged site nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto a Operator Client.
6	Finestra Immagine Allarme	Visualizza i riquadri Immagine Allarme.
7	Riquadro Immagine Allarme	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).

8	Priorità allarme	Indica il valore di priorità configurato in Configuration Client per la visualizzazione automatica.
9	Ora	Indica l'ora in cui l'allarme è stato attivato.
10	Pulsanti di sequenza allarme	Fare clic per visualizzare il riquadro Immagine Allarme precedente o successivo.
11	Numero allarmi	Indica il numero di allarmi visualizzati e il numero complessivo di allarmi.
12		Fare clic per passare alla modalità allarme multiriga.
		Fare clic per passare alla modalità di visualizzazione singola.
13	Finestra  Elenco Allarmi	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema. Consente di accettare o eliminare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail a un addetto alla manutenzione. Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'elenco allarmi non viene visualizzato.
14	Tipo Evento	Indica il tipo di evento che ha attivato l'allarme.
15	Finestra  Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
16	Finestra  Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare a un riquadro Immagine.
	Finestra  Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra  Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra  Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa. Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.

Fare riferimento a

- *Comandi di menu, pagina 128*
- *Finestra Struttura Logica, pagina 133*
- *Finestra Struttura Preferiti, pagina 134*

- Finestra Mappa, pagina 137
- Finestra Controllo PTZ, pagina 138
- Finestra Immagine, pagina 135
- riquadro Immagine, pagina 136
- Finestra Elenco Allarmi, pagina 99

15.4 Icone utilizzate

La seguente tabella riporta le icone utilizzate in Operator Client. Per le icone utilizzate nell'Indicatore cronologico, vedere il capitolo *Finestra Indicatore cronologico, pagina 139*. Alcune delle seguenti icone non sono disponibili in BVMS Export Player.



: nodo principale della Struttura Logica (nome assegnato dall'utente alla Struttura Logica)



: Operator Client è collegato ad un Management Server.



: nuova configurazione disponibile. Per accettare, disconnettersi ed eseguire un nuovo accesso.



: Management Server dispone di una versione precedente.



: l'account è disabilitato. Eseguire la disconnessione, accedere di nuovo e modificare la password.



: licenza non disponibile



: non collegato



: Management Server si trova in un altro fuso orario.



: fare clic per chiudere tutti i riquadri Immagine aperti. Questa icona è dotata della stessa funzione del tasto di scelta rapida per la chiusura di tutti i riquadri Immagine.



: Indica un dispositivo di analisi video.



: indica un sito non gestito che non è collegato.



: indica un sito non gestito in un fuso orario diverso rispetto al computer con Operator Client.



: indica un sito non gestito con cui viene stabilita una connessione.



: indica un sito non gestito che è completamente collegato. Questo significa che tutti i dispositivi del sito sono collegati.




: indica un sito non gestito che è parzialmente collegato. Questo significa che non tutti i dispositivi del sito sono collegati.



: fare clic per scollegare tutti i siti non gestiti connessi. I siti parzialmente connessi non vengono disconnessi.

-  : centrale antintrusione.
-  : area configurata in una centrale antintrusione.
-  : l'area è inserita.
-  : l'area è disinserita.
-  : punto configurato in una centrale antintrusione e nello stato disabilitato.
-  : il punto è nello stato disabilitato.
-  : punto in stato di allarme.
-  : lettore
-  : porta
-  : la porta è protetta.
-  : la porta è bloccata.
-  : la porta è sbloccata.
-  : porta con stati di porta sconosciuti.
-  : VRM primario
-  : VRM secondario
-  : VRM di failover primario
-  : VRM di failover secondario
-  : indica la sorgente della registrazione visualizzata: registrazione VRM primario. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione (disponibile solo se VRM secondario o ANR configurato).
-  : indica la sorgente della registrazione visualizzata: registrazione VRM secondario. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : indica che ANR fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : indica che il VRM di failover primario fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione (disponibile solo se VRM secondario o ANR configurato).

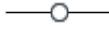-  : indica che il VRM di failover secondario fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : indica che l'encoder fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione (disponibile solo se VRM secondario o ANR configurato).
-  : indica che l'encoder fornisce la riproduzione. Nella barra degli strumenti del riquadro Immagine, fare clic per modificare la sorgente di registrazione.
-  : dati testo disponibili
-  : dati testo non disponibili
-  : non disponibile. Per Management Server: nessuna configurazione disponibile
-  : disconnesso
-  : non autorizzato
-  : modalità Live
-  : modalità Riproduzione
-  : cursore per regolare il volume dell'audio di tutti i riquadri immagine.
-  : attiva/disattiva l'audio
-  : fare clic per mostrare/nascondere la barra degli strumenti di ogni riquadro immagine.
-  : fare clic per visualizzare il riquadro immagine in modalità Tutto schermo.
-  : fare clic per visualizzare un numero inferiore di righe del riquadro Immagine.
-  : fare clic per visualizzare un numero maggiore di righe del riquadro Immagine.
-  : cursore per modificare le righe del riquadro Immagine.
-  : fare clic per stampare un'immagine del riquadro immagine selezionato.
-  : fare clic per salvare un file di immagine del riquadro immagine selezionato.
-  : fare clic per aggiungere una vista Preferiti.
-  : fare clic per aggiungere un segnalibro.
-  : fare clic e tenere premuto per parlare negli altoparlanti di un encoder con l'audio configurato. Il pulsante è attivo quando viene selezionato un encoder con funzione audio in un riquadro immagine.
-  : cartella contenente vari elementi

-  : cartella contenente vari elementi e con una mappa assegnata
-  : telecamera di memorizzazione locale fissa DVR, DiBos
-  : telecamera panoramica
-  : telecamera dome
-  : telecamera matrice
-  : telecamera VSG
-  , ad esempio  : registrazione
-  , ad esempio  : connessione persa
-  , ad esempio  : perdita di segnale video
-  : audio configurato
-  : stato sconosciuto
-  : troppo luminosa
-  : troppo scura
-  : troppo rumorosa
-  : troppo sfocata
-  : modifica generale della scena
-  : controllo riferimento non riuscito
-  : relè
-  /  : ingressi
-  : Script dei Comandi
-  : documento
-  : sequenza telecamere
-  : sequenza telecamere interrotta.
-  : riproduzione sequenza telecamere in corso.
-  : zoom digitale
-  : transcodifica abilitata.
-  : registrazione allarme manuale

 : riproduzione istantanea

 : nodo principale della struttura Preferiti.

 : fare clic per visualizzare la finestra Immagine Allarme (disponibile soltanto se sono presenti allarmi in attesa).

 : quando è visualizzata la finestra Immagine Allarme, fare clic per visualizzare di nuovo la modalità Live o Riproduzione.

 : riproduzione solo dell'I-frame

 : analisi contenuto attiva

Fare riferimento a

– Finestra Indicatore cronologico, pagina 139

15.5

Comandi di menu

Alcuni dei seguenti comandi non sono disponibili in BVMS Export Player.

Comandi del menu Sistema		
	Modalità riproduzione / Modalità live	A seconda dello stato corrente, passa alle modalità Riproduzione o Live.
	Modifica password...	Visualizza una finestra di dialogo per l'immissione di una nuova password.
	Disconnetti	Consente di uscire dal programma e visualizzare una finestra di dialogo per l'accesso.
	Esci	Consente di uscire dal programma.
Comandi del menu Telecamera		
	Salva immagine...	Visualizza una finestra di dialogo per il salvataggio di un'immagine della telecamera selezionata.
	Stampa immagine...	Visualizza una finestra di dialogo per la stampa di un'immagine della telecamera selezionata.
	Audio attivato / Audio disattivato	Attiva/disattiva l'audio della telecamera selezionata.
	Telecamera per registrazione	Avvia la registrazione dalla telecamera selezionata. Viene utilizzato il livello di qualità della modalità Registrazione allarme.
	Riproduzione istantanea	Avvia la riproduzione della telecamera selezionata per il tempo di riavvolgimento configurato (non disponibile in modalità Riproduzione).

	Immagine di riferimento...	Visualizza la finestra di dialogo Immagine di riferimento per il riquadro Immagine selezionato (non disponibile in modalità Riproduzione).
	Chiudi	Chiude il riquadro Immagine selezionato.
Comandi del menu Strumenti		
	Cerca in registro...	Visualizza le finestre di dialogo Seleziona parametri di ricerca e Risultati registro: . Quando si esegue l'accesso come utente dell'Enterprise User Group, viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare un server .
	Trova video...	Disponibile solo in modalità Riproduzione. Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca .
	Attiva/disattiva barre del riquadro immagine	Visualizza o nasconde le barre degli strumenti del riquadro Immagine.
	Mostra meno righe del riquadro immagine	Riduce il numero di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine.
	Mostra più righe del riquadro immagine	Aumenta il numero di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine. Nota: Non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.
Comandi del menu Indicatore cronologico (solo modalità Riproduzione)		
	Prima registrazione	Sposta la linea sottile sulla registrazione meno recente.
	Ultima registrazione	Sposta la linea sottile sulla registrazione più recente.
	Riproduci	Esegue la riproduzione in avanti iniziando dalla posizione corrente della linea sottile.
	Pausa	Arresta la riproduzione nella posizione corrente. Fare clic su Riproduci per riprendere.
	Riproduzione in senso inverso	Riavvolge iniziando dalla posizione corrente della linea sottile.
	Proteggi video...	Visualizza la finestra di dialogo Proteggi video .
	Rimuovi protezione dal video...	Visualizza la finestra di dialogo Rimuovi protezione dal video .
	Restrizione video...	Visualizza la finestra di dialogo Restrizione video .

	Rimuovi restrizione video...	Visualizza la finestra di dialogo Rimuovi restrizione video .
	Elimina video...	Visualizza la finestra di dialogo Elimina video .
	Verifica autenticità...	Visualizza la finestra di dialogo Verifica autenticità .
	Esporta video...	Visualizza la finestra di dialogo Esporta video .
	Carica video esportato...	Visualizza una finestra di dialogo per la selezione di un file di esportazione. Il file esportato viene quindi visualizzato nella Struttura Esportazioni .
Comandi del menu Allarmi		
	Accetta allarmi selezionati	Imposta tutti gli allarmi selezionati sullo stato Accettato e li visualizza nella finestra Immagine Allarme.
	Accetta tutti i nuovi allarmi	Imposta tutti i nuovi allarmi sullo stato Accettato .
	Cancella tutti gli allarmi accettati	Imposta tutti gli allarmi accettati sullo stato Cancellato . La voce viene eliminata dalle finestre Elenco Allarmi ed Immagine Allarme.
	Cancella allarmi selezionati	Imposta tutti gli allarmi selezionati sullo stato Cancellato . La voce viene eliminata dalle finestre Elenco Allarmi ed Immagine Allarme.
	Flusso di lavoro...	Visualizza il piano d'intervento per l'allarme selezionato, se disponibile.
Comandi del menu Altre opzioni		
	Aggiungi a Preferiti	Salva il modello del riquadro Immagine corrente come vista nella Struttura Preferiti .
	Aggiungi segnalibro	Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi segnalibro .
	Disattiva audio sistema	Disattiva l'audio del segnale acustico e dei riquadri Immagine disponibili.
	Opzioni...	Visualizza la finestra di dialogo Opzioni .
	Ripristina > Impostazioni predefinite	Ripristina le impostazioni predefinite del layout del monitor, dell'interfaccia utente e delle opzioni. Nota: Questa opzione considera il numero massimo configurato di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine.

		Il numero predefinito di righe del riquadro Immagine viene ripristinato solo se non supera il valore massimo configurato, impostato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.
	Ripristina > Impostazioni recenti	Ripristina le ultime impostazioni caricate del layout del monitor, dell'interfaccia utente e delle opzioni. Nota: Questa opzione considera il numero massimo configurato di righe del riquadro Immagine visualizzato nella finestra Immagine. L'ultimo numero caricato di righe del riquadro Immagine viene ripristinato solo se non supera il valore massimo configurato, impostato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.
Comandi del menu Guida		
	Visualizza Guida	Visualizza la Guida in linea di BVMS.
	Informazioni su...	Visualizza una finestra di dialogo contenente le informazioni sul sistema installato, ad esempio il numero di versione.

15.6 Finestra di dialogo Opzioni

Finestra principale > menu **Altre opzioni** > comando **Opzioni...**
Consente di configurare i parametri per l'uso di Operator Client.

Fare riferimento a

- *Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta, pagina 91*

15.6.1 Scheda Controllo

Scheda Controllo

Tempo di permanenza delle sequenze automatiche [s]:

Immettere il numero di secondi in cui una telecamera deve rimanere visualizzata in un riquadro Immagine. Il tempo indicato è valido anche per le sequenze allarme.

Velocità controllo PTZ

Spostare il cursore per regolare la velocità di controllo delle telecamere PTZ.

Tempo di riavvolgimento della riproduzione istantanea [s]

Immettere la quantità di secondi per il tempo di riavvolgimento della riproduzione istantanea.

Visualizza la mappa contenente la telecamera del riquadro Immagine selezionato

Fare clic per indicare che la mappa della telecamera nel riquadro Immagine selezionato esegua la messa a fuoco. La mappa viene visualizzata nella finestra **Mappa** del monitor **Controllo**. Se la telecamera selezionata non è configurata su alcuna mappa, viene visualizzata la finestra **Mappa** vuota.

La mappa visualizzata è la prima mappa trovata nella Struttura Logica a partire dall'elemento radice, che contiene la telecamera selezionata.

Se all'interno del riquadro Immagine selezionato viene eseguita una sequenza telecamere, dopo ogni fase sequenza la mappa nella finestra **Mappa** viene aggiornata di conseguenza.

Avvia la modalità PTZ quando si seleziona il riquadro immagine PTZ con il mouse

Selezionare questa opzione per attivare automaticamente la modalità PTZ per le tastiere Bosch IntuiKey per i seguenti casi:

- Quando l'utente fa clic su un riquadro Immagine visualizzando una telecamera PTZ.
- Quando l'utente trascina una telecamera PTZ in un riquadro Immagine.

15.6.2

Scheda Visualizzazione

Scheda Visualizzazione

Proporzioni riquadro immagine

Per ciascun monitor selezionare le proporzioni richieste per i riquadri Immagine di Operator Client. Per le telecamere HD usare il rapporto 16:9. Questa impostazione sostituisce quella configurata in Configuration Client per l'avvio iniziale di Operator Client.

Visualizza numero logico

Selezionare per visualizzare il numero logico di una telecamera nella Struttura Logica.

Indirizzo IP visibile in stampa e salvataggio

Selezionare per rendere gli indirizzi IP dei dispositivi nella Struttura Logica disponibili in immagini stampate o salvate.

Posizione dati testo

Selezionare l'opzione desiderata per la posizione del riquadro dati testo quando si fa clic su



Preferisci accelerazione hardware

Dopo l'accesso a Operator Client, l'accelerazione hardware è abilitata per impostazione predefinita.

Per disabilitare l'accelerazione hardware, deselezionare la casella di controllo.

Questa impostazione viene conservata dopo il riavvio successivo o il nuovo accesso a Operator Client.

Mostra informazioni di diagnostica nei riquadri immagine (abilita fino alla disconnessione)

Selezionare questa opzione per visualizzare il metodo di decodifica nel riquadro Immagine. Il metodo di decodifica viene visualizzato nella barra del titolo di tutti i riquadri Immagine aperti.

Questa impostazione non viene conservata dopo il riavvio successivo o il nuovo accesso a Operator Client.

15.6.3

Scheda Audio

Scheda Audio

Riproduzione audio del riquadro Immagine selezionato

Selezionare questa opzione per attivare la riproduzione audio del video nel riquadro Immagine selezionato.

Riproduzione audio su più canali

Selezionare questa opzione per attivare la riproduzione audio simultanea di tutti i video visualizzati nei riquadri Immagine.

Volume audio:

Spostare il cursore per regolare il volume dei segnali acustici.

Half duplex

Selezionare per attivare la modalità half-duplex per la funzionalità videocitofono.

Full-duplex

Selezionare per attivare la modalità full-duplex per la funzionalità videocitofono.

15.6.4

Scheda Transcodifica

Scheda Transcodifica

È possibile riprodurre le registrazioni di una telecamera o visualizzare immagini live da una telecamera con Operator Client, anche se si dispone di una connessione di rete con larghezza di banda ridotta tra BVMS e il computer dell'Operator Client in uso.

Transcoder non supportano le sovrapposizioni intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics sovrapposizioni e i dati testo.

Per l'utilizzo di reti a larghezza di banda ridotta, sono disponibili 2 opzioni:

- Transcodifica hardware
- Transcodifica software (disponibile solo per la modalità Live).

Transcodifica hardware

Per la transcodifica hardware, è necessario che il VRM sia dotato di almeno un dispositivo di transcodifica. Questo dispositivo di transcodifica non è configurato in BVMS. Per informazioni sulla configurazione di un dispositivo di transcodifica, fare riferimento alla documentazione su VRM. I dispositivi di transcodifica possono disporre di più istanze di transcodifica.

Le telecamere DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000 sono dotate di un'istanza di transcodifica preconfigurata.

Ogni registrazione o flusso video live necessita di una propria istanza di transcodifica.

La transcodifica hardware è possibile solo per dispositivi video IP di Bosch collegati a un VRM.

La telecamera ed il dispositivo di transcodifica devono essere gestiti dallo stesso VRM.

Transcodifica software

Per la transcodifica software, è necessario un Mobile Video Service configurato sul Management Server o sull'Enterprise Management Server in uso.

In un Enterprise System vengono utilizzati solo i servizi MVS impostati sulla configurazione di Enterprise Management Server.

Hardware (predefinito)

Selezionare per attivare il transcoder dell'hardware. Questa è l'impostazione predefinita.

Software

Selezionare per attivare il transcoder del software.

15.7

Finestra Struttura Logica



Visualizza la struttura gerarchica di tutti i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti.

Se si è connessi ad un Enterprise Management Server, il nome del server viene visualizzato come prefisso per il nome della telecamera.

La Struttura Logica può essere creata o modificata soltanto da un amministratore in Configuration Client.

Consente di trascinare un elemento negli elementi dell'interfaccia utente riportati di seguito:

- Telecamera, mappa, documento in un riquadro Immagine
- Ciascun elemento della finestra **Struttura Preferiti**
- Mappa nella finestra **Mappa**
- Telecamera nella finestra **Monitor**

Fare riferimento a

- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 36*
- *Visualizzazione di una telecamera in un riquadro Immagine, pagina 33*
- *Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti, pagina 57*
- *Avvio di una sequenza telecamere preconfigurata, pagina 38*
- *Visualizzazione di video mediante l'utilizzo di una larghezza di banda ridotta, pagina 91*

15.8 Finestra Struttura Preferiti

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

Ogni elemento della Struttura Logica può essere aggiunto alla vista nella struttura Preferiti, per creare un sottoinsieme personalizzato della Struttura Logica. È possibile visualizzare in qualsiasi momento la vista o aggiungere o eliminare dispositivi in una vista.

Quando si salva una vista nella Struttura Preferiti, sono salvate le seguenti impostazioni:

- L'assegnazione di telecamere o altri oggetti a riquadri Immagine
- Lo schema di riquadri Immagine
- L'impostazione corrente dello zoom digitale
- La sezione immagine
- Lo stream selezionato (disponibile solo per la modalità Live)

Fare riferimento a

- *Aggiunta di elementi alla Struttura Preferiti, pagina 57*
- *Creazione e modifica di viste, pagina 58*

15.9 Finestra dei segnalibri

Finestra principale >  > scheda 
o

Finestra principale >  > scheda 

In un segnalibro è possibile memorizzare un periodo di tempo di una visualizzazione Live o di una registrazione. Un segnalibro memorizza l'ora di inizio e fine, le telecamere correntemente assegnate alla finestra Immagine e l'intero schema dei riquadri immagine. È ammesso anche

un periodo di tempo di 0 secondi. I segnalibri vengono salvati nel riquadro .

L'eliminazione di un segnalibro non ha effetti sulle registrazioni corrispondenti. Non è possibile aggiungere o rimuovere telecamere da un segnalibro. Per modificare un segnalibro, caricarlo, apportarvi le modifiche desiderate e salvarlo.

Se una registrazione viene eliminata, il segnalibro corrispondente risulta non sincronizzato. Se caricato, viene visualizzato un riquadro immagine di colore nero.

In caso di accesso a Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.


Nota: non aggiungere più di 4 telecamere in uno stesso segnalibro per evitare problemi di prestazioni durante il caricamento del segnalibro.

Fare riferimento a

- *Modifica di un segnalibro, pagina 60*
- *Caricamento di un segnalibro, pagina 60*

15.10 Finestra Immagine

Finestra principale

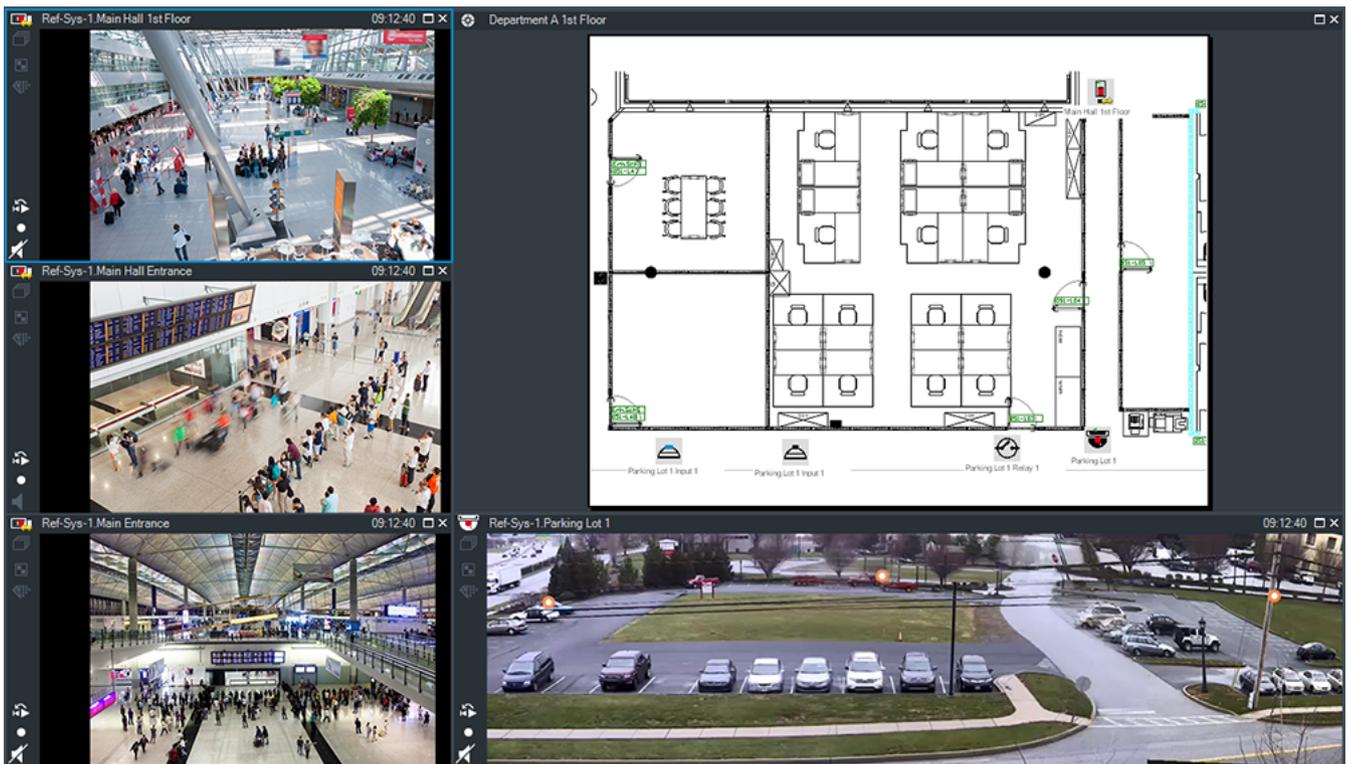

Visualizza un numero variabile di riquadri immagine. Il minimo è 1 riquadro Immagine. È possibile visualizzare una telecamera in più riquadri Immagine simultaneamente.

Consente di effettuare le operazioni descritte di seguito (non tutte le operazioni sono disponibili in BVMS Export Player):

- Modificare il numero di riquadri Immagine visualizzati.
- Disporre i riquadri Immagine con grande flessibilità, modificare lo schema dei riquadri Immagine e salvare la nuova disposizione come vista nella **Struttura Preferiti**.
- Attivare o disattivare la modalità Live e la modalità Riproduzione (e la modalità Allarme se sono disponibili allarmi).
- Attivare o disattivare tutte le sorgenti audio (l'applicazione deve essere configurata per la modalità audio su più canali).
- Avviare una sequenza.
- Attivare o disattivare le barre degli strumenti dei riquadri Immagine.
- Eseguire la riproduzione istantanea.
- Utilizzare la funzionalità videocitofono.

Fare riferimento a

- *Modifica del numero di righe del riquadro Immagine, pagina 36*
- *Disposizione e ridimensionamento dei riquadri Immagine, pagina 36*

15.11 riquadro Immagine

Finestra principale

BVMS Export Player offre solo una gamma ristretta di funzioni.

Consente di visualizzare:

- Video live da qualsiasi sorgente video (solo in modalità Live)
- Video di riproduzione istantanea
- Video registrati (solo in modalità Riproduzione)
- Mappe
- Documenti (file HTML)
- Dati testo
- Sorgente di registrazione

Il bordo blu indica che il riquadro Immagine è selezionato, ad esempio per visualizzare un'immagine telecamera al suo interno.

Nota: la barra degli strumenti di un riquadro immagine viene visualizzata solo se si seleziona il riquadro immagine.

Se si accede a un Enterprise Management Server, se il riquadro immagine è selezionato, il nome della telecamera con il nome del Management Server della telecamera come prefisso vengono visualizzati nella barra degli strumenti del riquadro immagine.

Le telecamere presenti nella mappa sono visualizzate come aree sensibili. Per attivare una telecamera nella mappa, è possibile fare doppio clic sulla mappa, utilizzare il menu di scelta rapida oppure trascinarla e rilasciarla in un riquadro Immagine.

Quando viene visualizzata una telecamera PTZ, è possibile utilizzare la funzione di controllo mediante finestra.

Fare doppio clic su una telecamera nella Struttura Logica per visualizzarla nel successivo riquadro immagine libero.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro immagine, quindi fare clic su **Proprietà** per visualizzare la finestra **Proprietà**. Questa finestra consente di visualizzare informazioni sulla telecamera.

L'ora visualizzata nella barra degli strumenti di un riquadro immagine live indica sempre l'ora locale della telecamera visualizzata. L'ora visualizzata nella barra degli strumenti di un riquadro immagine di riproduzione indica sempre l'ora locale del video registrato.

Fare riferimento a

- *Icone utilizzate, pagina 124*
- *Visualizzazione dei dati testo, pagina 88*

15.12 Casella di ricerca

È possibile utilizzare la casella di ricerca per cercare un elemento in Struttura Logica, Struttura Preferiti e Segnalibri.

- Finestra principale >  >  oppure  o la scheda  > fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale o sull'elemento desiderato > fare clic su **Ricerca nella struttura**. Oppure:
Premere CTRL+F nella finestra Struttura Logica, Struttura Preferiti o Segnalibri.
Verrà visualizzata la casella di ricerca .
- Digitare una stringa di ricerca che rappresenti il nome visualizzato di un elemento.
La ricerca viene attivata immediatamente durante l'immissione e viene contrassegnato il primo elemento che corrisponde alla stringa di ricerca.
Se la stringa di ricerca non dà risultati, il colore di sfondo della casella di ricerca cambia.
- Fare clic su  o  per contrassegnare l'elemento corrispondente precedente o successivo.
La ricerca prosegue in tutti gli elementi della struttura che corrispondono alla stringa di ricerca, non soltanto tra gli elementi del nodo selezionato.
- Fare clic su  per chiudere la casella di ricerca.

15.13 Finestra Esportazioni

Finestra principale >  > scheda 
È possibile importare dati video esportati, visualizzarli in un riquadro Immagine, cercare determinati dati all'interno e scaricarli di nuovo.

Fare riferimento a

- *Esportazione di dati video, pagina 74*
- *Caricamento del video esportato, pagina 80*

15.14 Finestra Mappa

Finestra principale >  > Trascinare una mappa da  alla scheda 
o

Finestra principale >  > Trascinare una mappa da  alla scheda 
Visualizza una mappa del sito, ma non i contenuti video e non è limitata da una proporzione 4:3.

Se non è possibile visualizzare completamente una mappa nella finestra **Mappa**, la si può trascinare. A tale scopo viene visualizzato uno speciale cursore.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:

- *Visualizzazione di una mappa, pagina 53*

15.15 Finestra Immagine di Monitor Wall

Finestra principale >  > trascinare il Monitor Wall dalla Struttura Logica ad un riquadro Immagine > trascinare le telecamere sulla finestra Immagine di Monitor Wall

Seleziona layout:

Selezionare la voce desiderata per il layout del Monitor Wall. Sono supportati solo layout n x m.

Se sono state configurate anteprime, in ogni riquadro Immagine è possibile visualizzare un'immagine statica che viene aggiornata regolarmente.

Un riquadro Immagine collegato ad una telecamera visualizza il nome della telecamera, l'indirizzo IP ed il numero di ingresso encoder, il numero di server ed il numero di telecamera in una descrizione comandi.

Una cornice marrone intorno al riquadro Immagine di una telecamera indica che l'immagine della telecamera è statica.

Una cornice verde intorno al riquadro Immagine di una telecamera indica una sequenza in esecuzione nel riquadro Immagine.

Un riquadro Immagine vuoto viene visualizzato in colore blu.

Informazioni sullo stato della connessione all'hardware del Monitor Wall vengono visualizzate nella linea di stato in corrispondenza del perimetro inferiore della finestra Immagine di Monitor Wall.

Una perdita della connessione tra il Monitor Wall ed una telecamera viene indicata con .

Fare riferimento a

– *Controllo di un Monitor Wall, pagina 47*

15.16

Finestra Controllo PTZ

Finestra principale >  > scheda  **Controllo PTZ**

La finestra  diventa attiva quando una telecamera PTZ o una telecamera rotante/inclinata (con brandeggio) viene visualizzata nel riquadro Immagine selezionato.

Consente di controllare una telecamera con le funzioni corrispondenti visualizzate nel riquadro Immagine selezionato.



Fare clic per eseguire lo zoom digitale in avanti o indietro. Questi controlli sono attivi anche quando viene selezionata una telecamera di tipo diverso da PTZ.



Fare clic su una freccia o trascinare il joystick al centro per ruotare la telecamera in tutte le direzioni.



Fare clic per eseguire lo zoom in avanti (angolo di zoom) o lo zoom indietro (grandangolo) lungo l'angolo di ripresa.



Fare clic per impostare la messa a fuoco vicina o la messa a fuoco lontana.



Fare clic per chiudere o aprire l'iris.

Posizioni predefinite:

Selezionare una voce per spostare il controllo PTZ nella posizione predefinita.




Fare clic per salvare la posizione corrente della telecamera PTZ nella voce del preposizionamento selezionato.

Comandi AUX

Selezionare una voce per eseguire questo comando.

15.17

Finestra Indicatore cronologico

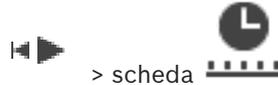

Finestra principale > > scheda

Consente di controllare la riproduzione dei video registrati. È possibile visualizzare più telecamere simultaneamente.

Tuttavia, la riproduzione audio è possibile soltanto quando il video è riprodotto a velocità normale.

Se si dispone dell'autorizzazione per visualizzare i video registrati, è possibile ascoltare anche la registrazione audio corrispondente.

Se si seleziona un altro fuso orario, l'indicatore cronologico viene modificato in base alla selezione.

Consente di spostarsi tra i video registrati. La riproduzione di tutti i riquadri immagine visualizzati è sincronizzata.





Sono disponibili molte funzioni che consentono l'esatto rilevamento delle scene ricercate.

Nell'indicatore cronologico per le registrazioni in Operator Client e BVMS Export Player vengono visualizzate le seguenti informazioni indicate da un colore o dai punti tratteggiati:

Registrazione	Colore
Registrazione continua	
Registrazione allarme	
Registrazione pre-allarme	
Registrazione movimento	
Perdita registrazione/nessuna registrazione	
Registrazione protetta	Strisce diagonali di colore grigio scuro sul colore originale (ad esempio:
Registrazione limitata	Strisce diagonali di colore grigio scuro sul colore originale (ad esempio:
Audio	
Dati non ancora caricati	
Risultato della ricerca	



Fare clic per eseguire lo zoom in avanti o indietro dell'Indicatore cronologico.

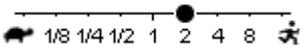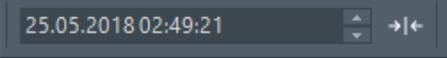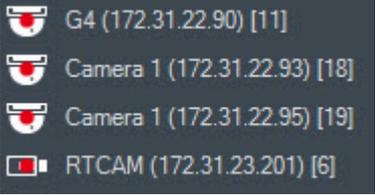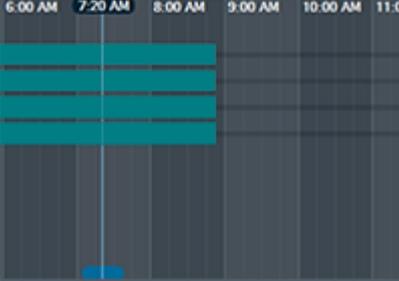	<p>Spostare il cursore per regolare la velocità di riproduzione delle telecamere visualizzate.</p>
	<p>Utilizzare i controlli per controllare la riproduzione delle telecamere visualizzate.</p> <p>Da sinistra a destra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passaggio alla registrazione meno recente - Riavvolgimento di un fotogramma singolo indipendentemente dal tipo di fotogramma - Riavvolgimento della riproduzione, è possibile modificare la velocità di riproduzione con il relativo cursore - Messa in pausa o riavvolgimento della riproduzione - Riproduzione, è possibile modificare la velocità di riproduzione con il relativo cursore - Avanzamento di un fotogramma singolo indipendentemente dal tipo di fotogramma - Salta alla registrazione più recente
	<p>Immettere l'ora per il posizionamento rapido dell'indicatore a linea sottile nell'indicatore cronologico.</p>
	<p>Fare clic per spostare l'indicatore a linea sottile sull'ora nel campo dell'ora.</p>
	<p>Selezionare la modalità di registrazione da utilizzare.</p>
	<p>Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona parametri di ricerca.</p>
	<p>Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Ricerca dati testo.</p>
	<p>Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Esporta video.</p>
	<p>Mostra tutte le telecamere visualizzate nella finestra Immagine. Se si accede a un Enterprise Management Server, il nome della telecamera viene visualizzato con il nome di questo Management Server della telecamera come prefisso.</p>
	<p>Visualizza gli indicatori cronologici nell'elenco delle telecamere. Consente di posizionare rapidamente un punto nel tempo per la riproduzione dei video corrispondenti.</p>

Fare riferimento a

- *Modifica della velocità di riproduzione, pagina 68*
- *Utilizzo dell'indicatore cronologico, pagina 67*
- *Ricerca di voci del registro, pagina 83*
- *Esportazione di dati video, pagina 74*
- *Verifica dell'autenticità dei dati video, pagina 72*
- *Protezione o rimozione della protezione del video, pagina 69*
- *Restrizione o limitazione del video, pagina 68*
- *Eliminazione di dati video, pagina 71*
- *Caricamento del video esportato, pagina 80*

16 Collegamenti su tastiera

In questa sezione vengono elencati tutti i collegamenti disponibili su tastiera per layout di tastiera USA.

+ indica che ogni tasto deve essere premuto contemporaneamente (ad esempio, Ctrl+z significa che occorre premere il tasto Ctrl e il tasto z contemporaneamente).

Sul CD di installazione è disponibile un file Acrobat che può essere stampato. Il nome di questo file è keyboard_layout_en.pdf.

16.1 Comandi generali

Funzione	Tasto di scelta rapida
Visualizza la Guida in linea	F1
Rinomina (ad esempio nei preferiti)	F2

16.2 Controlli di riproduzione

Funzione	Tasto di scelta rapida
Riproduci/Pausa	Spazio
Fotogramma precedente	,
Fotogramma successivo	.
Imposta direzione in avanti	Invio
Imposta direzione indietro	Spazio indietro
Salta alla registrazione meno recente	Home
Salta alla registrazione più recente	Fine
Aumenta la velocità di riproduzione	Pag Su
Diminuisce la velocità di riproduzione	Pag Giù

16.3 Comandi finestra Immagine

I collegamenti su tastiera seguenti funzionano solo quando la finestra Immagine dispone della messa a fuoco.

Funzione	Tasto di scelta rapida
Sposta riquadro Immagine selezionato	Tasti cursore
Chiudi riquadro Immagine	Canc
Chiudi tutti i riquadri Immagine	Ctrl + Canc
Mostra meno righe del riquadro Immagine	F7
Mostra più righe del riquadro Immagine	F8*
Mostra/nascondi barre riquadro Immagine	F9

Funzione	Tasto di scelta rapida
<p>*Nota: non è possibile visualizzare un numero di righe del riquadro Immagine maggiore rispetto al numero massimo configurato tramite un parametro in BVMS Configuration Client.</p>	

17 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riporta informazioni sulla gestione dei problemi noti relativi all'uso di BVMSOperator ClientBVMS Export Player.

Problemi relativi alle impostazioni nel controllo registrazione della scheda audio

Problema	Causa	Soluzione
Quando si utilizza un microfono con funzionalità di videocitofono si verifica un ritorno audio.	Nel controllo registrazione della scheda audio deve essere selezionato il microfono e non il messaggio stereo (o altri elementi). Operator Client controlla il file di configurazione durante l'avvio e modifica di conseguenza le impostazioni del controllo registrazione. Il file di configurazione contiene una voce predefinita che potrebbe non corrispondere alla configurazione del sistema in uso. L'impostazione viene ripristinata ad ogni avvio di Operator Client.	Modificare l'impostazione nel file di configurazione di Operator Client selezionando il microfono.

Arresto di Operator Client

Problema	Causa	Soluzione
Operator Client si arresta.	DiBos Web Client è installato ed è stato avviato sul computer in cui è installato l'Operator Client.	Disinstallare DiBos Web Client.



Supporto

I **servizi di supporto** sono disponibili all'indirizzo <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/>.

Bosch Security and Safety Systems offre supporto nelle seguenti aree:

- [Applicazioni e strumenti](#)
- [Building Information Modeling](#)
- [Messa in funzione](#)
- [Garanzia](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Riparazioni e cambi](#)
- [Sicurezza dei prodotti](#)

 **Bosch Building Technologies Academy**

Visitare il sito Web di Bosch Building Technologies Academy e accedere a **corsi di formazione, esercitazioni video** e **documenti**: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/>

17.1**Ripristino del collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey**

1. Inserire nuovamente il cavo o attendere che la workstation sia in linea.
Il messaggio Off Line scompare.
2. Premere il tasto funzione Terminal per accedere a BVMS.

Glossario

Analisi video

L'analisi video è un processo software che confronta un'immagine telecamera con le immagini archiviate di oggetti o persone specifiche. In caso di corrispondenza, il software attiva un allarme.

ANR

Automated Network Replenishment. Processo integrato che consente di copiare dati video mancanti da un ricetrasmittitore video all'NVR (network video recorder, videoregistratore di rete), dopo un'interruzione di rete. I dati video copiati riempiono esattamente lo spazio creato dopo l'interruzione di rete. Di conseguenza, il ricetrasmittitore deve disporre di qualunque tipo di archiviazione locale. Lo spazio disponibile su questa archiviazione locale viene calcolato con la seguente formula: (larghezza di banda di rete x inattività di rete stimata + margine di sicurezza) x (1 + 1/velocità backup). La capacità di registrazione risultante è necessaria poiché la registrazione continua deve proseguire durante il processo di copia.

Area

Un gruppo di dispositivi di rilevamento collegati al sistema di sicurezza.

Aree sensibili

Icona sensibile al mouse su una mappa. Le aree sensibili sono configurate in Configuration Client. Le aree sensibili possono essere ad esempio le telecamere, i relè, gli ingressi. L'operatore le utilizza per localizzare e selezionare un dispositivo all'interno di un edificio. Se configurate, le aree sensibili possono visualizzare un colore di sfondo intermittente quando si verifica un allarme o un evento di stato specifico.

autenticità

Stato di un video registrato che ne indica l'originalità. Questo significa che il video registrato non è manipolato.

Autorizzazione doppia

Politica di sicurezza che richiede l'accesso ad Operator Client da parte di due diversi utenti. Entrambi gli utenti devono essere membri di un normale gruppo utenti Bosch Video Management

System. Tale gruppo utenti (o i gruppi utenti nel caso in cui gli utenti siano membri di gruppi diversi) deve appartenere ad un gruppo di autorizzazione doppia. In Bosch Video Management System, un gruppo autorizzazione doppia dispone di diritti di accesso propri. Tale gruppo deve disporre di maggiori diritti di accesso rispetto al normale gruppo a cui appartiene l'utente. Esempio: l'utente A è membro di un gruppo di utenti denominato Gruppo A. L'utente B è membro del Gruppo B. Inoltre, viene eseguita la configurazione di un gruppo con autorizzazione doppia, i cui membri sono il Gruppo A ed il Gruppo B. Per gli utenti del Gruppo A, l'autorizzazione doppia è facoltativa, per gli utenti del Gruppo B è obbligatoria. Quando l'utente A esegue l'accesso, viene visualizzata una seconda finestra di dialogo per la conferma dell'accesso. Tale finestra di dialogo consente l'accesso di un secondo utente, se disponibile. In caso contrario, l'utente A può proseguire ed avviare Operator Client. In tal caso, dispone dei soli diritti di accesso del Gruppo A. Anche quando l'utente B esegue l'accesso, viene visualizzata una seconda finestra di dialogo di accesso. Tale finestra di dialogo richiede l'accesso di un secondo utente. In mancanza, l'utente B non può avviare Operator Client.

cancella

Il diritto di cancellazione nel GDPR (regolamento generale per la protezione dei dati) prevede che l'interessato abbia il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali relativi a se stesso per uno qualsiasi di un certo numero di motivi entro 30 giorni.

centrale di controllo antintrusione

Nome generico per il dispositivo di base in un sistema di sicurezza Bosch (antifurto). Tastiere, moduli, rivelatori e altri dispositivi vengono collegati alla centrale di controllo.

Dewarping

Utilizzo del software per la conversione di un'immagine circolare di un obiettivo fish eye con distorsione radiale a un'immagine rettangolare per la visualizzazione normale (con l'eliminazione della distorsione, la distorsione viene corretta).

disabilitazione

Consente di rimuovere in modo selettivo i punti dal sistema di sicurezza. Un punto può essere disabilitato per inserire il perimetro con una finestra aperta.

DNS

Acronimo di Domain Name System. Sistema di nomi di dominio con cui un server DNS converte un URL (ad esempio, www.mioDispositivo.com) in un indirizzo IP su reti che utilizzano il protocollo TCP/IP.

duplex

Termine utilizzato per definire la direzione della trasmissione dati tra due entità. La modalità half-duplex consente la trasmissione dati in entrambe le direzioni ma non contemporaneamente. La modalità full-duplex consente la trasmissione dati contemporanea.

Elenco Allarmi

Finestra di Bosch Video Management System utilizzata per visualizzare un elenco di allarmi attivi.

Eliminazione della distorsione dei bordi

Eliminazione della distorsione eseguita sulla telecamera stessa.

Encoder

Dispositivo che trasforma un flusso analogico in flusso digitale, ad esempio per integrare telecamere analogiche in un sistema digitale come Bosch Video Management System. Alcuni encoder sono dotati di un'archiviazione locale come una scheda flash o un disco rigido USB oppure possono archiviare i dati video su dispositivi iSCSI. Le telecamere IP dispongono di un encoder integrato.

Enterprise Account

Enterprise Account è un'autorizzazione che consente a un utente di Operator Client di collegarsi ai dispositivi di un Management Server facente parte di un Enterprise System. In un Enterprise Account vengono configurate tutte le autorizzazioni per i dispositivi del Management Server. Operator Client è in grado di stabilire un collegamento simultaneo con tutti i computer Management Server facenti parte di questo Enterprise System. L'accesso è controllato dai

membri di un Enterprise User Group e mediante autorizzazioni del dispositivo configurate nell'Enterprise Account per questo Management Server.

Enterprise User Group

Enterprise User Group è un gruppo utenti configurato su un Enterprise Management Server. Enterprise User Group definisce gli utenti autorizzati ad accedere a più computer Management Server contemporaneamente. Definisce le autorizzazioni operative disponibili per tali utenti.

Evento

Circostanza o stato collegato ad un allarme e/o un'azione. Gli eventi possono provenire da molte sorgenti, ad esempio telecamere, archivi, directory, ingressi digitali, ecc. Possono includere stati di avvio registrazione, stati di perdita del segnale, messaggi di disco pieno, accessi degli utenti, trigger di ingresso digitali.

Finestra Immagine

Contenitore di riquadri Immagine, strutturato in uno schema di finestre Immagine.

Finestra Immagine Allarme

Finestra Immagine per la visualizzazione di uno o più riquadri Immagine Allarme.

Funzionalità videocitofono

Utilizzata per parlare negli altoparlanti di un encoder. Questo encoder deve disporre della funzione di ingresso ed uscita audio. La funzionalità videocitofono può essere autorizzata per gruppo di utenti.

gruppo di monitor

Un gruppo di monitor collegati a dei decoder. Il gruppo di monitor può essere utilizzato per l'elaborazione dell'allarme in una determinata posizione. Ad esempio, una installazione con tre sale di controllo separate potrebbe avere tre gruppi di monitor. I monitor in un gruppo di monitor sono configurati logicamente in righe e colonne e possono essere impostati su diversi layout, ad esempio in visualizzazione a tutto schermo o visualizzazione quad.

Gruppo utenti

Utilizzato per definire attributi utente comuni, ad esempio autorizzazioni, privilegi e priorità PTZ. Diventando membro di un gruppo, un utente eredita automaticamente tutti gli attributi del gruppo.

Immagine di riferimento

Un'immagine di riferimento è il termine di paragone per l'immagine video corrente. Se l'immagine video corrente nelle aree contrassegnate è diversa rispetto all'immagine di riferimento, viene attivato un allarme. Questo consente di rilevare una manomissione che altrimenti non verrebbe rilevata, ad esempio se la telecamera viene ruotata.

Indicatore cronologico

Parte dell'interfaccia utente di Bosch Video Management System. Visualizza le linee come rappresentazioni grafiche delle registrazioni delle telecamere selezionate. L'Indicatore cronologico consente di spostarsi tra i video registrati.

Intelligent Tracking

Intelligent Tracking è un processo software in esecuzione su una telecamera che consente alla telecamera di seguire un oggetto selezionato.

Intelligent Video Analytics

Algoritmo che rileva, in una scena monitorata tramite una videocamera, specifiche proprietà e comportamenti degli oggetti, dai quali genera eventi allarme che, a loro volta, possono essere elaborati in un sistema TVCC. La registrazione con le impostazioni Intelligent Video Analytics attivate è un prerequisito affinché in seguito sia possibile eseguire ricerche rapide e selettive nel materiale video. Intelligent Video Analytics consente di acquisire e valutare il movimento direzionale degli oggetti in modo da impedire l'attivazione di falsi allarmi su larga scala. Intelligent Video Analytics si adatta automaticamente alla variazione delle condizioni ambientali ed è pertanto insensibile all'impatto di elementi di disturbo quali la pioggia o il movimento di un albero. Specie ai fini della ricerca forense, l'algoritmo Intelligent Video Analytics consente di filtrare gli oggetti in movimento in base a specifici colori. Grazie all'algoritmo Intelligent Video Analytics è possibile

effettuare ricerche selettive di oggetti con proprietà dei colori specifiche in grandi volumi di materiale video.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protocollo per la gestione dell'archiviazione tramite una rete TCP/IP. La funzionalità iSCSI consente l'accesso ai dati archiviati da qualsiasi posizione nella rete. Grazie all'avvento di Gigabit Ethernet, è diventato possibile collegare server di archiviazione iSCSI semplicemente come dischi rigidi remoti ad una rete di computer. Nella terminologia iSCSI, il server che fornisce risorse di archiviazione è denominato target iSCSI, mentre il client collegato al server e con accesso alle relative risorse del server è denominato iniziatore iSCSI.

Modalità Riproduzione

Funzionalità di Operator Client. Utilizzata per riprodurre ed eseguire ricerche nei video archiviati.

MOV

Estensione di file del formato video predefinito utilizzato da QuickTime Player di Apple.

MP4

MP4 è un formato per contenitori multimediali digitali comunemente utilizzato per memorizzare video e audio, ma che può essere anche utilizzato per memorizzare altri dati, ad esempio sottotitoli e immagini fisse. I file MP4 sono supportati dalla maggior parte dei lettori multimediali software.

No Touch Deployment

Metodo per scaricare, installare ed eseguire automaticamente le applicazioni .NET senza modificare il registro o i componenti di sistema condivisi. In Bosch Video Management System, la funzione No-Touch Deployment viene utilizzata per aggiornare gli Operator Client dal server di gestione. L'aggiornamento ha luogo quando sul Management Server viene memorizzata una nuova versione e gli utenti accedono all'Operator Client. Se si utilizza lo stesso Operator Client su più computer del Management Server, la funzione No-Touch Deployment utilizza solo la versione software archiviata sull'ultimo Management Server a cui l'Operator Client ha eseguito l'accesso. Quando si tenta di accedere ad un altro

Management Server con una diversa versione dell'applicazione, il Management Server non risulta in linea per la mancata corrispondenza tra le versioni software.

Numero logico

ID univoci assegnati a ciascun dispositivo nel sistema per comodità di riferimento. I numeri logici sono univoci soltanto all'interno di un tipo particolare di dispositivo. Un uso tipico dei numeri logici è rappresentato dagli Script dei Comandi.

Operator Client

Componente di Bosch Video Management System che fornisce l'interfaccia utente per il monitoraggio e la gestione del sistema.

priorità allarme

Priorità assegnata ad ogni allarme. È possibile configurare gli allarmi in modo che siano visualizzati automaticamente (a comparsa), in base alla priorità dell'allarme, nella finestra Immagine Allarme. Anche alle visualizzazioni live e di riproduzione di ciascun utente viene assegnato un grado di priorità. Quando si ricevono allarmi con una priorità superiore a quella della visualizzazione dell'utente, la riga relativa all'allarme viene visualizzata automaticamente nella finestra Immagine Allarme. Se al momento non è visualizzata, la finestra Immagine Allarme sostituisce automaticamente la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor abilitato agli allarmi.

Punto

Un dispositivo di rilevamento collegato al sistema di sicurezza. I punti vengono visualizzati sulla tastiera individualmente e con del testo personalizzato. Il testo può descrivere una porta singola, un sensore di movimento, un rilevatore di fumo o uno spazio protetto come ad esempio PIANO SUPERIORE o GARAGE.

Registro

Contenitore per la registrazione di tutti gli eventi in Bosch Video Management System.

Riproduzione istantanea

Riproduzione dell'immagine registrata della telecamera selezionata in un riquadro Immagine della schermata live. È possibile configurare l'ora di inizio, ovvero il numero di secondi nel passato o tempo di riavvolgimento.

riquadro Immagine

Utilizzato per visualizzare video live o registrati di una singola telecamera, una mappa o un file HTML.

ROI

Regione di interesse (ROI, Region of Interest)
L'uso previsto di ROI è di salvare la larghezza di banda quando si esegue lo zoom in una sezione dell'immagine telecamera con una telecamera HD fissa. Questa sezione si comporta come una telecamera PTZ.

Schema dei riquadri Immagine

Disposizione dei riquadri Immagine nella finestra.

segnalibro

Utilizzato per archiviare un periodo di tempo di video live o registrato. Consente di contrassegnare scene particolari per indagini successive. È inoltre possibile condividere i risultati delle proprie indagini con altri utenti esportando i segnalibri.

sequenza telecamere

Un elenco di telecamere visualizzate una dopo l'altra. Ogni telecamera viene visualizzata per un periodo di tempo specificato (tempo di indugio). Sono disponibili due tipi di sequenza: predefinita ed automatica. Le sequenze predefinite sono create dall'amministratore. Le icone di queste sequenze si trovano nella Struttura Logica. Le sequenze automatiche vengono create quando si trascinano più selezioni o una cartella dalla Struttura Logica in un riquadro Immagine o un decoder. Tutte le telecamere della cartella o della selezione appaiono in sequenza nel riquadro Immagine. È possibile creare sequenze personalizzate creando una cartella nella Struttura Preferiti.

Server di gestione

Dispositivi di gestione del server BVMS.

Server Lookup

Metodo di accesso per un utente di Configuration Client o Operator Client per una connessione in sequenza a più punti di accesso del sistema. Un punto di accesso a un sistema può essere un Management Server o un Enterprise Management Server,

Sistema Enterprise

Enterprise System è una funzionalità di Bosch Video Management System che consente ad un utente di Operator Client di accedere a più computer Management Server simultaneamente.

Sito

Entità creata dall'utente per raggruppare risorse di sistema correlate per una maggiore facilità di visualizzazione e gestione. In genere, un sito corrisponde ad un luogo fisico, ad esempio un edificio o un piano, ma può essere utilizzato per rappresentare qualsiasi concetto. È costituito da un server di gestione e, solitamente, da un Configuration Client e da più Operator Client.

sito non gestito

Elemento della Struttura dei Dispositivi in BVMS che può contenere dispositivi video di rete, ad esempio i videoregistratori digitali. Questi dispositivi non sono gestiti dal Management Server del sistema in uso. L'utente di Operator Client può connettersi ai dispositivi di un sito non gestito su richiesta.

Struttura Logica

Struttura personalizzata che riporta tutti i dispositivi. La Struttura Logica viene utilizzata in Operator Client per selezionare le telecamere ed altri dispositivi. Configuration Client consente di configurare la "struttura logica completa" (nella pagina Mappe e struttura) e di personalizzarla per ciascun gruppo utenti (nella pagina Gruppi utenti).

Struttura Preferiti

TCP

Transmission Control Protocol. Protocollo di comunicazione orientato alla connessione, utilizzato per trasmettere dati in una rete IP. Offre una trasmissione dati affidabile ed ordinata.

Telecamera panoramica

Telecamera con angolo di visione di 360° o 180°.

Telecamera PTZ

Telecamera con funzioni di brandeggio e zoom (Pan/Tilt/Zoom).

Tempo di indugio

In una sequenza telecamere, periodo di tempo predefinito per il quale una telecamera viene visualizzata in una finestra Immagine finché non viene visualizzata la telecamera successiva.

Tempo di riavvolgimento

Numero di secondi in cui in un riquadro Immagine viene attivata la riproduzione istantanea.

UDP

Acronimo di User Datagram Protocol. Protocollo privo di connessione utilizzato per scambiare dati in una rete IP. UDP è più efficiente del protocollo TCP nella trasmissione video grazie a un minore sovraccarico.

UTC

Universal Time Coordinated

Video Streaming Gateway (VSG)

Dispositivo virtuale che consente l'integrazione di telecamere Bosch, telecamere ONVIF, telecamere JPEG ed encoder RTSP.

vista

Insieme di telecamere assegnate a riquadri Immagine che possono essere richiamate per la visualizzazione live istantanea. I riquadri Immagine con mappe o file HTML possono fare parte di una vista, a differenza delle sequenze.

visualizzatore analisi

Applicazione esterna che viene utilizzata per visualizzare gli allarmi di analisi video in Operator Client.

VRM

Video Recording Manager. Pacchetto software in Bosch Video Management System per la gestione dell'archiviazione video (MPEG-4 SH++, H.264 e H.265) con dati audio e metadati su dispositivi iSCSI in rete. Il servizio VRM gestisce un database che contiene informazioni sulle sorgenti di registrazione ed un elenco di unità iSCSI associate. VRM è realizzato come servizio in esecuzione su un computer nella rete Bosch Video Management System. I dati video non vengono archiviati dal VRM stesso, ma quest'ultimo distribuisce agli encoder le capacità di archiviazione sui dispositivi iSCSI e contemporaneamente gestisce il bilanciamento

del carico tra più dispositivi iSCSI. VRM esegue lo streaming di riproduzione da iSCSI ad Operator Client.

VRM di failover

Software nell'ambiente BVMS. Subentra al VRM primario o secondario assegnato in caso di guasto.

VRM secondario

Software nell'ambiente BVMS. Garantisce che la registrazione effettuata da uno o più VRM primari sia effettuata in aggiunta e in contemporanea da un'altra destinazione iSCSI. Le impostazioni di registrazione possono differire dalle impostazioni del VRM primario.

Workstation di Operator Client

Computer nell'ambiente Bosch Video Management System per la visualizzazione di video in modalità Live e Riproduzione, nonché per l'esecuzione di attività di configurazione. Operator Client è installato su questo computer.

Indice

Simboli

: telecamera dome 55

A

accesso a un sito non gestito 84
 accesso alla Guida 7
 accettare la nuova configurazione 30
 aggiornamento immagine di riferimento 46
 aggiunta segnalibro 59
 allarme a comparsa automatica 117
 annullare la nuova configurazione 30
 area 125
 arresto
 Operator Client 144
 attiva/disattiva 37
 attivazione
 modalità di visualizzazione panoramica 34
 audio 40, 44, 117
 autenticazione 72, 73
 autenticità 139
 avvio
 Operator Client 29

B

barra degli strumenti 42
 blocco PTZ 46
 Bosch Video Management System
 Guida in linea 7
 BVMS Export Player 62, 63, 74

C

caricamento
 dati video 80
 centrale antintrusione 125
 chiusura
 Operator Client 30
 collegamenti 142
 colore 139
 controllo autenticità 72, 73
 controllo PTZ 138
 blocco 46
 controllo riproduzione
 avanzamento singolo fotogramma 140
 passaggio alla registrazione meno recente 140
 passaggio alla registrazione più recente 140
 pausa 140
 riavvolgimento 140
 riavvolgimento singolo fotogramma 140
 riproduzione 140

D

dati aggiuntivi
 dati testo 89
 dati testo
 ricerca 66, 89
 dati video
 caricamento 80
 importazione 80
 disabilitazione
 punto 103
 disinserimento 103, 104, 105

E

elimina utenti 30
 elimina video 139
 Enterprise System 14
 esportazione
 suddivisa 75
 video 74, 139
 Esportazione file compressi 77
 esportazione remota 22, 74
 esportazione suddivisa 75
 evento specifico 139

F

file DWF
 visualizzazione iniziale 53
 file HTML 135
 finestra Immagine 135
 finestra Immagine Allarme 37
 finestre dell'applicazione 117
 Forensic Search 81
 Funzionalità videocitofono 44
 Funzionalità videocitofono audio 44, 133
 funzione "premi per parlare" 44
 fuso orario 9, 84, 88, 118, 122, 139

G

giro di telecamera 39
 guida 7, 8
 Guida in linea dell'applicazione 7

I

icona dispositivo lampeggiante 53
 icone 124
 tastiera Bosch IntuiKey 114
 icone utilizzate 124
 immagine di riferimento 46
 importazione
 dati video 80
 importazione video esportato 80

impostazioni generali	131	R	
Indicatore cronologico	119, 139	registrazione allarme	37
inserimento	103, 104, 105	registrazioni NVR	37
inserimento forzato	103, 104, 105	registrazioni VRM	37
L		registrazione manuale	21, 37
limitazione video	68	registrazioni allarme	
linea sottile	139	ricerca	66
M		registrazioni NVR	
Management Server	11, 14	registrazione allarme	37
mappa	135	registrazioni VRM	
icona dispositivo colorata	53	registrazione allarme	37
icona dispositivo lampeggiante	53	Registro	83, 84, 88, 90
mappa allarme	53	requisiti di sistema	11
modalità automatica popup allarme	20	ricerca	
modalità Comando	114	informazioni nella Guida	7
Modalità di compatibilità	21	Struttura Logica	35
modalità di visualizzazione di una telecamera		voci del Registro	83, 84, 90
panoramica	22, 34	ricerca dei dati testo	66, 89
Modalità Live	117, 137	ricerca dei video	66
Modalità Riproduzione	119	ricerca dei video registrati	66
modalità Tutto schermo	41	ricerca delle registrazioni allarme	66
modifica del segnalibro	60	ricerca delle voci del Registro	83, 84, 90
modifica della password	30	ricerca intelligente del movimento	139
modifica password	30	ricerca movimento	139
multicanale	40	ridimensionamento	36
N		rifiutare la nuova configurazione	30
non in linea	30	rimuovi utente	30
Note sulla versione	11	riproduzione	119
nuova configurazione disponibile	30	riproduzione istantanea	40, 43
NVR	11	riquadro Immagine	33, 36, 42
O		PTZ mediante finestra	54
Operator Client		riquadro Immagine pane	136
avvio	29	S	
chiusura	30	salvataggio segnalibro	59
opzioni	131	scheda tecnica	11
P		schermo intero	41
Preferita	58	segnalibro	57
problemi di connessione	50	aggiungere	59
proteggi video	139	carica	60
PTZ mediante finestra	54, 136	modifica	57, 60, 134
punto		salvataggio	59
disabilitazione	103	visualizzazione	60
punto nel tempo	139	selezione stream	48
Q		sequenza	38, 39
qualità di registrazione	37	sequenza allarmi	121
		sequenza automatica	39
		sequenza telecamere	38, 39
		automatica	39
		preconfigurata	38

sequenza telecamere preconfigurata	38	visualizzazione automatica degli allarmi	20
sezione immagine	40, 58	visualizzazione della telecamera	33
singolo fotogramma		visualizzazione iniziale	
avanzamento	140	file DWF	53
riavvolgimento	140	Z	
sorgente di registrazione	93, 136	zoom digitale	40, 58
stampa della Guida	8		
Struttura Logica			
ricerca	35		
T			
tastiera Bosch IntuiKey			
icone	114		
modalità analogica	115		
modalità Comando	114		
modalità digitale	111		
tastiera digitale	107		
tastiera IntuiKey	107		
Tastiera KBD Universal XF	107		
tastiera TVCC	107		
TCP	50		
telecamera allarme			
monitor analogico	95		
telecamera dome	53		
telecamera HD	132		
telecamera panoramica			
modalità di visualizzazione	22, 34		
telecamera PTZ	53, 55		
tour telecamera	38		
U			
uscita			
Operator Client	30		
utente			
elimina	30		
rimuovi	30		
V			
VCA			
abilitazione	42, 81		
disabilitazione	42, 81		
verifica autenticità	72, 73		
video			
esportazione	74		
ricerca	66		
video con transcodifica	49, 92		
video di riproduzione	135		
video live	117, 135		
Vista	58		
schermate	32		
visualizzazione			
schermate	32		



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2020