



Access Management System V5.0



O Access Management System (AMS) é um sistema de controle de acesso para aplicação independente ou para integração com outros sistemas, como o sistema de gerenciamento de vídeo BVMS da Bosch ou painéis de intrusão B Series e G Series da Bosch.

- Como um sistema independente, ele apresenta um visualizador de mapas e alarmes simples de usar para rápida avaliação de todos os dispositivos e entradas no site.
- Como um sistema integrado, ele permite que o operador de um sistema de gerenciamento de vídeo execute tarefas relacionadas às portas, como a verificação de ID baseada em vídeo, para conceder ou negar acesso ou para desabilitar portas.
- As áreas de intrusão podem ser armadas diretamente no Map View, e os usuários do painel de intrusão podem ser gerenciados de forma central.

O AMS combina a robustez, o desempenho e os recursos de produtos de controle de acesso de ponta com uma interface do usuário moderna que agiliza a instalação e a configuração.

O portfólio existente de dispositivos de controle de acesso da Bosch pode ser facilmente lido e integrado. A privacidade de dados e a segurança de TI são de última geração para fins de conformidade com as regulamentações de proteção de dados mais recentes.

- ▶ Combina recursos, desempenho e disponibilidade de controle de acesso de ponta com operação intuitiva.
- ▶ Altamente escalável: de 1.000 a 400,000 usuários e de 32 a 10,000 portas.
- ▶ Fácil de usar: GUI intuitiva para visualizador de alarmes e mapas e gerenciamento de visitantes baseado na Web.
- ▶ Fácil de configurar: licenças pré-empacotadas; instalação e configuração simples.
- ▶ Gerenciamento de segurança abrangente: integra-se a sistemas de intrusão e vídeo.

Visão geral do sistema

Access Management Server

O servidor é o principal componente para processar todos os dados. Ele coordena as atividades de todos os componentes de hardware e software descritos abaixo.

Master Access Controller (MAC)

O MAC é uma camada de segurança adicional para aumentar a disponibilidade do sistema. Ele detém seu próprio banco de dados para trocar informações entre AMCs, mesmo se o servidor principal ou a rede estiverem inativos. Todos os AMCs se conectam por comunicação altamente criptografada aos servidores MAC.

Access Modular Controller (AMC)

O AMC é um controlador de campo robusto e confiável para estabelecer conexão com até oito portas com leitores e fechaduras eletromagnéticas de porta. Com grande capacidade de memória interna, o AMC pode tomar decisões autônomas e armazenar centenas de milhares de eventos de acesso, independentemente das interrupções da rede.

Access Management Database

O servidor SQL mantém todos os dados-mestre (portador de cartão, cartões, autorizações, programações, etc.) e todos os eventos de acesso. A

versão mais recente fornece criptografia para proteger informações pessoais contra uso indevido ou roubo, e pode ser executada em um servidor dedicado.

Access Management Dialog Manager

O Dialog Manager é a interface de usuário principal para configurar o sistema, além de coletar e manter informações relacionadas ao acesso. Especificamente, suas caixas de diálogo de funcionários são usadas para cadastrar novos portadores de cartão e para manter as autorizações de acesso e credenciais deles.

Access Management Map View

O Map View é um aplicativo de simples utilização para visualizar a situação de segurança geral das instalações e ampliar detalhes. Ele exibe alarmes de violações de acesso e de mau funcionamento, permitindo o envio de comandos diretamente dos próprios mapas.

Designer de cartões

O produto inclui a personalização de cartões, o que permite a você criar seus próprios crachás, realizar aquisições de imagem com câmeras USB e usar as impressoras de cartões mais comuns do mercado.

Gerenciamento de visitantes

O gerenciamento de visitantes está incluído no pacote de licenças AMS **PRO**.

Vista de recepcionista: uma interface de usuário baseada em navegador, na qual recepcionistas podem cadastrar e monitorar visitantes e visitas com eficiência.

Visão do host: uma interface de usuário baseada em navegador onde os funcionários podem pré-cadastrar suas visitas e receber notificações de e-mail quando visitantes chegarem.

Vista de visitante: interface de usuário baseada em navegador em **modo de quiosque**, na qual os visitantes podem manter seus próprios perfis armazenados, verificar os documentos de identificação e assinar digitalmente os documentos necessários, reduzindo tempos de espera e aglomerações na recepção de forma significativa.

Interface do Access Management BVMS

A perfeita integração com o BVMS (versão 10.1 ou superior) permite a verificação de vídeo de identidades de portadores do cartão do cliente de operação do BVMS: uma pessoa que solicita acesso a um cartão válido pode ser manualmente verificada por meio da transmissão ao vivo da câmera e da foto do portador do cartão no banco de dados. Os eventos da câmera podem disparar ações da porta. Os eventos da porta podem disparar ações da câmera.

Interface de intrusão do Access Management

Gerenciamento de até 1 painéis de intrusão B e G Series e até 500 painéis para gerenciamento de usuários.

Mostra estados da área (por exemplo, armado, pronto para armar), estados do detector e eventos de intrusão no Map View.

Permite o envio de comandos (como armar, desarmar) para painéis.

API do Access Management

Esse REST-API facilita a integração de sistemas de terceiros com o AMS, por exemplo, um sistema de Gerenciamento de Identidades ou um aplicativo de gerenciamento de instalação.

Integração de bloqueios online sem fio

Integração de bloqueios online sem fio **SimonsVoss SmartIntego** (cilindros de fechadura, maçanetas e fechaduras) para portas que exigem nível de segurança médio, como escritórios e salas de aula. Disponível apenas em alguns países.

Integração de bloqueios offline remotos


Integração dos **bloqueios offline OSS-SO** ou **Normbau (Pegasys)** para portas remotas, cuja conexão por meio de cabeamento não é possível devido a distância, condições de construção ou custo. Disponível apenas em alguns países.

Acessar importador/exportador

Esta ferramenta facilita a importação e a exportação de dados de sistemas externos para migração única de dados, como sistemas Access PE, ou a transferência de dados regulares do Active Directory por meio do protocolo LDAP. Também é possível exportar carimbos de horário para um sistema externo de tempo e participação.

Diagramas de topologia

Os diagramas a seguir ilustram configurações do AMS com painéis integrados de detecção de intrusão com o BVMS.

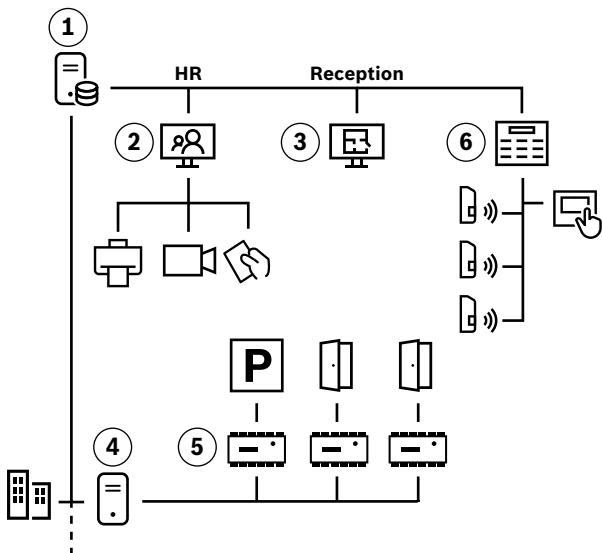


Topologia de detecção de intrusão

- (1) Servidor AMS
- (2) Estação de trabalho do cliente para cadastramento
- (3) Estação de trabalho do cliente para controle de acesso, gerenciamento de visitantes, gerenciamento de alarmes e arme/desarme centralizado de áreas de intrusão
- (4) Servidores MAC opcionais (uma licença de MAC é sempre incluída no servidor AMS)
- (5) AMCs para estacionamento e controle de porta
- (6) Painel de intrusão com detectores e teclado sensível ao toque

- (4) Servidores MAC opcionais (uma licença de MAC é sempre incluída no servidor AMS)
- (5) AMCs
- (6) Entradas com câmeras

Funções

- Registro de novos portadores de cartão:
 - Use diálogos de cadastramento personalizáveis para otimizar o processo de cadastramento de portadores de cartão.
 - Capture características convencionais e biométricas, incluindo fotos e assinaturas.
 - Desenhe e produza credenciais físicas.
 - Aproveite as caixas de diálogo para a importação em massa de dados de funcionários armazenados.
- Atribuição de autorizações de acesso:
 - Colete autorizações de acesso em perfis reutilizáveis e atribua-as a tipos de funcionários predefinidos ou personalizados.
- Funções de porta:
 - Use um conjunto completo de modelos de portas, incluindo elevadores e estacionamentos, para acelerar a fase de configuração do projeto.
 - Modo Escritório: destrave as portas para acesso livre durante o horário comercial.
 - Combata roubo e ameaças à segurança por meio de revista aleatória de portadores de cartão.
 - Confira a identidade do portador do cartão com verificações biométricas nas entradas e com a verificação de ID baseada em vídeo alimentada por BVMS.
 - Desarme uma área de intrusão e conceda acesso com um único leitura de cartão.
 - Use a tecnologia SimonsVoss SmartIntego para aprimorar o sistema com portas online remotas programáveis por cartão, comumente usadas em hotéis, instituições de saúde, escritórios e estabelecimentos educacionais.
- Geração de relatórios:
 - Tire proveito da grande quantidade de relatórios de modelos predefinidos.
- Gerenciamento de visitantes
 - Pré-registre compromissos no sistema para reduzir o tempo de processamento.
 - Permita que os visitantes criem seus próprios perfis no modo de quiosque para evitar filas na recepção.

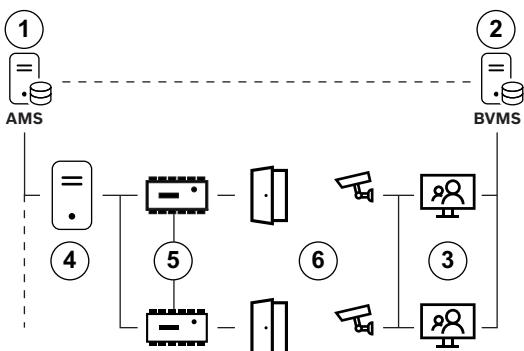

Integração do BVMS

- (1) Servidor AMS
- (2) Servidor de gerenciamento de BVMS ou DIVAR IP all-in-one
- (3) Estação de trabalho do cliente BVMS para gerenciamento de acesso e vídeo

- Use um painel para monitorar as visitas esperadas do dia, quantos visitantes estão no local, quais credenciais estão em uso e quais credenciais ainda precisam ser coletadas.
- Envie notificações por e-mail para o host quando os visitantes chegam.
- Defina datas de vencimento para os perfis de visitantes e os respectivos anexos a fim de cumprir os regulamentos nacionais de privacidade de dados, como o RGPD da Europa.

Welcome

Please enter your visitor ID.

The screenshot shows the Bosch Visitor Management software. At the top, there's a navigation bar with 'Visitor Management' and a sub-menu 'Visitor Management > Alexandra Torp'. Below this is a detailed view of a visitor profile for 'Alexandra Torp', including a photo, gender (Female), and various document fields like passport and driver's license. A 'Scan document' button is also present. At the bottom, there's a 'Visitors' section with a table showing current visitors (10 available), a 'Filter' dialog box, and a 'Dashboard' section with real-time visitor statistics.

- Rondas de segurança e patrulhas:
 - Defina até 200 rondas de segurança e monitore até 8 patrulhas simultaneamente.
- Monitore estacionamentos e pontos de agrupamento:
 - Exiba resumos personalizáveis de funcionários e veículos no local.
 - Monitore o número de espaços de estacionamento disponíveis.
- Divisões:
 - Forneça o controle de acesso unificado para uma instalação que seja compartilhada por qualquer número de partes independentes.
 - Os operadores individuais podem ser restritos a gerenciar apenas as pessoas, dispositivos e entradas das divisões atribuídas a eles.
- Monitor, comando e controle de alarme:
 - O Map View dá suporte até 1,000 mapas, (100 mapas para melhor usabilidade), que podem ser aninhados para fornecer visões gerais e detalhes.
 - Use o Map View para controlar grandes quantidades de entradas simultaneamente.

- Use o Map View para monitorar alarmes e alertas recebidos em tempo real.
- O AMS não armazena em buffer alarmes de intrusão que ocorrem enquanto a rede ou o próprio sistema estão inativos.



- Integração de BVMS e DIVAR IP:
 - Verificação de vídeo em entradas.
 - Ações de câmera (como começar a gravar, panorâmica/inclinação/zoom) disparadas por eventos de acesso (por exemplo, abertura de porta não autorizada).
 - Eventos de porta (por exemplo, desbloqueio/bloqueio) disparados por eventos de câmera (ex. Intelligent Video Analytics).
 - Exige a versão 10.1 ou superior.
- Integração do Milestone XProtect:
 - Use o AMS para oferecer suporte ao XProtect com eventos de acesso e alarmes para processamento adicional no cliente XProtect.
- Integração de intrusão:
 - Oferece suporte a até 500 painéis de controle B Series (Bx512) e G Series (Bx512G) da Bosch para gerenciamento central de usuários e 80 para controle e comando.
 - Um contingente completo de painéis oferece até 12,800 detectores de intrusão.

Notas de instalação/configuração

As tabelas a seguir ilustram os requisitos de hardware e software necessários para executar o AMS.

Servidor

- | | |
|---|--|
| Sistemas operacionais compatíveis. | • Windows Server 2016, Windows Server 2019 (64 bits, Standard, Datacenter) |
| Instalações em outros sistemas operacionais podem funcionar, mas são totalmente sem garantia. | • (Somente grupo de trabalho) Windows 10 Version 1809 LTSC; Windows 10 version 21H2 LTSC; Windows 10 Professional and Enterprise, Version 21H2 |
| | • Verifique se as atualizações de software mais recentes estão instaladas. |

Servidor		Cliente, incluindo o cliente do Map View								
Banco de dados remoto	<ul style="list-style-type: none"> SQL Server 2019 Observação: o banco de dados padrão fornecido com este sistema é o SQL Server 2019 Express Edition com serviços avançados 	<ul style="list-style-type: none"> Uma porta USB livre ou compartilhamento de rede para arquivos de instalação 								
Requisitos mínimos de hardware	<ul style="list-style-type: none"> Processador Intel i7 geração 10 16 GB de RAM (32 GB recomendados) 250 GB de espaço livre em disco rígido Taxa de transferência de disco rígido de 300 MB/s com tempo de resposta médio < 10 ms (SSD recomendado) Placa de vídeo com <ul style="list-style-type: none"> 256 MB de RAM Uma resolução de 1280x1024 (use a resolução gráfica recomendada para o cliente se quiser executar o cliente do Map View no servidor AMS). Pelo menos 32 mil cores Placa Ethernet de 1 Gbit/s Uma porta USB livre ou compartilhamento de rede para arquivos de instalação 	Clientes de gerenciamento de visitantes e Configurador OSO <p>Navegadores compatíveis. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium based)</p> <p>Resolução mínima do monitor recomendada Full HD 1920x1080</p>								
Cliente, incluindo o cliente do Map View		Navegador da Web								
Sistemas operacionais compatíveis.	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Version 1809 LTSC; Windows 10 version 21H2 LTSC; Windows 10 Professional and Enterprise, Version 21H2 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Navegador da Web</th><th>Versão</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Google Chrome</td><td>90 ou superior</td></tr> <tr> <td>Microsoft Edge</td><td>90 ou superior</td></tr> <tr> <td>Mozilla Firefox</td><td>88 ou superior</td></tr> </tbody> </table>	Navegador da Web	Versão	Google Chrome	90 ou superior	Microsoft Edge	90 ou superior	Mozilla Firefox	88 ou superior
Navegador da Web	Versão									
Google Chrome	90 ou superior									
Microsoft Edge	90 ou superior									
Mozilla Firefox	88 ou superior									
Instalações em outros sistemas operacionais podem funcionar, mas são totalmente sem garantia.	<p>Verifique se as atualizações de software mais recentes estão instaladas.</p>	Servidor MAC								
Requisitos mínimos de hardware	<ul style="list-style-type: none"> Intel i5 ou posterior 8 GB de RAM (16 GB recomendado) 25 GB de espaço livre no disco rígido Adaptador gráfico <ul style="list-style-type: none"> 256 MB de RAM Para usar o gerenciador AMS Dialog, uma resolução de 1280x1024 é suficiente. Para AMS Map View, uma resolução de 1920x1080 (Full HD) é necessária. Pelo menos 32 k cores DirectX® 11 Placa Ethernet de 1 Gbit/s 	<p>Sistemas operacionais compatíveis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2016, Windows Server 2019 (64 bits, Standard, Datacenter) <p>Instalações em outros sistemas operacionais podem funcionar, mas são totalmente sem garantia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Version 1809 LTSC; Windows 10 version 21H2 LTSC; Windows 10 Professional and Enterprise, Version 21H2 <p>Verifique se as atualizações de software mais recentes estão instaladas.</p> <p>Requisitos mínimos de hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> Intel i5 ou posterior 8 GB de RAM (16 GB recomendado) 60 GB de espaço livre no disco rígido Adaptador gráfico com <ul style="list-style-type: none"> 256 MB de RAM Uma resolução de 1280x1024 Pelo menos 32 k cores Placa Ethernet de 1 Gbit/s 								

Especificações técnicas

As tabelas a seguir especificam as dimensões de um sistema de controle de acesso do AMS com base em dois aspectos:

- De acordo com o respectivo pacote de licença: **LITE**, **PLUS** ou **PRO**.
- Como um valor máximo, se as licenças necessárias são adquiridas.

Pacote de licença LITE

LITE	Número de licenças	Número máximo
Número de portas (com um ou dois leitores):	16	80
Número de cartões:	200	5,000
Número de divisões:	1	1
Número de clientes configuráveis:	1	2
Número de MACs	1	1
Número de AMCs	Máximo de 125 por MAC Até 60 (na rede) recomendado para alto desempenho	
Número de autorizações	Máximo de 1024 por MAC	
Número de rondas de segurança	50	
SDK disponível	-	
Integração do BVMS disponível	<input checked="" type="checkbox"/>	
Integração de intrusão	Número máximo de painéis de controle B Series (Bx512) e G Series (Bx512G) da Bosch: • para comando e controle: 50 • para gerenciamento central de usuários: 50	

Pacote de licença PLUS

PLUS	Número de licenças	Número máximo
Número de portas (com um ou dois leitores):	32	288
Número de cartões:	2,000	10,000
Número de divisões:	2	5
Número de clientes configuráveis:	2	5
Número de MACs	1	5
Número de AMCs	Máximo de 125 por MAC	

PLUS	Número de licenças	Número máximo
	Até 60 (na rede) recomendado para alto desempenho	
Número de autorizações	Máximo de 1024 por MAC	
Número de rondas de segurança	100	
SDK disponível	<input checked="" type="checkbox"/>	
Integração do BVMS disponível	<input checked="" type="checkbox"/>	
Integração de intrusão	Número máximo de painéis de controle B Series (Bx512) e G Series (Bx512G) da Bosch: • para comando e controle: 80 • para gerenciamento central de usuários: 200	

Pacote de licença PRO

PRO	Número de licenças	Número máximo
Número de portas (com um ou dois leitores):	128	10,000
Número de cartões:	5,000	400,000
Número de divisões:	5	200
Número de clientes configuráveis:	5	200
Número de MACs	1	40
Número de AMCs	Máximo de 125 por MAC Até 60 (na rede) recomendado para alto desempenho	
Número de autorizações	Máximo de 1024 por MAC	
Número de rondas de segurança	200	
SDK disponível	<input checked="" type="checkbox"/>	
Integração do BVMS disponível	<input checked="" type="checkbox"/>	
Integração de intrusão	Número máximo de painéis de controle B Series (Bx512) e G Series (Bx512G) da Bosch: • para comando e controle: 80 • para gerenciamento central de usuários: 500	

Especificações para sistemas de referência de servidores e clientes AMS

Veja a seguir especificações para um sistema de referência com bom desempenho geral.

	Sistema de servidor (sem nenhum cliente em execução)	Sistema cliente
CPU	Intel Xeon E-2144G a 3,6 GHz (4 núcleos, 8 lógicos)	Intel Core i7-8700 a 3,2 GHz (6 núcleos, 12 lógicos)
RAM	32 GB (2667 MHz)	8 GB (2667 MHz)
GPU	Placa gráfica integrada da CPU	Intel UHD Graphics 630 (memória da GPU de 4 GB)
Disco do sistema	NVMe Velocidade de gravação: 1440MB/s Velocidade de leitura: 2250MB/s Tempo médio de resposta 10ms	Disco SSD
Disco onde o AMS está instalado	SSD Velocidade de gravação: 1000MB/s Velocidade de leitura: 1100MB/s Tempo médio de resposta 10ms	
Sistema operacional	Microsoft Server 2019 Standard Edition	Microsoft 10 Pro Edition

Desempenho do sistema de referência

	SQL Server versão 2019 Express	SQL Server versão 2019 Standard
Máx. de eventos por segundo	70	150
Máx. de eventos que podem ser armazenados no banco de dados de eventos.	2x10^6	Limitado pela capacidade de armazenamento, não pela versão do banco de dados.

- O sistema pode processar no máximo 100 eventos de acesso por segundo (por exemplo, portas abertas/fechadas, entradas de trilha de auditoria).
- Com a integração de intrusão, uma mudança de ponto pode desencadear três ou mais eventos de acesso, por exemplo, Point shorted, Area not ready to arm, Point state changed. Considere esse fator ao calcular o desempenho.

Idiomas da interface do usuário

- AR: árabe
- DE: alemão
- EN: inglês
- ES: espanhol
- FR: francês
- HU: húngaro
- NL: holandês
- PL: polonês
- PT: português
- RO: romeno
- RU: russo
- TR: turco
- ZH-CN: chinês (simplificado)
- ZH-TW: chinês (tradicional)

Dispositivos de hardware compatíveis

- A família AMC2 de controladores de acesso da Bosch
Consulte as folhas de dados correspondentes nos catálogos de produtos em <https://www.boschsecurity.com>
- Placas de extensão AMC2 da Bosch
Consulte as folhas de dados correspondentes nos catálogos de produtos em <https://www.boschsecurity.com>
- Componentes da porta online remota SimonsVoss SmartIntego
- Bloqueios offline Uhlmann & Zacher Clex ou Allegion (compatível com OSS-SO). Disponível em alguns países
- Bloqueios offline Normbau Pegasys (V2.1). Disponível em alguns países
- Leitores biométricos de impressão digital e de reconhecimento facial Idemia Sigma, Morpho, VisionPass

Outros sistemas compatíveis

- Sistema de reconhecimento facial e de placas ISS SecurOS
- Sistema de reconhecimento facial Oosto OnAccess
- Sistema de envio de elevadores Otis Compass
- Sistemas de gerenciamento de chaves Deister flexx e maxx

Para gerenciamento de visitantes

- Leitor de inscrição do cartão: LECTUS enroll 5000 MD, HID OMNIKEY
- Leitor de assinatura: signotec LITE, signotec Omega
- Scanner de documentos de identidade: ARH Combo, ARH Osmond

Informações sobre pedidos

AMS-BLIT Licença Base Lite

Licença para a base LITE

Número do pedido **AMS-BLIT | F.01U.406.304**

AMS-BPLU Pacote de licença Plus

Licença para a base PLUS

Número do pedido **AMS-BPLU | F.01U.406.305****AMS-BPRO Licença Base Professional**

Licença para a base PRO

Número do pedido **AMS-BPRO | F.01U.406.338****AMS-X32DORLIT Expansão de licença 32 portas**

Licença para expansão de 32 portas

Número do pedido **AMS-X32DORLIT | F.01U.408.587****AMS-XCLILIT Expansão de licença 1 cliente operador**

Licença para expansão para 1 cliente de operador

Número do pedido **AMS-XCLILIT | F.01U.408.586****AMS-X100CRDLIT Expansão de licença 100 cartão ident.**

Licença para expansão para 100 cartões de identidade

Número do pedido **AMS-X100CRDLIT | F.01U.408.588****AMS-X1KCRDLIT Expansão de licença 1000 cartão ident.**

Licença para expansão para 1.000 cartões de identidade

Número do pedido **AMS-X1KCRDLIT | F.01U.408.589****AMS-XPANLIT Expansão de 1 licença para G Series**

Licença para expansão de 1 G Series

Número do pedido **AMS-XPANLIT | F.01U.408.590****AMS-FVISLIT Gerenciamento de visitantes AMS Lite**

Licença para AMS Lite de gerenciamento de visitantes

Número do pedido **AMS-FVISLIT | F.01U.409.060****AMS-X32DORPLU Expansão de licença 32 portas**

Licença para expansão de 32 portas

Número do pedido **AMS-X32DORPLU | F.01U.408.576****AMS-X128DORPLU Expansão de licença para 128 portas**

Licença para expansão de 128 portas

Número do pedido **AMS-X128DORPLU | F.01U.408.578****AMS-XCLIPLU Expansão de licença 1 cliente operador**

Licença para expansão para 1 cliente de operador

Número do pedido **AMS-XCLIPLU | F.01U.408.574****AMS-XDIVPLU Expansão de 1 licença divisão**

Licença para expansão de 1 divisão

Número do pedido **AMS-XDIVPLU | F.01U.408.575****AMS-XMACPLU Expansão de 1 licença MAC**

Licença para expansão de 1 MAC

Número do pedido **AMS-XMACPLU | F.01U.408.581****AMS-X1KCRDPLU Expansão de licença 1000 cartão ident.**

Licença para expansão para 1.000 cartões de identidade

Número do pedido **AMS-X1KCRDPLU | F.01U.408.579****AMS-X10KCRDPLU Expansão de licença 10000 cartão ident.**

Licença para expansão de 10.000 cartões de identidade

Número do pedido **AMS-X10KCRDPLU | F.01U.408.580****AMS-FVISPLU Gerenciamento de visitantes AMS Plus**

Licença para AMS Plus de gerenciamento de visitantes

Número do pedido **AMS-FVISPLU | F.01U.409.103****AMS-XPANPLU Expansão de 1 licença para G Series**

Licença para expansão de 1 G Series

Número do pedido **AMS-XPANPLU | F.01U.408.584****AMS-X10PANPLU Expansão de 10 licenças para G Series**

Licença para expansão de 10 G Series

Número do pedido **AMS-X10PANPLU | F.01U.408.585****AMS-X25OFFPLU Licença para 25 portas Pegasys**

Licença para 25 portas Pegasys

Número do pedido **AMS-X25OFFPLU | F.01U.408.582****AMS-X25OSOPLU Licença 25 portas OSO offline**

Licença para 25 portas OSO offline

Número do pedido **AMS-X25OSOPLU | F.01U.408.583****AMS-X32DORPRO Expansão de licença 32 portas**

Licença para expansão de 32 portas

Número do pedido **AMS-X32DORPRO | F.01U.408.545****AMS-X128DORPRO Expansão de licença para 128 portas**

Licença para expansão de 128 portas

Número do pedido **AMS-X128DORPRO | F.01U.408.546****AMS-X512DORPRO Expansão de licença 512 portas**

Licença para expansão de 512 portas

Número do pedido **AMS-X512DORPRO | F.01U.408.547****AMS-XCLIPRO Expansão de licença 1 cliente operador**

Licença para expansão para 1 cliente de operador

Número do pedido **AMS-XCLIPRO | F.01U.408.542****AMS-X5CLIPRO Expansão de licença 5 cliente operador**

Licença para expansão para 5 clientes de operador

Número do pedido **AMS-X5CLIPRO | F.01U.408.543****AMS-XDIVPRO Expansão de 1 licença divisão**

Licença para expansão de 1 divisão

Número do pedido **AMS-XDIVPRO | F.01U.408.544****AMS-XMACPRO Expansão de 1 licença MAC**

Licença para expansão de 1 MAC

Número do pedido **AMS-XMACPRO | F.01U.408.567****AMS-X10KCRDPRO Expansão de licença 10000 cartão ident.**

Licença para expansão de 10.000 cartões de identidade

Número do pedido **AMS-X10KCRDPRO | F.01U.408.565****AMS-X50KCRDPRO Expansão de licença 50000 cartão ident.**

Licença para expansão de 50.000 cartões de identidade

Número do pedido **AMS-X50KCRDPRO | F.01U.408.566****AMS-XPANPRO Expansão de 1 licença para G Series**

Licença para expansão de 1 G Series

Número do pedido **AMS-XPANPRO | F.01U.408.572****AMS-X10PANPRO Expansão de 10 licenças para G Series**

Licença para expansão de 10 G Series

Número do pedido **AMS-X10PANPRO | F.01U.408.573****AMS-X25OFFPRO Expansão de licença 25 portas Pegasys**

Licença para expansão de 25 portas Pegasys

Número do pedido **AMS-X25OFFPRO | F.01U.408.569****AMS-X25OSOPRO Licença 25 portas OSO offline**

Licença para 25 portas OSO offline

Número do pedido **AMS-X25OSOPRO | F.01U.408.570****AMS-X25SIOPRO Licença para 25 portas SmartIntego**

Licença para 25 portas SmartIntego

Número do pedido **AMS-X25SIOPRO | F.01U.408.571**

AMS-XKEYPRO Expansão de 1 licença ger. de chaves

Licença para expansão de 1 gerenciamento de chaves
Número do pedido **AMS-XKEYPRO | F.01U.408.568**

AMS-SMA-LITE Licença para AMS-BASE-LITE*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-BASE-LITE
Número do pedido **AMS-SMA-LITE | F.01U.363.506**

AMS-SMA-PLUS Licença para AMS-BASE-PLUS*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-BASE-PLUS
Número do pedido **AMS-SMA-PLUS | F.01U.363.507**

AMS-SMA-PRO Licença para AMS-BASE-PRO*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-BASE-PRO
Número do pedido **AMS-SMA-PRO | F.01U.363.508**

AMS-SMA-1DIV Licença para AMS-XDIV-1V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XDIV-1V
Número do pedido **AMS-SMA-1DIV | F.01U.379.427**

AMS-SMA-1CLI Licença para AMS-XCLI-1V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XCLI-1V
Número do pedido **AMS-SMA-1CLI | F.01U.363.509**

AMS-SMA-5CLI Licença para AMS-XCLI-5V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XCLI-5V
Número do pedido **AMS-SMA-5CLI | F.01U.363.510**

AMS-SMA-1MAC Licença para AMS-XMAC-1V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XMAC-1V
Número do pedido **AMS-SMA-1MAC | F.01U.363.511**

AMS-SMA-5MAC Licença para AMS-XMAC-5V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XMAC-5V
Número do pedido **AMS-SMA-5MAC | F.01U.363.512**

AMS-SMA-100CRD Licença para AMS-XCRD-100V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XCRD-100V
Número do pedido **AMS-SMA-100CRD | F.01U.363.516**

AMS-SMA-1KCRD Licença para AMS-XCRD-1KV*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XCRD-1KV
Número do pedido **AMS-SMA-1KCRD | F.01U.363.517**

AMS-SMA-10KCRD Licença para AMS-XCRD-10KV*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XCRD-10KV
Número do pedido **AMS-SMA-10KCRD | F.01U.363.518**

AMS-SMA-50KCRD Licença para AMS-XCRD-50KV*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XCRD-50KV
Número do pedido **AMS-SMA-50KCRD | F.01U.363.519**

AMS-SMA-32DRS Licença para AMS-XDRS-32V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XDRS-32V
Número do pedido **AMS-SMA-32DRS | F.01U.363.513**

AMS-SMA-128DRS Licença para AMS-XDRS-128V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XDRS-128V
Número do pedido **AMS-SMA-128DRS | F.01U.363.514**

AMS-SMA-512DRS Licença para AMS-XDRS-512V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XDRS-512V
Número do pedido **AMS-SMA-512DRS | F.01U.363.515**

AMS-SMA-25OFF Licença para AMS-XOFF-25V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XOFF-25V. Disponível em alguns países.
Número do pedido **AMS-SMA-25OFF | F.01U.386.744**

AMS-SMA-25OSO Licença para AMS-XOSO-25V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XOSO-25V*. Disponível em alguns países.
Número do pedido **AMS-SMA-25OSO | F.01U.402.820**

AMS-SMA-1PAN Licença para AMS-XPAN-1V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XPAN-1V*. Disponível em alguns países.
Número do pedido **AMS-SMA-1PAN | F.01U.387.837**

AMS-SMA-10PAN Licença para AMS-XPAN-10V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de um ano
para AMS-XPAN-10V*. Disponível em alguns países.
Número do pedido **AMS-SMA-10PAN | F.01U.386.745**

AMS-SMA-50PAN Licença para AMS-XPAN-50V*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-XPAN-50V
Número do pedido **AMS-SMA-50PAN | F.01U.386.746**

AMS-SMA-1KEY Licença de Expansão AMS-XKEYPRO

Contrato de manutenção e serviço (SMA) de 1 ano para
manutenção de software para AMS-XKEYPRO
Número do pedido **AMS-SMA-1KEY | F.01U.408.761**

AMS-SMA-VIS Licença para AMS-FVIS-WEBV*, 1 ano

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
AMS-FVIS-WEBV
Número do pedido **AMS-SMA-VIS | F.01U.395.537**

AMS-SMA-VISLIT Gerenciamento de visitantes SMA Lite

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
o gerenciamento de visitantes Lite
Número do pedido **AMS-SMA-VISLIT | F.01U.409.104**

AMS-SMA-VISPLU Gerenciamento de visitantes SMA Plus

Contrato de Manutenção e Serviço (SMA) de 1 ano para
o gerenciamento de visitantes Plus
Número do pedido **AMS-SMA-VISPLU | F.01U.409.105**

**Representado por:****North America:**

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com