


## BVMS Lite 12.0.1

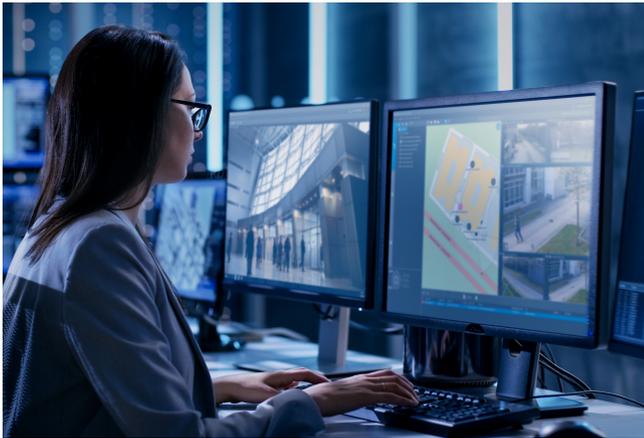

- ▶ Resilienza integrata: garantisce la continuità delle operazioni anche in caso di errori di più componenti del sistema.
- ▶ Video Bosch nella sua forma migliore: garanzia di un'esperienza utente ottimale grazie all'utilizzo delle telecamere Bosch in combinazione con le funzionalità BVMS.
- ▶ Integrazione: è possibile integrare telecamere, funzionalità di archiviazione e altri sistemi di terze parti in BVMS.
- ▶ Protezione dei dati e ambienti IT: consente di usufruire della piena compatibilità IT dall'installazione alla gestione quotidiana in modo sicuro.
- ▶ Gratuito fino a 8 telecamere: è sufficiente caricare la licenza per essere pronti a iniziare.

BVMS Lite è un'esclusiva soluzione di sicurezza video IP enterprise in grado di gestire in modo ottimale video, audio e dati in formato digitale su qualsiasi rete IP. Rappresenta il miglior Video Management System per l'utilizzo con dispositivi di videosorveglianza Bosch, sfruttando le funzionalità esclusive delle telecamere e delle soluzioni di registrazione Bosch. Offre tuttavia interfacce e standard per l'integrazione di altri sistemi e produttori.

Il software viene fornito con una licenza elettronica via e-mail.

### Informazioni normative

#### Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Trattandosi di un regolamento, esso è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE senza necessità di una legislazione per il recepimento nazionale. Poiché le informazioni acquisite, elaborate e archiviate dai sistemi di videosorveglianza sono

classificate come "sensibili", il GDPR ha un impatto notevole sulle installazioni di videosorveglianza in tutta Europa.

BVMS include le funzionalità necessarie per garantire che un'organizzazione possa essere conforme con il GDPR.

### Note di installazione/configurazione

La guida alla progettazione del sistema BVMS è pubblicata sul sito Web seguente:

[Knowledge base di Bosch Building Technologies.](#)

La guida alla progettazione del sistema contiene un riepilogo dei dettagli di progettazione di BVMS e funge da guida alla pianificazione di un sistema BVMS con le telecamere e le unità di archiviazione Bosch. Si concentra su BVMS combinato con VRM.

Per iniziare, leggere il seguente articolo sul sito Web della Bosch Security & Safety Community: [BVMS - Panoramica introduttiva](#)

**BVMS Enterprise**

Sistemi BVMS Lite, Plus, Professional o DIVAR IP multipli possono essere combinati in un BVMS Enterprise System.

Le telecamere nell'ambito del sistema	200000
Telecamere per operatore	10000
Sottosistemi	Tra 10 sottosistemi con 1000 telecamere per sistema o 100 sottosistemi 100 telecamere per sistema.

**Software Assurance**

La complessità dei sistemi di sicurezza è aumentata notevolmente negli ultimi due anni. Ci si basa tuttavia ancora sul sistema in uso per mitigare i rischi per la sicurezza. Con Bosch Software Assurance, puoi goderti la tua tranquillità, sapendo di poterci contattare in qualsiasi momento per assicurarti di mantenere il sistema sempre in funzione. I termini e le condizioni di Bosch Software Assurance sono disponibili sul seguente sito Web:

[Informazioni su Bosch Software Assurance](#)

**Nota:** BVMS Lite non è coperto da Assurance GO. Per ricevere assistenza è necessario ordinare Assurance PRO separatamente.

**Specifiche tecniche**

Le note di rilascio offrono una panoramica dettagliata delle modifiche implementate rispetto alla versione BVMS precedente.

Le specifiche di architettura e progettazione indicano in dettaglio le capacità del sistema.

Entrambi i documenti sono disponibili nella seguente pagina Web:

[Knowledge base di Bosch Building Technologies](#)

**Limiti di sistema****ⓘ Avviso**

Il limiti di sistema si basano sulle raccomandazioni hardware.

Numero massimo di workstation	5
Numero massimo di telecamere	42
Numero massimo di centrali antintrusione	5
Numero massimo di DVR	10
Numero massimo di VRM	2
Numero massimo di eventi supportati (logbook)/secondo	500

Numero massimo di eventi supportati (senza logbook)/secondo	2500
Carico di picco eventi massimo/sec (entro 60 minuti)	5000
Numero massimo di eventi/sec da telecamere ONVIF	500
Dimensione logbook	4 GB

**ⓘ Avviso**

È possibile aumentare le dimensioni del registro mediante l'aggiornamento di Microsoft SQL Server Express Edition incluso nel pacchetto di installazione BVMS.

**Lingue**

Componente	Lingue
Guida all'installazione rapida	Inglese, francese, tedesco, cinese semplificato e spagnolo
Manuale di configurazione	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, finlandese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, lettone, lituano, turco e coreano
Manuale d'uso	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, finlandese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, lettone, lituano, turco e coreano
Software	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ungherese, giapponese, ceco, danese, finlandese, greco, norvegese, polacco, svedese, thailandese, turco, coreano, arabo, ucraino e vietnamita

**Consigli hardware****Telecamere**

Tutte le telecamere Bosch possono essere utilizzate secondo il principio di compatibilità dispositivi, reperibile nella Bosch Security & Safety Community nel seguente articolo:

[How-to: BVMS - Device compatibility](#)

BVMS è un sistema di gestione video certificato ONVIF Profile S.

### Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager e Mobile Video Service

Si consiglia di eseguire Video Recording Manager e BVMS Management Server sullo stesso computer. Le specifiche consigliate per BVMS Lite si basano su Bosch DIVAR IP AiO 5000.

Articolo	Descrizione
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 (64 bit)* Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows Server 2022 (64 bit) Windows 10 Professional (64 bit) (22H2)** Windows 10 Enterprise (64 bit) LTSC (21H2)** Windows 11 Pro (64 bit) (22H2)**
CPU	Intel i3-8100
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	30 GB (+15% dell'unità disco rigido dopo l'installazione)
Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 giga-bit/s

\* Windows Server 2012 R2 (64 bit) è supportato solo per l'unità IP DIVAR 7000 R2. Audit Trail non è disponibile per questa piattaforma.

\*\* Windows 10 e Windows 11 non sono supportati per Video Recording Manager.

### Operator Client

Articolo	Descrizione
Sistema operativo	Windows 10 Professional (64 bit) (22H2) Windows 10 Enterprise (64 bit) LTSC (21H2) Windows 11 Pro (64 bit) (22H2)
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	Minimo 10 GB per sistemi a sito singolo Minimo 15 GB per Enterprise System
Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 giga-bit/s
Risoluzione display	Minima: 1280 x 1024 Massima: 3840 x 2160
Scheda grafica	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000

Articolo	Descrizione
	Nvidia Quadro RTX 4000
	Nvidia Quadro P2200
	Nvidia Quadro T600
	Nvidia Quadro T1000
	Intel HD Graphics 630

### Rete

Per ottenere le prestazioni elencate nella tabella di seguito, una rete da 1 Gigabit/s rappresenta il requisito minimo tra Operator Client e Management Server.

<b>(Unicast)</b> Numero massimo di workstation che visualizzano simultaneamente la stessa telecamera	5
<b>(Multicast)</b> Numero massimo di workstation che visualizzano simultaneamente la stessa telecamera	100
Tempo di risposta agli eventi (presupponendo prestazioni di rete sufficienti in termini di banda e ritardo)	< 1 secondo
Tempo di visibilità allarme (presupponendo prestazioni di rete sufficienti in termini di banda e ritardo), compreso 1 riquadro immagine live, 1 pagina immagini in riproduzione istantanea e 1 riquadro immagine mappa.	< 2 secondi

### **i** Avviso

Se il sistema non dispone di risorse di rete sufficienti o se sta subendo un calo provvisorio delle prestazioni di rete, i tempi di risposta eventi e di visibilità allarmi potrebbe aumentare.

### **i** Avviso

L'elenco dei canali di comunicazione e delle porte di rete necessarie è reperibile nel manuale di configurazione BVMS.

### Dispositivi di archiviazione

La guida di selezione rapida unità di archiviazione, che include anche i dispositivi di archiviazione non Bosch, è reperibile all'indirizzo:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

**Altro hardware**

Tipo	Dispositivo	Commenti
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	n/d
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	n/d
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Supporta la visualizzazione di telecamere 4K
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7513	n/d
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7523	n/d
Letto di schede	MINITER 485	n/d
Ingresso seriale	Werner Electronic DTP3N	n/d
Centrale antintrusione	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Il dispositivo di automazione nelle centrali anti-intrusione deve essere configurato come modalità 2
Centrale antintrusione	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	La patch Microsoft Windows 3155464 non deve essere installata
Monitor wall	Barco serie Transform N	RCPPPlus agent 0.9.5.0
Matrice analogica	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 o successivo, software Master Control 2.94
Ponte ATM/POS	Bosch ATM/POS Bridge	Versione 1.10.00.12
Tastiera	Bosch KBD-Universal XF	USB
Tastiera	Bosch Intuikey	Seriale, firmware 1.96
I/O digitali	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	n/d

Tipo	Dispositivo	Commenti
Da USB a seriale	Belkin serial adapter F5U103VEA	n/d
Da Ethernet a seriale	Control DeviceMaster RTS 4-port	n/d
Telecamera LPR	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1	n/d

**Informazioni per l'ordinazione****MBV-BLIT Licenza Lite base**

Include 8 espansioni telecamera/decoder, 2 espansioni workstation, 8 canali di registrazione failover, 8 canali dual recording, 2 espansioni tastiera, 1 DVR nonché funzionalità ATM/POS, Allegiant e OPC.

Numero ordine **MBV-BLIT | F.01U.393.648**

**MBV-XCHANLIT Licenza espansione telecamera/decoder**

Licenza di espansione per 1 canale encoder/decoder. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XCHANLIT | F.01U.393.670**

**MBV-XWSTLIT Licenza espansione workstation**

Licenza di espansione per 1 workstation (ciascuna workstation aggiuntiva richiede 1 licenza).

Numero ordine **MBV-XWSTLIT | F.01U.393.671**

**MBV-FMAPLIT Licenza funzionalità mappa online**

Licenza di espansione per la funzionalità mappa online.

Numero ordine **MBV-FMAPLIT | F.01U.395.080**

**MBV-FOBJLIT Lic assist tracciatura basato su mappe**

Licenza di espansione per Map-based tracking assistant.

Numero ordine **MBV-FOBJLIT | F.01U.393.653**

**MBV-XDURLIT Licenza esp. cam. doppia registrazione**

Licenza di espansione per 1 canale encoder utilizzato per il dual recording.

Numero ordine **MBV-XDURLIT | F.01U.393.675**

**MBV-XDVLIT Licenza espansione DVR**

Licenza di espansione per 1 DVR. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XDVLIT | F.01U.393.672**

**MBV-XFOVLIT Licenza failover VRM espansione canale**

Licenza di espansione per 1 canale encoder utilizzato per un VRM di failover.

Numero ordine **MBV-XFOVLIT | F.01U.393.674**

**MBV-XINTLIT Licenza espansione centrale intrusione**

Licenza di espansione per l'integrazione delle centrali antintrusione.

Numero ordine **MBV-XINTLIT | F.01U.393.677**

**MBV-XKBDLIT Licenza espansione tastiera**

Licenza di espansione per 1 tastiera TVCC. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XKBDLIT | F.01U.393.673**

**MBV-XLPLIT Licenza espansione telecamera LPR**

Licenza di espansione per 1 telecamera LPR (tattile). Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XLPLIT | F.01U.393.679**

**MBV-XSITELIT Licenza per espansione siti non gestiti**

Licenza di espansione per 1 sito. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XSITELIT | F.01U.393.676**

**MBV-XSUBLIT Licenza espansione sottosistema**

Licenza di espansione per 1 sottosistema. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XSUBLIT | F.01U.393.680**

**MBV-FPRILIT Sovraimpressione privacy licenza**

Licenza di espansione per Privacy overlay.

Numero ordine **MBV-FPRILIT | F.01U.414.238**

**Opzioni software****MBV-MLIT Licenza SMA per MBV-BLIT, 1 anno**

Licenza base per BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MLIT | F.01U.362.465**

**MBV-MCHANLIT Licenza SMA per MBV-XCHANLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per il canale telecamera/decoder BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MCHANLIT | F.01U.362.469**

**MBV-MWSTLIT Licenza SMA per MBV-XWSTLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per una workstation BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MWSTLIT | F.01U.377.539**

**MBV-MMAPLIT Licenza SMA per MBV-FMAPLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per la funzionalità mappa online con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MMAPLIT | F.01U.395.083**

**MBV-MOBLIT Licenza SMA per MBV-FOBLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per Map-based tracking assistant con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MOBLIT | F.01U.393.695**

**MBV-MLIT-DIP Licenza SMA per MBV-BLIT-DIP, 1 anno**

Licenza BVMS per DIVAR IP all-in-one 4000/DIVAR IP all-in-one 5000 con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MLIT-DIP | F.01U.389.512**

**MBV-MFOVLIT Licenza SMA per MBV-XFOVLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per un VRM BVMS Lite di failover con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MFOVLIT | F.01U.377.533**

**MBV-MINTLIT Licenza SMA per MBV-XINTLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per una centrale antintrusione BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MINTLIT | F.01U.377.535**

**MBV-MKBDLIT Licenza SMA per MBV-XKBDLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per una tastiera TVCC BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MKBDLIT | F.01U.377.537**

**MBV-MLPRLIT Licenza SMA per MBV-XLPRLIT, 1 anno**

Licenza di espansione telecamera LPR (tattile) con 1 anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MLPRLIT | F.01U.389.476**

**MBV-MDVRLIT Licenza SMA per MBV-XDVRLIT, 1 anno**

Licenza di espansione per DVR BVMS Lite con un anno di manutenzione

Numero ordine **MBV-MDVRLIT | F.01U.362.467**

**MBV-MDURLIT Licenza SMA per MBV-XDURLIT, 1 anno**

Licenza di espansione VRM Dual Recording BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MDURLIT | F.01U.377.531**

**MBV-MPRILIT Licenza SMA per MBV-FPRILIT, 1 anno**

Licenza per Privacy overlay con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MPRILIT | F.01U.414.321**

**Rappresentato da:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)