



BOSCH

BVMS

Satura rādītājs

1	Palīdzības izmantošana	6
1.1	Informācijas atrašana	6
1.2	Palīdzības drukāšana	6
2	Ievads	8
3	Sistēmas pārskats	10
3.1	Aparatūras prasības	10
3.2	Programmatūras prasības	10
3.3	Licences prasības	10
4	Konceptcijas	11
4.1	Bosch VMS skatītājs	11
4.2	BVMS konstrukcijas jēdzieni	12
4.2.1	Viena pārvaldības servera (Management Server) sistēma	12
4.2.2	Unmanaged site	13
4.3	Panorāmas kameras skatišanas režīmi	14
4.3.1	360° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem	15
4.3.2	180° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem	17
4.3.3	Pie sienas piestiprināta 360° panorāmas kamera	18
4.3.4	Pie sienas piestiprināta 180° panorāmas kamera	19
4.3.5	Panorāmas kameras apgrieztais skats	20
4.4	SSH tunelēšana	21
5	Darba sākšana	22
5.1	BVMS Viewer programmas Operator Client palaišana	22
6	Kameras attēlu parādīšana	23
6.1	Laika joslas atlasīšana	23
6.2	Kameras parādīšana attēlu rūti	24
6.3	Panorāmas kameras attēlošana	24
6.4	Panorāmas kameras skatišanas režīma pārslēgšana	25
6.5	Divu kameras režīmu (termālā un optiskā) attēlošana	25
6.6	Attēlu rūšu rindu skaita mainīšana	26
6.7	Attēlu rūšu kārtošana un izmēru maiņa	27
6.8	Iepriekš konfigurētās kameras secības sākšana	27
6.9	Automātiskās kameras secības sākšana	28
6.10	Kanāla audio režīma izmantošana	29
6.11	Vairākkanālu audio režīma izmantošana	29
6.12	Viena attēla saglabāšana	29
6.13	Viena attēla drukāšana	29
6.14	Pārslēgšana uz pilnekrāna režīmu	30
6.15	Attēla rūts joslu parādīšana vai paslēpšana	30
6.16	Video satura analīzes (VCA) iespējošana	30
6.17	Video satura analīzes (VCA) kārtulu attēlošana	31
6.18	Tūlītējās atskaņošanas sākšana	31
6.19	Kameras piešķiršana monitoram	31
6.20	Monitoru grupas rādišana	32
6.21	Savienojuma izveide ar nepārvaldītu vietni	32
7	Karšu un PTZ kameru izmantošana	34
7.1	PTZ kameru vadība	34
7.2	Kameras loga iekšējās vadības izmantošana	34
8	Izlases un grāmatzīmju izmantošana	36

8.1	Elementu pievienošana Favorites Tree	36
8.2	Skatu veidošana/redigēšana	37
8.3	Grāmatzīmes pievienošana	38
8.4	Grāmatzīmes redigēšana	39
8.5	Grāmatzīmes ielāde	39
8.6	Grāmatzīmju eksportēšana	40
9	Ierakstīto video pārvaldīšana	41
9.1	Laika joslas atlasišana	41
9.2	Ierakstīto video atskaņošana	42
9.3	Laika skalas izmantošana	42
9.4	Atskaņošanas ātruma maiņa	42
9.5	Video ierobežošana	43
9.6	Video aizsardzība	43
9.7	Video datu dzēšana	44
9.8	Video datu eksportēšana	45
9.8.1	Grāmatzīmju eksportēšana	45
9.8.2	Laika perioda eksportēšana	46
9.8.3	Vienas meklēšanas ievadnes eksportēšana	46
9.9	Eksportēšana uz vienu failu	47
9.10	Eksportētā video ielāde	47
9.11	Izvērstās meklēšanas izpilde (tikai VRM ierakstiem)	47
9.12	Video satura analīzes (VCA) iespējošana	48
9.13	Kustības atrašana	48
9.14	Teksta datu dzēšana no personas identifikācijas žurnāla ierakstiem	48
9.15	Savienojuma izveide ar nepārvaldītu vietni	49
10	Lietotāja interfeiss	51
10.1	Tiešraides režīms	51
10.2	Atskaņošanas režīms	52
10.3	Izmantotās ikonas	53
10.4	Izvēlnes komandas	56
10.5	Dialoglodziņš Options	58
10.5.1	Cilne Control	58
10.5.2	Cilne Display	58
10.6	Loģikas koka logs	59
10.7	Favorites Tree logs	59
10.8	Grāmatzīmju logs	60
10.9	Dialoglodziņš Add Bookmark	60
10.10	Meklēšanas lodziņš	61
10.11	Eksportēšanas logs	61
10.12	PTZ vadības logs	62
10.13	Attēlu logs	62
10.14	Attēlu rūts	63
10.15	Laika skalas logs	63
10.16	Dialoglodziņš Motion Search	64
10.17	Dialoglodziņš Delete Video	64
10.18	Izvērstās meklēšanas dialoglodziņš	64
10.19	Video ierobežošanas dialoglodziņš	65
10.20	Video ierobežošanas atcelšanas dialoglodziņš	66
10.21	Dialoglodziņš Protect Video	67

10.22	Dialoglodziņš Unprotect Video	67
10.23	Video dzēšanas dialoglodziņš	68
10.24	Dialoglodziņš Export Video	68
10.25	Dialoglodziņš Export Bookmark	70
10.26	Dialoglodziņš Export Multiple Bookmarks	72
10.27	Video eksportēšanas dialoglodziņš	73
10.28	Kustību meklēšanas rezultātu logs	74
10.29	Video meklēšanas rezultātu logs	74
11	Tastatūras saīsnes	75
11.1	Vispārīgas vadīklas	75
11.2	Atskanošanas vadīklas	75
11.3	Attēla loga vadīklas	75
	Glosārijs	76
	Indekss	79

1**Palīdzības izmantošana****Ievērībai!**

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer

Lai saņemtu papildinformāciju par noteiktu darbību veikšanu ar BVMS, piekļūstiet tiešsaistes palīdzībai, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.

Satura, alfabētiskā rādītāja vai meklēšanas izmantošana

- ▶ Izvēlnē **Help** noklikšķiniet uz **Display Help**. Navigācijai izmantojiet pogas un saites.

Lai saņemtu palīdzību logā vai dialoglodziņā:

- ▶ Rīkjoslā noklikšķiniet uz .
- VAI
- ▶ Nospiediet F1, lai skatītu palīdzību programmas logā vai dialoglodziņā.

1.1**Informācijas atrašana**

Informāciju palīdzībā var atrast vairākos veidos.

Informācijas atrašana tiešsaistes palīdzībā

1. Izvēlnē **Help** noklikšķiniet uz **Help**.
2. Ja kreisās puses rūts nav redzama, noklikšķiniet uz pogas **Show**.
3. Logā Palīdzība veiciet tālāk norādītās darbības.

Klikšķis uz:	Lai:
Saturs	Atveriet tiešsaistes palīdzības saturu. Noklikšķiniet uz katras grāmatas, lai parādītu ar tēmām saistītās lapas, un noklikšķiniet uz katras lapas, lai atbilstoši tēmu parādītu labās puses rūti.
Rādītājs	Meklējet konkrētus vārdus vai frāzes vai izvēlieties nepieciešamo rādītāja atslēgvārdu sarakstā. Veiciet dubultklikšķi uz atslēgvārda, lai labās puses rūti parādītu atbilstoši tēmu.
Meklēšana	Atrodiet vārdus vai frāzes tēmu saturā. Teksta laukā ierakstiet vārdu vai frāzi, nospiediet ENTER un tēmu sarakstā izvēlieties nepieciešamo tēmu.

Lietotāja interfeisa teksti ir redzami **treknrakstā**.

- ▶ Bultiņa norāda noklikšķināt uz pasvītotā teksta; varat arī noklikšķināt uz vienumiem lietojumprogrammā.

Saistītās tēmas

- ▶ Noklikšķiniet, lai parādītu tēmu ar informāciju par pašlaik izmantoto lietojumprogrammas logu. Šajā tēmā ir ietverta informācija par lietojumprogrammas loga vadīklām.

**Ievērībai!**

Šis simbols norāda uz īpašuma bojājuma var datu zuduma potenciālo risku.

1.2**Palīdzības drukāšana**

Izmantojot tiešsaistes palīdzību, varat drukāt tēmas un informāciju tieši no pārlūka loga.

Palīdzības tēmas drukāšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet labās puses rūti un atlasiet **Print**.

- Tiek atvērts dialoglodziņš **Print**.
2. Noklikšķiniet uz **Print**.
- ✓ Tēma tiek drukāta, izmantojot norādīto printeri.


2 levads

BVMS Viewer ir IP video drošības lietojumprogramma, kas ļauj demonstrēt un skatīt tiešraidē video, kas tiek iegūti ar Bosch sistēmā pievienotajām kamerām un video ierakstītājiem.

Programmatūras pakotne ietver programmu Operator Client, kas ļauj tiešraidē skatīt un demonstrēt video, un programmu Configuration Client. BVMS Viewer atbalsta gan pašreizējo Bosch IP video produktu versiju, gan vecākas Bosch ražotās video ierīces.

Noklikšķiniet uz saites, lai piekļūtu atvērtā pirmkoda programmatūras licencēm, kas tiek izmantotas sistēmā BVMS Viewer:

<http://www.boschsecurity.com/oss>.

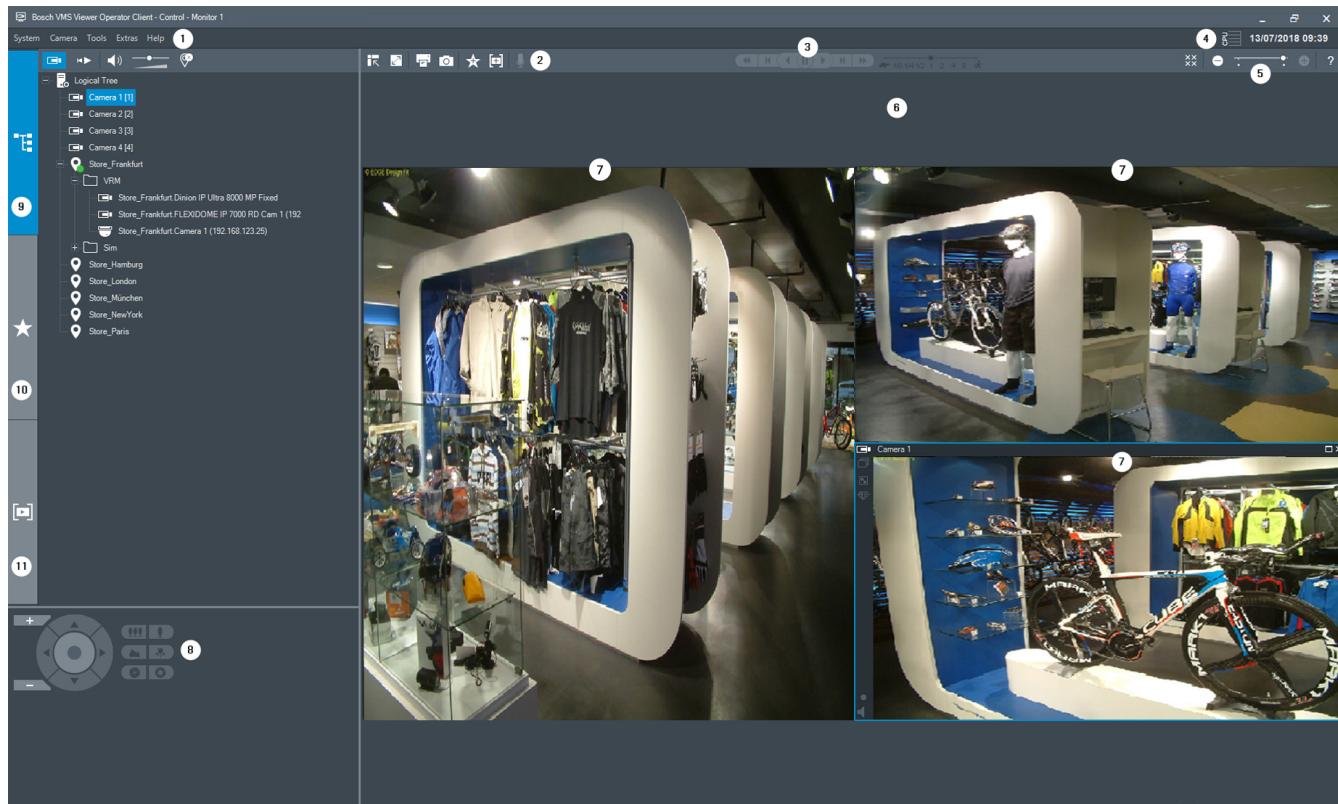

1	Izvēlnes josla
2	Rīkjosla
3	Tūlītējās demonstrēšanas vadīkla
4	Veikspējas mērītājs
5	Attēlu rūšu vadīklas
6	Attēlu logs
7	Attēlu rūtis
8	Logs PTZ Control
9	Logs Logical Tree
10	Logs Favorites Tree
11	Logs Bookmarks

3

Sistēmas pārskats



ievēri!

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer

Lai uzzinātu aparātprogrammatūras un aparatūras atbalstītās versijas un citu svarīgu informāciju, skatiet piezīmes par pašreizējās BVMS versijas laidienu.

Lai iegūtu informāciju par datoriem, kuros var instalēt BVMS, skatiet atbilstošo Bosch darbstaciju un serveru datu lapas.

BVMS programmatūras moduļus pēc izvēles var instalēt vienā datorā.

3.1

Aparatūras prasības

Skatiet datu lapu BVMS. Ir pieejamas arī platformas datoru datu lapas.

3.2

Programmatūras prasības

Skatītāju nevar instalēt, ja ir instalēts kāds cits BVMS komponents.

3.3

Licences prasības

Pieejamās licences skatiet BVMS datu lapā.

4

Koncepcijas



Ievērībai!

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējet tīmekļa vietni www.boschsecurity.com.

Šajā nodaļā tiek sniegtā konteksta informācija par atlasītajiem jautājumiem.

4.1

Bosch VMS skatītājs

BVMS Viewer ir BVMS bezmaksas versija.

BVMS Viewer sistēma ir daudzpusīgs BVMS risinājums, kas ir piemērots gan neliela mēroga, gan plašam lietojumam un ļauj BVMS Viewer Operator Client lietotājam piekļūt tiešraides un ierakstīto video datiem. Salīdzinājumā ar BVMS sistēmu, BVMS Viewer sistēma atbalsta tikai BVMS funkciju apakškopas un ierīces. Programmatūra ir veidota pamata video novērošanas darbībām, piemēram, skatīšana tiešraidē, video atskanošana, meklēšana ierakstītā video un video datu eksportēšana.

BVMS Viewer sastāv no BVMS Operator Client un BVMS Configuration Client. Abas lietojumprogrammas rāda samazinātu funkciju komplektu salīdzinājumā ar divām lietojumprogrammām BVMS rīkā.

BVMS Viewer Configuration Client izmanto, lai pievienotu ierīces sistēmai, lai noteiktu ierīču secību un izveidotu lietotājus un lietotāju preferences.

Ierīces konfigurācija

Tiek atbalstītas tālāk minētās ierīces.

- BRS / Dibos
- Digitālie video ierakstītāji
- Monitors/dekodētāji (tikai digitālās monitoru sienas)
- VRM ierīces
- Tikai tiešraides un vietējās krātuves kameras
- unmanaged sites

BVMS Viewer nepārveido ierīču konfigurāciju, ierīces tiek pievienotas sistēmai BVMS Viewer ar esošo konfigurāciju. Izmantojot BVMS Viewer, ierīces konfigurāciju var mainīt (ja ierīces to atbalsta).

Loģikas koka struktūra

Kameras, ievades avotus un relejus var strukturēt BVMS Viewer lapā **Maps and Structure**.

Ierīces var grupēt mapēs un ierīču secību var konfigurēt.

Lietotāju grupas

Lietotāju grupu iestatījumos var konfigurēt lietotājus, kam atļauta pieeja BVMS Viewer.

Atkarībā no lietotāju grupas iestatījumiem lietotājiem var būt dažādas tiesības BVMS Viewer Operator Client.

Atbalstītās funkcijas

BVMS Viewer Operator Client atbalsta tālāk minētās funkcijas.

Skatīšana tiešraidē:

- PTZ kameras;
- izlases;
- secības;
- tūlītējā atkārtotā atskanošana;
- attēlu saglabāšana un drukāšana;
- straumes atlase;

- grāmatzīmes.

Video atskānošana:

- viedā kustības meklēšana;
- izvērstā meklēšana;
- attēlu saglabāšana un drukāšana;
- video datu eksportēšana.
- grāmatzīmes.

4.2

BVMS konstrukcijas jēdzieni

Viena pārvaldības servera (Management Server) sistēma, lpp. 12

Viena BVMS Management Server sistēma nodrošina līdz pat 2000 kameras/kodētāju pārvaldību, pārraudzību un vadību.

Unmanaged site, lpp. 13

Ierīces var grupēt pie unmanaged sites. Ierīces, kas ietvertas unmanaged sites, nepārrauga Management Server. Management Server nodrošina sarakstu ar unmanaged sites vietnēm klientam Operator Client. Operators pēc pieprasījuma var pievienoties vietnei un iegūt piekļuvi tiešraides video datiem un ierakstīto video datiem. Darbs ar notikumu un trauksmi unmanaged site nav pieejams.

4.2.1

Viena pārvaldības servera (Management Server) sistēma

- Viena BVMS Management Server sistēma var pārvaldīt līdz pat 2000 kanāliem.
- BVMS Management Server nodrošina visas sistēmas pārvaldību, pārraudzību un vadību.
- BVMS Operator Client ir savienots ar Management Server un saņem notikumus un trauksmes no BVMS Management Server un rāda tiešraidi un saturs atskānošanu.
- Pārvarsā visas ierīces ir vienā lokālā tīklā ar lielu joslas platumu un zemu latentumu.

Pienākumi

- Datu konfigurēšana
- Notikumu žurnāls (reģistrācijas žurnāls)
- Lietotāju profili
- Lietotāju prioritātes
- Licencēšana
- Notikumu un trauksmu pārvaldība



	Tiešraide, atskānošana, notikumi, trauksmes
	Management Server

	Operator Client / Configuration Client
	Kameras
	VRM
	iSCSI
	Citas ierices

4.2.2


Unmanaged site

- BVMS sistēmas konstrukcijas opcija ar lielu skaitu mazu apakšsistēmu.
- ļauj konfigurēt līdz pat 9999 vietas vienā BVMS Management Server
- Operatori var piekļūt tiešraides un ierakstītu video datiem pat no 20 vietnēm (sites) vienlaicīgi.
- Vieglākai navigācijai sites var grupēt mapēs vai novietot kartēs. Iepriekš definēts lietotājvārds un parole ļauj operatoriem ātri pievienoties vietnei (site).

unmanaged site koncepcija atbalsta uz IP balstītu BVMS sistēmu un arī analogus DVR risinājumus:

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 analogie ierakstītāji;
- DIVAR hybrid ierakstītāji
- DIVAR network ierakstītāji
- DIP 3000/7000 vienības, uz IP balstīta ierakstīšana;
- viena BVMS Management Server sistēma.

Lai pievienotu vietni (site) centrālai pārraudzībai, katrai vietnei (site) ir nepieciešama tikai viena licence neatkarīgi no kanālu skaita vietnē (site).

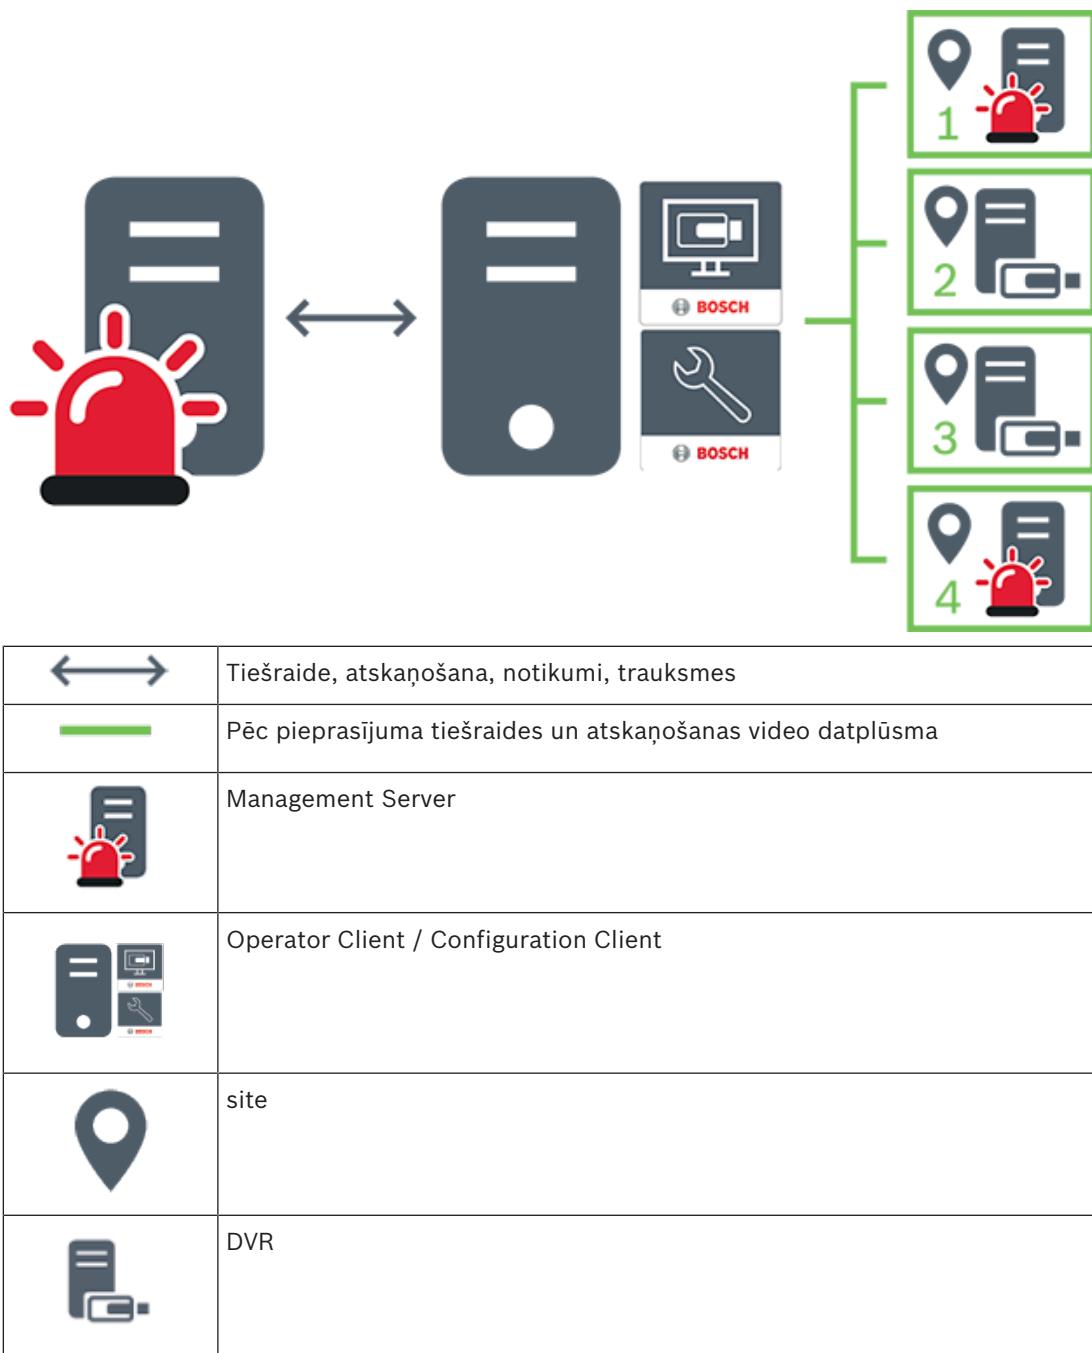

4.3

Panorāmas kameras skatīšanas režīmi

Šajā nodaļā parādīti panorāmas kameras skatīšanas režīmi, kas ir pieejami sistēmā BVMS.

Ir pieejami šādi skatīšanas režīmi:

- Circle view;
- Panorama view;
- Cropped view.

Panorāmas un apgrieztā skata režīms ir izveidots, izmantojot BVMS liekuma korekcijas procesu. Liekuma korekcija kamerā netiek izmantota.

Administratoram jākonfigurē panorāmas kameras uzstādīšanas pozīcija, izmantojot Configuration Client.

Ja nepieciešams, varat mainīt kameras attēlu rūts izmērus. Attēlu rūts nav ierobežota ar 4:3 vai 16:9 malu attiecību.



Skatiet arī:

- *Panorāmas kameras attēlošana, lpp. 24*
- *Panorāmas kameras skatīšanas režīma pārslēgšana, lpp. 25*
- *Attēlu rūšu kārtošana un izmēru maiņa, lpp. 27*

4.3.1

360° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem



Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie grīdas vai griestiem piestiprinātas 360° kameras liekuma korekcija.

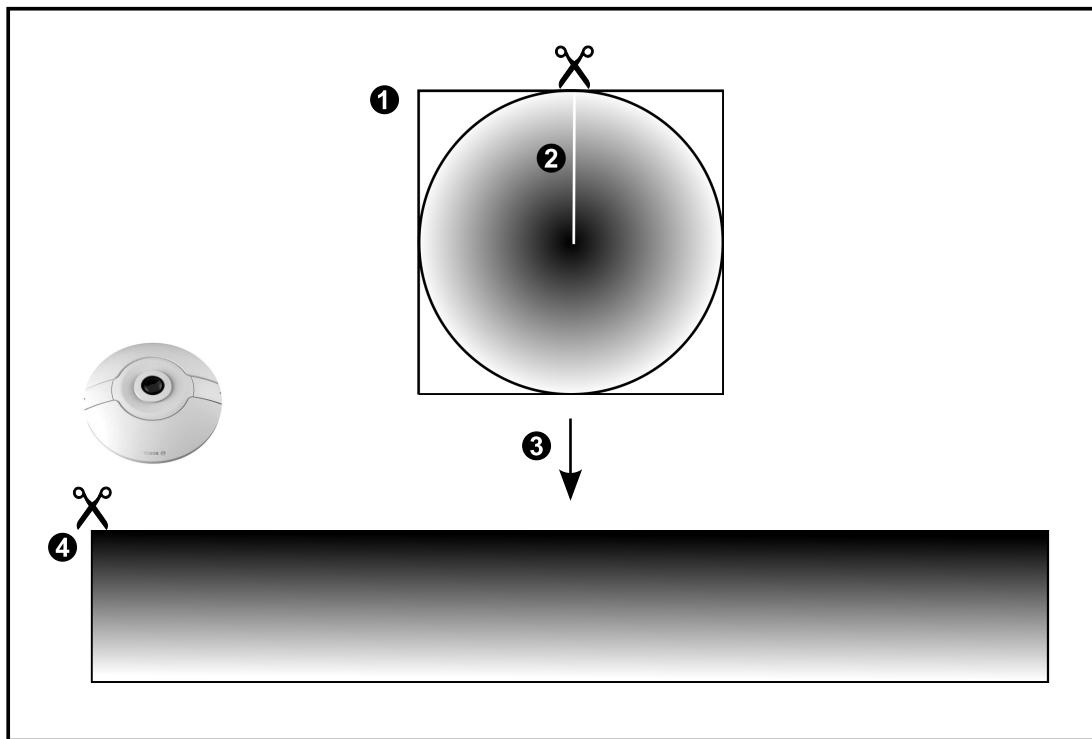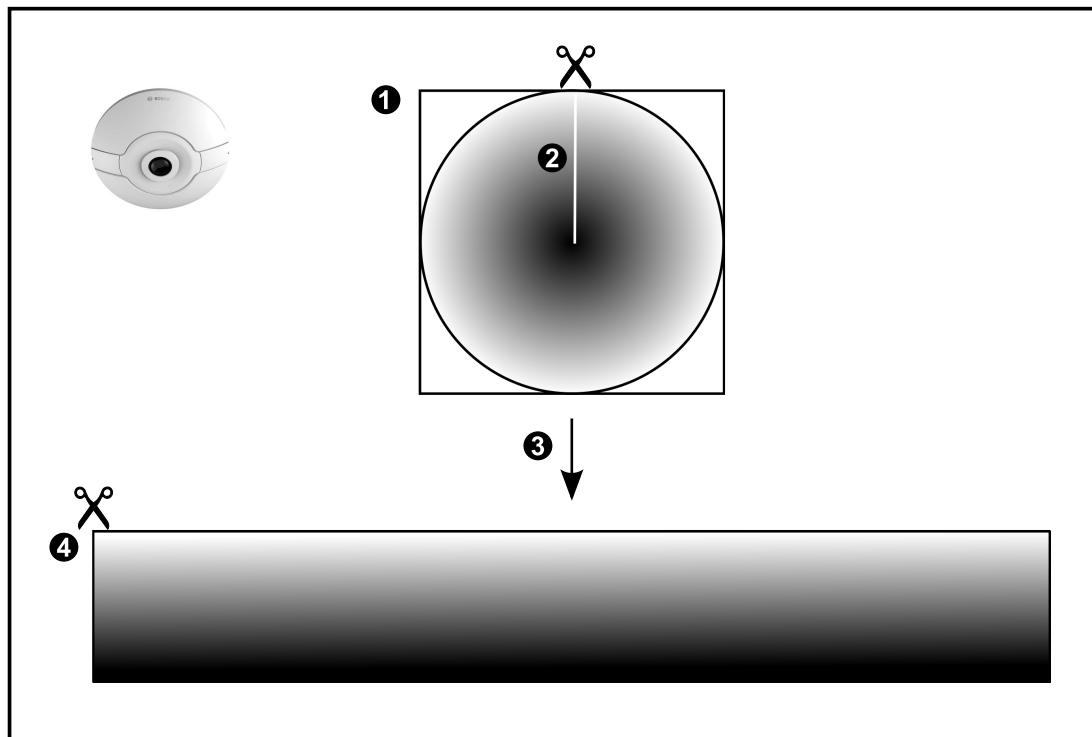

1	Pilnapļa attēls	3	Liekuma korekcija
2	Nogriešanas līnija (operators var mainīt tās pozīciju, kad nav veikta tuvināšana)	4	Panorāmas skats

4.3.2 180° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem


Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie grīdas vai griestiem piestiprinātas 180° kameras liekuma korekcija.

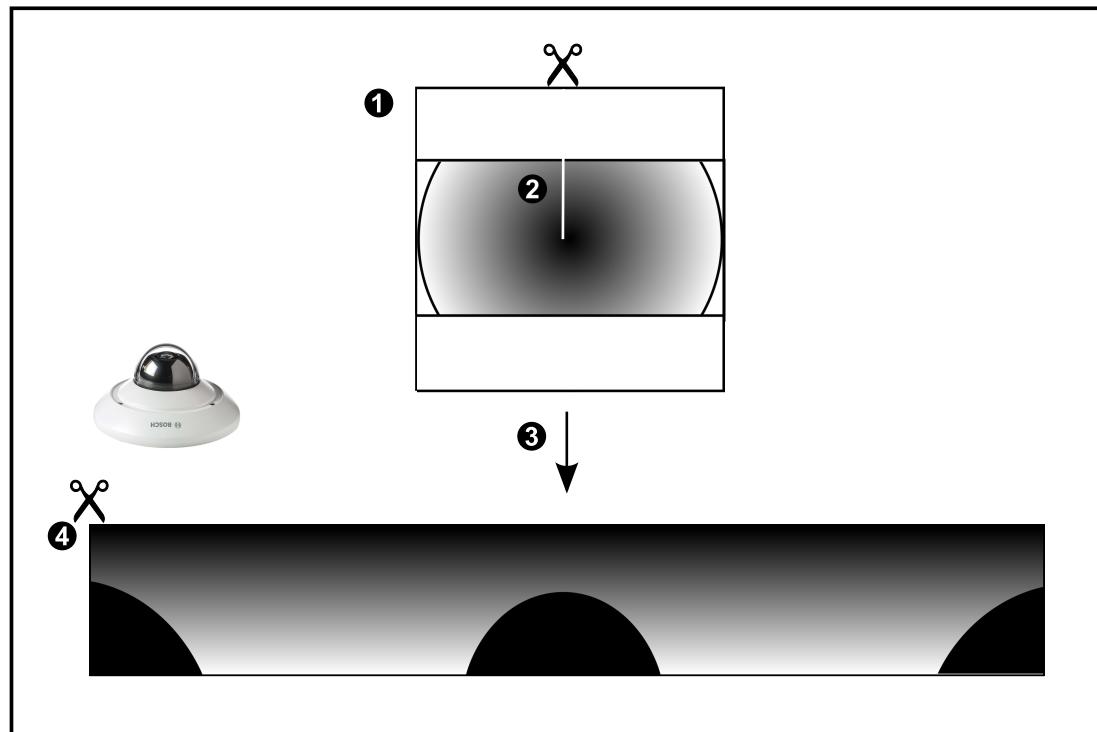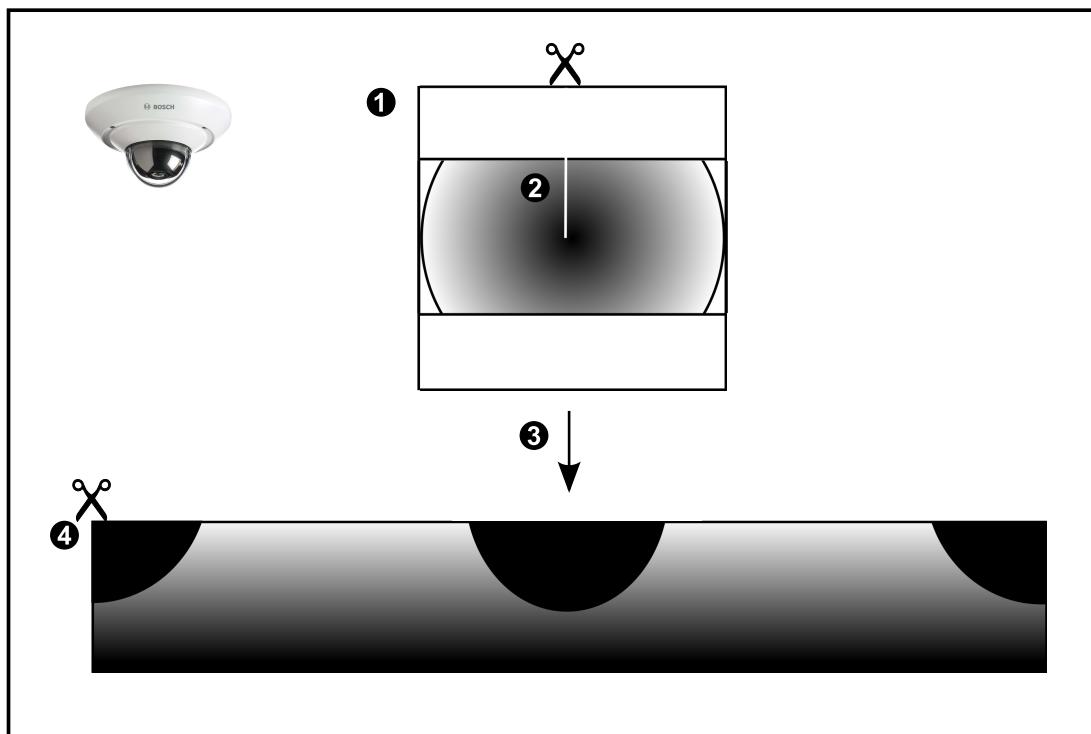

1	Pilnapļa attēls	3	Liekuma korekcija
2	Nogriešanas līnija (operators var mainīt tās pozīciju, kad nav veikta tuvināšana)	4	Panorāmas skats

4.3.3**Pie sienas piestiprināta 360° panorāmas kamera**


Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie sienas piestiprinātas 360° kameras liekuma korekcija.

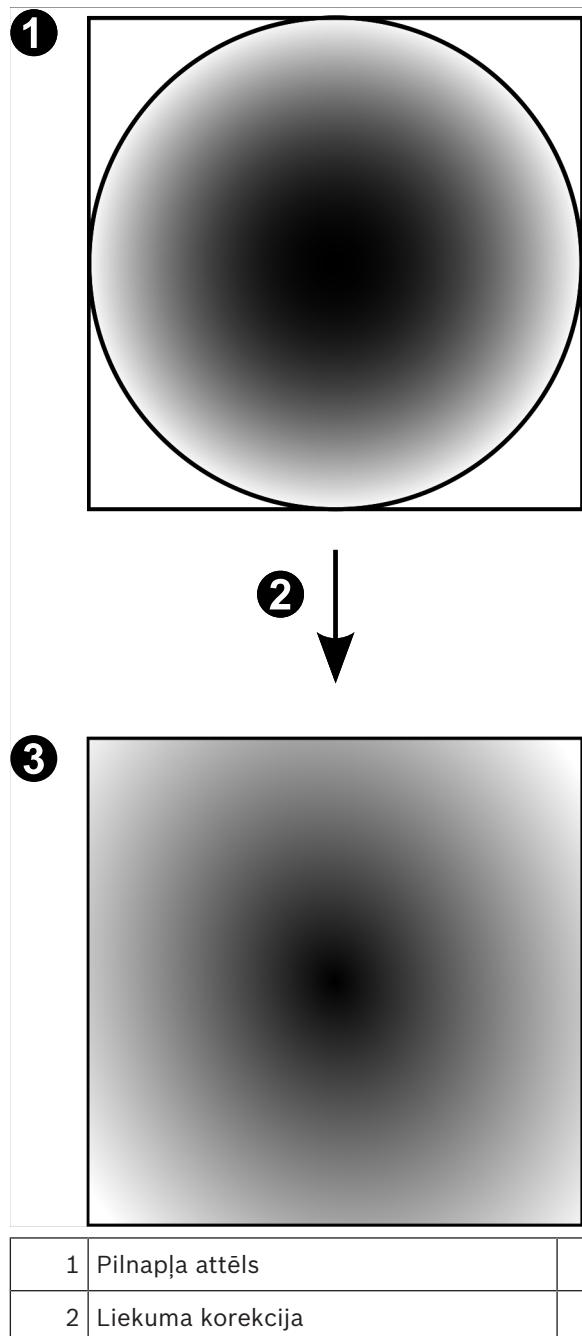

1	Pilnapļa attēls	3	Panorāmas skats
2	Liekuma korekcija		

4.3.4**Pie sienas piestiprināta 180° panorāmas kamera**

Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie sienas piestiprinātas 180° kameras liekuma korekcija.

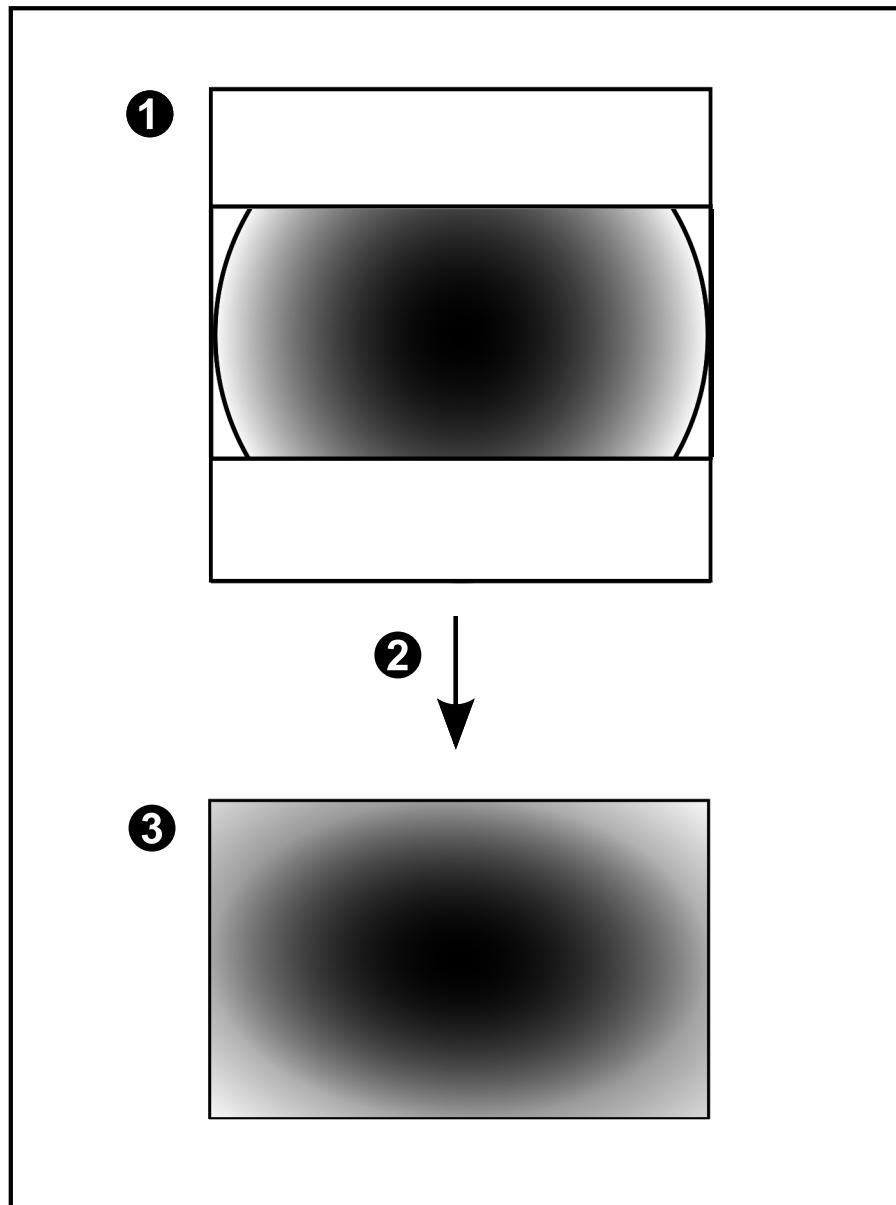


1	Pilnapļa attēls	3	Panorāmas skats
2	Liekuma korekcija		

4.3.5**Panorāmas kameras apgrieztais skats**

Tālāk redzamajā piemērā ir demonstrēta pie grīdas vai griestiem piestiprinātas 360° kameras apgriešana.

Apgriešanai izmantojamā taisnstūra sadaļa ir fiksēta. Varat mainīt sadaļu apgrieztā attēla rūtī, izmantojot pieejamās PTZ vadīklas.

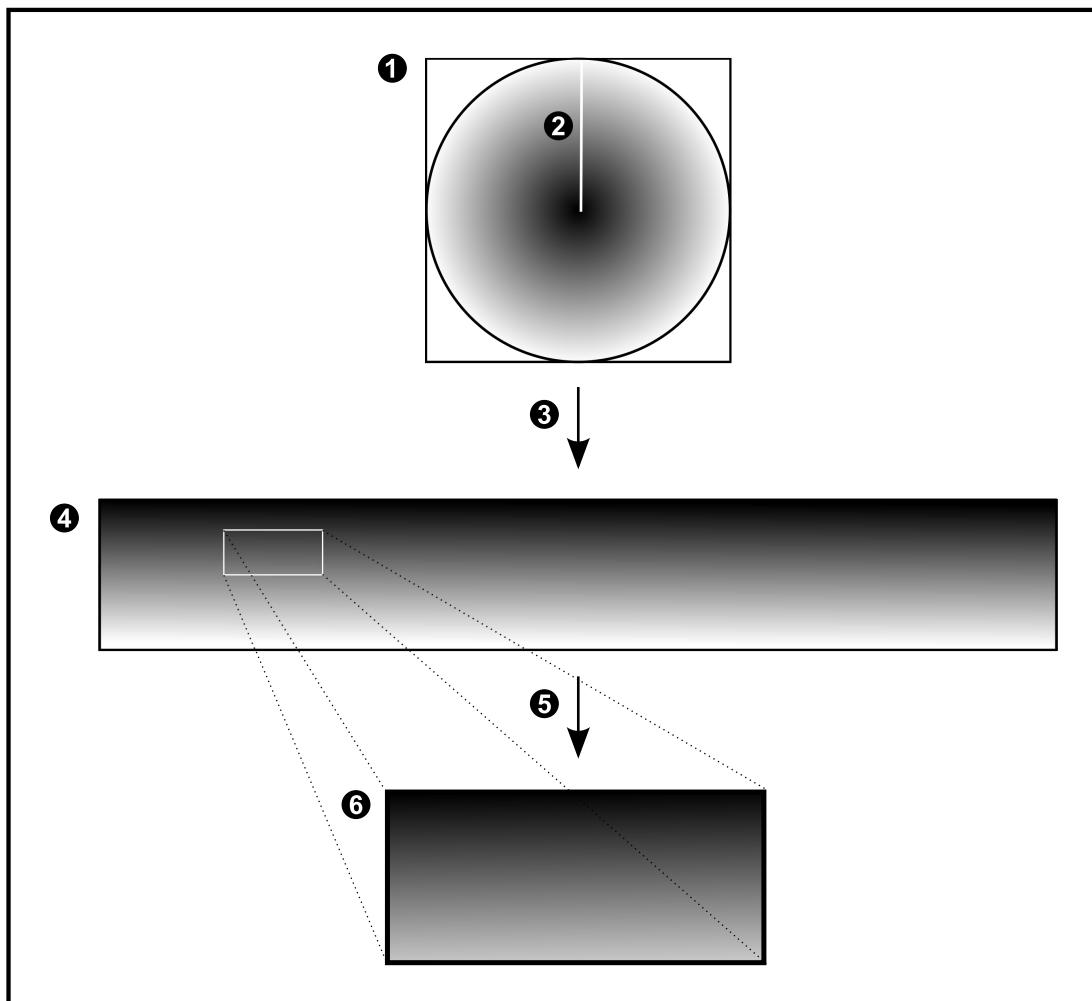

1	Pilnapļa attēls	4	Panorāmas skats
2	Nogriešanas līnija (operators var mainīt tās pozīciju, kad nav veikta tuvināšana)	5	Apgriešana
3	Liekuma korekcija	6	Apgrieztā attēla rūts

4.4

SSH tunelēšana

Attāli savienojumi sistēmā BVMS tiek veidoti, izmantojot Secure Shell (SSH) tunelēšanu. SSH tunelēšanas laikā tiek izveidots šifrēts tunelis, kura darbību nodrošina SSH protokols/līdzīgi savienojums. Šifrētais tunelis var pārraidīt gan šifrētu, gan nešifrētu datplūsmu. Bosch sistēmas SSH darbībai tiek izmantots arī Omni-Path protokols – uzņēmuma Intel izstrādātais sakaru protokols, kas nodrošina augstu veikspēju un zemu tīkla latentumu.

Tehniskie dati un ierobežojumi

- SSH tunelēšanai tiek izmantots ports 5322. Šo portu nevar modifcēt.
- SSH pakalpojuma programma ir jāinstalē tajā pašā serverī, kurā ir instalēts BVMS Management Server.
- Lietotāju kontiem ir jāiestata paroles. Lietotāja konti, kam nav paroles, nevar pieteikties, izmantojot SSH savienojumu.
- Programma Configuration Client nevar izveidot attālu savienojumu, izmantojot SSH. Configuration Client savienojums ir jāveido, kartējot portu.
- Programma Operator Client SSH savienojumu pārbauda ik pēc 15 sekundēm. Ja savienojums tiek pārtraukts, Operator Client atkārtoti pārbauda savienojumu reizi minūtē.

Porta kartēšana

- ▶ Lai portu 5322 varētu izmantot gan iekšējo, gan ārējo savienojumu veidošanai, konfigurējiet vienu portu BVMS Management Server datu pārsūtīšanai. Tā ir vienīgā sistēma darbībai nepieciešamā porta kartēšana.
BVMS porta kartēšana nav nepieciešama.

Šifrēta komunikācija

Ja savienojums tiek izveidots, izmantojot SSH tuneli, visa saziņa starp sistēmu BVMS Management Server un attālo klientu tiek šifrēta.

5 Darba sākšana

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā uzsākt darbu ar BVMS Viewer.

5.1 BVMS Viewer programmas Operator Client palaišana

Lai palaistu BVMS Viewer Operator Client

- Izvēlnē **Start** atlasiet **Programs** > BVMS Viewer > Operator Client vai veiciet dubultklikšķi uz Operator Client ikonas.



Tiek atvērts BVMS Operator Client pieteikšanās logs.

- Aizpildiet tālāk minētos laukus.
 - User Name:** ievadiet savu lietotājvārdu.
Pirmoreiz palaižot lietojumprogrammu, ievadiet Admin kā lietotājvārdu; parole nav nepieciešama.
 - Password:** ievadiet savu paroli.
 - Connection:** atlasiet BVMS Viewer, lai pieteiktos sistēmā BVMS Viewer.
Piezīme. **Connection:** sarakstā pēc noklusējuma ir atlasīta vietējā sistēma BVMS Viewer.
Atlasiet **<New...>**, lai pievienotu BVMS Management Server IP adresi un tieši pieteiktos serveri BVMS Management Server.
Piezīme. Ja izmantojat SSH savienojumu, atlasiet **<New...>** un ievadiet adresi šādā formātā: **ssh://IP vai servername:5322**.
Lai izmantotu SSH savienojumu, lietotāju kontiem ir jāiestata paroles (sk. sadaļu *SSH tunelēšana, lpp. 21*).

6 Kameras attēlu parādīšana

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā parādīt kameras attēlus.

Daži šajā nodaļā aprakstītie līdzekļi var būt deaktivizēti jūsu lietotāju grupai.

Ievērībai!

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer



6.1

Laika joslas atlasīšana

Galvenais logs



Ievērībai!

Pārliecinieties, vai visos jūsu sistēmas datoros laiks ir iestatīts atbilstoši katrai laika joslai, kurā atrodas datori.

Management Server vai unmanaged site un visām pievienotajām ierīcēm, ieskaitot kodētājus, dekodētājus, VRM servera datorus, DiBos un DVR ierīces, ir jābūt vienā laika joslā.


Operator Client datori (ieskaitot Client SDK un Cameo SDK) un Configuration Client datori var atrasties citās laika joslās nekā Management Server vai unmanaged site.

Ja jūsu Operator Client atrodas laika joslā, kas atšķiras no vismaz viena pievienotā Management Server vai unmanaged site laika joslas, varat atlasīt kādu no šiem laika attēlojuma veidiem:

- savu vietējo laiku;
 - UTC;
 - tā Management Server vai unmanaged site laika joslu, ar kuru izveidots savienojums.
- Attēlu rūtīs, kurās parādīta kamera (tiešraide un atskalošana), vienmēr ir redzams atbilstīgā Management Server vai unmanaged site laiks.



Loģiskajā kokā uz ierīces ikonas ir attēlots vai unmanaged site katram serverim, kuru laika josla atšķiras no pašreiz Operator Client atlasītās laika joslas:

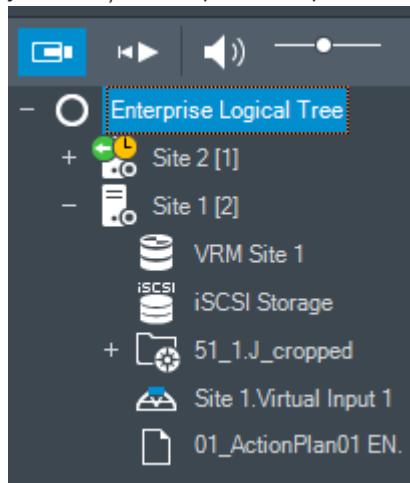


Varat atlasīt servera laika joslu vai unmanaged site laika zonas attēlošanai Operator Client.

Laika joslas atlase

1. Loģiskajā kokā ar labo pogu noklikšķiniet uz servera ikonas, lai atlasītu šī servera laika joslu.
2. Laika joslas atlases sarakstā atlasiet nepieciešamo ievadni.

- **Operator Client Time:** Operator Client
- **UTC**
- **UTC-x:** laika josla katram pieejamajam Management Server
Laiks, kura pamatā ir atlasīta laika josla, tiek parādīts izvēļņu joslā:

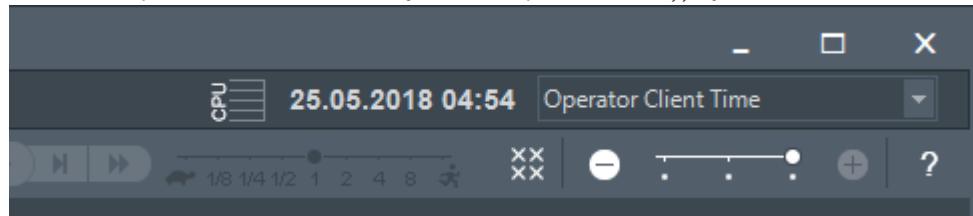

Skatiet arī:

- *Loģikas koka logs, lpp. 59*

6.2 Kameras parādīšana attēlu rūtī

Galvenais logs

Lai piešķirtu kameras attēlu attēla rūti

- Velciet kameru no **Logical Tree** loga uz attēla rūti.
Izvēlētais kameras attēls tiek parādīts attēla rūtī.

Vai

1. Atlasiet attēla rūti.
2. Logā **Logical Tree** veiciet dubultklikšķi uz kameras.
Izvēlētais kameras attēls tiek parādīts attēla rūtī.
3. Iepriekš minētās darbības atkārtojiet katrai kamerai, kuru vēlaties parādīt.
Varat arī vilkt kartes un dokumentus uz attēlu rūtīm.

Vai

- Loģiskajā kokā ar labo pogu noklikšķiniet uz kameras un noklikšķiniet uz **in next free Image pane**.
Tiek parādīta kamera.

Kameras pārvietošana logā Attēls

- levelciet kameru citā attēla rūtī.

Digitālā tālummaiņa

- Pagrieziet ritenīti virzienā uz priekšu vai atpakaļ, lai attiecīgi tuvinātu vai tālinātu.

Skatiet arī:

- *Loģikas koka logs, lpp. 59*
- *Attēlu logs, lpp. 62*
- *Attēlu rūts, lpp. 63*

6.3 Panorāmas kameras attēlošana

Galvenais logs

Var parādīt panorāmas kameras. Sākotnējam panorāmas kameras pilnapļa attēlam tiek automātiski veikta liekuma korekcija, lai to varētu parādīt attēla rūtī.

Var parādīt panorāmas kameras un izmantot ePTZ tiešraides režīmā un atskanošanas režīmā.

Varat izvēlēties jūs interesējošu panorāmas attēla vietu, kas jārāda citā attēla rūtī. Šī attēla rūts rāda apgrieztu attēlu. Apgriešana un ePTZ izmantošana apgrieztā attēlā ir iespējama tiešraides un atskanošanas režīmā.

Attēla logā varat elastīgā veidā mainīt attēla rūts lielumu, kurā tiek rādīta panorāmas kamera vai jebkura cita kamera.

Panorāmas kameras attēlošana



1. Velciet kameru ar ikonu uz attēla rūti.
Izvēlētais kameras attēls tiek parādīts panorāmas skatā.
2. Izmantojiet attēla rūtī pieejamos vadības elementus, lai attēlā veiktu navigāciju.

Apgrieztā attēla parādišana

1. Atveriet panorāmas attēlu panorāmas skatā.
2. Nospiediet taustiņu CTRL un turiet.
Atbilstoši tiek mainīts peles rādītāja izskats.
3. Noklikšķiniet uz interesējošas vietas un turiet.
4. Velciet izvēlēto punktu uz citu attēla rūti un nometiet to. Atlaidiet taustiņu CTRL.
Tiek parādīta panorāmas skata daļa, kas atrodas apkārt atlasītajam punktam.
Izmantojot aprakstīto darbību, varat no šī apgrieztā attēla izveidot citu apgrieztu attēlu.
Ieteicams reizē attēlot ne vairāk kā 10 apgrieztu attēla rūtis.
5. Izmantojiet attēla rūtī pieejamos vadības elementus, lai attēlā veiktu navigāciju.

Skatiet arī:

- Panorāmas kameras skatīšanas režīma pārslēgšana, lpp. 25
- Attēlu rūšu kārtošana un izmēru maiņa, lpp. 27
- Panorāmas kameras skatīšanas režīmi, lpp. 14

6.4

Panorāmas kameras skatīšanas režīma pārslēgšana

Galvenais logs

vai



Galvenais logs > > Atlasiet attēlu rūti ar panorāmas kameru >
Varat pārslēgt skatīšanas režīmu panorāmas kamerai, kas tiek rādīta Attēlu rūtī
Ir pieejami tālāk norādītie režīmi.

- **Circle view**
- **Panorama view** (sākotnējais skats)
- **Cropped view**

Panorāmas kamerai ir jābūt konfigurētai šim lietotājam loģiskajā kokā.

Pārslēgšana

- Attēlu rūts, kurā tiek rādīta panorāmas kamera, virsraksta joslā noklikšķiniet uz ikonas **Switch panoramic mode** un atlasiet vēlamo ievadni.

Kad aizver un atkārtoti atver šīs kameras Attēlu rūti, tiek parādīts režīms **Panorama view**.

Skatiet arī:

- Panorāmas kameras attēlošana, lpp. 24
- Panorāmas kameras skatīšanas režīmi, lpp. 14
- Attēlu rūts, lpp. 63

6.5

Divu kameras režīmu (termālā un optiskā) attēlošana

Programmā Operator Client vienlaicīgi vai atsevišķi varat attēlot duālās kameras režīmus – termālo un optisko.

Vēlamā kameras režīma attēlošana

- ▶ Velciet kameru uz attēla rūti
vai
atlasiet kādu attēla rūti un logā **Logical Tree**, veiciet dubultklikšķi uz vēlamās kameras.
Attiecīgajā attēlu rūtī būs redzams atlasītās kameras attēls.
Skatišanas režīms ir redzams attēlu rūts virsrakstjoslā.
-  **Optical**
-  **Thermal**

Kameras skatišanas režīma mainīšana

- ▶ Attēlu rūts (kurā redzams kameras attēls) virsrakstjoslā atlasiet vēlamo skatišanas režīmu.

Vienlaicīga kameras termālā un optiskā režīma attēlošana

1. Atlasiet attēlu rūti, kurā tiek rādīts kameras attēls.
2. Nospiediet taustiņu CTRL, velciet un nometiet kameras ikonu citā attēlu rūtī.
Jaunajā attēlu rūtī būs attēlots otrs kameras skatišanas režīms.

6.6

Attēlu rūšu rindu skaita mainīšana

Galvenais logs

Varat mainīt attēlu rūšu rindu skaitu, kas parādīts attēla logā.

Lai rādītu mazāk attēlu rūšu rindas

- ▶ Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet **Show fewer Image pane rows**.
vai

Pārvietojiet **Change image pane rows** slīdņi  uz kreiso pusī.
vai

 Klikšķiniet uz 
vai
Nospiediet F7.

Lai rādītu vairāk attēlu rūšu rindas

- ▶ Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet **Show more Image pane rows**.
vai

Pārvietojiet **Change image pane rows** slīdņi  uz labo pusī.
vai

 Klikšķiniet uz 
vai
Nospiediet F8.

ievērībai!

Maksimālais attēlu rūšu rindu skaits, kas attēlots attēla logā, ir konfigurēts BVMS Configuration Client klientā.



Ja ir sasniegts šis skaitlis, izvēlnes komanda **Show more Image pane rows** un poga  ir atspējoti.

Ja maksimālais attēlu rūšu rindu skaits ir iestatīts kā 1, **Change image pane rows** slīdnis

 netiek attēlots.

**Ievērībai!**

Ierobežojumi neietekmē BVMS Archive Player.

6.7

Attēlu rūšu kārtošana un izmēru mainīšana

Galvenais logs

Lai kārtotu attēlu rūtis

1. Velciet objektu no **Logical Tree** loga uz attēla rūti. Atkārtojet, līdz tiek parādītas visas nepieciešamās kameras.
Ja kāds objekts tiek jau rādīts mērķa attēla rūtī, tas tiek aizstāts.
2. Ja nepieciešams, velciet kameru no vienas attēla rūts uz citu.

Lai mainītu attēla rūts izmēru

1. Norādiet uz attēla rūts malu vai stūri. Rādītājs tiks parādīts kā divvirzienu bultiņa.
Varat mainīt izmērus pa diagonāli, vertikāli vai horizontāli.
Attēla rūtī iegūtais attēls ir ierobežots atbilstoši atlasītā attēla rūts šablona režīmam.
Attēla rūts malu attiecība nav ierobežota atbilstoši 4:3 vai 16:9 malu attiecībai.
2. Velciet, lai mainītu attēla rūts izmērus.

Skatiet arī:

- Attēlu logs, lpp. 62

6.8

Iepriekš konfigurētās kameras secības sākšana

Galvenais logs

Ja tiek izmantota kameru secība, viena pēc otras tiek rādītas grupā iekļautas kameras. Iepriekš konfigurētās kameru secības ir konfigurētas Configuration Client un redzamas Logical Tree.

Secību var konfigurēt, lai izmantotu vairāk nekā vienu attēlu rūti klientā Operator Client vai uz monitoru sienas. Ja nepietiek attēlu rūšu vai monitora rūšu, lai parādītu visu secību, tiek parādītas tikai attēlu rūtis, kas ietilpst attēla logā. Pārējās attēlu rūtis netiek rādītas, un tiek parādīts atbilstīgs ziņojums.

Secība netiek rādīta norādītajos apstākļos

- Video zudumi
- Zudis savienojums ar kameru
- Nav kameras rādīšanas atļaujas
- Kamera nav konfigurēta

Turklāt secībām, kas tiek parādītas analogā monitorā, izmantojot dekodētāju, DiBos kameras nevar parādīt.

Ievērībai!

Ja konfigurācija tiek mainīta un aktivizēta, kameru secība (iepriekš konfigurēta vai automātiska) parasti tiek turpināta pēc Operator Client restartēšanas.

Gadījumi, kad secība netiek turpināta

Noņemts monitors, kurā secība ir konfigurēta rādīšanai.

Mainīts tā monitora režīms (atsevišķais/kvadrāta skats), kurā secība ir konfigurēta rādīšanai.

Mainīts tā monitora loģiskais numurs, kurā ir secība konfigurēta rādīšanai.



Lai palaistu un vadītu kameru secību

- Velciet nepieciešamo secību  no loga **Logical Tree** uz attēlu rūti vai monitoru sienu.
Attēlu rūtī parādītā secība tiek apzīmēta ar simbolu .
- Attēlu rūtī: lai vadītu secību, attēla loga rīkjoslā noklikšķiniet uz atskaņošanas vadības ikonas.

Skatiet arī:

- Attēlu rūts, lpp. 63*

6.9 Automātiskās kameras secības sākšana

Galvenais logs

Ja tiek izmantota kameru secība, grupā iekļautas kameras tiek rādītas cita pēc citas. Konfigurējiet šo secību aizkavēšanās laiku dialoglodziņā **Options** (izvēlne **Extras**, komanda **Options...**).

Secība netiek rādīta norādītajos apstākļos

- Video zudumi
- Zudis savienojums ar kameru
- Nav kameras rādišanas atļaujas
- Kamera nav konfigurēta

Turklāt secībām, kas tiek parādītas analogā monitorā, izmantojot dekodētāju, DiBos kameras nevar parādīt.

ievērībai!

Ja konfigurācija tiek mainīta un aktivizēta, kameru secība (iepriekš konfigurēta vai automātiska) parasti tiek turpināta pēc Operator Client restartēšanas.

Gadījumi, kad secība netiek turpināta

Noņemts monitors, kurā secība ir konfigurēta rādišanai.

Mainīts tā monitora režīms (atsevišķais/kvadrāta skats), kurā secība ir konfigurēta rādišanai.

Mainīts tā monitora loģisks numurs, kurā ir secība konfigurēta rādišanai.



Lai sāktu kameru secību:

- Izvēlieties Attēlu rūti, kurā vēlaties atskanot secību.
- Ar labo pogu noklikšķiniet uz mapes sadaļā **Logical Tree** un tad noklikšķiniet uz vienuma **Show as sequence in selected Image pane**.

Izvēlētajā mapē iekļautās kameras tiek cita pēc citas rādītas izvēlētajā attēlu rūtī.

Rādījums  norāda, ka secība ir aktīva.

Lai pauzētu kameru secību, rikojieties, kā norādīts tālāk.

- Loga Attēls rīkjoslā noklikšķiniet uz .

Secība pārtrauc atskanōšanu, kā norādīts ar .

Lai pārietu uz kameru secības iepriekšējo/nākamo darbību:

- Loga Attēls rīkjoslā noklikšķiniet uz  vai .
- Secība pāriet uz iepriekšējo vai nākamo darbību.

Skatiet arī:

- Dialoglodziņš Options, lpp. 58*

6.10 Kanāla audio režīma izmantošana

Galvenais logs

Ja vēlaties klausīties tikai vienu kamerai piešķirtu audio avotu, izmantojet viena kanāla audio režīmu. Audio nevar aktivizēt citai kamerai.

Lai aktivizētu/deaktivizētu vairākkanālu audio režīmu:

1. Izvēlnē **Extras** noklikšķiniet uz **Options....**
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Playback audio of the selected Image pane**.

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Options, lpp. 58*

6.11 Vairākkanālu audio režīma izmantošana

Galvenais logs

Vairākkanālu audio režīmu var izmantot, ja vēlaties vienlaikus klausīties dažādus audio avotus. Dažādus kamerai piešķirtus audio avotus var aktivizēt katras kameras Attēlu rūtī.

Lai aktivizētu/deaktivizētu vairākkanālu audio režīmu:

1. Izvēlnē **Extras** noklikšķiniet uz **Options....**
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Multichannel audio playback**.

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Options, lpp. 58*

6.12 Viena attēla saglabāšana

Galvenais logs

Viena attēla saglabāšana

1. Izvēlieties Attēlu rūti.



2. Noklikšķiniet uz .

Tiek atvērts attēla faila saglabāšanas dialoglodziņš.

3. Atlasiет nepieciešamo direktoriju, ievadiet faila nosaukumu un atlasiert nepieciešamo faila veidu. Ir pieejami JPG un BMP.

4. Noklikšķiniet uz **OK**.

Attēls ir saglabāts. Failā ir papildinformācija par kameru.

Ja pieteicāties Enterprise Management Server, kameras nosaukums tiek parādīts kopā ar šīs kameras Management Server nosaukumu kā prefiksū.

Skatiet arī:

- *Attēlu rūts, lpp. 63*

6.13 Viena attēla drukāšana

Galvenais logs

Viena attēla drukāšana

1. Izvēlieties Attēlu rūti.



2. Noklikšķiniet uz .

Tiek atvērts printeru atlasīšanas dialoglodziņš.

3. Noklikšķiniet uz **OK**.

Attēls tiek izdrukāts. Izdrukā ir papildinformācija par kameru.

Ja pieteicāties Enterprise Management Server, kameras nosaukums tiek parādīts kopā ar šīs kameras Management Server nosaukumu kā prefiksū.

Skatiet arī:

- Attēlu rūts, lpp. 63

6.14

Pārslēgšana uz pilnekrāna režīmu

Galvenais logs

Pilnekrāna režīmā tiek paslēpti daudzi vadības elementi, piemēram, izvēlnes komandas vai trauksmu saraksts, ja trauksmu monitors tika pārslēgts uz pilnekrāna režīmu. Lai piekļūtu šiem vadības elementiem, izejiet no pilnekrāna režīma.

Visa loga Attēls atvēršana pilnekrāna režīmā



- Vienuma Attēla logs rīkjoslā noklikšķiniet uz .
Attēla logs tiek atvērts pilnekrāna režīmā.

Iziešana no pilnekrāna režīma



- Noklikšķiniet uz .

Atlasītās attēla rūts maksimizēšana

- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Attēla rūts un noklikšķiniet uz **Maximize**.
Atlasītā attēla rūts tiek parādīta, izmantojot visu logu Attēls.

Skatiet arī:

- Attēlu logs, lpp. 62

6.15

Attēla rūts joslu parādīšana vai paslēpšana

Galvenais logs

Lai rādītu/slēptu rīkjoslas



- Noklikšķiniet uz , lai skatītu atlasītā cameo rīkjoslas.



- Noklikšķiniet uz , lai slēptu atlasītā cameo rīkjoslas.

Skatiet arī:

- Attēlu logs, lpp. 62

6.16

Video satura analīzes (VCA) iespējošana

Galvenais logs

Lai iespējotu:

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz Attēlu rūts, kurai piešķirta kamera, un noklikšķiniet uz **Enable Content Analysis**.
Tiks parādīti VCA pārklājumi. Šis iestatījums tiek paturēts pēc nākamās restartēšanas, pieteikšanās Operator Client sistēmā, kā arī pēc kameras aizvēršanas un tās atkārtotas atvēršanas Attēlu rūtī.

Lai atspējotu:

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz Attēlu rūts, kurai piešķirta kamera, un noklikšķiniet uz **Disable Content Analysis**.
VCA pārklājumi pazudīs.

6.17 Video saturā analīzes (VCA) kārtulu attēlošana

Galvenais logs

Lai rādītu VCA kārtulas

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz attēla rūts, kurai ir piešķirta kamera, un noklikšķiniet uz **Show Content Analysis rules**.
Tiks parādītas VCA kārtulas.
Šis iestatījums tiek atiestatīts pēc nākamās restartēšanas vai pieteikšanās programmā Operator Client, kā arī pēc kameras attēla aizvēršanas un atkārtotas atvēršanas attēlu rūti.

VCA kārtulu paslēpšana

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēlu rūts, kurai ir piešķirta kamera, un noklikšķiniet uz **Hide Content Analysis rules**.
VCA kārtulas vairs nebūs redzamas.

6.18 Tūlītējās atskānošanas sākšana

 Galvenais logs >

Varat attēlu rūti skatīt kameras ierakstus tiešraides režīmā.

Ja ir veikta atbilstoša konfigurēšana, varat mainīt ieraksta avotu.

Digitālās tālummaiņas un attēla daļas pašreizējais iestatījums tiek izmantots tūlītējai atskānošanai.

Sākuma laiks (sekunžu skaits pagājušā vai attītā laikā) tūlītējai atskānošanai ir konfigurēts dialoglodziņā **Options** (izvēlnē **Extras**, komanda **Options...**).

Lai sāktu tūlītējo atskānošanu

1. Atslasiet nepieciešamo attēla rūti.
2. Noklikšķiniet  .
Tiek atskānots ieraksts.
3. Pārslēdzieties uz vēlamo ieraksta avotu, ja tāds pieejams.

Piezīme. Pēc ieraksta avota pārslēgšanas attīšanas laiks var atšķirties no konfigurētās vērtības.

- ▶ Lai atgrieztos pie tiešraides, noklikšķiniet .

Piezīme. Ir iespējama vairāk nekā viena attēla rūts ar tūlītējo atskānošanu, arī vienas kameras vairākas tūlītējās atskānošanas.

Tūlītējās atskānošanas attīšanas laiku konfigurē šeit: *Cilne Control, lpp. 58*.

Cilpveida atskānošanas sākšana/apturēšana

- ▶ Noklikšķiniet uz .
- Cilpveida tūlītējās atskānošanas ilgums tiešraides cameo ir atpakaļattīšanas laiks, kam pievienots attīšanas uz priekšu laiks kopš laika, kad noklikšķināt uz .

Skatiet arī:

- *Cilne Control, lpp. 58*
- *Attēlu rūts, lpp. 63*
- *Dialoglodziņš Options, lpp. 58*

6.19 Kameras piešķiršana monitoram

Galvenais logs >  > 

Var piešķirt IP ierīces dekodētājam. Ja ir izveidots savienojums ar dekodētāju, monitorā tiek rādīts videosignāls un skaļruņos atskaitots audiosignāls. DiBos un Bosch Allegiant kameras šādā veidā nevar piešķirt.

Lai piešķirtu kameras attēlu monitoram

- ▶ Velciet kameru no loga  uz nepieciešamo monitoru attēlu rūtī.

6.20

Monitoru grupas rādīšana

- Galvenais logs >  > 

Monitoru grupas piešķiršana attēla rūtij

1. Velciet monitora grupu no loga **Logical Tree** uz attēla rūti.
Atlasītā monitoru grupa tiek parādīta attēla rūtī.
Vai
atlasiet attēla rūti.
2. Logā **Logical Tree** divreiz noklikšķiniet uz monitoru grupas.
Atlasītā monitoru grupa tiek parādīta attēla rūtī.

Kameras piešķiršana monitoram

1. Velciet kameru no loga **Logical Tree** uz monitoru.
Izvēlētais kameras attēls tiek parādīts monitorā.

Katra monitoru grupas piešķirtā kamera parāda momentuzņēmumu. Momentuzņēmums palīdz identificēt, piemēram, vai tiek izmantota pareizā kamera un vai kamera ir sasniedzama. Momentuzņēmuma attēls tiek atjaunināts katru minūti.

Monitoru grupas izkārtojuma pārslēgšana

- ▶ Noklikšķiniet uz .

Monitoru grupas noklusējuma izkārtojuma iestatījumu atiestatīšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atbilstīgās monitoru grupas šeit: **Logical Tree**.
2. Atlasiet **Reset to default layout settings**.

Piezīme. MG noklusējuma izkārtojuma iestatījumi ir tie, kas konfigurēti Configuration Client šim MG.

6.21

Savienojuma izveide ar nepārvaldītu vietni

Galvenais logs

Varat izveidot savienojumu ar nepārvaldītu vietni. Šādā gadījumā Logical Tree tiek parādītas visas šajā vietnē pieejamās video tīkla ierīces. Atsakoties Operator Client sistēmā vai izejot no tās, savienojums tiek pārtraukts.

Lai izveidotu savienojumu

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Connect to Site**.

Kamēr tiek veidots savienojums, tiek rādīts .

Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek rādīts .

Loģiskajā kokā tiek rādītas visas šajā vietnē pieejamās video tīkla ierīces.

Ja ne ar visām šīs vietnes ierīcēm ir iespējams izveidot savienojumu, tiek rādīts . Vēlāk varat mēģināt izveidot savienojumu ar pārējām ierīcēm, ar kurām pašlaik nav izveidots savienojums.

Padoms. Lai izveidotu savienojumu, varat arī veikt dubultklikšķi uz .

Savienojuma izveide ar pārējām ierīcēm

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Retry Connection**.

Savienojuma pārtraukšana ar vienu vietni

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  vai uz .
2. Noklikšķiniet uz **Disconnect from Site**.

Ikona mainās: .

Visas Attēlu rūtis ar šai vietnei piederošajām ierīcēm automātiski tiek aizvērtas.

Savienojuma pārtraukšana ar visām vietnēm

- Noklikšķiniet uz .
- Tiek pārtraukts savienojums ar visām vietnēm. Savienojums ar daļēji pievienotajām vietnēm netiek pārtraukts.
- Visas Attēlu rūtis ar šai vietnei piederošajām ierīcēm automātiski tiek aizvērtas.

Skatiet arī:

- *Unmanaged site, lpp. 13*

7

Karšu un PTZ kameru izmantošana



ievērībai!

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā izmantot logu **Map** un logu **PTZ Control**.

Karti var skatīt, izmantojot nepieciešamo attiecības un tālummaiņas koeficientu. Šeit varat uzreiz skatīt visas savas ierīces un to vietas.

Var aktivizēt, lai kameras karte izvēlētajā attēla rūtī automātiski nonāk fokusā. Šī karte tiek parādīta **Control** monitora logā **Map**.

Daži šajā nodaļā aprakstītie līdzekļi var būt deaktivizēti jūsu lietotāju grupai, jūsu Enterprise User Group vai jūsu Enterprise Account.

7.1

PTZ kameru vadība



Galvenais logs > cilne

Varat tuvināt/tālināt un vadīt kameras logā **PTZ Control** vai Attēlu rūtī.

Digitālās tālummaiņas funkcija nav pieejama kupolveida un panorāmas/sasveramām kamerām.



ievērībai!

Kontrolējot MIC 500 PTZ kameras, fokusēšana tuvumā un fokusēšana tālumā ir samainīta vietām. Funkcionēšanas veidu var pārslēgt tieši ierīcē.

Kameru vadība/tālummaiņa logā **PTZ Control**:

- Izvēlieties nepieciešamo attēlu rūti.
- Lai vadītu kameru, klikšķiniet uz dažādiem vadības elementiem logā **PTZ Control**.

Pārvietošanās uz PTZ kameras pirmspozīciju kartē

- Attēlu rūtī parādiet karti, kurā atrodas PTZ kameras karstpunkts.
- Kartē ar peles labo pogu noklikšķiniet uz PTZ kameras, norādiet uz **PTZ positions** un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās pirmspozīcijas komandas.
Kamera maina fokusu uz atlasīto pirmspozīciju.

PTZ kameras vadības bloķēšana kartē

- Attēlu rūtī parādiet karti, kurā atrodas PTZ kameras karstpunkts.
- Kartē ar peles labo pogu noklikšķiniet uz PTZ kameras un noklikšķiniet uz **Lock**.
Šīs PTZ kameras vadība citiem lietotājiem ir bloķēta.
- Atbloķēšana. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz PTZ kameras un noklikšķiniet uz **Unlock**.

Skatiet arī:

- *PTZ vadības logs, lpp. 62*

7.2

Kameras loga iekšējās vadības izmantošana

Galvenais logs

Pēc PTZ kameras piešķiršanas attēla rūtij kameras vadības funkcijas šajā attēla rūtī var izmantot tieši.

Lai izmantotu panoramēšanas un sasvēršanas funkcijas

1. Pārvietojiet kursoru attēla rūtī, kurā parādīta PTZ kamera.

Kursors izmainās uz .

2. Nospiediet un turiet peles pogu.


Kursors izmainās uz .

Lai lēnāk panoramētu un sasvērtu attēlu, nedaudz pakustiniet peli vēlamajā virzienā.

Lai panoramētu un sasvērtu ātrāk, kustiniet peli vairāk.

Lai izmantotu optiskās tuvināšanas funkciju

- Pagrieziet peles ritenīti uz priekšu, lai tuvinātu.
- Pagrieziet peles ritenīti atpakaļ, lai tālinātu.

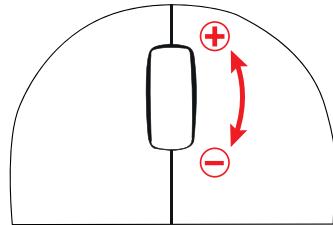**Skatiet arī:**

- Attēlu rūts, lpp. 63

8

Izlases un grāmatzīmju izmantošana

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā izmantot Favorites Tree un Bookmark Tree.

Izlases koks

Katru elementu no Logiskā koka var pievienot skatā Izlases kokā, tādējādi izveidojot savu Logiskā koka apakškopu. Jebkurā brīdī var attēlot skatu vai skatā pievienot vai dzēst ierīces.

Kad saglabā skatu Izlases kokā, tiek saglabāti šādi iestatījumi:

- kameru vai citu objektu piešķire Attēlu rūtim;
- Attēlu rūts šablons;
- pašreizējais digitālās tālummaiņas iestatījums;
- attēla sadaļa;
- atlasītā straume (pieejama tikai tiešraides režimā).

Bookmark Tree

Tiesā skata vai ierakstīšanas laika periodu var saglabāt kā grāmatzīmi. Grāmatzīme saglabā sākuma un beigu laiku, kameras, kas tobrīd piešķirtas logam Attēls un visam Image pane



pattern. Iespējams 0 sekunžu laika periods. Grāmatzīmes tiek saglabātas rūtī.

Grāmatzīmes izdzēšana neietekmē atbilstīgos ierakstus. Kameras nevar pievienot grāmatzīmei vai noņemt no tās. Lai veiktu izmaiņas grāmatzīmei, ielādējiet to, veiciet izmaiņas un saglabājiet to.

Ja ieraksts tiek izdzēsts, atbilstīgā grāmatzīme netiek sinhronizēta. Ja ielādēts, tiek parādīta melna Image pane.

Ja pieteicāties Enterprise Management Server, kameras nosaukums tiek parādīts kopā ar šīs kameras Management Server nosaukumu kā prefiks.

Piezīme: Iai, ielādējot grāmatzīmi, izvairītos no veikspējas problēmām, vienai grāmatzīmei nepievienojiet vairāk par 4 kamerām.

**ievērībai!**

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer

8.1

Elementu pievienošana Favorites Tree

Galvenais logs > > cilne
vai

Galvenais logs > > cilne

Katrū Logical Tree vienumu var pievienot izlases kokam. Tādējādi varat definēt savu logiskā koka apakškopu.

Lai pievienotu vienumu

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz vienuma un noklikšķiniet uz **Add To Favorites**.

Skatiet arī:

- *Logikas koka logs, lpp. 59*

- Favorites Tree logs, lpp. 59

8.2 Skatu veidošana/redīgēšana

Galvenais logs >  > cilne 
vai

Galvenais logs >  > Cilne 

Kad kameras, kartes un HTML faili ir piešķirti attēlu rūtīm, varat šo piešķiri un attēlu rūts paragu saglabāt kā no skatiem logā Favorites Tree.

Jauna skata izveide

1. Sakārtojiet kameras attēlu logā tiešraides režīmā un atskanošanas režīmā.
2. Ja nepieciešams, izmantojiet digitālo tālummaiņu un atlasiet attēlu sadaļu.
Kad skatu attēlo, kameras tiešraides attēls tiek attēlots tiešraides režīmā, bet kameras ierakstītais video – atskanošanas režīmā.
3. Attēla loga rīkjoslā noklikšķiniet uz .

Tiek pievienots jauns skats . Ievadiet jaunā skata nosaukumu.

Unmanaged sites ierobežojumi: varat izveidot skatu, izmantojot kameras no pat 20 sistēmas nepārvaldītajiem objektiem (unmanaged sites)

Skata attēlošana

- Veiciet dubultklikšķi uz skata vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz skata un pēc tam noklikšķiniet uz **Load Image pane view**.
Šajā skatā saglabātais piešķirums tiek parādīts attēla logā.

Ievērībai!



Maksimālais attēlu rūšu rindu skaits, kas attēlots attēla logā, ir konfigurēts BVMS Configuration Client klientā. Ja šis skaits ir mainīts kopš pēdējās atslēgšanās reizes no Operator Client un attēlu rūšu rindu skaits saglabātajā skatā pārsniedz sistēmas parametru noteikto maksimālo skaitu, saglabāto skatu nevar parādīt un tiks rādīts brīdinājums.
Skatu var rādīt, nerādot liekās rindas.

Unmanaged Sites skata attēlošana

Kad tiek ielādēts unmanaged sites (nepārvaldīto vietņu) kameralo skats, šim skatam saglabātais piešķirums tiek attēlots attēla logā un unmanaged sites tiek savienotas automātiski.

Ja savienojuma izveide aizņem vairāk nekā trīs sekundes, tiek atvērts dialoglodziņš **Connecting**, kurā ir redzams savienojuma izveides progress.

- Lai atceltu savienojuma izveidi, noklikšķiniet uz **Cancel**.
Pēc tam savienojumu izveide ar unmanaged sites (sistēmas nepārvaldītajiem objektiem) neturpinās, un kameralo uzņemtie attēli netiek ielādēti.
Jau izveidota savienojums ar unmanaged sites (sistēmas nepārvaldītajiem objektiem) tiek saglabāts, un kameralo attēli, kas jau ir ielādēti, paliek atvērti.

Ja radušās savienojuma problēmas, unmanaged sites (nepārvaldītie objekti), ar kuriem neizdevās izveidot savienojumu, tiek parādīti dialoglodziņā **Connecting**.

- ▶ Pēc savienojuma izveides noklikšķiniet uz **OK**, lai saglabātu iestatījumus.

Ja to unmanaged sites (nepārvaldīto objektu) skaits, ar kuriem jau ir izveidots savienojums un kuri ir piešķirti izlases skatam, pārsniedz 20 savienoto objektu skaitu, ekrānā būs redzams brīdinājuma ziņojums.

- ▶ Lai atceltu, noklikšķiniet uz **No**.

vai

Noklikšķiniet uz **OK**, lai turpinātu.

Ja turpināsiet, unmanaged sites (nepārvaldītie objekti), ar kuriem jau ir izveidoti savienojumi, bet kuri vēl nav piešķirti izlases skatam, tiek atvienoti; savienojums tiek saglabāts tikai ar tiem unmanaged sites (nepārvaldītajiem objektiem), kuri ir piešķirti izlases skatam.

Skata redīģēšana



1. Veiciet dubultklikšķi uz redīģējamā skata .
2. Veiciet nepieciešamās izmaiņas, piemēram, piešķiriet kameras attēlu rūtīm.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā skata un noklikšķiniet uz **Update Image pane view**.

Skata pārdēvēšana



1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā skata  un noklikšķiniet uz **Rename**.
2. Ievadiet skata nosaukumu un nospiediet taustīju ENTER.

Skata dzēšana

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz skata un noklikšķiniet uz **Remove**.
Skats tiek noņemts no loga Favorites Tree.

Skatiet arī:

- *Favorites Tree logs, lpp. 59*

8.3 Grāmatzīmes pievienošana



Galvenais logs >  > Piešķirt nepieciešamās kameras vienumam Image panes vai



Galvenais logs >  > Piešķirt nepieciešamās kameras vienumam Image panes

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izmantojot tievo līniju, atlasiet laika periodu sadaļā Laika skala.
 2. Rīkjoslā noklikšķiniet uz .
- Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Bookmark**.
- Ja pieteicāties Enterprise Management Server, kameras nosaukums tiek parādīts kopā ar šīs kameras Management Server nosaukumu kā prefiksu.
3. Atlasītais laika periods tiek pārkopēts uz atbilstīgajiem laukiem.
 4. Veiciet izmaiņas pēc nepieciešamības.

5. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ✓ Grāmatzīme ir saglabāta Bookmark Tree.

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Add Bookmark, lpp. 60*

8.4

Grāmatzīmes rediģēšana

Galvenais logs >  > cilne 
vai

Galvenais logs >  > cilne 

Grāmatzīmes rediģēšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grāmatzīmes un noklikšķiniet uz **Edit bookmark**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Edit Bookmark**.
2. Veiciet izmaiņas pēc nepieciešamības.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ✓ Grāmatzīme ir saglabāta grāmatzīmu kokā.

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Add Bookmark, lpp. 60*

8.5

Grāmatzīmes ielāde

Galvenais logs >  >  cilne
vai

Galvenais logs >  >  cilne

Grāmatzīmes parādīšana

- Velciet grāmatzīmi uz logu Attēls. Viss loga Attēls izkārtojums, kas saglabāts grāmatzīmē, tiek parādīts sadaļā Laika skala. Tievā līnija tiek novietota pie grāmatzīmes sākuma laika.
- ✓ Iepriekšējais logs Attēls tiek pārrakstīts.

Ievēribai!

Maksimālais attēlu rūšu rindu skaits, kas attēlots attēla logā, ir konfigurēts BVMS Configuration Client klientā. Ja šis skaits ir mainīts kopš pēdējās atslēgšanās reizes no Operator Client un attēlu rūšu rindu skaits saglabātajā grāmatzīmē pārsniedz sistēmas parametru noteikto maksimālo skaitu, saglabāto skatu nevar parādīt un tiks rādīts brīdinājums.

Skatu var rādīt, nerādot liekās rindas.

**Skatiet arī:**

- *Grāmatzīmju logs, lpp. 60*

8.6 Grāmatzīmu eksportēšana

Lai eksportētu grāmatzīmes

Lai eksportētu grāmatzīmes



1. Noklikšķiniet uz cilnes .
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grāmatzīmes.
3. Lai eksportētu vienu grāmatzīmi, noklikšķiniet uz **Export bookmark**.
Tiek atvērts **Export bookmark** dialoglodziņš.
Vai
Lai eksportētu vairākas grāmatzīmes, noklikšķiniet uz **Export multiple bookmarks**.
Tiek atvērts **Export Video** dialoglodziņš.
4. Veiciet nepieciešamos iestatījumus.
Ja vēlaties šifrēt eksportētos failus, ievadiet paroli un šīs paroles apstiprinājumu.
5. Noklikšķiniet **Export**.
Tiek noteikts eksportējamo ierakstu lielums. Tiek noņemti ieraksti, kas pārklājas. Ja nepieciek vietas, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Automātiski tiek pārbaudīts eksportējamā materiāla autentiskums.
Ieraksti tiek eksportēti atlasītajā datu nesējā.
6. Ja pieejams, noklikšķiniet uz **Verification Details**, lai atvērtu **Authenticity Verification Result** dialoglodziņu. Ja nav konstatētas problēmas ar autentifikāciju, poga **Verification Details** nav aktīva.

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Export Bookmark, lpp. 70*
- *Dialoglodziņš Export Multiple Bookmarks, lpp. 72*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*

9

Ierakstīto video pārvaldīšana

Šajā nodaļā ir informācija par ierakstu pārvaldīšanu.

Daži šajā nodaļā aprakstītie līdzekļi var būt deaktivizēti jūsu lietotāju grupai.

Ievērībai!

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer



9.1

Laika joslas atlasīšana

Galvenais logs



Ievērībai!

Pārliecinieties, vai visos jūsu sistēmas datoros laiks ir iestatīts atbilstoši katrai laika joslai, kurā atrodas datori.

Management Server vai unmanaged site un visām pievienotajām ierīcēm, ieskaitot kodētājus, dekodētājus, VRM servera datorus, DiBos un DVR ierīces, ir jābūt vienā laika joslā.


Operator Client datori (ieskaitot Client SDK un Cameo SDK) un Configuration Client datori var atrasties citās laika joslās nekā Management Server vai unmanaged site.

Ja jūsu Operator Client atrodas laika joslā, kas atšķiras no vismaz viena pievienotā Management Server vai unmanaged site laika joslas, varat atlasīt kādu no šiem laika attēlojuma veidiem:

- savu vietējo laiku;
 - UTC;
 - tā Management Server vai unmanaged site laika joslu, ar kuru izveidots savienojums.
- Attēlu rūtīs, kurās parādīta kamera (tiešraide un atskalošana), vienmēr ir redzams atbilstīgā Management Server vai unmanaged site laiks.



Loģiskajā kokā uz ierīces ikonas ir attēlots vai unmanaged site katram serverim, kuru laika josla atšķiras no pašreiz Operator Client atlasītās laika joslas:

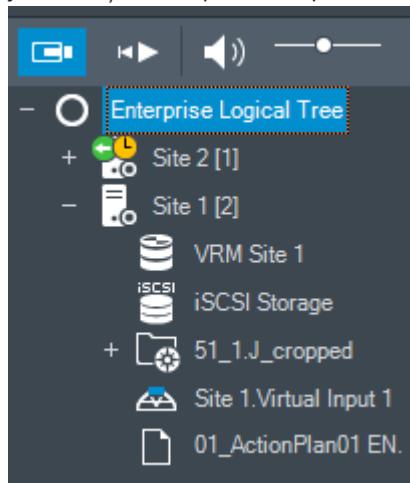


Varat atlasīt servera laika joslu vai unmanaged site laika zonas attēlošanai Operator Client.

Laika joslas atlase

1. Loģiskajā kokā ar labo pogu noklikšķiniet uz servera ikonas, lai atlasītu šī servera laika joslu.
2. Laika joslas atlases sarakstā atlasiet nepieciešamo ievadni.

- **Operator Client Time:** Operator Client
- **UTC**
- **UTC-x:** laika josla katram pieejamajam Management Server
Laiks, kura pamatā ir atlasītā laika josla, tiek parādīts izvēļņu joslā:

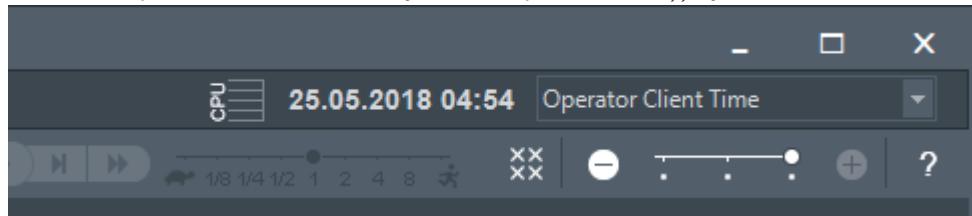

Skatiet arī:

- *Loģikas koka logs, lpp. 59*

9.2

Ierakstīto video atskaņošana

Skatiet arī:

- *Laika skalas logs, lpp. 63*
- *Laika skalas izmantošana, lpp. 42*

9.3

Laika skalas izmantošana

Jūs varat piekļūt noteiktam laikam laika skalā, izmantojot noslēguma līniju.

Lai navigētu laika skalā

- Noklikšķiniet kādā laika skalas vietā.
Atlasītā laika punkta attēli tiek parādīti attēla logā.

Vai

1. Datuma un laika laukā ievadiet nepieciešamās vērtības.

2. Noklikšķiniet uz .
Noslēguma līnija pāriet uz šo laiku. Ievadītā laika punkta attēli tiek parādīti attēla logā.
Izmantojiet laika skalas vadību nepieciešamajai atskaņošanas opcijai.

Varat atlasīt laika periodu laika skalā, izmantojot noslēguma līniju. Šo atlasi var izmantot turpmākiem uzdevumiem, piemēram, video datu eksportēšanai.

- Velciet tievās līnijas apakšas turus, lai atlasītu laika periodu vai mainītu šo atlasi.
Velciet augšējos turus, lai pārvietotu tievo līniju vai atlasi.

Skatiet arī:

- *Laika skalas logs, lpp. 63*
- *Ierakstīto video atskaņošana, lpp. 42*

9.4

Atskaņošanas ātruma maiņa

Atskaņošanas ātruma maiņa video atskaņošanai uz priekšu vai atpakaļ

- Pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu atskaņošanas ātrumu, vai pa labi, lai to palielinātu.

Piezīme. Ja demonstrēšanas ātrums ir 4x vai lielāks, daži kadri var netikt attēloti.

Skatiet arī:

- *Laika skalas logs, lpp. 63*

9.5 Video ierobežošana



Galvenais logs > Izvēlne **Timeline**

Jūs varat ierobežot to kameru ierakstus, kas ir pievienotas tālāk norādītajām DIVAR ierīcēm:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

Ja ieraksti ir ierobežoti, nepilnvarots lietotājs nevar attēlot šo kameru ierakstus.



DIVAR ierīces var būt savienotas ar BVMS lokāli sadaļā vai kā unmanaged site sadaļā .



Lai veiktu ierobežojumu, jums nepieciešama attiecīga atļauja.



Ievērībai!

Ja atceļ ierobežojumu/aizsardzību kādam atlasītam laika posmam, ir iespējams, ka tiek atcelts ierobežojums/aizsardzība visam blakus esošajam šīs kameras ierobežotajam/aizsargātajam laika posmam pat ārpus atlasītā laika posma.

Ierobežošana

1. Izmantojot noslēguma līniju, Laika skalā atlasiņiet vienas vai vairāku DIVAR kameru laika posmu.
2. Ar labo pogu noklikšķiniet uz šī laika posma un noklikšķiniet uz **Restrict video....**
Tiek atvērts **Restrict Video** dialoglodziņš.
3. Noklikšķiniet uz **Restrict**.
Tiek atvērts ziņojuma lodziņš ar detalizētu informāciju par laika posmu, kas pašlaik ir ierobežots. Parasti šīs laika posms ir lielāks nekā atlasītais laika posms.
Video dati ir ierobežoti. Laika skalā ierobežotais video ir izsimēts ar sarkanām diagonālām svītrām:

Piezīme.

Lai noņemtu ierobežojumu, Laika skalā atlasiņiet ierobežoto posmu, noklikšķiniet ar labo pogu, tad noklikšķiniet uz **Unrestrict video....**

Skatiet arī:

- *Video ierobežošanas dialoglodziņš, lpp. 65*
- *Video ierobežošanas atcelšanas dialoglodziņš, lpp. 66*

9.6 Video aizsardzība



Galvenais logs > > cilne

Varat parādīto kameru attēlus aizsargāt no pārrakstīšanas vai dzēšanas.



Ievērībai!

Lokālās krātuves ierīces datus aizsargāt nevar.

1. Izmantojot Noslēguma līniju, atlasiņiet laika posmu Laika skalā.

2. Ar labo pogu noklikšķiniet uz šī laika posma un noklikšķiniet uz **Protect video....**
Tiek atvērts **Protect Video** dialoglodziņš.
Atlasītais laika posms tiek pārkopēts laukos **Start:** un **End:**
Ja nepieciešams, mainiet vērtības.
3. Noklikšķiniet uz **Protect**.
Video dati tiek aizsargāti. Laika skalā aizsargātais video ir iezīmēts ar baltām diagonālām svītrām: 

Piezīme.

Lai noņemtu aizsardzību, laika skalā izvēlieties aizsargāto periodu, noklikšķiniet ar labo pogu un noklikšķiniet uz **Unprotect video....**

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Protect Video, lpp. 67*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*

9.7**Video datu dzēšana**

Piezīme: izdzēstos video datus nevar atjaunot.

Varat izdzēst video datus no ieraksta sākuma līdz tievās līnijas pozīcijai.

Tiek izdzēsti visu laika skalā pieejamo kameru video dati.

VRM ieraksti: aizsargātie ieraksti netiek izdzēsti.

NVR ieraksti: ja ir pieejami aizsargātie ieraksti, dzēšana netiek sākta.

**Ievēribai!**

Lokālās krātuves ierīces datus dzēst nevar.

Lai dzēstu video:

1. Pārvietojiet tievo līniju nepieciešamajā pozīcijā uz vienuma Laika skalas.
Izvēlnē **Timeline** noklikšķiniet uz **Delete video....**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Delete Video**.
2. Norādiet atbilstošos iestatījumus.
Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.
 - Noklikšķiniet uz **Delete**.
Apstipriniet brīdinājuma ziņojumu.
Kad dzēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Done**.

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Delete Video, lpp. 64*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*
- *Video dzēšanas dialoglodziņš, lpp. 68*

9.8 Video datu eksportēšana



Ievēribai!

Lokālās krātuves ierīces datus eksportēt nevar.

Tālāk norādīts, kā iespējams eksportēt video datus.

- *Grāmatzīmju eksportēšana, lpp. 45*
- *Laika perioda eksportēšana, lpp. 46*
- *Vienas meklēšanas ievadnes eksportēšana, lpp. 46*

Eksportējamo materiālu var izveidot dažādos formātos.

- **Vietējais formāts**

- ASF
- MOV

Eksportējamo materiālu var saglabāt dažādās mērķvietās.

- HDD
- CD/DVD

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Export Bookmark, lpp. 70*
- *Dialoglodziņš Export Multiple Bookmarks, lpp. 72*
- *Dialoglodziņš Export Video, lpp. 68*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*
- *Video meklēšanas rezultātu logs, lpp. 74*

9.8.1 Grāmatzīmju eksportēšana

Lai eksportētu grāmatzīmes



1. Noklikšķiniet uz cilnes
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grāmatzīmes.
3. Lai eksportētu vienu grāmatzīmi, noklikšķiniet uz **Export bookmark**.

Tiek atvērts **Export bookmark** dialoglodziņš.

Vai

Lai eksportētu vairākas grāmatzīmes, noklikšķiniet uz **Export multiple bookmarks**.

Tiek atvērts **Export Video** dialoglodziņš.

4. Veiciet nepieciešamos iestatījumus.
Ja vēlaties šifrēt eksportētos failus, ievadiet paroli un šīs paroles apstiprinājumu.
5. Noklikšķiniet **Export**.
Tiek noteikts eksportējamo ierakstu lielums. Tiek noņemti ieraksti, kas pārklājas. Ja nepieciek vietas, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Automātiski tiek pārbaudīts eksportējamā materiāla autentiskums.
Ieraksti tiek eksportēti atlasītajā datu nesējā.
6. Ja pieejams, noklikšķiniet uz **Verification Details**, lai atvērtu **Authenticity Verification Result** dialoglodziņu. Ja nav konstatētas problēmas ar autentifikāciju, poga **Verification Details** nav aktīva.

9.8.2

Laika perioda eksportēšana



ievērībai!

Pieejams tikai atskalošanas režīmā.

Lai eksportētu laika periodu

1. Noklikšķiniet uz cilnes .
2. Izmantojot noslēguma līniju, atlasiet laika posmu laika skalā.
3. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts **Export Video** dialoglodziņš.
Atlasītais laika posms tiek pārkopēts laukos **Start:** un **End:**
4. Veiciet nepieciešamos iestatījumus.
Ja vēlaties šifrēt eksportētos failus, ievadiet paroli un šīs paroles apstiprinājumu.
5. Noklikšķiniet uz **Export**.
Tiek noteikts eksportējamo ierakstu lielums. Tieki noņemti ieraksti, kas pārklājas. Ja nepietiek brīvas vietas, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Automātiski tiek pārbaudīts eksportējamā materiāla autentiskums.
Faili tiek eksportēti atlasītajā datu nesējā.
6. Ja pieejams, noklikšķiniet uz **Verification Details**, lai atvērtu **Authenticity Verification Result** dialoglodziņu.

9.8.3

Vienas meklēšanas ievadnes eksportēšana



ievērībai!

Pieejams tikai atskalošanas režīmā.

Lai eksportētu vienu meklēšanas ievadni

1. Veiciet video datu meklēšanu.
2. Noklikšķiniet uz cilnes vai .
3. Noklikšķiniet uz ievadnes meklēšanas rezultātu sarakstā.
4. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Export Video**.
5. Veiciet nepieciešamos iestatījumus.
Ja vēlaties šifrēt eksportētos failus, ievadiet paroli un šīs paroles apstiprinājumu.
6. Noklikšķiniet uz **Export**.
Automātiski tiek pārbaudīts eksportējamā materiāla autentiskums.
Ievadne tiek eksportēta atlasītajā datu nesējā.
7. Ja pieejams, noklikšķiniet uz **Verification Details**, lai atvērtu **Authenticity Verification Result** dialoglodziņu.

9.9

Eksportēšana uz vienu failu

Video ierakstus var eksportēt uz vienu tilpsaspiestu (ZIP) failu.

Eksportēšana

1. Ievadiet vēlamo sākuma un beigu laiku.
2. Noklikšķiniet, lai atlasītu **Export as single ZIP file**.
3. Veiciet nepieciešamos iestatījumus.
Ja vēlaties šifrēt eksportētos failus, ievadiet paroli un šīs paroles apstiprinājumu.
4. Noklikšķiniet uz **Export**.
Tiek noteikts eksportējamo ierakstu lielums. Ja nepietiek brīvas vietas, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Automātiski tiek pārbaudīts eksportējamā materiāla autentiskums.
Ieraksti tiek eksportēti, un eksportētais tiek apkopots vienā ZIP failā.
5. Ja pieejams, noklikšķiniet uz **Verification Details**, lai atvērtu **Authenticity Verification Result** dialoglodziņu.

Ievēribai!

Tilpsaspiestu eksporta failu nevar pievienot Operator Client.



Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Export Video, lpp. 68*

9.10

Eksportētā video ielāde

Ievēribai!

Tilpsaspiestu eksporta failu nevar pievienot Operator Client.



Eksportēšanas formāti

- Eksportēšana blokos (info), izveidota ar VRM eXport Wizard
- Nešifrēti eksportēšanas faili (*.info), izveidoti ar BVMS Operator Client
- Šifrēti eksportēšanas faili (*.encr), izveidoti ar BVMS Operator Client

Papildinformācija

Video eksportēšanas materiāli, kas izveidoti ar VRM eXport Wizard, tiek rādīti kā `info` fails.

Izmantojot VRM eXport Wizard, iespējams eksportēt lielu datu apjomu.

VRM eXport Wizard ir daļa no BVMS laidiena ZIP, mapē Bonus.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatīt VRM eXport Wizard programmatūras rokasgrāmatu.

Skatiet arī:

- *Eksportēšanas logs, lpp. 61*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*

9.11

Izvērstās meklēšanas izpilde (tikai VRM ierakstiem)

Galvenais logs > > cilne > Atlasīt attēlu rūti
Varat meklēt kustību atlasītā vienuma Image pane video. Izvērstā meklēšana ļauj meklēt konkrētus rekvizītus.

Izvērstā meklēšana ir pieejama tikai VRM ierakstiem.

1. Atlasiet attēlu rūti, kurā vēlaties atrast kustību.
2. Izmantojot noslēguma līniju, izvēlieties laika periodu sadaļā Laika skala un izvēlieties atbilstīgo attēlu rūti.



3. Noklikšķiniet uz

Tiek atvērts **Forensic Search** dialoglodziņš.

Atlasītais laika posms tiek pārkopēts uz laukiem **Start:** un **End:**



Ja nepieciešams, mainiet vērtības. Noklikšķiniet uz

4. **Algorithm:** sarakstā atlasiet Intelligent Video Analytics ierakstu.
5. Laukā **Surveillance Tasks** konfigurējiet savu Izvērsto meklēšanu.
Skatiet savas izmantotās Intelligent Video Analytics versijas lietotāja dokumentāciju.
6. Noklikšķiniet uz **Search**, lai palaistu Izvērsto meklēšanu.



Tiek atvērts logs ar atbilstīgām ievadnēm.

7. Lai atskanotu atbilstīgo video, veiciet dubultklikšķi uz ievadnes. Tiek parādīts atbilstīgais video.

Skatiet arī:

- *Izvērstās meklēšanas dialoglodziņš, lpp. 64*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*

9.12

Video satura analīzes (VCA) iespējošana

Galvenais logs

Lai iespējotu:

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz Attēlu rūts, kurai piešķirta kamera, un noklikšķiniet uz **Enable Content Analysis**.
Tiks parādīti VCA pārklājumi. Šis iestatījums tiek paturēts pēc nākamās restartēšanas, pieteikšanās Operator Client sistēmā, kā arī pēc kameras aizvēršanas un tās atkārtotas atvēršanas Attēlu rūtī.

Lai atspējotu:

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz Attēlu rūts, kurai piešķirta kamera, un noklikšķiniet uz **Disable Content Analysis**.
VCA pārklājumi pazudīs.

9.13

Kustības atrašana

Galvenais logs > > cilne > Atlasīt attēlu rūti

Skatiet arī:

- *Dialoglodziņš Motion Search, lpp. 64*
- *Kustību meklēšanas rezultātu logs, lpp. 74*
- *Laika skalas logs, lpp. 63*

9.14

Teksta datu dzēšana no personas identifikācijas žurnāla ierakstiem

Tools > **Datu dzēšana no žurnāla...**

Lai pēc pieprasījuma izdzēstu ar personu saistītus datus, varat izdzēst teksta datus no žurnāla ierakstiem.

Varat izdzēst šādus ar personu saistītus teksta datus:

- Personas vārds, uzvārds
- Personas grupa
- Personas ID

Piezīme. Visus ar personu saistītos teksta datus no žurnāla ieraksta ir iespējams izdzēst tikai uzreiz.

Teksta datu izdzēšana no žurnāla ierakstiem

1. Noklikšķiniet uz **Erase text data from logbook....**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Select search parameters for erasing text data**.
2. Lai noteiku meklēšanas kritērijus teksta datiem, noklikšķiniet uz **Add/Edit**.
3. Kolonā **Data Field Name** atlasiet atbilstīgo ierakstu.
4. Kolonā **Comparative Value** ierakstiet meklēšanas virkni. Varat izmantot * kā aizstājējzīmi.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
6. Laukā **Date and Time** ievadiet meklēšanas procesa sākuma datumu un laiku, beigu datumu un laiku.
7. Sarakstā **Result Count** ierobežojiet meklēšanā iegūto atbilstošo ievadņu skaitu.
8. Noklikšķiniet uz **Search**.
Tiek parādīts dialoglodziņš **Logbook entries for erasing text data** ar atbilstīgām ievadnēm.
9. Atlasiet atbilstīgos žurnāla ierakstus.
Nospiežot taustiņu CTRL vai SHIFT, varat atlasīt vairākus ierakstus.
10. Noklikšķiniet uz **Erase text data from selected entries**.
11. Noklikšķiniet uz **OK**.
Atlasīto ierakstu teksta dati tiek izdzēsti.

Dialoglodziņš Meklēšanas parametru atlasīšana teksta datu noņemšanai

Add/Edit

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Search Conditions**.

Remove

Noklikšķiniet, lai noņemtu izvēlētā nosacījuma ierakstu.

Remove All

Noklikšķiniet, lai noņemtu visu nosacījumu ierakstus.

Search

Noklikšķiniet, lai sāktu meklēšanu. Tiek atvērts dialoglodziņš **Logbook entries for erasing text data**.

9.15

Savienojuma izveide ar nepārvaldītu vietni

Galvenais logs

Varat izveidot savienojumu ar nepārvaldītu vietni. Šādā gadījumā Logical Tree tiek parādītas visas šajā vietnē pieejamās video tīkla ierīces. Atsakoties Operator Client sistēmā vai izejot no tās, savienojums tiek pārtraukts.

Lai izveidotu savienojumu



1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Connect to Site**.

Kamēr tiek veidots savienojums, tiek rādīts 

Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek rādīts 

Loģiskajā kokā tiek rādītas visas šajā vietnē pieejamās video tīkla ierīces.

Ja ne ar visām šīs vietnes ierīcēm ir iespējams izveidot savienojumu, tiek rādīts . Vēlāk varat mēģināt izveidot savienojumu ar pārējām ierīcēm, ar kurām pašlaik nav izveidots savienojums.

Padoms. Lai izveidotu savienojumu, varat arī veikt dubultklikšķi uz 

Savienojuma izveide ar pārējām ierīcēm

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Retry Connection**.

Savienojuma pārtraukšana ar vienu vietni

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  vai uz .
2. Noklikšķiniet uz **Disconnect from Site**.

Ikona mainās: 

Visas Attēlu rūtis ar šai vietnei piederošajām ierīcēm automātiski tiek aizvērtas.

Savienojuma pārtraukšana ar visām vietnēm

- Noklikšķiniet uz .
- Tiek pārtrauks savienojums ar visām vietnēm. Savienojums ar daļēji pievienotajām vietnēm netiek pārtrauks.
- Visas Attēlu rūtis ar šai vietnei piederošajām ierīcēm automātiski tiek aizvērtas.

Skatiet arī:

- *Unmanaged site, lpp. 13*

10 Lietotāja interfeiss



Ievērībai!

Šis dokuments apraksta dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer

Skatiet arī:

- Tiešraides režīms, lpp. 51
- Atskaņošanas režīms, lpp. 52


10.1 Tiešraides režīms



Galvenais logs >

Ik reizi piesakoties jūs automātiski piekļūstat tiešraides režīmam.

Varat pēc nepieciešamības pārvietot visus vadības elementus, mainīt to lielumu vai tos paslēpt. Varat noklikšķināt ar peles labo pogu, lai parādītu konteksta izvēlni.

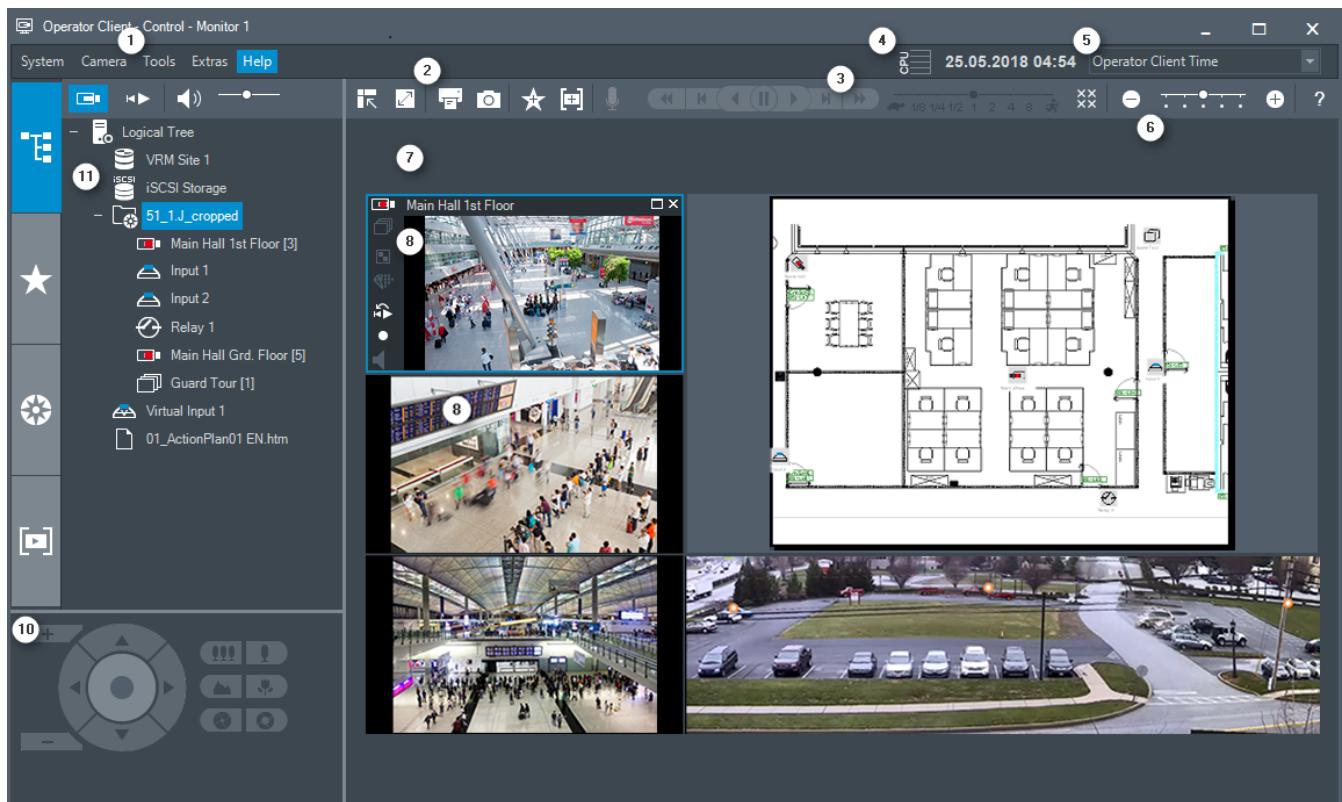

1	Izvēlnes josla	Varat izvēlēties izvēlnes komandu.
2	Rīkjosla	Tiek parādītas pieejamās pogas. Norādiet uz ikonu, lai parādītu rīka padomu.
3	Atskaņošanas vadīklas	Varat vadīt tūlītējo atskaņošanu, kameru secību vai trauksmes secību.
4	Veikspējas mērītājs	Parāda centrālā procesora lietojumu un atmiņas lietojumu.

5	Laika joslas pārslēgs	Atlasiet laika joslas ievadni, kas tiks rādīta lielākajā daļā ar laiku saistīto lauku. Pieejama tikai tad, ja vismaz viens Management Server vai unmanaged site Loģiskajā kokā atrodas laika joslā, kas atšķiras no jūsu Operator Client laika joslas.
6	Attēlu rūšu vadīklas	Varat izvēlēties nepieciešamo skaitu attēlu rūšu un aizvērt visas attēlu rūtis.
7	Attēlu logs	Parāda attēlu rūtis. Varat sakārtot attēlu rūtis.
8	Attēlu rūts	Parāda kameru, karti, attēlu, dokumentu (HTML fails).
10	 Logs	Varat vadīt PTZ kameru.
11	 Logs	Parāda ierīces, kurām var piekļūt jūsu lietotāju grupa. Varat izvēlēties ierīci, lai to piešķirtu attēlu rūtij.
	 Logs	Varat pēc nepieciešamības organizēt loģiskā koka ierīces.
	 Logs	Varat pārvaldīt grāmatzīmes.

Skatiet arī:

- Izvēlnes komandas, lpp. 56
- Loģikas koka logs, lpp. 59
- Favorites Tree logs, lpp. 59
- PTZ vadības logs, lpp. 62
- Attēlu logs, lpp. 62
- Attēlu rūts, lpp. 63

10.2 Atskaņošanas režīms

Galvenais logs >

Skatiet arī:

- Izvēlnes komandas, lpp. 56
- Loģikas koka logs, lpp. 59
- Favorites Tree logs, lpp. 59
- Eksportēšanas logs, lpp. 61
- PTZ vadības logs, lpp. 62
- Attēlu logs, lpp. 62
- Attēlu rūts, lpp. 63
- Laika skalas logs, lpp. 63
- Kustību meklēšanas rezultātu logs, lpp. 74
- Video meklēšanas rezultātu logs, lpp. 74

10.3 Izmantotās ikonas

Tālākajā tabulā minētas ikonas, kas izmantotas Operator Client. Informāciju par laika skalas ikonām skatiet nodaļā *Laika skalas logs, lpp. 63.*

Dažas no tālāk minētajām ikonām nav pieejamas ar BVMS Archive Player.



: logiskā koka saknes mezgls (lietotāja piešķirts logiskā koka nosaukums).



: operatora klients ir savienots ar pārvaldības serveri.



: pieejama jauna konfigurācija. Atsakieties un piesakieties vēlreiz, lai apstiprinātu.



: Management Server ir iepriekšējas versijas produkts.



: kunds ir atspējots. Atsakieties un piesakieties vēlreiz un nomainiet paroli.



: noklikšķiniet, lai aizvērtu visas atvērtās Attēlu rūtis. Šai ikonai ir tāda pati funkcija kā saīsnei, ar kuru aizver visas attēlu rūtis.



: norāda uz unmanaged site, ar kuru nav izveidots savienojums.



: norāda uz unmanaged site citā laika joslā, kas atšķiras no Operator Client datora laika joslas.



: norāda uz unmanaged site, ar kuru tiek veidots savienojums.



: norāda uz unmanaged site, ar kuru ir pilnībā izveidots savienojums. Tas nozīmē, ka ir izveidots savienojums ar visām šīs vietnes ierīcēm.



: norāda uz unmanaged site, ar kuru ir daļēji izveidots savienojums. Tas nozīmē, ka savienojums nav izveidots ar visām šīs vietnes ierīcēm.



: noklikšķiniet, lai pārtrauktu savienojumu ar visām savienotajām unmanaged site vietnēm. Savienojums ar daļēji pievienotajām vietnēm netiek pārtraukts.



: apzīmē panorāmisku kameru.



: Apsardzes panelis.



: apsardzes paneli konfigurēta zona.



: zona apsardzes režīmā.



: zona nonemta no apsardzes.



: apsardzes paneli konfigurēts punkts ar statusu Nav apiets.



: punkts ar statusu Nav apiets.



: punkts ar trauksmes statusu.

-  : apsardzes panelī konfigurētas durvis.
-  : durvis ar ieslēgtu drošību.
-  : durvis ar izslēgtu drošību.
-  : atbloķētas durvis.
-  : licence nav pieejama
-  : nav savienojuma
-  : primārā VRM
-  : sekundārā VRM
-  : sekundārā klūmpārlēces VRM
-  : norāda uz attēlotā ieraksta avotu: primārās VRM ieraksts. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ierakstīšanas avotu (pieejams tikai, ja ir konfigurēta sekundārā VRM vai ANR).
-  : norāda uz attēlotā ieraksta avotu: sekundārās VRM ieraksts. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ieraksta avotu.
-  : norāda, ka ANR nodrošina atskaņošanu. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ieraksta avotu.
-  : norāda, ka primārā klūmpārlēces VRM nodrošina atskaņošanu. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ierakstīšanas avotu (pieejams tikai, ja ir konfigurēta sekundārā VRM vai ANR).
-  : norāda, ka sekundārā klūmpārlēces VRM nodrošina atskaņošanu. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ieraksta avotu.
-  : norāda, ka kodētājs nodrošina atskaņošanu. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ierakstīšanas avotu (pieejams tikai, ja ir konfigurēta sekundārā VRM vai ANR).
-  : norāda, ka kodētājs nodrošina atskaņošanu. Attēla rūts rīkjoslā noklikšķiniet, lai mainītu ieraksta avotu.
-  : ir pieejami teksta dati
-  : teksta dati nav pieejami
-  : nav pieejams. Par Management Server: konfigurēšana nav pieejama
-  : atvienots
-  : nav pilnvarots
-  : tiešraides režīms

-  : atskanošanas režīms
-  : Management Server atrodas citā laika joslā.
-  : slīdnis audio skaļuma regulēšanai visās attēlu rūtīs.
-  /  : audio ieslēgts/izslēgts
-   : noklikšķiniet, lai parādītu/slēptu katras attēlu rūts rīkjoslu.
-  : noklikšķiniet, lai attēlotu attēlu rūti pilnekrāna režīmā.
-  : noklikšķiniet, lai rādītu mazāk attēlu rūšu rindas.
-  : noklikšķiniet, lai rādītu vairāk attēlu rūšu rindas.
-  : slīdnis, lai mainītu attēlu rūšu rindas.
-  : noklikšķiniet, lai izdrukātu atlasītās attēlu rūts attēlu.
-  : noklikšķiniet, lai saglabātu atlasītās attēlu rūts attēla failu.
-  : noklikšķiniet, lai pievienotu izlases skatu.
-  : noklikšķiniet, lai pievienotu grāmatzīmi.
-   : noklikšķiniet un turiet, lai runātu kodētāja skaļruņos ar konfigurētu audio. Šī poga ir aktīva, ja attēlu rūti ir atlasīts kodētājs ar audio funkciju.
-  : mape ar dažādiem objektiem
-  : mape ar dažādiem objektiem, kam piešķirta karte
-  : kamera
-  /  : zudis savienojums
-  : ierakstoša kamera
-  : video zudumi
-  : matricas kamera
-  : kamera ar vietējo krātuvi
-  : DVR kamera
-  : DiBos kamera
-  : ierakstoša DiBos kamera

	: nezināms statuss
	: pārāk spilgts
	: pārāk tumšs
	: pārāk daudz trokšņa
	: atsauces pārbaudes klūme (piemēram, kameras pārvietošanas dēļ)
	: relejs
	/ : ieejas
	: komandu skripts
	: dokuments
	: kameru secība
	: kameru secība ir traucēta
	: kameru secība tiek atskaitota
	: digitālā tālummalīna
	: iespējota pārkodēšana
	: manuāls trauksmes ieraksts
	: tūlītējā atskānošana
	: izlases koka saknes mezglis
	: noklikšķiniet, lai atkārtoti skatītu tiešraides vai atskānošanas režīmu, kad ir parādīts trauksmes attēla logs.

Skatiet arī:

- *Laika skalas logs, lpp. 63*

10.4 Izvēlnes komandas

Izvēlnes System komandas		
	Playback mode / Live mode	Atkarībā no pašreizējā statusa pārslēdz uz atskānošanas vai tiešraides režīmu.
	Change password...	Parāda dialoglodziņu jaunas paroles ievadišanai.
	Logoff	Aizver programmu un parāda pieteikšanās dialoglodziņu.
	Exit	Notiek iziešana no programmas.

Izvēlnes Camera komandas		
	Save image...	Parāda izvēlētās kameras attēla saglabāšanas dialoglodziņu.
	Print image...	Parāda izvēlētās kameras attēla drukāšanas dialoglodziņu.
	Audio on / Audio off	Ieslēdz vai izslēdz izvēlētās kameras audio.
	Record camera	Sāk ierakstīt ar izvēlēto kameru. Tieka izmantots trauksmes ieraksta režīma kvalitātes līmenis.
	Instant playback	Sāk izvēlētās kameras atskānošanu konfigurētajā attīšanas laikā. (Citā, nevis atskānošanas režīmā)
	Reference Image...	Parāda pašlaik izvēlētās attēlu rūts dialoglodziņu Reference Image . (Citā, nevis atskānošanas režīmā)
	Close	Aizver izvēlēto attēlu rūti.
Izvēlnes Tools komandas		
	Toggle image pane bars	Paslēpj vai parāda attēlu rūts joslas.
	Show fewer image pane rows	Samazina parādīto attēlu rūšu skaitu.
	Show more image pane rows	Palielinā parādīto attēlu rūšu skaitu.
Timeline izvēlnes komandas (tikai atskānošanas režīmā)		
	First recording	Pārvieto noslēguma līniju uz vecāko ierakstu.
	Last recording	Pārvieto noslēguma līniju uz jaunāko ierakstu.
	Play	Uzsāk atskānošanu no noslēguma līnijas esošās pozīcijas.
	Pause	Aptur atskānošanu pašreizējā pozīcijā. Noklikšķiniet uz Play , lai turpinātu.
	Reverse play	Uzsāk atpakaļojošo atskānošanu no esošās noslēguma līnijas pozīcijas.
	Protect video...	Parāda dialoglodziņu Protect Video .
	Unprotect video...	Parāda dialoglodziņu Unprotect Video .
	Restrict video...	Parāda dialoglodziņu Restrict Video .
	Unrestrict video...	Parāda dialoglodziņu Unrestrict Video .
	Delete video...	Parāda dialoglodziņu Delete Video .
	Export video...	Parāda dialoglodziņu Export Video .

	Load exported video...	Parāda eksportējama faila atlases dialoglodziņu. Eksportētais fails pēc tam tiek parādīts kokā Exports .
Izvēlnes Extras komandas		
	Add favorite	Saglabā pašreizējo attēlu rūšu šablonu kā skatu Favorites Tree .
	Add bookmark	Parāda dialoglodziņu Add Bookmark .
	Mute System	Izslēdz pieejamo attēlu rūšu audio un trauksmes skaņu.
	Options...	Parāda dialoglodziņu Options .
	Default settings	Atjauno monitoru izkārtojuma, lietotāja interfeisa un opciju rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
	Last settings	Atjauno pēdējos ielādētos monitoru izkārtojuma, lietotāja interfeisa un opciju iestatījumus.
Izvēlnes Help komandas		
	Display help	Parāda BVMS tiešsaistes palīdzību.
	About...	Parāda dialoglodziņu ar informāciju par instalēto sistēmu, piemēram, versijas numuru.

10.5

Dialoglodziņš Options

Galvenais logs > Izvēlne **Extras** > Komanda **Options...**

Ļauj konfigurēt parametrus Operator Client izmantošanai.

10.5.1

Cilne Control

Cilne Control

Dwell time for automatic sequences [s]

Ievadiet sekunžu skaitu, cik ilgi kamera jāparāda attēlu rūtī. Šis laiks ir derīgs arī trauksmes secībām.

PTZ Control Speed

Virziet slīdni, lai pielāgotu PTZ kameru vadības ātrumu.

Rewind time of instant playback [s]

Ievadiet attīšanas laika (tūlītējās atskānošanas) sekunžu skaitu.

10.5.2

Cilne Display

Cilne Display

Image Pane Aspect Ratio

Katram pievienotajam monitoram atlaist attēlu rūtīm (Operator Client) nepieciešamo malu attiecību. HD kamerām izmantojet 16:9. Šis iestatījums pārspēj iestatījumu, kas veikts Configuration Client sācotnējai Operator Client startēšanai.

Display Logical Number

Atlasiet, lai skatītu kameras loģikas numuru Logical Tree.

IP address visible in print and save

Izvēlēties, lai loģikas kokā esošās ierīču IP adreses padarītu pieejamas izdrukātajos vai saglabātajos attēlos.

Text Data Position

Noklikšķinot uz , izvēlieties nepieciešamo teksta datu rūts vietu.

Prefer hardware acceleration

Kad lietotājs ir pieteicies programmā Operator Client, pēc noklusējuma tiek iespējota aparatūriskā paātrināšana.

Lai atspējotu aparatūrisko paātrināšanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas.

Šis iestatījums tiek saglabāts arī pēc nākamās restartēšanas vai atkārtotas pieteikšanās programmā Operator Client.


Show diagnostic information in Image panes (enable until logoff)

Atlasiet šo funkciju, lai attēlu rūti būtu redzama dekodēšanas metode.

Dekodēšanas metode tiek attēlota visu atvērto attēlu rūšu virsrakstjoslās.

Šis iestatījums tiek atiestatīts pēc nākamās restartēšanas vai atkārtotas pieteikšanās programmā Operator Client.

10.6 Loģikas koka logs

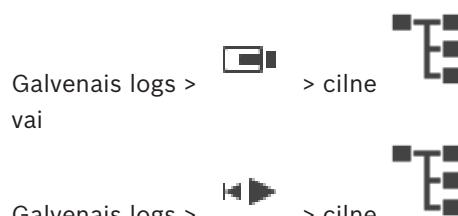

Parāda visu to ierīču hierarhisko struktūru, kurām var piekļūt jūsu lietotāju grupa.

Ja esat pieteicies Enterprise Management Server, servera nosaukums ir parādīts kā kameras nosaukuma prefiks.

Tikai administrators var izveidot vai mainīt loģisko koku šeit: Configuration Client.

Ālauj vilkt vienumu uz tālāk norādītajiem lietotāja interfeisa elementiem.

- Kameru, karti, dokumentu uz attēlu rūti
- Katru objektu uz logu **Favorites Tree**
- Karti uz logu **Map**
- Kameru uz logu **Monitors**

Skatiet arī:

- Attēlu rūšu kārtošana un izmēru maiņa, lpp. 27
- Kameras parādišana attēlu rūti, lpp. 24
- Elementu pievienošana Favorites Tree, lpp. 36
- Iepriekš konfigurētās kameras secības sākšana, lpp. 27

10.7 Favorites Tree logs





Katrū elementu no Logiskā koka var pievienot skatā Izlases kokā, tādējādi izveidojot savu Logiskā koka apakškopu. Jebkurā brīdī var attēlot skatu vai skatā pievienot vai dzēst ierīces. Kad saglabā skatu Izlases kokā, tiek saglabāti šādi iestatījumi:

- kameru vai citu objektu piešķire Attēlu rūtīm;
- Attēlu rūts šablons;
- pašreizējais digitālās tālummaiņas iestatījums;
- attēla sadaļa;
- atlasītā straume (pieejama tikai tiešraides režimā).

Skatiet arī:

- *Elementu pievienošana Favorites Tree, lpp. 36*
- *Skatu veidošana/rediģēšana, lpp. 37*

10.8 Grāmatzīmu logs

Galvenais logs > > cilne
vai

Galvenais logs > > cilne

Tiešā skata vai ierakstīšanas laika periodu var saglabāt kā grāmatzīmi. Grāmatzīme saglabā sākuma un beigu laiku, kameras, kas tobrīd piešķirtas logam Attēls un visam Image pane

pattern. Iespējams 0 sekunžu laika periods. Grāmatzīmes tiek saglabātas rūtī. Grāmatzīmes izdzēšana neietekmē atbilstīgos ierakstus. Kameras nevar pievienot grāmatzīmei vai noņemt no tās. Lai veiktu izmaiņas grāmatzīmei, ielādējet to, veiciet izmaiņas un saglabājet to.

Ja ieraksts tiek izdzēsts, atbilstīgā grāmatzīme netiek sinhronizēta. Ja ielādēts, tiek parādīta melna Image pane.

Ja pieteicāties Enterprise Management Server, kameras nosaukums tiek parādīts kopā ar šīs kameras Management Server nosaukumu kā prefiks.

Piezīme: Iai, ielādējot grāmatzīmi, izvairītos no veikspējas problēmām, vienai grāmatzīmei nepievienojiet vairāk par 4 kamerām.

Skatiet arī:

- *Grāmatzīmes rediģēšana, lpp. 39*
- *Grāmatzīmes ielāde, lpp. 39*

10.9 Dialoglodziņš Add Bookmark

Galvenais logs > > Piešķiriet vajadzīgās kameras attēla logam >
vai

Galvenais logs > > Piešķiriet vajadzīgās kameras attēla logam >

Tiešā skata vai ierakstīšanas laika periodu var saglabāt kā grāmatzīmi. Grāmatzīme saglabā sākuma un beigu laiku, kameras, kas tobrīd piešķirtas logam Attēls un visam Image pane

pattern. Iespējams 0 sekunžu laika periods. Grāmatzīmes tiek saglabātas rūtī.

Grāmatzīmes izdzēšana neietekmē atbilstīgos ierakstus. Kameras nevar pievienot grāmatzīmei vai noņemt no tās. Lai veiktu izmaiņas grāmatzīmei, ielādējet to, veiciet izmaiņas un saglabājiet to.

Ja ieraksts tiek izdzēsts, atbilstīgā grāmatzīme netiek sinhronizēta. Ja ielādēts, tiek parādīta melna Image pane.

Ja pieteicāties Enterprise Management Server, kameras nosaukums tiek parādīts kopā ar šīs kameras Management Server nosaukumu kā prefiksū.

Piezīme: lai, ielādējot grāmatzīmi, izvairītos no veiktspējas problēmām, vienai grāmatzīmei nepievienojiet vairāk par 4 kamerām.

Start Time

Sarakstos atlasiel datumu un laiku.

End Time

Sarakstos atlasiel datumu un laiku.

Sources

Parāda kameras, kas piedero šai grāmatzīmei.

Skatiet arī:

- *Grāmatzīmes pievienošana, lpp. 38*

10.10 Meklēšanas lodziņš

Meklēšanas lodziņu varat izmantot, lai meklētu vienu mu logā Logical Tree, Favorites Tree vai Bookmarks.

1. Galvenais logs > > vai vai cilne > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā saknes mezglā vai vienumā > noklikšķiniet uz **Tree search** vai logā Logical Tree, Favorites Tree vai Bookmarks nospiediet taustīju kombināciju Ctrl + F.
Tiks atvērts meklēšanas lodziņš
2. Ievadiet tajā meklēšanas virknī, kas atbilst attiecīgā vienumā nosaukumam.
Meklēšana tiek sākta rakstīšanas laikā, un tiek atzīmēts pirmais vienumis, kas atbilst meklēšanas virknei.
Ja meklēšanas virknei nav atrasts neviens rezultāts, meklēšanas lodziņa fona krāsa mainās.
3. Lai atzīmētu iepriekšējo vai nākamo atbilstīgo vienumu, noklikšķiniet uz vai .
Meklēšana tiek turpināta visos koka vienumos, kas atbilst meklēšanas virknei, ne tikai atlasītajā koka mezglā.
4. Lai aizvērtu meklēšanas lodziņu, noklikšķiniet uz .

10.11 Eksportēšanas logs

Iz iespējams eksportēt video datus, parādīt tos attēlu rūtī, meklēt tajos noteiktu informāciju un atcelt to ielādi.

Skatiet arī:

- *Video datu eksportēšana, lpp. 45*
- *Eksportētā video ielāde, lpp. 47*

10.12 PTZ vadības logs



Prepositions:

Atlasiet ievadni, lai novietotu PTZ vadīku iepriekš noteiktā pozīcijā.




Noklikšķiniet, lai saglabātu pašreizējo PTZ kameras pozīciju atlasītajā pirmspozīcijas ievadnē.

AUX Commands:

Atlasiet ievadni, lai izpildītu šo komandu.

10.13 Attēlu logs

Galvenais logs

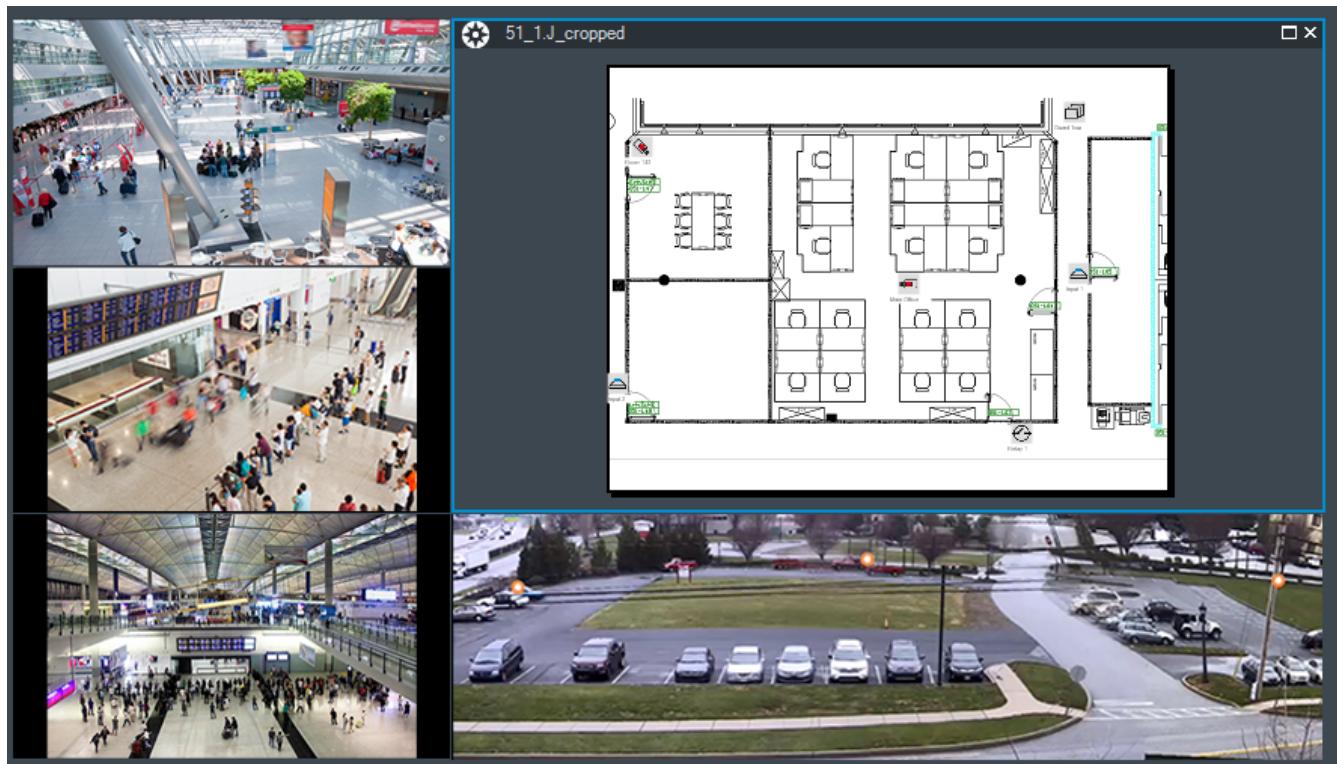

Parāda mainīgu attēla rūšu skaitu. Minimālais daudzums ir 1 attēlu rūts. Vienu kameru var vienlaikus attēlot vairākas attēlu rūtīs.

Skatiet arī:

- Attēlu rūšu rindu skaita mainīšana, lpp. 26
- Attēlu rūšu kārtošana un izmēru maiņa, lpp. 27

10.14

Attēlu rūts

Galvenais logs

BVMS Archive Player nodrošina tikai ierobežotas funkcijas.

Skatiet arī:

- Izmantotās ikonas, lpp. 53

10.15

Laika skalas logs

Ļauj kontrolēt ierakstīto video atskāpošanu. Vienlaikus var attēlot vairākas kameras.

Audio atskāpošana ir iespējama, tikai atskāpojot video normālā ātrumā.

Ja esat pilnvarots skatīt ierakstītos video, varat arī klausīties atbilstošo skaņas ierakstu.

Atlasot citu laika joslu, attiecīgi mainās arī laika skala.

Ļauj veikt navigāciju ierakstītajos video. Visu attēlotu attēla rūšu atskāpošana ir sinhronizēta.

Daudzas funkcijas nodrošina precīzu meklējamo apskates vietu atrašanu.

Laika skalā VRM ierakstiem Operator Client un BVMS Archive Player tiek parādīta tālāk norādītā informācija, kas apzīmēta ar krāsu vai svītrojumu.

VRM ieraksts	Krāsa
Nepārtrauks ieraksts	Tumši zilpelēka
Kustību meklēšanas rezultāti	Balta
Nav ieraksta	Gaiši pelēka

VRM ieraksts	Krāsa
Aizsargāts video	Baltas diagonālas svītras
Ierobežots video	Sarkanās diagonālas svītras

Skatiet arī:

- Atskalošanas ātruma maiņa, lpp. 42
- Laika skalas izmantošana, lpp. 42
- Kustības atrašana, lpp. 48
- Video datu eksportēšana, lpp. 45
- Video aizsardzība, lpp. 43
- Video ierobežošana, lpp. 43
- Video datu dzēšana, lpp. 44
- Video datu eksportēšana, lpp. 45
- Eksportētā video ielāde, lpp. 47

10.16**Dialoglodziņš Motion Search**

Ļauj iestatīt kustību meklēšanas filtru noteiktās kameras attēla zonās. Atlasiet zonas, kurās vēlaties atrast kustības. Kustības var meklēt tikai atlasītajā attēlu rūtī.

Skatiet arī:

- Kustības atrašana, lpp. 48

10.17**Dialoglodziņš Delete Video**

Galvenais logs > > cilne **Timeline** > pārvietojiet noslēguma līniju nepieciešamajā pozīcijā > izvēlnē **Timeline** noklikšķiniet uz **Delete video...**. Varat izdzēst video datus no ieraksta sākuma līdz noslēguma līnijas pozīcijai.

**ievērībai!**

Lokālās krātuves ierīces datus dzēst nevar.

10.18**Izvērstās meklēšanas dialoglodziņš**

Galvenais logs > > Cilne **Timeline** > Atlasiet laika posmu, izmantojot



Noslēguma līniju > Noklikšķiniet uz

Izvērstā meklēšana ir pieejama tikai VRM ierakstiem.

Ļauj atrast video datus, atlasot Izvērstās meklēšanas veidu, piemēram, Intelligent Video Analytics. Izvērsto meklēšanu konfigurē laukā **Novērošanas uzdevumi**. Kustības var meklēt tikai atlasītajā Attēlu rūtī.

Algorithm:

Atlasiet nepieciešamo analīzes algoritmu. Pēc noklusējuma ir pieejams tikai **MOTION+**; tas ietver kustību detektora funkciju un ļaunprātīgu manipulāciju atpazīšanas pamata funkciju. Pašreizējais trauksmes statuss ir parādīts informācijai.

**Ievērībai!**

Ir pieejami papildu analīzes algoritmi ar plašām funkcijām, piemēram, Intelligent Video Analytics.

Ja atlasa vienu no šiem algoritmiem, var tieši iestatīt atbilstīgos parametrus.

Presets:

Atlasiet ievadni, lai ielādētu iepriekš saglabātus tiesu meklēšanas iestatījumus.



Noklikšķiniet, lai saglabātu iestatījumu izvērstajai meklēšanai. Var ievadīt aprakstošu nosaukumu.

Start:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas pozīcija.

Ievadiet laika punktu, kad sākt meklēšanu.

Atceļot izvēli, meklēšana tiek veikta visos ierakstos līdz norādītajam beigu datumam.

End:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas pozīcija.

Ievadiet laika punktu, kad beigt meklēšanu.

Atceļot izvēli, meklēšana tiek veikta visos ierakstos no norādītā sākuma datuma.



Noklikšķiniet, lai atjauninātu laika skalas atlasi, izmantojot datus no laukiem **Start:** un **End:**. Tiek pārvaldīts tikai atlasītais video.

Surveillance Tasks

Konfigurējiet Izvērsto meklēšanu. Skatiet izmantotās Intelligent Video Analytics versijas lietotāja dokumentāciju.

Search

Noklikšķiniet, lai sāktu izvērsto meklēšanu.

Skatiet arī:

- *Izvērstās meklēšanas izpilde (tikai VRM ierakstiem), lpp. 47*

10.19**Video ierobežošanas dialoglodziņš**

Galvenais logs > **Izvēlne Timeline > Restrict video...** Komanda > **Restrict Video** dialoglodziņš

Jūs varat ierobežot to kameru ierakstus, kas ir pievienotas tālāk norādītajām DIVAR ierīcēm:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

Ja ieraksti ir ierobežoti, nepilnvarots lietotājs nevar attēlot šo kameru ierakstus.



DIVAR ierīces var būt savienotas ar BVMS lokāli sadaļā vai kā unmanaged site sadaļā



Lai veiktu ierobežojumu, jums nepieciešama attiecīga atļauja.

Start:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ja atlasi atceļ, tiek ierobežoti visi ieraksti līdz norādītajam beigu datumam.

End:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ja atlasi atceļ, tiek ierobežoti visi ieraksti, sākot ar norādīto sākuma datumu.



ievērībai!

Ja atceļ ierobežojumu/aizsardzību kādam atlasītam laika posmam, ir iespējams, ka tiek atcelts ierobežojums/aizsardzība visam blakus esošajam šīs kameras ierobežotajam/aizsargātajam laika posmam pat ārpus atlasītā laika posma.

Restrict

Noklikšķiniet, lai ierobežotu atlasīto laika posmu.

Skatiet arī:

- *Video ierobežošana, lpp. 43*

10.20

Video ierobežošanas atcelšanas dialoglodziņš

Galvenais logs > Izvēlne **Timeline** > Komanda **Unrestrict video...** > **Unrestrict Video dialoglodziņš**

Jūs varat atcelt ierakstu ierobežojumu kamerām, kas pievienotas tālāk norādītajām DIVAR ierīcēm:

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

DIVAR ierīces var būt savienotas ar BVMS lokāli sadaļā vai kā unmanaged site sadaļā



Lai atceltu ierobežojumu, jums nepieciešama attiecīga atļauja.

Start:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ja atlasi atceļ, tiek atcelts ierobežojums visiem ierakstiem līdz norādītajam beigu datumam.

End:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ja atlasi atceļ, tiek atcelts ierobežojums visiem ierakstiem, sākot ar norādīto sākuma datumu.



ievērībai!

Ja atceļ ierobežojumu/aizsardzību kādam atlasītam laika posmam, ir iespējams, ka tiek atcelts ierobežojums/aizsardzība visam blakus esošajam šīs kameras ierobežotajam/aizsargātajam laika posmam pat ārpus atlasītā laika posma.

Unrestrict

Noklikšķiniet, lai atceltu ierobežojumu atlasītajam laika posmam.

Skatiet arī:

- *Video ierobežošana, lpp. 43*

10.21**Dialoglodziņš Protect Video**

Galvenais logs > Izvēlne **Timeline** > Komanda **Protect video...** > **Protect Video**
dialoglodziņš
Lauj aizsargāt atlasītos video datus.

Ievērībai!

Lokālās krātuves ierīces datus aizsargāt nevar.

**Start:**

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ievadiet laika punktu, kad sākt aizsardzību.

Atceļot izvēli, aizsardzība tiek nodrošināta visos ierakstos līdz norādītajam beigu datumam.

End:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ievadiet laika punktu, kad beigt aizsardzību.

Atceļot izvēli, aizsardzība tiek nodrošināta visos ierakstos no norādītā sākuma datuma.

Ievērībai!

Ja atceļ ierobežojumu/aizsardzību kādam atlasītam laika posmam, ir iespējams, ka tiek atcelts ierobežojums/aizsardzība visam blakus esošajam šīs kameras ierobežotajam/aizsargātajam laika posmam pat ārpus atlasītā laika posma.

**Protect**

Noklikšķiniet, lai aizsargātu atlasīto laika periodu.

Skatiet arī:

- *Video aizsardzība, lpp. 43*

10.22**Dialoglodziņš Unprotect Video**

Galvenais logs > Izvēlne **Timeline** > Komanda **Unprotect video...** > **Unprotect Video**
dialoglodziņš
Lauj aizsargāt atlasītos video datus.

Start:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ievadiet laika punktu, kad sākt aizsardzību.

Atceļot izvēli, aizsardzība tiek atcelta visos ierakstos līdz norādītajam beigu datumam.

End:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ievadiet laika punktu, kad beigt aizsardzību.

Atceļot izvēli, aizsardzība tiek atcelta visos ierakstos no norādītā sākuma datuma.

**ievērībai!**

Ja atceļ ierobežojumu/aizsardzību kādam atlasītam laika posmam, ir iespējams, ka tiek atcelts ierobežojums/aizsardzība visam blakus esošajam šīs kameras ierobežotajam/aizsargātajam laika posmam pat ārpus atlasītā laika posma.

Unprotect

Noklikšķiniet, lai atceltu izvēlētā laika perioda aizsardzību.

Skatiet arī:

- *Video aizsardzība, lpp. 43*

10.23**Video dzēšanas dialoglodziņš**

Galvenais logs > > Izvēlne **Timeline** > Komanda **Delete video...** > **Delete Video**
dialoglodziņš
Lauj dzēst video datus.

**ievērībai!**

Lokālās krātuves ierīces datus dzēst nevar.

Start:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ievadiet laika brīdi, kad sākt dzēšanu.

Ja atlasi atceļ, tiek dzēsti visi ieraksti līdz norādītajam beigu datumam.

End:

Tiek attēlota pašreizējā Noslēguma līnijas atlase.

Ievadiet laika brīdi, kad beigt dzēšanu.

Ja atlasi atceļ, tiek dzēsti visi ieraksti, sākot ar norādīto sākuma datumu.

Delete

Noklikšķiniet, lai dzēstu atlasīto laika posmu.

Skatiet arī:

- *Video datu dzēšana, lpp. 44*

10.24**Dialoglodziņš Export Video**

Ja sadaļā Configuration Client ir iespējota autentiskuma pārbaude, katra eksportēšanas darbība tiek automātiski pārbaudīta.

**ievērībai!**

Lokālās krātuves ierīces datus eksportēt nevar.

Panorāmas kameras eksportēšana

Kad eksportējat panorāmas kameras ierakstus, vienmēr tiek eksportēts pilnapļa attēls. Ja eksportējat vairākus vienai kamerali atbilstošas apgrieztas attēla rūtis, šīs kameras pilnapļa attēls tiek eksportēts tikai vienreiz. Tas attiecas arī uz tādu kameralu eksportēšanu, kas nav panorāmas kameras.

Nešifrēta eksportēšana

Varat eksportēt video un audio datus lokālajā diskā, CD/DVD diskā, Blu-Ray diskā, tīkla diskā vai USB diskā.

Piezīme. Ja izmantojat USB disku, lietojiet ātru USB ierīci, lai izvairītos no kļūmēm.

Dati tiek eksportēti vietējā sistēmas (BVMS Archive Player), ASF vai MOV formātā.

Ja video eksportējat vietējā sistēmas formātā, varat kā skatītāju pievienot BVMS Archive Player.

Datus MOV formātā var atskaņot ar standarta programmatūru, piemēram, QuickTime no Apple. Eksportējiet izvēlēto kameras video un audio datus.

Tikai Enterprise System: varat izvēlēties attālinātu Management Server eksportēšanai. Varat eksportēt tikai to kameras ierakstus, kuras pārvalda izvēlētais Management Server.

Viena darbstacija var vienlaicīgi veikt tikai vienu eksportēšanu.

Piezīme. Katrai eksportējamai kamerali ir nepieciešama atļauja.

Ja video datu eksportēšana cietajā diskā nav veiksmīga vairākām kameralām, kameras pilnībā eksportētie video dati tiek paturēti. Kameras nepilnīgā eksporta dati tiek dzēsti.

Ja lietotājs atceļ eksportēšanu, eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek izdzēsti.

Ja video tiek eksportēts, norādot paroli, tiek veidots nešifrēts faili ar paplašinājumu .info un nešifrētu video datu faili attiecīgajās apakšmapēs. Lai ielādētu nešifrētu eksporta rezultātu, operatoram jāielādē .info faili.

Šifrēta eksportēšana

Ja video tiek eksportēts, norādot paroli, tiek veidots faili ar paplašinājumu .encr un šifrētu video datu faili attiecīgajās apakšmapēs.

Lai ielādētu šifrētu eksporta rezultātu, operatoram jāatlasa šifrēts .encr fails un jāievada pareizā parole.

.encr faili un šifrēto video datu failus apzīmē īpaša failu ikona.

Ja šifrēta eksporta mapēs tiek izdzēsts vai modifīcēts faili, šādu šifrētu eksportēšanas rezultātu nevar importēt.

Ja video datu eksportēšana cietajā diskā nav sekmīga vai lietotājs atceļ eksportēšanu, eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek izdzēsti.

Eksportēšana vairākos diskos

Šifrēto eksportēšanu un eksportēšanu vienā tilpsaspiestā failā nevar veikt vairākos CD/DVD/ Blu-Ray diskos. Ja eksportēšanas rezultāts ietilpst vienā CD/DVD/Blu-Ray diskā, šifrētu eksportēšanas rezultātu var ierakstīt CD/DVD/Blu-Ray diskā.

Ieraksti, kas tika izvēlēti eksportam un kas tiek eksportēti CD/DVD/Blu-Ray diskos, vispirms tiek ierakstīti lokālā cietajā diskā un tikai pēc tam ierakstīti vienā vai vairākos rakstāmos diskos.

Nešifrēta eksportēšana vairākos diskos tiek atbalstīta tikai vietējam sistēmas formātam.

Eksportēšana ASF vai MOV formātā ir iespējama tikai tad, ja rezultāts ietilpst vienā diskā.

Pirmais ievietotais disks nosaka datu nesēja tipu visiem pārējiem diskiem.

Ja ieraksti tika eksportēti vairākos CD/DVD/Blu-Ray diskos un jums vispirms jāpārskata visas eksportētās kameras visos eksportētajos laika periodos, kopējiet visu disku saturu savā cietajā diskā. Varat ignorēt visus parādītos pārrakstīšanas brīdinājumus.

Varat skatīt ierakstus, kas eksportēti vienā diskā, izvēloties to no eksporta laikā izveidoto disku grupas.

Ja video datu eksportēšana CD/DVD/Blu-Ray diskā nebija sekmīga vai lietotājs atceļ eksportēšanu, šī eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek paturēti.

Name

Ievadiet eksportētā faila nosaukumu.

Start:

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iestatītu eksportēšanas sākuma laiku. Sarakstos atlaist datumu un laiku.

End:

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iestatītu eksportēšanas beigu laiku. Sarakstos atlaist datumu un laiku.

Encrypt Export

Noklikšķiniet, lai šim eksportam atlaistu šifrēšanu.

Password

Ierakstiet paroli šifrētajai eksportēšanai. Apstiprini paroli laukā **Confirm password**.

Export as single ZIP file

Atlasiet, lai saglabātu eksportētos failus vienā tilpsaspilstā failā. Tilpsaspista faila formātu izmanto, lai saglabātu visus eksportētos failus vienā failā; datu saspiešana nav pieejama.

Nodalījumā FAT32 maksimālais tilpsaspilstā faila izmērs ir 4 GB.

Remote Export

Noklikšķiniet, lai iespējotu attālo eksportēšanu. Varat no savas Enterprise System izvēlēties Management Server. No šī Management Server tiks veikta eksportēšana.

Nodrošiniet, ka ir pieejams vēlamais datu nesējs.

Finalize Disk

Noklikšķiniet, lai norādītu, ka pēc sekmīga ierakstišanas procesa datu nesējs ir pabeigts. Pēc pabeigšanas datu nesējā nekādus papildu datus vairs nevar ierakstīt.

Comment:

Ievadiet komentāru par eksportu.

Cancel

Noklikšķiniet, lai saglabātu dialoglodziņa iestatījumus līdz nākamajai Operator Client startēšanas reizei.

Skatiet arī:

- *Video datu eksportēšana, lpp. 45*
- *Eksportēšana uz vienu failu, lpp. 47*

10.25

Dialoglodziņš Export Bookmark



Galvenais logs > **Ar labo pogu noklikšķiniet uz grāmatzīmes > Komanda Export bookmark > Export bookmark** dialoglodziņš

Ālauj eksportēt grāmatzīmē saglabātus video datus BVMS Archive Player, ASF vai MOV formātā. Var mainīt eksportēšanas materiāla laika periodu. Katrai kamerai mērķa mapē tiek izveidota apakšmape.

Panorāmas kameras eksportēšana

Kad eksportējat panorāmas kameras ierakstus, vienmēr tiek eksportēts pilnapļa attēls. Ja eksportējat vairākus vienai kamerai atbilstošas apgrieztas attēla rūtis, šīs kameras pilnapļa attēls tiek eksportēts tikai vienreiz. Tas attiecas arī uz tādu kameru eksportēšanu, kas nav panorāmas kameras.

Nešifrēta eksportēšana

Varat eksportēt video un audio datus lokālajā diskā, CD/DVD diskā, Blu-Ray diskā, tīkla diskā vai USB diskā.

Piezīme. Ja izmantojat USB disku, lietojiet ātru USB ierīci, lai izvairītos no klūmēm.

Dati tiek eksportēti vietējā sistēmas (BVMS Archive Player), ASF vai MOV formātā. Ja video eksportējat vietējā sistēmas formātā, varat kā skatītāju pievienot BVMS Archive Player. Datus MOV formātā var atskaitot ar standarta programmatūru, piemēram, QuickTime no Apple. Eksportējet izvēlēto kameru video un audio datus. Tikai Enterprise System: varat izvēlēties attālinātu Management Server eksportēšanai. Varat eksportēt tikai to kameru ierakstus, kuras pārvalda izvēlētais Management Server. Viena darbstacija var vienlaicīgi veikt tikai vienu eksportēšanu.

Piezīme. Katrai eksportējamai kamerai ir nepieciešama atļauja. Ja video datu eksportēšana cietajā diskā nav veiksmīga vairākām kamerām, kameru pilnībā eksportētie video dati tiek paturēti. Kameru nepilnīgā eksporta dati tiek dzēsti. Ja lietotājs atceļ eksportēšanu, eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek izdzēsti. Ja video tiek eksportēts, nenorādot paroli, tiek veidots nešifrēts fails ar paplašinājumu .info un nešifrētu video datu faili attiecīgajās apakšmapēs. Lai ielādētu nešifrētu eksporta rezultātu, operatoram jāielādē .info fails.

Eksportēšana vairākos diskos

Šifrēto eksportēšanu un eksportēšanu vienā tilpsaspilstā failā nevar veikt vairākos CD/DVD/ Blu-Ray diskos. Ja eksportēšanas rezultāts ietilpst vienā CD/DVD/Blu-Ray diskā, šifrētu eksportēšanas rezultātu var ierakstīt CD/DVD/Blu-Ray diskā. Ieraksti, kas tika izvēlēti eksportam un kas tiek eksportēti CD/DVD/Blu-Ray diskos, vispirms tiek ierakstīti lokālā cietajā diskā un tikai pēc tam ierakstīti vienā vai vairākos rakstāmos diskos. Nešifrēta eksportēšana vairākos diskos tiek atbalstīta tikai vietējam sistēmas formātam. Eksportēšana ASF vai MOV formātā ir iespējama tikai tad, ja rezultāts ietilpst vienā diskā. Pirmais ievietotais disks nosaka datu nesēja tipu visiem pārējiem diskiem. Ja ieraksti tika eksportēti vairākos CD/DVD/Blu-Ray diskos un jums vispirms jāpārskata visas eksportētās kameras visos eksportētajos laika periodos, kopējiet visu disku saturu savā cietajā diskā. Varat ignorēt visus parādītos pārrakstīšanas brīdinājumus. Varat skatīt ierakstus, kas eksportēti vienā diskā, izvēloties to no eksporta laikā izveidoto disku grupas. Ja video datu eksportēšana CD/DVD/Blu-Ray diskā nebija sekmīga vai lietotājs atceļ eksportēšanu, šī eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek paturēti.

Name

Ievadiet eksportētā faila nosaukumu.

Start:

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iestatītu eksportēšanas sākuma laiku. Sarakstos atlasiet datumu un laiku.

End:

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iestatītu eksportēšanas beigu laiku. Sarakstos atlasiet datumu un laiku.

Encrypt Export

Noklikšķiniet, lai šim eksportam atlasītu šifrēšanu.

Password

Ierakstiet paroli šifrētajai eksportēšanai. Apstipriniet paroli laukā **Confirm password**.

Remote Export

Noklikšķiniet, lai iespējotu attālo eksportēšanu. Varat no savas Enterprise System izvēlēties Management Server. No šī Management Server tiks veikta eksportēšana.

Nodrošiniet, ka ir pieejams vēlamais datu nesējs.

Finalize Disk

Noklikšķiniet, lai norādītu, ka pēc sekmīga ierakstīšanas procesa datu nesējs ir pabeigts. Pēc pabeigšanas datu nesējā nekādus papildu datus vairs nevar ierakstīt.

Comment:

Ievadiet komentāru par eksportu.

Skatiet arī:

- *Grāmatzīmu eksportēšana, lpp. 40*

10.26

Dialoglodziņš Export Multiple Bookmarks



Galvenais logs > Cilne > Ar labo pogu noklikšķiniet uz grāmatzīmes > Komanda **Export multiple bookmarks** > **Export Video** dialoglodziņš

Ļauj eksportēt vairākās grāmatzīmēs saglabātus video datus BVMS Archive Player, ASF vai MOV formātā. Šādi var eksportēt vienas kameras vai vairāku kameru dažādos laika periodus vienā procedūrā. Katrai kamerai mērķa mapē tiek izveidota apakšmape.

Panorāmas kameras eksportēšana

Kad eksportējat panorāmas kameras ierakstus, vienmēr tiek eksportēts pilnapļa attēls. Ja eksportējat vairākus vienai kamerai atbilstošas apgrieztas attēla rūtis, šīs kameras pilnapļa attēls tiek eksportēts tikai vienreiz. Tas attiecas arī uz tādu kameru eksportēšanu, kas nav panorāmas kameras.

Nešifrēta eksportēšana

Varat eksportēt video un audio datus lokālajā diskā, CD/DVD diskā, Blu-Ray diskā, tīkla diskā vai USB diskā.

Piezīme. Ja izmantojat USB disku, lietojet ātru USB ierīci, lai izvairītos no kļūmēm.

Dati tiek eksportēti vietējā sistēmas (BVMS Archive Player), ASF vai MOV formātā.

Ja video eksportējat vietējā sistēmas formātā, varat kā skatītāju pievienot BVMS Archive Player.

Datus MOV formātā var atskānot ar standarta programmatūru, piemēram, QuickTime no Apple. Eksportējiet izvēlēto kameru video un audio datus.

Tikai Enterprise System: varat izvēlēties attālinātu Management Server eksportēšanai. Varat eksportēt tikai to kameru ierakstus, kuras pārvalda izvēlētais Management Server.

Viena darbstacija var vienlaicīgi veikt tikai vienu eksportēšanu.

Piezīme. Katrai eksportējamai kamerai ir nepieciešama atļauja.

Ja video datu eksportēšana cietajā diskā nav veiksmīga vairākām kamerām, kameru pilnībā eksportētie video dati tiek paturēti. Kameru nepilnīgā eksporta dati tiek dzēsti.

Ja lietotājs atceļ eksportēšanu, eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek izdzēsti.

Ja video tiek eksportēts, nenorādot paroli, tiek veidots nešifrēts fails ar paplašinājumu .info un nešifrētu video datu faili attiecīgajās apakšmapēs. Lai ielādētu nešifrētu eksporta rezultātu, operatoram jāielādē .info fails.

Eksportēšana vairākos diskos

Šifrēto eksportēšanu un eksportēšanu vienā tilpsaspiestā failā nevar veikt vairākos CD/DVD/Blu-Ray diskos. Ja eksportēšanas rezultāts ietilpst vienā CD/DVD/Blu-Ray diskā, šifrētu eksportēšanas rezultātu var ierakstīt CD/DVD/Blu-Ray diskā.

Ieraksti, kas tika izvēlēti eksportam un kas tiek eksportēti CD/DVD/Blu-Ray diskos, vispirms tiek ierakstīti lokālā cietajā diskā un tikai pēc tam ierakstīti vienā vai vairākos rakstāmos diskos.

Nešifrēta eksportēšana vairākos diskos tiek atbalstīta tikai vietējam sistēmas formātam. Eksportēšana ASF vai MOV formātā ir iespējama tikai tad, ja rezultāts ietilpst vienā diskā. Pirmais ievietotais disks nosaka datu nesēja tipu visiem pārējiem diskiem. Ja ieraksti tika eksportēti vairākos CD/DVD/Blu-Ray diskos un jums vispirms jāpārskata visas eksportētās kameras visos eksportētajos laika periodos, kopējiet visu disku saturu savā cietajā diskā. Varat ignorēt visus parādītos pārrakstīšanas brīdinājumus. Varat skatīt ierakstus, kas eksportēti vienā diskā, izvēloties to no eksporta laikā izveidoto disku grupas. Ja video datu eksportēšana CD/DVD/Blu-Ray diskā nebija sekmīga vai lietotājs atceļ eksportēšanu, šī eksportēšanas procesā jau eksportētie video dati tiek paturēti.

Name

Ievadiet eksportētā faila nosaukumu.

Iekļaujot skatītāju

Noklikšķiniet, lai BVMS Archive Player iestatījumi tiktu saglabāti vietā, kas atlasīta sadaļā **Target**.

Encrypt Export

Noklikšķiniet, lai šim eksportam atlasītu šifrēšanu.

Password

Ierakstiet paroli šifrētajai eksportēšanai. Apstipriniet paroli laukā **Confirm password**.

HDD

Noklikšķiniet, lai atlasītu cietā diska nodalījumu eksportēšanai.

CD/DVD/Blu-Ray

Sarakstā atlasiet eksportēšanas ierakstīšanas ierīci.

Iespējojiet **Finalize Disk**, ja nevēlaties ierakstīt turpmākos datus datu nesējā.

Bookmarks

Sarakstā atlasiet eksportējamās grāmatzīmes.

Finalize Disk

Noklikšķiniet, lai norādītu, ka pēc sekmīga ierakstīšanas procesa datu nesējs ir pabeigts. Pēc pabeigšanas datu nesējā nekādus papildu datus vairs nevar ierakstīt.

Comment:

Ievadiet komentāru par eksportu.

Skatiet arī:

- *Grāmatzīmju eksportēšana, lpp. 40*

10.27

Video eksportēšanas dialoglodziņš

Ālauj skatīt informāciju par veikto eksportēšanu un attēlot autentiskuma pārbaudes rezultātus; šī pārbaude automātiski notiek katrā eksportēšanas reizē.

Verification Details

Noklikšķiniet, lai atvērtu **Authenticity Verification Result** dialoglodziņu.

Šī poga ir pieejama tikai tad, ja ir konstatētas problēmas ar autentiskumu.

Skatiet arī:

- *Video datu eksportēšana, lpp. 45*
- *Eksportēšana uz vienu failu, lpp. 47*

10.28

Kustību meklēšanas rezultātu logs

Parāda to video datu ievadnes, kas ietver atlasītajā attēlu rūtī rādītās kameras fiksētās kustības. Ir iespējams atlasīt ievadni atskaņošanai, aizsardzībai, autentiskuma pārbaudišanai, arhivēšanai un eksportēšanai.

Parāda ierakstus, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.

Skatiet arī:

- *Izvērstās meklēšanas izpilde (tikai VRM ierakstiem), lpp. 47*
- *Video datu eksportēšana, lpp. 45*
- *Kustības atrašana, lpp. 48*

10.29

Video meklēšanas rezultātu logs



Parāda video datu ievadnes, kas atbilst dažādiem meklēšanas kritērijiem. Ir iespējams atlasīt ievadni atskaņošanai, aizsardzībai, autentiskuma pārbaudišanai, arhivēšanai un eksportēšanai. Žauj atskanot ierakstus, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.

11 Tastatūras saīsnes

Šajā nodaļā ir uzskaitītas pieejamās tastatūras saīsnes ASV tastatūras izkārtojumam.

+ nozīmē, ka taustiņi jānospiež vienlaikus (piemēram, Control+z nozīmē, ka taustiņi Control un z ir jānospiež vienlaikus).

Iestatījumu kompaktdiskā ir iekļauts izdrukājams Acrobat fails. Šī faila nosaukums ir keyboard_layout_en.pdf.

11.1 Vispārīgas vadīkas

Mērkis	Nospiediet
Skatīt tiešsaistes palīdzību	F1
Pārdēvēt (piemēram, izlases vienumus)	F2

11.2 Atskaņošanas vadīkas

Mērkis	Nospiediet
Atskaņot/pauzēt	Atstarpe
Iepriekšējais kadrs	,
Nākamais kadrs	.
Iestatīt virzienu uz priekšu	Enter
Iestatīt virzienu atpakaļ	Backspace
Pāriet pie vecākā ieraksta	Home
Pāriet pie jaunākā ieraksta	End
Palielināt atskaņošanas ātrumu	Page Up
Samazināt atskaņošanas ātrumu	Page Down

11.3 Attēla loga vadīkas

Tālāk norādītās tastatūras saīsnes darbojas tikai, ja priekšplānā ir attēla logs.

Mērkis	Nospiediet
Pārvietot atlasīto attēla rūti	Kursoraustiņi
Aizvērt attēla rūti	Delete
Aizvērt visas attēlu rūtis	Control + Delete
Rādīt mazāk attēlu rūšu rindas	F7
Rādīt vairāk attēlu rūšu rindas	F8*
Parādīt/slēpt attēla rūts joslas	F9

* **Piezīme.** Nevar attēlot vairāk attēlu rūšu rindas kā ir maksimāli konfigurēts, ko nosaka BVMS Configuration Client parametrs.

Glosārijs

Aizkavēšanas laiks

Iepriekš iestatīts laika periods, cik ilgi kamera tiek rādīta attēla logā līdz nākamās kameras parādišanai kameras secībā.

ANR

Tīkla automātiskā papildināšana. Integrēts process, kas pēc tīkla klūmes kopē trūkstošos video datus no video uztvērēja tīkla video ierakstītājā. Nokopētais video precīzi aizpilda iztrūkumu, kas radies pēc tam, kad radusies tīkla klūda. Tāpēc uztvērējam ir nepieciešama jebkāda veida vietēja uzglabāšana. Ierakstīšanas jaudu šim vietējam uzglabāšanas risinājumam aprēķina pēc šādas formulas: (tīkla joslas platums x aprēķinātais tīkla dīkstāves laiks + drošības rezerve) x (1 + 1/rezerves kopēšanas ātrums). Iegūtā ierakstīšanas jauda ir nepieciešama, lai turpinātu nepārtraukti ierakstīt kopēšanas procesa laikā.

apiet

Izlases veidā noņemiet punktus no drošības sistēmas. Punktu var apiet, lai aktivizētu apsardzi visā perimetrā ar atvērtu logu.

ASF

Advanced Systems Format (uzlabotais sistēmu formāts); Microsoft Windows multivides audio un video formāts.

Atskaņošanas režīms

Operatora klienta funkcija. To izmanto atskaņošanai un meklēšanai arhivētos video.

Attēlu logs

Vienums, kas ietver attēlu rūtis, kuras kārtotas atbilstoši attēla loga kārtībai.

Attēlu rūts šablons

Attēlu rūšu izkārtojums.

Attīšanas laiks

Sekunžu skaits no brīža, kad attēlu rūts tika pārslēgta uz tūlītēju atskaņošanu.

autentiskums

Ierakstītā video statuss, kas norada uz tā oriģinalitāti. Tas nozīmē, ka ar ierakstīto video nav veiktas manipulācijas.

Encoder

Pārveido analogu straumi digitālā straumē, piemēram, lai iekļautu analogās kameras digitālā sistēmā (piemēram, Bosch video pārvaldības sistēmā). Atsevišķiem kodētājiem ir vietējā atmiņa, piemēram, zibatmiņas karte vai USB cietais disks, vai arī tie var uzglabāt video datus iSCSI ierīcēs. IP kamerām ir iebūvēts kodētājs.

Enterprise Account

Enterprise Account ir pilnvara, kas Operator Client lietotājam ļauj izveidot savienojumu ar Management Server ierīcēm, kas iekļautas sistēmā Enterprise System. Kontā Enterprise Account ir konfigurētas visas atļaujas, kas saistītas ar šī Management Server ierīcēm. Operator Client var vienlaicīgi izveidot savienojumu ar visiem Management Server datoriem, kas ir iekļauti šajā Enterprise System. Šo piekļuvi nosaka daļība grupā Enterprise User Group, kā arī ieriču atļaujas, kas kontā Enterprise Account ir konfigurētas šim Management Server.

Enterprise User Group

Enterprise User Group ir lietotāju grupa, kas ir konfigurēta serverī Enterprise Management Server. Enterprise User Group definē lietotājus, kas ir pilnvaroti vienlaikus piekļūt vairākiem Management Server datoriem. Definē šiem lietotājiem pieejamās darbību atļaujas.

grāmatzīme

To izmanto tieša vai ierakstīta video laika perioda saglabāšanai. Tas ļauj atzīmēt noteiktus skatus tālākai izpētei. Turklāt savus izpētes rezultātus var koplietot ar citiem lietotājiem, eksportējot grāmatzīmi.

Image pane

To izmanto vienas kameras tieša vai ierakstīta video, kartes vai HTML faila attēlošanai.

Intelligent Video Analytics

Algoritms, kas uztver videokameras novērotu objektu īpašības un uzvedību un, izmantojot šo informāciju, ġenerē trausmes notikumus, kurus savukārt var apstrādāt CCTV sistēmā. Ieraksts ar aktivizētiem Intelligent Video Analytics iestatījumiem ir priekšnosacījums, lai vēlāk varētu selektīvi un ātri pārmeklēt videomateriālus.

Intelligent Video Analytics ļauj uztvert un novērtēt objektu kustības virzienus tā, lai lielā mērā izvairītos no viltus trauksmēm. Intelligent Video Analytics automātiski pielāgojas mainīgiem vides apstākļiem, tāpēc šī funkcija gandrīz nav jutīga, piemēram, pret lietus vai koku kustību traucējošo ietekmi. Intelligent Video Analytics ļauj filtrēt kustīgus objektus atbilstīgi to krāsu specifikācijām, it īpaši, ja to izmanto Izvērstajai meklēšanai. Ja izmanto Intelligent Video Analytics algoritmu, plašā videomateriālā var selektīvi meklēt objektus ar noteiktiem krāsu parametriem.

izdzēst

VDAR (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiesības nodrošina datu subjekta tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ar jebkuru pamatojumu 30 dienu laikā.

kameru secība

Tādu kameru saraksts, kas tiek parādītas cita pēc citas. Katra kamera tiek rādīta noteiktu laiku (aizkavēšanas laiks). Pastāv divi secību veidi: iepriekš noteikta un automātiska. Iepriekš noteiktās secības izveido administrators. Šo secību ikonas atrodas loģikas kokā. Automātiskās secības tiek veidotas, velkot vairāku vienumu atlasi vai mapi no loģikas koka uz attēlu rūti vai dekodētāju. Visas šīs mapes vai atlases kameras tiek secīgi rādītas attēlu rūti. Jūs varat izveidot savas secības, izveidojot mapi izlases kokā.

Karstvieta

Pret peles darbībām jutīga ikona kartē. Karstvietas konfigurē, izmantojot Configuration Client. Karstvietas var būt, piemēram, kameras, releji, ieejas. Operators tās izmanto, lai atrastu un atlasītu ēkā esošas ierīces. Ja karstvietas ir attiecīgi konfigurētas, tās var tikt parādītas ar mirgojošu fona krāsu, aktivizējoties noteiktam statusa notikumam vai trauksmei.

Klūmpārlēces VRM

BVMS vidē izmantotā programmatūra. Klūmes gadījumā pārņem piešķirtā primārā vai sekundārā VRM uzdevumus.

Laika skala

Bosch video pārvaldības sistēmas lietotāja interfeisa daļa. Parāda līnijas kā atlasīto kameru ierakstu grafisku atspoguļojumu. Laika skala ļauj veikt navigāciju ierakstītajos video.

Liekuma korekcija

Programmatūras izmantošana ar mērķi pārveidot no zivsacs objektīva iegūtu apļveida attēlu, kuram ir radiāla deformācija, par taisnstūra attēlu, kas ir piemērots normālai apskatei (malu liekuma korekcija ļauj novērst deformāciju).

Liekuma korekcija kamerā

Liekuma korekcija tiek veikta pašā kamerā.

Logical Tree

Koks ar pielāgotu visu ierīču struktūru. Logical Tree izmanto operatora klientā, lai atlasītu kameras un citas ierīces. Konfigurācijas klientā tiek konfigurēts pilns loģikas koks (karšu un struktūras lapā); tas tiek arī pielāgots katram lietotājam (lietotāju grupu lapā).

Loģikas numurs

Loģikas numuri ir unikāli identifikatori, ko sistēma piešķir katrai ierīcei ērtības nolūkos. Loģikas numuri ir unikāli tikai noteiktam ierīču veidam. Tipisks loģikas numuru lietojums ir komandas skripti.

Management Server

BVMS servera pārvaldības ierīces.

MOV

Faila paplašinājums noklusējuma video formātam, ko izmanto Apple izstrādājums QuickTime Player.

Panorāmas kamera

Kamera ar 360° vai 180° skata leņķi.

PTZ kamera

Kamera ar panoramēšanas, sasvēršanas un tālummaiņas funkciju.

punkts

Sensora ierīce, kurai ir izveidots savienojums ar drošības sistēmu. Punktī tiek rādīti uz cipartastatūras atsevišķi un ar pielāgotu tekstu. Teksts var aprakstīt vienas noteiktas durvis, kustības sensoru, dūmu detektoru vai aizsargātu zonu, piemēram, AUGŠSTĀVS vai GARĀŽA.

Sekundārais VRM

BVMS vidē izmantotā programmatūra. Nodrošina, ka ieraksts, ko veic vienai vai vairākas primārās VRM, tiek papildus un vienlaicīgi veikts citā iSCSI mērķa ierīcē. Ierakstīšanas iestatījumi var atšķirties no iestatījumiem primārajā VRM.

Skats

Attēla rūtīm piešķirto kameru kopums, ko var atsaukt tūlītējai tiešraides skatīšanai. Skatā var būt iekļautas Attēlu rūtis ar kartēm vai HTML failiem. Secības nevar būt iekļautas skatā.

Tūlītējā atskanošana

Atskano atlasītās kameras ierakstīto attēlu tiešraides ekrāna attēlu rūtī. Ir iespējams konfigurēt sākuma laiku (sekunžu skaitu pagātnē vai attīšanas laiku).

unmanaged site

BVMS ierīču koka vienums, kurā var būt ietvertas video tikla ierīces, piemēram, digitālie video ierakstītāji. Šīs ierīces netiek pārvaldītas sistēmas pārvaldības serverī. Operator Client lietotājs var pēc pieprasījuma izveidot savienojumu ar unmanaged site.

User group

Lietotāju grupas ir paredzētas, lai noteiktu kopīgus lietotāju atribūtus, tai skaitā atļaujas, privilēģijas un PTZ prioritātes. Kļūstot par grupas dalībnieku, lietotājs automātiski iegūst visus grupas atribūtus.

UTC

Universālais koordinētais laiks

VRM

Video Recording Manager Programmatūras pakotne sistēmā Bosch Video Management System, kas pārvalda video (MPEG-4 SH++, H.264 un H.265) ar audio datu un metadatu glabāšanu tikla iSCSI ierīcēs. VRM uztur datubāzi, kurā tiek glabāta informācija par ierakstu avotiem, kā arī saistīto iSCSI disku saraksts. VRM ir pakalpojums, kas darbojas datorā sistēmas Bosch Video Management System tīklā. VRM neglabā video datus; tas nosūta informāciju par iSCSI ierīču ietilpību uz kodētājiem, vienlaikus nodrošinot vairāku iSCSI ierīču noslodzes sadali. VRM straumē demonstrēto saturu no iSCSI tikla uz programmu Operator Client.

zona

Sensoru ierīču grupa, kuras pievienotas drošības sistēmai.

Indekss

A

aizsargāt video	63
apsardzes panelis	53
atrašana	
informācija palīdzībā	6
atskaņošanas video	62
attāla eksportēšana	69, 70, 72
attēla logs	62
attēla rūts	24, 27, 30, 63
logā esoša PTZ	34
attēlu sadaļa	37
audio	29
autentiskums	63
automātiska secība	28

B

Bosch video pārvaldības sistēma	
tiešsaistes palīdzība	6
BVMS Archive Player	69, 70, 72

D

dalītais eksports	69, 71, 72
datu lapa	10
demonstrēšana	52
demonstrēšanas režīms	52
digitālā tālummaiņa	37
dzēst video	63

E

eksportēšana	
video	69, 70, 72
eksportēt	
video	63
eksports	
dalīt	69, 71, 72

G

general settings	58
grāmatzīme	36
displejs	39
ielādēt	39
pievienot	38
rediģēt	36, 60
saglabāt	38
grāmatzīmi	
rediģēt	39

H

HD kamera	58
HTML faili	62

I

iepriekš konfigurēta secība	27
ierobežot video	43, 65
ikonas	53
izlase	37
izmantotās ikonas	53
Izvērstā meklēšana	47

K

kameras cikls	27
kameru cikls	28
kameru secība	27, 28
automātiski	28
iepriekš konfigurēts	27
karte	62
krāsa	63
kupolveida kamera	34
kustības meklēšana	47, 63

L

laika josla	52, 63
laika punkts	63
Laika skala	52, 63
lietojumprogrammu tiešsaistes palīdzība	6
logā esoša PTZ	34

M

mainīt izmēru	27
---------------	----

N

noteikts notikums	63
NVR	10

O

options	58
---------	----

P

palīdzība	6
palīdzības drukāšana	6
panorāmas kamera	
skatīšanas režīmi	14, 25
panorāmas kameras skatīšanas režīmi	14, 25
parādīšana	
ekrāni	23
pārslēgt	
panorāmas skatīšanas režīms	25
pārvaldības serveris	10
pieķluve palīdzībai	6
pievienot grāmatzīmi	38
piezīmes par laidienu	10
pilnekrāna režīms	30
PTZ kamera	34

PTZ vadība	62
R	
rediģēt grāmatzīmi	39
rīkjosla	30
S	
saglabāt grāmatzīmi	38
saīsnes	75
secība	27, 28
sistēmas prasības	10
skaņa	51
skatīšana	
ekrāni	23
skatīt kameru	24
skats	37
T	
Tiešraides režīms	51
tiešraides video	51, 62
Tievā līnija	63
tūlītēja atkārtotā atskalošana	31
V	
vairākkanālu	29
VCA	
atspējot	30, 48
iespējot	30, 48
video	
eksportēšana	69, 70, 72
video ierobežojuma atcelšana	66
viedā kustības meklēšana	63
viss ekrāns	30
Z	
ZIP export	47
zona	53

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019