



**BOSCH**

**BVMS**

**ko**

Configuration Manual



# 목차

1	도움말 사용법	7
1.1	정보 찾기	7
1.2	도움말 인쇄	7
2	소개	9
3	시스템 개요	11
3.1	하드웨어 요구사항	11
3.2	소프트웨어 요구사항	11
3.3	라이센스 요구사항	11
4	주요 기본 개념	12
4.1	Bosch VMS Viewer	12
4.2	BVMS 설계 컨셉	13
4.2.1	단일 Single Management Server 시스템	13
4.2.2	Unmanaged site	14
4.3	파노라마 카메라의 보기 모드	15
4.3.1	360도 파노라마 카메라 - 바닥 또는 천장 장착	15
4.3.2	180도 파노라마 카메라 - 바닥 또는 천장 장착	17
4.3.3	360도 파노라마 카메라 - 벽 장착	18
4.3.4	180도 파노라마 카메라 - 벽 장착	19
4.3.5	파노라마 카메라의 잘림 뷰	20
4.4	SSH 터널링	21
5	시작하기	22
5.1	BVMS Viewer 설치	22
5.2	BVMS Viewer Configuration Client 시작	22
5.3	소프트웨어 라이센스 활성화	22
5.3.1	컴퓨터 서명 검색	23
5.3.2	활성화 키 받기	23
5.3.3	시스템 활성화	24
5.4	장치 준비	24
5.5	Configuration Client의 언어 구성	24
5.6	Operator Client의 언어 구성	24
5.7	장치 검색	25
6	구성 데이터 관리	26
6.1	작업 구성 활성화	26
6.2	구성 활성화	27
6.3	구성 데이터 내보내기	27
6.4	구성 데이터 가져오기	28
7	전역 Configuration Client 화면	29
7.1	메뉴 명령	29
7.2	Activation Manager 대화 상자(System 메뉴)	29
7.3	Activate Configuration 대화 상자(System 메뉴)	30
7.4	Initial Device Scan 대화 상자(Hardware 메뉴)	30
7.5	License Investigator 대화 상자(Tools 메뉴)	31
7.6	License Manager 대화 상자(Tools 메뉴)	31
7.7	Options 대화 상자(Settings 메뉴)	31
8	장치 페이지	33
8.1	장치 추가	33
8.2	DiBos 페이지	35
8.2.1	검색을 통해 DiBos 시스템 추가	35

8.2.2	설정 페이지	36
8.2.3	카메라 페이지	36
8.2.4	입력 장치 페이지	36
8.2.5	릴레이 페이지	36
8.3	DVR(Digital Video Recorder) 페이지	36
8.3.1	검색을 통해 DVR 장치 추가	37
8.3.2	DVR 추가 대화 상자	37
8.3.3	설정 탭	38
8.3.4	카메라 탭	38
8.3.5	입력 장치 탭	38
8.3.6	릴레이 탭	38
8.3.7	DVR 통합 구성	38
8.4	워크스테이션 페이지	39
8.4.1	수동으로 워크스테이션 추가	39
8.4.2	설정 페이지	40
8.5	디코더 페이지	40
8.5.1	수동으로 인코더/디코더 추가	41
8.5.2	인코더/디코더 편집 대화 상자	42
8.5.3	인코더/디코더의 비밀번호 변경(비밀번호 변경/비밀번호 입력)	43
8.5.4	디코더 프로필	44
8.5.5	모니터 디스플레이	44
8.5.6	디코더 로고 삭제	44
8.6	모니터 월 페이지	44
8.6.1	수동으로 모니터 월 추가	45
8.7	키보드 할당 페이지	46
8.8	VRM 장치 페이지	47
8.8.1	검색을 통해 VRM 장치 추가	47
8.8.2	수동으로 주 또는 보조 VRM 추가	48
8.8.3	VRM 장치 편집	49
8.8.4	VRM 녹화 암호화	50
8.8.5	검색을 통해 VSG 장치 추가	51
8.9	Bosch 인코더/디코더 페이지	51
8.10	라이브 전용 및 로컬 스토리지 페이지	51
8.10.1	검색을 통해 라이브 전용 장치 추가	51
8.10.2	수동으로 인코더/디코더 추가	52
8.10.3	디코더의 대상 비밀번호 입력(인증...)	53
8.11	로컬 스토리지 페이지	53
8.12	Unmanaged Site 페이지	54
8.12.1	수동으로 unmanaged site 추가	55
8.12.2	unmanaged site 가져오기	55
8.12.3	Unmanaged Site 페이지	55
8.12.4	unmanaged 네트워크 장치 추가	56
8.12.5	시간대 구성	57
9	Bosch 인코더/디코더/카메라 페이지	58
9.1	라이브 전용 인코더 추가	59
9.2	로컬 스토리지 인코더 추가	59
9.3	인코더 편집	59
9.3.1	라이브 비디오 암호화(인코더 편집)	59
9.3.2	장치 기능 업데이트(인코더 편집)	60

9.3.3	인코더/디코더 편집 대화 상자	60
9.4	진위 확인 기능 관리	61
9.4.1	진위 확인 기능 구성	61
9.4.2	인증서 업로드	62
9.4.3	인증서 다운로드	62
9.4.4	워크스테이션에 인증서 설치	62
9.5	디코더의 대상 비밀번호 입력(인증...)	63
9.6	인코더/디코더의 비밀번호 변경(비밀번호 변경/비밀번호 입력)	63
9.7	교체한 인코더에서 녹화 복구(이전 장치의 녹화와 연결)	64
9.8	인코더/디코더 구성	65
9.8.1	여러 인코더/디코더 구성	65
9.8.2	녹화 관리 페이지	67
9.8.3	녹화 환경 설정 페이지	67
9.9	<u>멀티캐스트 구성</u>	67
10	Maps and Structure 페이지	69
10.1	시퀀스 생성기 대화 상자	70
10.2	시퀀스 추가 대화 상자	71
10.3	시퀀스 단계 추가 대화 상자	71
11	로직 트리 구성	72
11.1	로직 트리 구성	72
11.2	로직 트리에 장치 추가	72
11.3	트리 항목 삭제	72
11.4	사전 구성된 카메라 시퀀스 관리	73
11.5	카메라 시퀀스 추가	74
11.6	폴더 추가	74
11.7	장치의 우회 구성	74
12	카메라 및 녹화 페이지	76
12.1	카메라 페이지	76
12.2	<u>PTZ/ROI Settings 대화 상자</u>	77
13	카메라 및 녹화 설정 구성	79
13.1	PTZ 포트 설정 구성	79
13.2	PTZ 카메라 설정 구성	79
14	사용자 그룹 페이지	81
14.1	사용자 그룹 속성 페이지	82
14.2	사용자 속성 페이지	82
14.3	로그인 쌍 속성 페이지	83
14.4	카메라 권한 페이지	84
14.5	LDAP 서버 설정 대화 상자	85
14.6	로직 트리 페이지	86
14.7	운영자 기능 페이지	86
14.8	사용자 인터페이스 페이지	87
14.9	계정 정책 페이지	88
15	사용자, 권한 및 엔터프라이즈 액세스	90
15.1	그룹 또는 계정 만들기	91
15.1.1	표준 사용자 그룹 만들기	91
15.2	사용자 만들기	91
15.3	이중 인증 그룹 만들기	92
15.4	이중 인증 그룹에 로그인 쌍 추가하기	92
15.5	관리 그룹 구성하기	93

---

15.6	LDAP 설정 구성	94
15.7	LDAP 그룹 연결	94
15.8	운영 권한 구성	95
15.9	장치 권한 구성	95
	용어 설명	96
	색인	100

# 1 도움말 사용법



## 참고!

이 문서는 BVMS Viewer에서 사용할 수 없는 몇 가지 기능을 설명합니다.

BVMS 사용법 관련 추가 정보를 확인하려면 다음 방법을 이용해 온라인 도움말에 액세스하십시오.

**목차, 색인 또는 검색을 사용하려면**

- ▶ **도움말** 메뉴에서 **도움말 표시**를 클릭합니다. 버튼과 링크를 이용해 원하는 항목을 탐색합니다.

**화면 또는 대화 상자의 도움말을 이용하려면**

- ▶ 도구 모음에서 을 클릭합니다.  
또는
- ▶ 프로그램 화면 또는 대화 상자에서 F1을 누릅니다.

## 1.1 정보 찾기

도움말에 포함된 정보를 찾는 방법은 다음과 같습니다.

온라인 도움말에 포함된 정보를 찾으려면

1. **도움말** 메뉴에서 **도움말**을 클릭합니다.
2. 왼쪽 창이 보이지 않을 경우, **표시** 버튼을 클릭합니다.
3. 도움말 화면에서 다음을 클릭합니다.

클릭	기능
<b>목차</b>	온라인 도움말의 목차가 표시됩니다. 책 아이콘을 클릭하면 관련 항목으로 연결되는 페이지가 표시되고, 페이지를 클릭하면 해당 항목이 오른쪽 창에 표시됩니다.
<b>색인</b>	특정 키워드 또는 구문을 검색하거나 색인 키워드 목록에서 선택할 수 있습니다. 키워드를 더블 클릭하면 관련 항목이 오른쪽 창에 표시됩니다.
<b>검색</b>	해당 항목의 목차에 포함된 단어 또는 구문을 찾습니다. 텍스트 필드에 단어 또는 구문을 입력한 후 ENTER를 누르고, 항목 목록에서 원하는 항목을 선택합니다.

사용자 인터페이스의 텍스트는 **굵은 글씨체**로 표시됩니다.

- ▶ 화살표 표시는 밑줄 친 텍스트 또는 응용 프로그램 요소를 클릭할 수 있다는 의미입니다.

**관련 항목**

- ▶ 현재 실행 중인 응용 프로그램 화면에 항목과 관련 정보가 표시됩니다. 이 항목에는 응용 프로그램 화면의 제어에 관한 정보가 포함되어 있습니다.



## 참고!

이 기호는 재산 피해 또는 데이터 손실 위험을 나타냅니다.

## 1.2 도움말 인쇄

온라인 도움말을 사용하는 도중 브라우저 화면에서 직접 항목과 정보를 인쇄할 수 있습니다.


**도움말 항목을 인쇄하려면**

1. 오른쪽 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **인쇄**를 선택합니다.  
**인쇄** 대화 상자가 열립니다.
2. **인쇄**를 클릭합니다.

- 
- ✓ 해당 항목이 지정된 프린터에서 인쇄됩니다.

## 2

## 소개

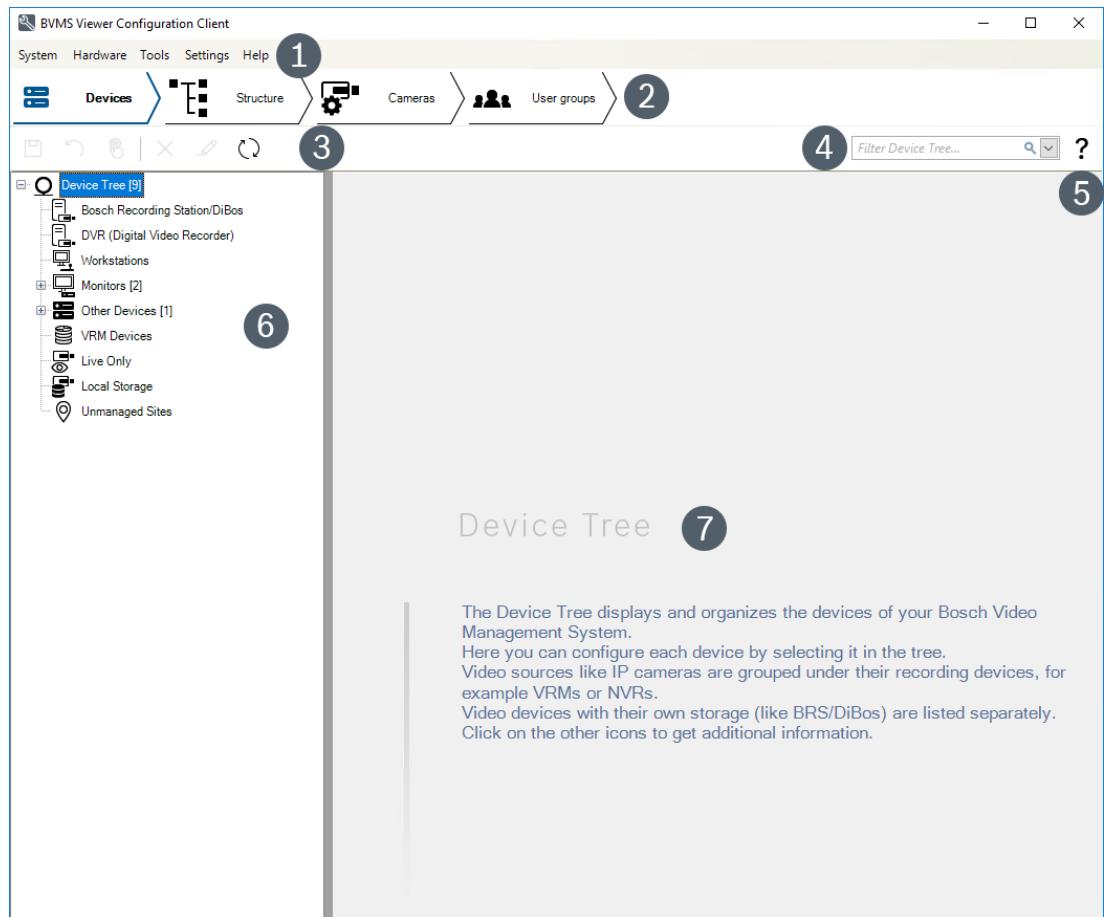

1	메뉴 바	메뉴 명령을 선택할 수 있습니다.
2	페이지 바	필요한 모든 단계를 왼쪽에서 오른쪽으로 구성할 수 있습니다.
3	도구 모음	활성화된 탭에 따라 사용 가능한 버튼을 표시합니다. 아이콘 위로 마우스를 가져가면 툴팁이 표시됩니다.
4	검색 바	특정 장치를 검색하고 장치 트리에서 해당 부모 장치를 검색할 수 있습니다.
5	도움말 아이콘	BVMS Configuration Client에 대한 온라인 도움말이 표시됩니다.
6	선택 화면	시스템의 사용 가능한 모든 장치의 계층적 목록
7	구성 화면	선택된 장치를 구성할 수 있습니다.

BVMS Viewer는 Bosch 네트워크 연결 카메라 및 레코더의 라이브 보기와 비디오 재생을 실행하는 IP 비디오 보안 분야입니다. 소프트웨어 패키지는 비디오 라이브 보기 및 재생을 실행하는 Operator Client와 Configuration Client으로 구성됩니다. BVMS Viewer는 최신 Bosch IP 비디오 제품 포트폴리오는 물론 기존 Bosch 비디오 장치를 지원합니다.

BVMS Viewer용 오픈 소스 라이선스에 액세스하려면 다음 링크를 클릭하십시오.  
<http://www.boschsecurity.com/oss>

BVMS Configuration Client는 장치 구성으로 시작한 후 로직 트리 및 녹화를 구성하는 개념입니다. 마지막 단계에서는 사용자 그룹 페이지에서 사용자 그룹을 구성합니다. 모든 페이지를 왼쪽에서 오른쪽으로 구성한 후에는 모든 것이 구성되며 운영자가 Operator Client를 사용하여 시작할 수 있습니다.

각 페이지를 구성한 후에 Tools 메뉴에서  을 클릭하여 구성의 저장합니다.

변경 내용을 BVMS Operator Client에 표시하려면  을 클릭합니다.

## 3 시스템 개요

### 참고!

이 문서는 BVMS Viewer에서 사용할 수 없는 몇 가지 기능을 설명합니다.



펌웨어와 하드웨어의 지원 버전 및 기타 중요 정보는 최신BVMS 버전의 릴리스 노트를 참조하십시오. BVMS를 설치할 수 있는 컴퓨터에 대한 정보는 Bosch 워크스테이션 및 서버의 데이터 시트를 참조하십시오.

BVMS 소프트웨어 모듈을 한 대의 PC에 옵션으로 설치할 수도 있습니다.

### 3.1 하드웨어 요구사항

BVMS 데이터 시트를 참조하십시오. 플랫폼 PC 데이터 시트를 참조할 수도 있습니다.

### 3.2 소프트웨어 요구사항

뷰어는 다른 BVMS 구성 요소가 설치된 위치에 설치할 수 없습니다.

### 3.3 라이센스 요구사항

사용 가능한 라이센스에 관한 정보는 BVMS 데이터 시트를 참조하십시오.

## 4

# 주요 기본 개념



### 참고!

BVMS Viewer에서는 기본 기능만 제공됩니다. BVMS Professional에는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 추가 정보가 필요한 경우 Bosch 웹사이트([www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com))를 참조하시기 바랍니다.

이 장에는 일부 주요 문제와 관련된 정보가 포함되어 있습니다.

## 4.1

### Bosch VMS Viewer

BVMS Viewer는 BVMS의 무료 버전입니다.

BVMS Viewer 시스템은 소규모에서 중간 규모 설치를 위한 올인원 BVMS 솔루션이며 BVMS Viewer Operator Client 사용자가 라이브 및 녹화된 비디오 데이터를 액세스할 수 있도록 합니다. BVMS 시스템과 비교해 BVMS Viewer 시스템은 BVMS 기능 및 장치의 하위 집단만 지원합니다. 소프트웨어는 보기, 비디오 재생, 녹화된 비디오에서 검색 및 비디오 데이터 내보내기와 같은 기본 비디오 감시 작업을 위해 설계되었습니다.

BVMS Viewer는 BVMS Operator Client 및 BVMS Configuration Client로 구성됩니다. 두 응용 프로그램은 모두 BVMS의 두 응용 프로그램과 비교하여 줄어든 기능 세트를 보여줍니다.

BVMS Viewer Configuration Client는 장치를 시스템에 추가하고 장치 순서를 정의하며 사용자 및 사용자 기본 설정을 설정하는 데 사용됩니다.

#### 장치 구성

다음과 같은 장치가 지원됩니다.

- BRS / Dibos
- 디지털 비디오 레코더
- 모니터/디코더(디지털 모니터 월 전용)
- VRM 장치
- 라이브 전용 및 로컬 스토리지 카메라
- unmanaged sites

BVMS Viewer는 장치 구성을 덮어 쓰지 않습니다. 장치가 기존 구성과 함께 BVMS Viewer에 추가됩니다. 장치에서 지원하면 장치 구성을 BVMS Viewer로 변경할 수 있습니다.

#### 로직 트리 구조

카메라, 입력 및 릴레이를 BVMS Viewer의 맵 및 구조 페이지에서 구조화할 수 있습니다. 장치를 풀더로 그룹화하고 장치 순서를 구성할 수 있습니다.

#### 사용자 그룹

사용자 그룹 설정에서 사용자가 BVMS Viewer를 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 사용자 그룹 설정에 따라 사용자는 BVMS Viewer Operator Client에서 서로 다른 권한을 가집니다.

#### 지원되는 기능

BVMS Viewer Operator Client는 다음과 같은 기능을 지원합니다.

##### 라이브 보기:

- PTZ 카메라
- 줌겨찾기
- 시퀀스
- 즉시 재생
- 이미지 저장 및 인쇄
- 스트림 선택
- 북마크

##### 비디오 재생:

- 스마트 동작 검색
- 법의학적 검색

- 이미지 저장 및 인쇄
- 비디오 데이터 내보내기
- 북마크

## 4.2

### BVMS 설계 컨셉

#### **단일 Single Management Server 시스템, 페이지/13**

단일 BVMS Management Server 시스템은 최대 2,000개의 카메라/인코더에 대한 관리, 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다.

#### **Unmanaged site, 페이지/14**

장치를 unmanaged sites로 분류할 수 있습니다. unmanaged sites로 분류된 장치는 Management Server로 모니터링되지 않습니다. Management Server에서는 unmanaged sites의 목록을 Operator Client에 제공합니다. 운영자는 필요 시 이 사이트에 연결하여 라이브 비디오 데이터와 녹화된 비디오 데이터를 가져올 수 있습니다. unmanaged site 개념에서는 이벤트 및 알람 처리를 사용할 수 없습니다.

#### 4.2.1

### 단일 Single Management Server 시스템

- 단일 BVMS Management Server에서는 최대 2,000개의 채널을 관리할 수 있습니다.
- BVMS Management Server는 전체 시스템에 대한 관리, 모니터링 및 제어를 수행합니다.
- BVMS Operator Client는 Management Server에 연결되어 BVMS Management Server로부터 이벤트와 알람을 수신하고 라이브 및 재생 비디오를 표시합니다.
- 대부분의 경우 모든 장치가 대역폭이 높고 지연 시간이 짧은 하나의 LAN 안에 있습니다.

확인 사항:

- 데이터 구성
- 이벤트 로그(로그북)
- 사용자 프로필
- 사용자 우선 순위
- 라이센싱
- 이벤트 및 알람 관리



	라이브, 재생, 이벤트, 알람
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client

	카메라
	VRM
	iSCSI
	기타 장치


#### 4.2.2 Unmanaged site

- 작은 서브시스템이 많이 있는 BVMS의 시스템 설계 옵션 중 하나입니다.
- 하나의 BVMS Management Server에 장소를 최대 9,999개까지 구성할 수 있습니다.
- 운영자가 최대 20개 sites에서 동시에 라이브 및 녹화 비디오 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 탐색이 편리하도록 여러 sites를 폴더에 그룹화하거나 맵에 배치할 수 있습니다. 사전 정의된 사용자 이름과 비밀번호를 통해 운영자가 site에 빠르게 연결할 수 있습니다.

unmanaged site 개념은 IP 기반 BVMS 시스템과 아날로그 DVR 솔루션을 모두 지원합니다.

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 아날로그 레코더
- DIVAR hybrid 레코더
- DIVAR network 레코더
- DIP 3000/7000 장치 IP 기반 녹화
- 단일 BVMS Management Server 시스템

중앙 모니터링을 위한 site 추가는 site에 대한 라이센스만 있으면 되며 해당 site의 채널 수와는 관계가 없습니다.

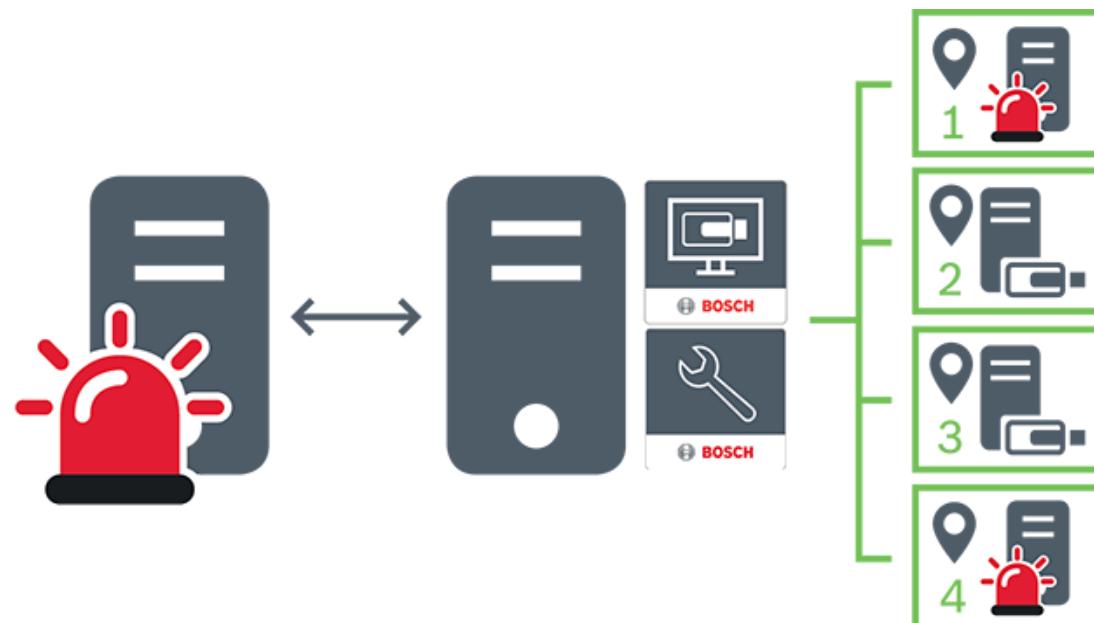

	라이브, 재생, 이벤트, 알람
	주문형 라이브 및 재생 비디오 트래픽
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 수동으로 unmanaged site 추가, 페/0/자/55

## 4.3

### 파노라마 카메라의 보기 모드

이 장에서는 BVMS에서 사용할 수 있는 파노라마 카메라의 보기 모드를 보여 줍니다.

다음과 같은 보기 모드가 지원됩니다.

- 원형 뷰
- 파노라마 뷰
- 잘림 뷰

파노라마 및 잘림 뷰 모드는 BVMS의 디워핑 프로세스에 의해 생성됩니다. 에지 디워핑은 사용되지 않습니다.



관리자가 Configuration Client에서 파노라마 카메라의 장착 위치를 구성해야 합니다.

필요에 따라서 카메라의 이미지 창 크기를 조정할 수 있습니다. 이미지 창 비율은 4:3 또는 16:9 가로세로비로 제한되지 않습니다.

#### 4.3.1

#### 360도 파노라마 카메라 - 바닥 또는 천장 장착



다음 그림은 바닥 또는 천장 장착형 360도 카메라의 디워핑을 보여 줍니다.

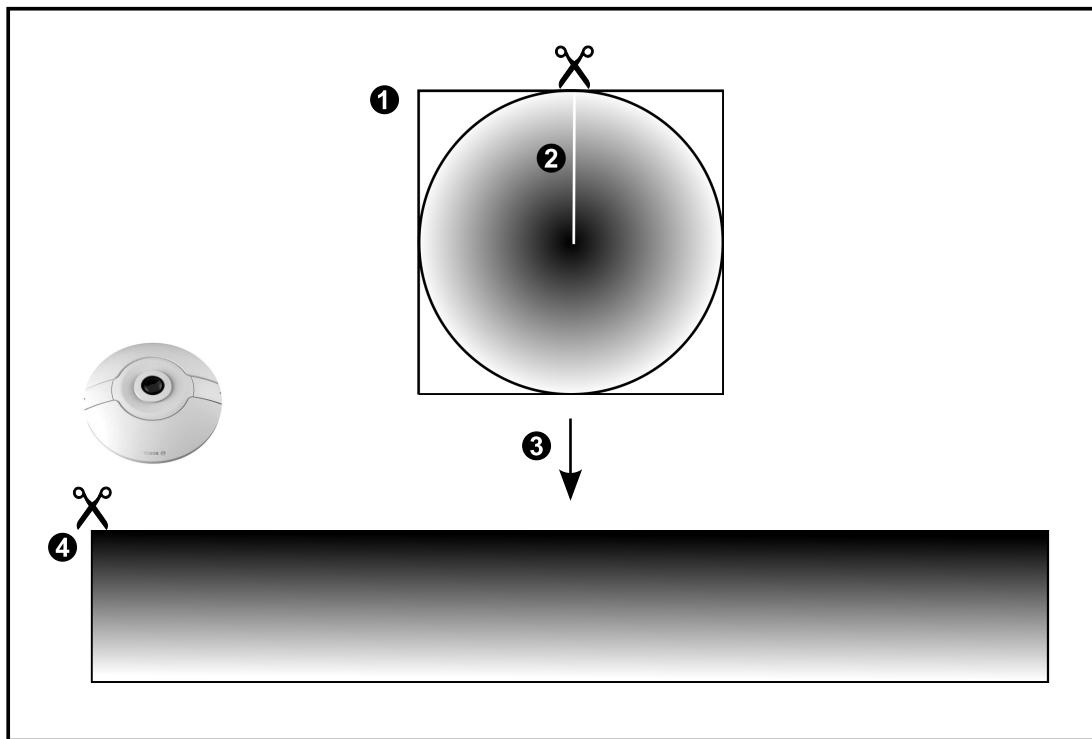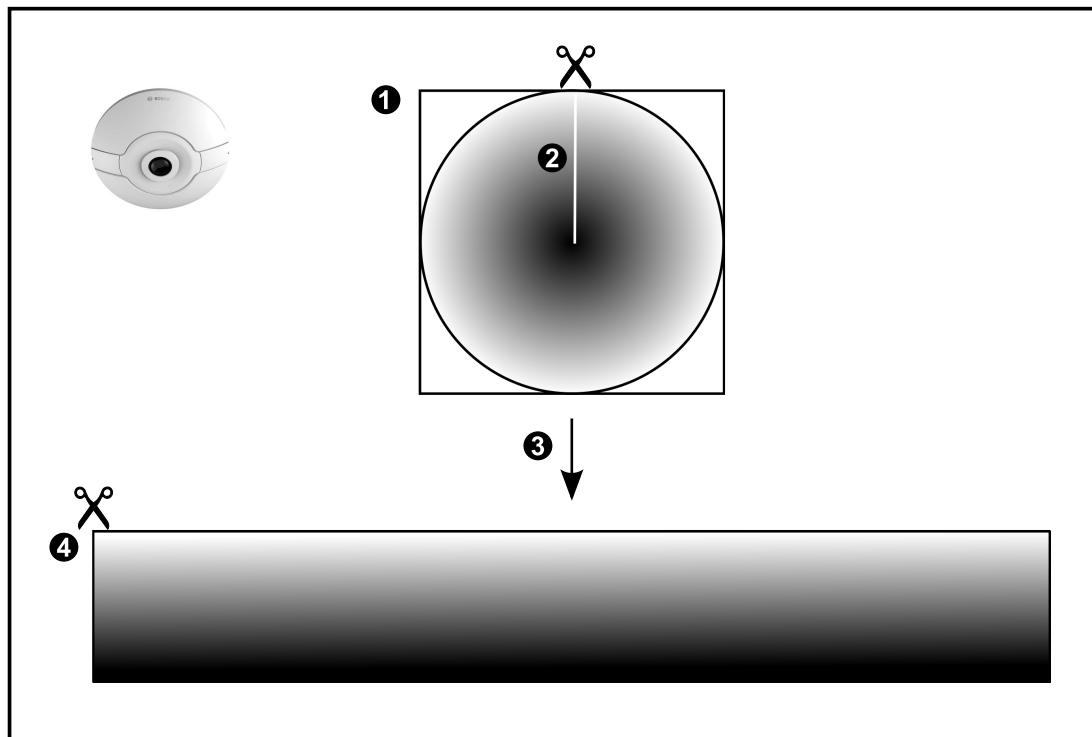

1	전체 서클 이미지	3	디워핑(왜곡 보정)
2	스니핑 라인(확대하지 않은 상태에서는 운 영자가 위치를 변경할 수 있음)	4	파노라마 뷰

### 4.3.2 180도 파노라마 카메라 - 바닥 또는 천장 장착

다음 그림은 바닥 또는 천장 장착형 180도 카메라의 디워핑을 보여 줍니다.

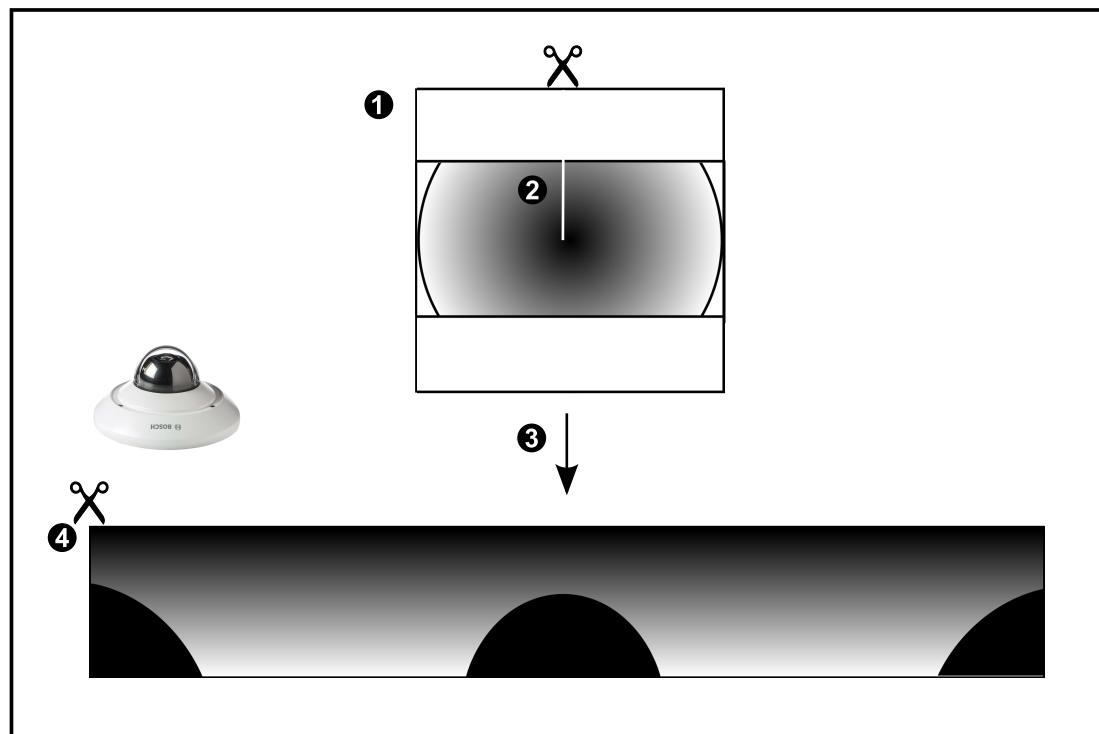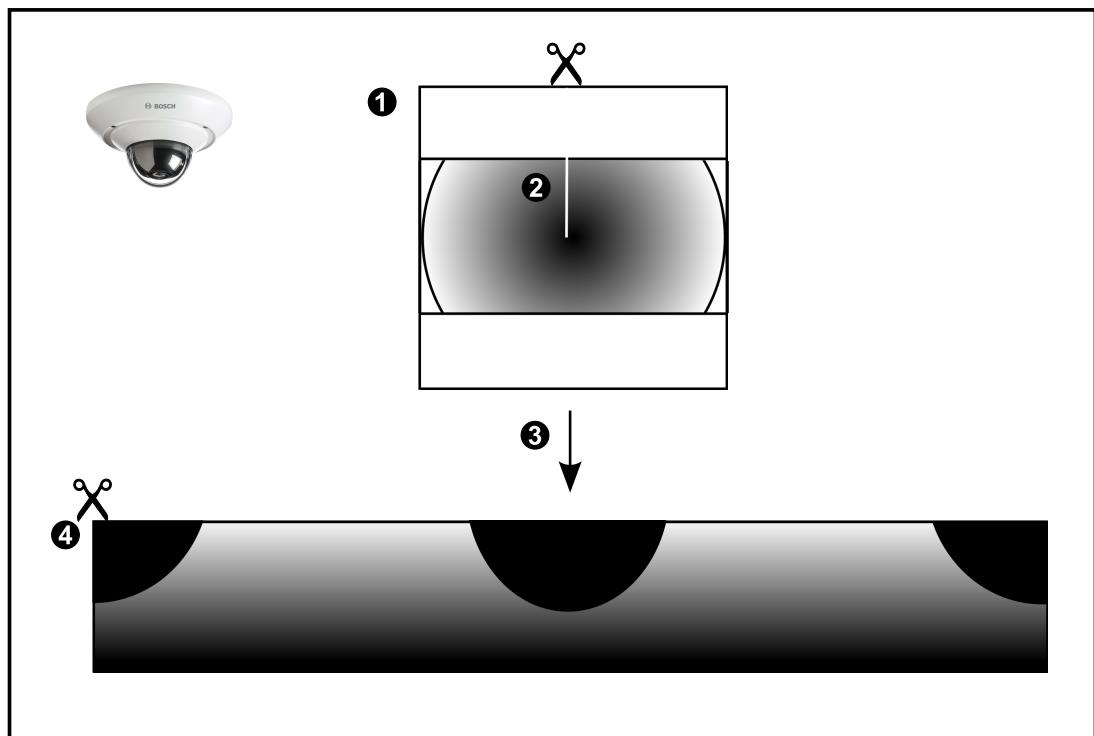


1	전체 서클 이미지	3	디워핑(왜곡 보정)
2	스니핑 라인(확대하지 않은 상태에서는 운영자가 위치를 변경할 수 있음)	4	파노라마 뷰

## 4.3.3

**360도 파노라마 카메라 - 벽 장착**


다음 그림은 벽 장착형 360도 카메라의 디워핑을 보여 줍니다.

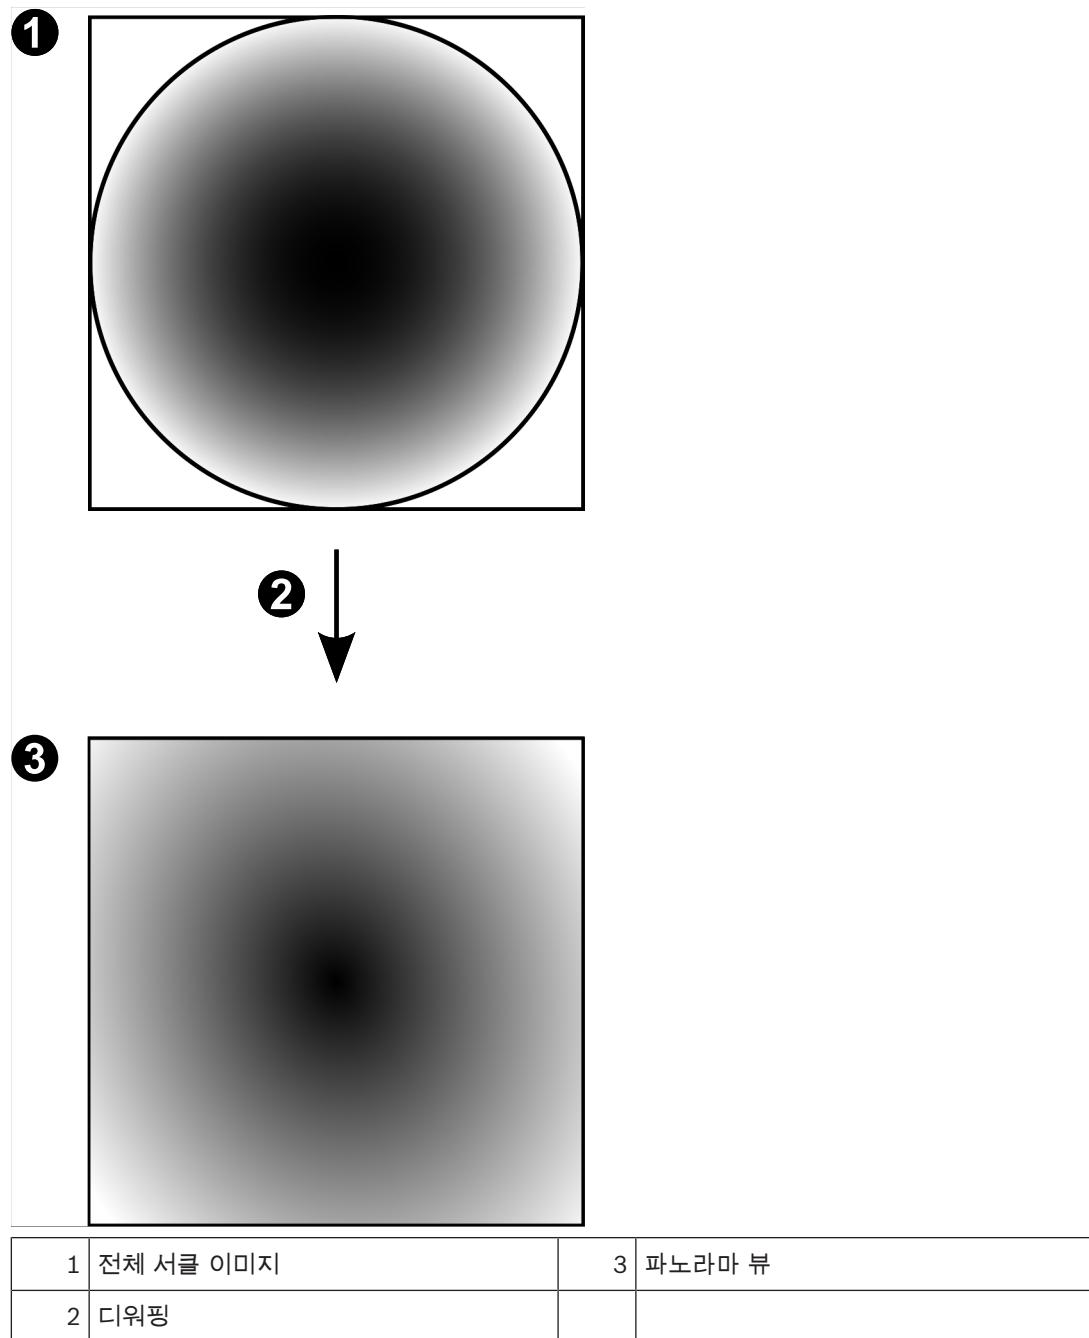

#### 4.3.4

#### 180도 파노라마 카메라 - 벽 장착

다음 그림은 벽 장착형 180도 카메라의 디워핑을 보여 줍니다.

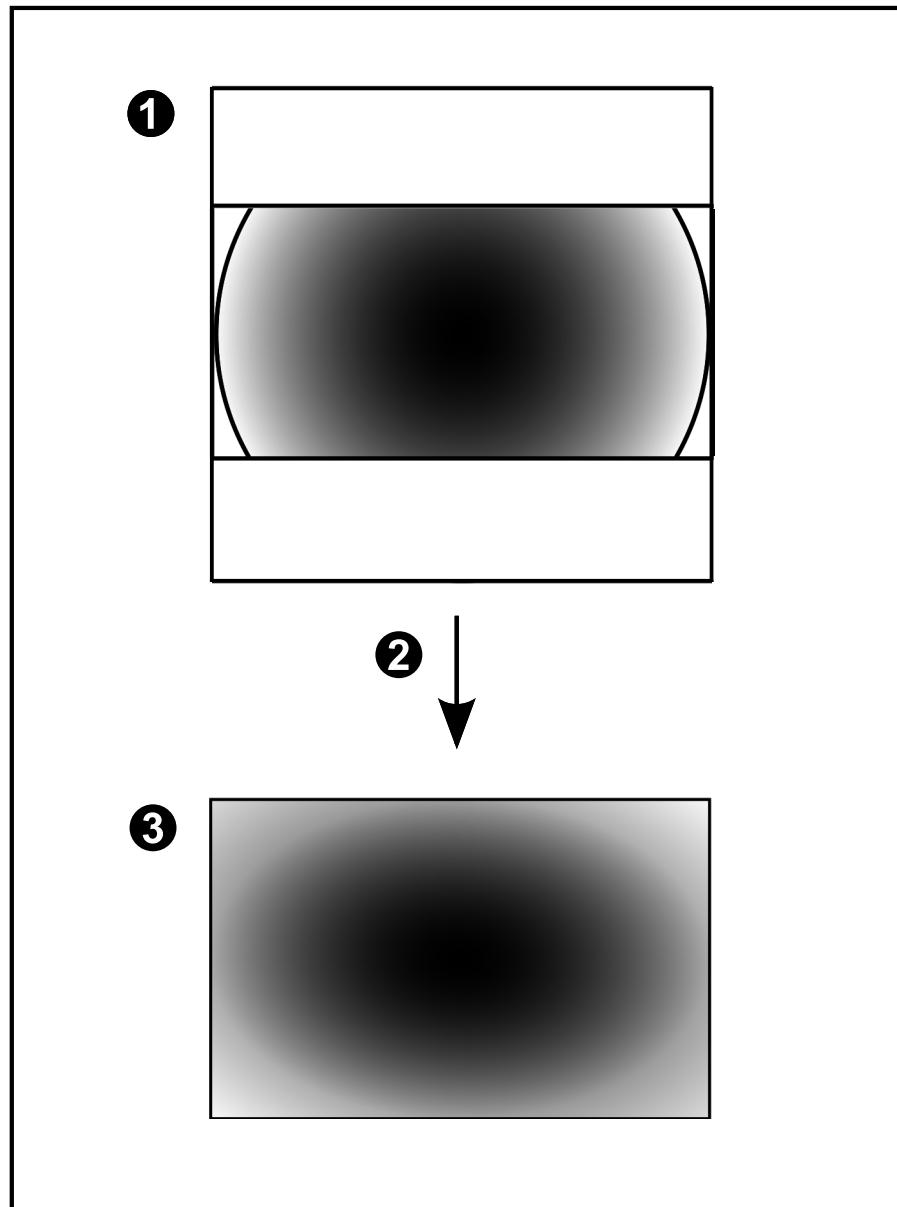


1	전체 서클 이미지	3	파노라마 뷰
2	디워핑		

#### 4.3.5 파노라마 카메라의 잘림 뷰

다음 예제는 바닥 또는 천장 장착형 360도 카메라의 잘림을 보여 줍니다.

잘림에 사용되는 직선 섹션이 고정됩니다. 사용 가능한 PTZ 컨트롤을 사용해 다른 이미지 창에서 섹션을 변경할 수 있습니다.

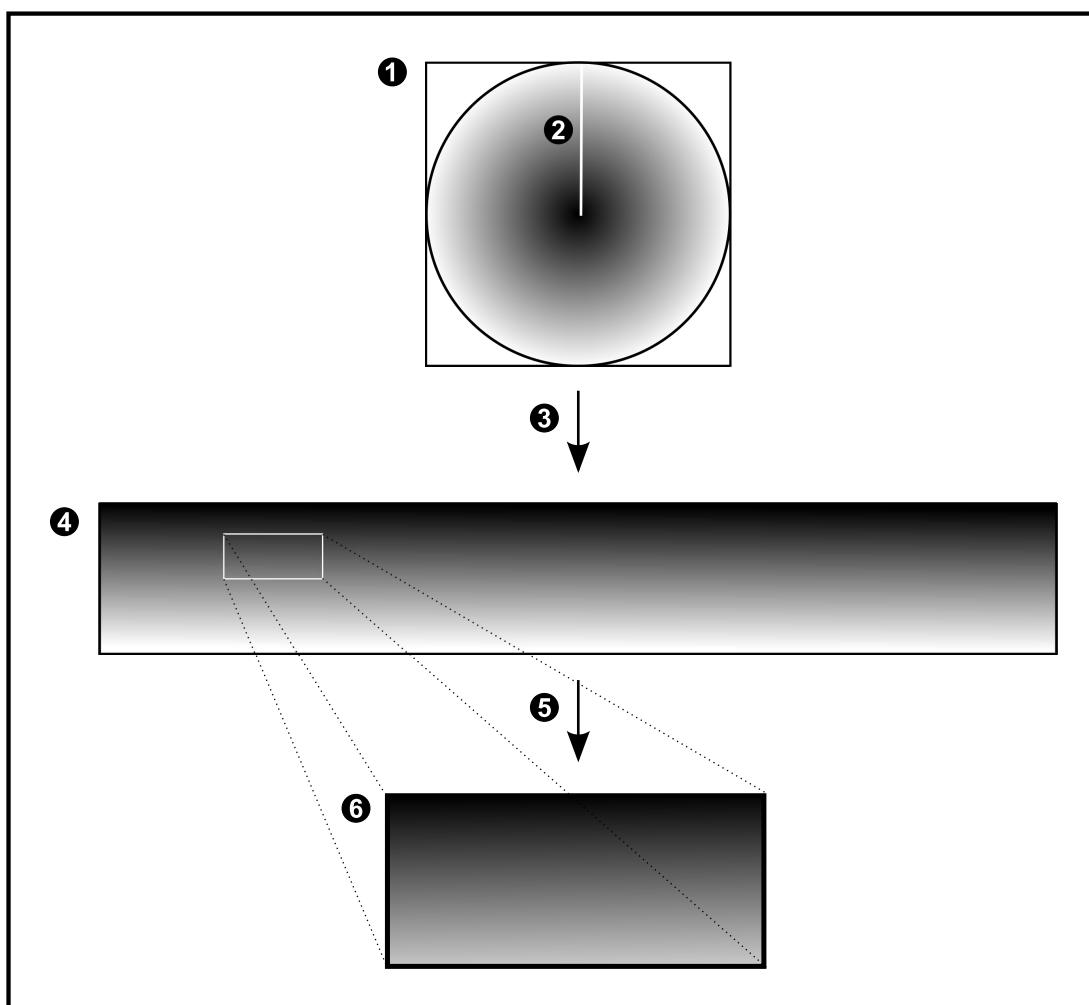

1	전체 서클 이미지	4	파노라마 뷰
2	스니핑 라인(확대하지 않은 상태에서는 운영자가 위치를 변경할 수 있음)	5	자름
3	디워핑(왜곡 보정)	6	다른 이미지 창

## 4.4 SSH 터널링

BVMS는 SSH(Secure Shell) 터널링을 사용하는 원격 연결을 제공합니다.

SSH(Secure Shell) 터널링은 SSH 프로토콜/소켓 연결로 설정한 암호화된 터널을 구성합니다. 이 암호화된 터널을 통해 암호화된 트래픽과 암호화되지 않은 트래픽에 동시에 전송됩니다. 또한 Bosch SSH 구현에 Intel이 개발한 지연 시간이 짧은 고성능 통신 프로토콜인 Omni Path 프로토콜이 사용됩니다.

### 기술적 측면 및 제한 사항

- SSH 터널링에 포트 5322가 사용됩니다. 이 포트는 수정될 수 없습니다.
- SSH 서비스는 BVMS Management Server와 동일한 서버에 설치해야 합니다.
- 사용자 계정에는 구성된 비밀번호가 있어야 합니다. SSH 연결을 사용하는 비밀번호가 없는 사용자 계정으로 로그인할 수 없습니다.
- Configuration Client는 SSH를 통해 원격으로 연결할 수 없습니다. Configuration Client는 포트 매핑을 통해 연결되어야 합니다.
- Operator Client는 SSH 서비스를 사용하여 15초 간격으로 연결을 확인합니다. 연결이 중단될 경우 Operator Client는 1분 간격으로 연결을 다시 테스트합니다.

### 포트 매핑

- ▶ BVMS Management Server에 하나의 포트 전달을 구성하여 내부 및 외부 연결 모두에 포트 5322를 사용할 수 있습니다.  
이것은 전체 시스템을 위해 만들 수 있는 유일한 포트 매핑 항목입니다.  
BVMS 포트 매핑은 필요하지 않습니다.

### 암호화된 통신

연결이 SSH 터널을 통해 설정되면 BVMS Management Server와 원격 클라이언트 간의 모든 통신은 암호화됩니다.

## 5 시작하기

이 장에는 BVMS Viewer를 시작하는 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

### 5.1 BVMS Viewer 설치



#### 참고!

BVMS Viewer 설치는 다른 BVMS 구성 요소가 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서만 허용됩니다.

BVMS Viewer를 설치하려면

1. 설치 아이콘을 두 번 클릭하여 BVMS Viewer 설치를 시작합니다. BVMS Viewer InstallShield Wizard가 표시됩니다.
2. 설치를 클릭하여 Microsoft .NET Framework 4.6 Full을 설치합니다.
3. 시작 화면에서 다음을 클릭해 계속합니다.
4. 최종 사용자 라이센스 계약을 수락하고 다음을 클릭해 계속합니다.
5. 원하는 설치 폴더를 선택하고 다음을 클릭해 계속합니다.
- 참고: 기본 폴더를 변경하지 않는 것이 좋습니다.
6. 설치를 클릭하여 설치를 시작합니다. BVMS Viewer 설치 마법사가 모든 구성 요소를 설치하고 진행률 표시줄을 표시합니다.
7. 마침을 클릭하여 설치를 종료합니다.
8. 설치를 마친 후 워크스테이션을 재부팅합니다.

### 5.2 BVMS Viewer Configuration Client 시작

BVMS Viewer Configuration Client를 시작하려면

1. 시작 메뉴에서 프로그램 > BVMS Viewer > Configuration Client를 선택하거나 Configuration Client 아이콘을 두 번 클릭합니다.



BVMS Configuration Client의 로그인 화면이 표시됩니다.

2. 다음 필드를 입력합니다.
  - 사용자 이름: 사용자 이름을 입력합니다.  
응용 프로그램을 처음 시작하는 경우 사용자 이름으로 Admin을 입력하고 비밀번호는 입력하지 않습니다.
  - 비밀번호: 비밀번호를 입력합니다.
  - 연결: BVMS Viewer를 선택하여 BVMS Viewer에 로그인합니다.  
참고: 연결: 목록에서 기본적으로 로컬 BVMS Viewer가 선택됩니다.  
◀새로 만들기...▶를 선택하여 BVMS Management Server의 IP 주소를 추가하고 BVMS Management Server에 직접 로그인합니다.

### 5.3 소프트웨어 라이센스 활성화

BVMS Viewer Configuration Client에 처음 로그인할 때 소프트웨어 라이센스 활성화는 필수입니다.

참고: BVMS Viewer의 기본 패키지는 무료로 제공됩니다.

#### 필수 조건

- 인터넷에 연결된 컴퓨터
- Bosch Security Systems Software License Manager용 계정

### 절차

소프트웨어 라이센스를 활성화하려면 다음과 같은 작업을 수행해야 합니다.

- 1.
- 2.
- 3.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- License Manager 대화 상자(Tools 메뉴), 폴더/31

#### 5.3.1 컴퓨터 서명 검색

##### 컴퓨터 서명을 검색하려면

1. BVMS Viewer Configuration Client를 시작합니다.
2. 도구 메뉴에서 **License Manager...**를 클릭합니다.  
**License Manager** 대화 상자가 표시됩니다.
3. 활성화할 소프트웨어 패키지, 기능 및 확장에 대한 상자를 클릭하여 선택합니다. 확장에 대해서는 라이센스 수를 입력합니다.
4. **활성화**를 클릭합니다.  
**라이센스 활성화** 대화 상자가 표시됩니다.
5. 컴퓨터 서명을 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣습니다.

##### 참고!

컴퓨터 서명은 Management Server 컴퓨터의 하드웨어가 바뀔 경우 변경될 수 있습니다. 컴퓨터 서명이 변경되면 기본 패키지에 대한 라이센스가 무효화됩니다.



라이센싱 관련 문제가 발생하지 않도록 하드웨어 및 소프트웨어 구성은 완료한 후 컴퓨터 서명을 생성하십시오.

하드웨어를 다음과 같이 변경할 경우 기본 라이센스가 무효화될 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 카드의 교체

VMWare 또는 VPN 가상 네트워크 인터페이스의 추가.

WLAN 네트워크 인터페이스의 추가 또는 활성화

#### 5.3.2 활성화 키 받기

##### 활성화 키를 받으려면

1. 인터넷 액세스가 가능한 컴퓨터의 브라우저에 다음 URL을 입력합니다.  
<https://activation.boschsecurity.com>.
2. Bosch Security Systems Software License Manager에 로그인합니다.  
아직 계정이 없다면 새 계정을 만들니다.
3. Create Demo Licenses를 클릭합니다.  
**Create Demo License** 대화 상자가 표시됩니다.
4. 데모 라이센스 목록에서 데모 라이센스를 만들려는 소프트웨어 버전을 선택하고 Submit을 클릭합니다.  
**License Activation** 대화 상자가 표시됩니다.
5. License Activation 대화 상자에서 다음 필드를 채웁니다.
  - Computer Signature : 컴퓨터 서명을 저장한 텍스트 파일에서 컴퓨터 서명을 복사하여 여기에 붙여넣습니다.
  - Installation Site: 설치 장소 정보를 입력합니다.
  - Comment: 필요 시 주석을 입력합니다(선택 사항).
6. Submit을 클릭합니다.  
**License Activation** 대화 상자가 표시되어 라이센스 활성화와 라이센스 활성화 키에 관한 요약 정보를 보여줍니다.

7. 활성화 키를 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣거나 이메일을 통해 원하는 이메일 계정으로 전송합니다.

### 5.3.3

#### 시스템 활성화

##### 시스템을 활성화하려면

1. BVMS Viewer Configuration Client를 시작합니다.
2. 도구 메뉴에서 **License Manger...**를 클릭합니다.
- License Manger** 대화 상자가 표시됩니다.
3. 활성화할 소프트웨어 패키지, 기능 및 확장에 대한 상자를 클릭하여 선택합니다. 확장에 대해서는 라이센스 수를 입력합니다.
4. **활성화**를 클릭합니다.
- 라이센스 활성화** 대화 상자가 표시됩니다.
5. 라이센스 활성화 키를 저장한 텍스트 파일에서 라이센스 활성화 키를 복사하여 **License Activation Key:** 필드에 붙여넣습니다.
6. **활성화**를 클릭합니다.
- 해당 소프트웨어 패키지가 활성화됩니다.
7. 닫기를 클릭하여 **License Manger** 대화 상자를 닫습니다.

### 5.4

#### 장치 준비

BVMS Viewer에 추가되어야 하는 Bosch 비디오 장치의 경우 지정된 고정 IP 주소가 있어야 하고 사전에 구성되어야 합니다. 장치에 IP 주소를 지정하려면 장치 구성 웹 페이지를 사용하거나 Bosch 도구를 사용하여 IP 주소를 지정합니다. 녹화 관련 설정은 장치 구성 도구 또는 장치 웹 페이지를 통해 레코더에서 완료되어야 합니다.

장치 특정 구성의 경우 원하는 장치의 구성 또는 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

### 5.5

#### Configuration Client의 언어 구성

설치된 Windows의 언어에 관계없이 Configuration Client의 언어를 구성합니다.

##### 언어를 구성하려면

1. 설정 메뉴에서 **옵션...**을 클릭합니다.
- 옵션** 대화 상자가 표시됩니다.
2. 언어 목록에서 원하는 언어를 선택합니다.
- 시스템 언어 항목을 선택하면 설치된 Windows의 언어가 사용됩니다.
3. **확인**을 클릭합니다.
- 변경된 언어는 응용 프로그램을 다음에 다시 시작할 때 적용됩니다.

### 5.6


#### Operator Client의 언어 구성

설치된 Windows 및 Configuration Client의 언어에 관계없이 Operator Client의 언어를 구성합니다. 이 단계는 Configuration Client에서 수행됩니다.

##### 언어를 구성하려면

1. 사용자 그룹 >  을 클릭합니다. 사용자 그룹 속성 탭을 클릭합니다. 운영 권한 탭을 클릭합니다.
  2. 언어 목록에서 원하는 언어를 선택합니다.
  3. 설정을 저장하려면  을 클릭합니다.
  4. 구성은 활성화하려면  를 클릭합니다.
- Operator Client를 다시 시작합니다.

## 5.7 장치 검색



메인 화면 > 장치

**BVMS Scan Wizard** 대화 상자를 통해 다음 장치를 검색하여 추가할 수 있습니다.

- VRM 장치
- 라이브 전용 인코더
- 로컬 스토리지 인코더
- 디코더
- DVR 장치
- VIDOS NVR

검색을 통해 장치를 추가하려면 장치/ 폴더/ 33 장에서 각 장치 항목을 확인합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 검색을 통해 VRM 장치 추가, 폴더/ 47
- 검색을 통해 라이브 전용 장치 추가, 폴더/ 51
- 장치 추가, 폴더/ 33

## 6 구성 데이터 관리

### 메인 화면

현재 구성을 활성화하여 Management Server and Operator Client에서 유효하도록 만들어야 합니다. Configuration Client를 종료할 때 현재 구성을 활성화할 것을 시스템에서 알려줍니다.

활성화된 모든 구성은 필요한 경우 날짜 및 설명과 함께 저장됩니다.

모든 시점에서 최근에 활성화된 구성을 복원할 수 있습니다. 그동안 저장된 구성은 모두 사라집니다.

현재 구성을 구성 파일로 내보내고 나중에 이 파일을 가져올 수 있습니다. 그러면 내보낸 구성이 복원됩니다. 그동안 저장된 구성은 모두 사라집니다.

- 설정을 저장하려면  을(를) 클릭합니다.
- 마지막 설정을 실행 취소하려면  을(를) 클릭합니다.
- 구성을 활성화하려면  을(를) 클릭합니다.

### 6.1 작업 구성 활성화

#### 메인 화면

현재의 작업 구성을 활성화합니다. 사용자가 승인한 경우 다음에 시작될 때부터 Operator Client는 활성화된 구성을 사용합니다. 활성화가 적용되면 네트워크에서 Operator Client의 모든 열린 인스턴스가 종료되었다 다시 시작됩니다. 각 Operator Client 인스턴스의 사용자는 일반적으로 다시 로그인할 필요가 없습니다.

지연된 활성화 시간을 구성할 수 있습니다. 지연된 활성화 시간을 구성하면 해당 작업 구성이 바로 활성화되지는 않으며 구성만 됩니다. 나중에 다른 활성화 시간을 구성하면(지연 여부는 문제되지 않음) 그 때 이 시간이 활성화됩니다. 처음 구성한 활성화 시간이 삭제됩니다.

Configuration Client를 종료하면 구성의 현재 작업 복사본을 활성화할 것을 시스템에서 알려줍니다. 비밀번호로 보호되지 않는 장치가 포함된 구성을 활성화할 수 없습니다.

#### 참고!

활성화가 적용되면 Operator Client의 각 인스턴스는 구성이 활성화될 때 다시 시작됩니다. 불필요한 활성화는 하지 마십시오. 밤 또는 활동이 적은 기간에 활성화하는 것이 좋습니다.

#### 참고!

비밀번호로 보호되지 않는 장치가 시스템에 포함된 경우, 이런 장치의 보안을 설정해야 장치를 활성화 할 수 있습니다. 이런 비밀번호 적용을 비활성화할 수 있습니다.

#### 현재의 작업 구성을 활성화하려면

1. 다음()을 클릭합니다.  
구성 활성화 대화 상자가 표시됩니다.  
비밀번호로 보호되지 않는 장치가 구성에 포함된 경우에는 활성화할 수 없습니다. 이 경우에 기본 비밀번호를 사용하여 장치 보호... 대화 상자가 표시됩니다.  
대화 상자의 지침에 따라 다음(적용)을 클릭합니다.  
구성 활성화 대화 상자가 다시 표시됩니다.
2. 가능한 경우 지연된 활성화 시간을 입력합니다. 기본적으로 현재 시점이 활성화 시간으로 구성됩니다. 지연된 활성화 시간을 변경하지 않으면 활성화가 즉시 수행됩니다.  
가능한 경우 모든 Operator Client에 대해 강제 활성화를 클릭하여 선택합니다.

3. 설명을 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

현재 구성이 활성화됩니다.

각 Operator Client 워크스테이션은 네트워크에 연결되어 있는 경우 즉시 다시 시작되고 활성화가 적용됩니다. 워크스테이션이 연결되어 있지 않은 경우 다시 연결되는 즉시 다시 시작됩니다. 지연된 활성화 시간을 구성한 경우에는 해당 구성이 나중에 활성화됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *Activate Configuration 대화 상자(System 메뉴), 폐0/지/30*

## 6.2 구성 활성화

### 메인 화면

저장해 놓은 구성의 이전 버전을 활성화할 수 있습니다.

#### 구성을 활성화하려면

1. 시스템 메뉴에서 **활성화 관리자...**를 클릭합니다.  
활성화 관리자 대화 상자가 표시됩니다.
2. 목록에서 활성화할 구성을 선택합니다.
3. **활성화**를 클릭합니다.  
메시지 박스가 표시됩니다.
4. **확인**을 클릭합니다.  
구성 활성화 대화 상자가 표시됩니다.
5. 가능한 경우 **모든 Operator Client에 대해 강제 활성화**를 클릭하여 선택합니다. 각 Operator Client 워크스테이션은 자동으로 재시작되어 새 구성을 활성화합니다. 사용자는 새 구성은 거절할 수 없습니다.  
**모든 Operator Client에 대해 강제 활성화**를 선택하지 않으면 각 Operator Client 워크스테이션에 대화 상자가 몇 초간 표시됩니다. 사용자는 새 구성을 거절하거나 승인할 수 있습니다. 사용자가 몇 초 동안 조작하지 않으면 대화 상자는 닫힙니다. 이 경우 새 구성은 승인되지 않습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *Activate Configuration 대화 상자(System 메뉴), 폐0/지/30*
- *Activation Manager 대화 상자(System 메뉴), 폐0/지/29*

## 6.3 구성 데이터 내보내기

### 메인 화면

BVMS의 장치 구성 데이터를 .zip 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 .zip 파일에는 데이터베이스 파일(Export.bvms)과 사용자 데이터(.dat 파일)이 포함됩니다.

이러한 파일을 사용하여 이전에 같은 (Enterprise) Management Server에서 내보낸 시스템 구성을 복원하거나 다른 (Enterprise) Management Server에서 시스템 구성을 가져올 수 있습니다. 사용자 데이터 파일은 가져올 수 없지만 이 파일을 사용해 사용자 구성을 수동으로 복원할 수 있습니다.

#### 구성 데이터를 내보내려면

1. 시스템 메뉴에서 **구성 내보내기...**을 클릭합니다.  
구성 파일 내보내기 대화 상자가 표시됩니다.



**참고:** 구성의 현재 작업 복사본이 활성화되어 있지 않은 경우(구성을 내보내지 말고 현재 작업 복사본을 내보내십시오).

2. **저장**을 클릭합니다.
3. 파일 이름을 입력합니다.

현재 구성을 내보냅니다. 데이터베이스와 사용자 데이터가 포함된 .zip 파일이 생성됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [구성 데이터 가져오기, 페이지 28](#)

## 6.4

## 구성 데이터 가져오기

### 메인 화면

여기서는 다음과 같은 가져오기 사례에 대해 설명합니다.

- 이전에 같은 서버에서 내보낸(백업된) 구성 가져오기
- 다른 서버에서 준비하여 내보낸 구성 템플릿 가져오기
- 이전 BVMS 버전의 구성 가져오기

구성은 현재 작업 복사본의 최신 변경 사항을 저장하고 활성화한 경우에만 가져올 수 있습니다.

구성 데이터를 가져오려면 올바른 비밀번호를 입력해야 합니다.

사용자 데이터는 가져올 수 없습니다.

### 구성을 가져오려면

1. **시스템** 메뉴에서 **구성 가져오기...**을 클릭합니다.  
구성 파일 가져오기 대화 상자가 표시됩니다.
2. 가져오려는 파일을 선택하고 **Open**을 클릭합니다.  
구성 가져오기... 대화 상자가 표시됩니다.
3. 올바른 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

Configuration Client가 다시 시작됩니다. 다시 로그온하십시오.

가져온 구성은 활성화되지 않지만 Configuration Client에서 편집할 수 있습니다.



### 참고!

Management Server에 대해 이미 활성화된 구성을 계속 편집하려면 **구성 활성화** 대화 상자에서 룰백을 수행하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [구성 데이터 내보내기, 페이지 27](#)

## 7 전역 Configuration Client 화면



### 참고!

BVMS Viewer에서는 기본 기능만 제공됩니다. BVMS Professional에는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 추가 정보가 필요한 경우 Bosch 웹사이트([www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com))를 참조하시기 바랍니다.

이 장에는 BVMS Configuration Client에서 사용할 수 있는 몇 가지 기본적인 응용 프로그램 화면에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

### 7.1 메뉴 명령

#### 시스템 메뉴 명령

변경 내용 저장	이 페이지에서 변경한 모든 내용을 저장합니다.
페이지의 모든 변경 내용 취소	이 페이지의 설정을 마지막으로 저장했을 때의 상태로 복원합니다.
활성화 관리자...	활성화 관리자 대화 상자가 표시됩니다.
구성 내보내기...	구성 파일 내보내기 대화 상자가 표시됩니다.
구성 가져오기...	구성 파일 가져오기 대화 상자가 표시됩니다.
끝내기	프로그램이 종료됩니다.

#### 하드웨어 메뉴 명령

초기 장치 검색...	초기 장치 검색 대화 상자가 표시됩니다.
-------------	------------------------

#### 도구 메뉴 명령

시퀀스 생성기...	시퀀스 생성기 대화 상자가 표시됩니다.
License Manager...	License Manager 대화 상자가 표시됩니다.
라이센스 검사 도구...	라이센스 검사 도구 대화 상자가 표시됩니다.

#### 설정 메뉴 명령

옵션...	옵션 대화 상자가 표시됩니다.
-------	------------------

#### 도움말 메뉴 명령

도움말 표시	BVMS 응용 프로그램 도움말이 표시됩니다.
정보...	버전 번호 등 설치된 시스템에 관한 정보가 포함된 대화 상자가 표시됩니다.

### 7.2 Activation Manager 대화 상자(System 메뉴)

메인 화면 > 시스템 메뉴 > 활성화 관리자... 명령

현재 구성을 활성화하거나 이전 구성으로 를백할 수 있습니다.

**Activation Manager**

Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time	User	Description
Working Copy		
5/7/2019 4:11:26 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 10.0.0.701)
5/7/2019 4:10:55 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.701
4/29/2019 9:22:23 AM	TECHDOC-02 : admin	
4/27/2019 4:18:21 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.665
4/26/2019 4:40:24 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/25/2019 4:14:54 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 10.0.0.661)
4/25/2019 4:14:16 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.661
4/23/2019 3:42:19 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/19/2019 4:18:47 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.650
4/17/2019 2:32:48 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/17/2019 2:32:12 PM	TECHDOC-02 : admin	Configuration file created: 'C:\Users\bet1grb\Desktop\BoschVMS.zip'
4/11/2019 4:54:37 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/9/2019 4:23:05 PM	TECHDOC-02 : admin	

Exported configuration      Currently active configuration  
 Imported configuration      Rollback: This configuration will be removed after activation

**Activate**      **Cancel**

### 활성화

구성 활성화 대화 상자를 표시합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 작업 구성 활성화, 페이지 26
- 구성 활성화, 페이지 27

## 7.3

### Activate Configuration 대화 상자(System 메뉴)

메인 화면 >



활성화할 구성의 작업 복사본에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 작업 구성 활성화, 페이지 26

## 7.4

### Initial Device Scan 대화 상자(Hardware 메뉴)

메인 화면 > 하드웨어 메뉴 > 초기 장치 검색... 명령

중복 IP 주소 또는 기본 IP 주소(192.168.0.1)가 있는 장치가 표시됩니다.

해당 IP 주소 및 서브넷 마스크를 변경할 수 있습니다.

IP 주소를 변경하려면 먼저 올바른 서브넷 마스크를 입력해야 합니다.

## 7.5 License Investigator 대화 상자(Tools 메뉴)

메인 화면 > 도구 메뉴 > 라이센스 검사 도구... 명령 > 라이센스 검사 도구 대화 상자  
설치된 BVMS 라이센스 수가 구매한 라이센스 수를 초과하는지 확인할 수 있습니다.

## 7.6 License Manager 대화 상자(Tools 메뉴)

메인 화면 > 도구 메뉴 > **License Manager...** 명령

주문한 BVMS 패키지의 라이센스를 획득하고 추가 기능을 업그레이드할 수 있습니다.

### 기본 패키지

사용 가능한 기본 패키지가 표시됩니다.

### 유형 번호

선택한 패키지, 기능 또는 확장의 상업 유형 번호(CTN)가 표시됩니다.

### 상태

해당하는 경우 라이센싱 상태가 표시됩니다.

### 옵션 기능

사용 가능한 기능이 표시됩니다.

### 확장

사용 가능한 확장과 해당 개수가 표시됩니다. 개수를 변경하려면 체크 박스 오른쪽에서 위로 또는 아래로 화살표를 클릭합니다.

### 활성화

라이센스 활성화 대화 상자를 표시합니다.

### 번들 정보 가져오기

Bosch로부터 받은 번들 정보가 포함된 XML 파일을 가져옵니다.

### 새 패키지 추가

새 라이센스 파일을 선택하는 대화 상자가 표시됩니다.

## 7.7 Options 대화 상자(Settings 메뉴)

메인 화면 > 설정 메뉴 > **옵션...** 명령

### 언어

Configuration Client의 언어를 구성할 수 있습니다. 시스템 언어를 선택하면 설치된 Windows의 언어가 사용됩니다.

이 설정은 Configuration Client가 재시작된 후에 활성화됩니다.

### 옵션 검색

해당 서브넷에서 장치를 검색할 수 있는지 서브넷 간에 장치를 검색할 수 있는지를 구성할 수 있습니다.

### 자동 로그오프

#### 이 비활성 시간 이후 Configuration Client의 자동 로그오프 적용

이를 통해 Configuration Client의 자동 로그오프를 구성할 수 있습니다. Configuration Client는 구성된 시간이 지나면 로그오프합니다.

장치 페이지에 있는 다음 장치들의 구성 페이지 변경 내용은 자동으로 저장되지 않으며 비활성 로그오프 후 사라집니다.

- 인코더
- 디코더
- VRM 장치
- iSCSI 장치
- VSG 장치

진행 중인 다른 구성 변경 내용은 모두 자동으로 저장됩니다.

**참고:** OK를 클릭해 확인하지 않은 대화 상자의 변경 내용은 저장되지 않습니다.

**전역 iSCSI 연결 비밀번호(CHAP 비밀번호):**

iSCSI 저장 장치에서 인증을 하고 iSCSI에서 직접 재생을 활성화하는 데 필요한 iSCSI CHAP 비밀번호를 입력합니다.

**비밀번호 표시**

입력한 비밀번호가 표시되도록 설정합니다. 타인에게 비밀번호가 유출되지 않도록 주의하십시오.

## 8 장치 페이지



메인 화면 > 장치

장치 트리 및 구성 페이지가 표시됩니다.

항목 아래에 있는 항목의 개수가 꺽쇠 팔호 안에 표시됩니다.

모바일 비디오 서비스, ONVIF 인코더, Bosch Video Streaming Gateway 장치, 인코더, 디코더, VRM, 로컬 스토리지 인코더, 아날로그 매트릭스 또는 주변 장치(예: ATM/POS 브리지) 등의 사용 가능한 장치를 구성할 수 있습니다.

**참고:**

장치는 트리에 표시되며 물리적 네트워크 구조와 장치 범주로 그룹화되어 있습니다.

인코더 같은 비디오 소스가 VRM 아래에 그룹화되어 있습니다. DiBos 같은 디지털 비디오 레코더는 따로 나열됩니다.

문자열을 입력하고 ENTER 키를 눌러 표시 항목을 필터링합니다. 문자열을 포함한 항목과 트리 내에서 상위에 해당하는 항목만이 표시됩니다. 필터링된 항목의 수와 총 항목 수가 제공됩니다. 활성화된 필터는 으로 표시됩니다. 완전 일치하는 문자열만 검색하려면 큰따옴표로 둘어서 검색합니다. 예를 들어 "Camera 1"은 camera 201이 아닌 해당 이름과 정확하게 일치하는 카메라만 필터링합니다.

필터링을 취소하려면 을 클릭합니다.

▶ 트리 항목을 클릭하여 해당하는 페이지를 표시합니다.

### 8.1 장치 추가



메인 화면 > 장치

사용자는 다음 장치를 장치 트리에 수동으로 추가하므로 장치의 네트워크 주소를 알고 있어야 합니다.

- Bosch의 비디오 IP 장치
- Bosch Recording Station/DiBos 시스템
- 아날로그 매트릭스
  - Bosch Allegiant 장치를 추가하려면 유효한 Allegiant 구성 파일이 필요합니다.
- BVMS 워크스테이션
  - 워크스테이션에 Operator Client 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.
- 통신 장치
- Bosch ATM/POS Bridge, DTP 장치
- 가상 입력
- 네트워크 모니터링 장치
- Bosch IntuiKey 키보드
- KBD-Universal XF 키보드
- 모니터 그룹
- I/O 모듈
- Allegiant CCL 에뮬레이션
- Bosch의 침입 패널
- 서버 기반 분석 장치
- Bosch의 접근 제어 시스템

**BVMS Scan Wizard** 대화 상자를 통해 다음 장치를 검색하여 추가할 수 있습니다.

- VRM 장치

- 라이브 전용 인코더
- 로컬 스토리지 인코더
- 디코더
- DVR 장치
- VIDOS NVR

**참고!**

장치를 추가한 후에는 을 클릭하여 설정을 저장합니다.

**참고!**

DVR을 추가하려면 장치 관리자 계정을 사용해야 합니다. 권한이 제한된 DVR 사용자 계정을 사용하면 BVMS에서 기능을 사용할 수 없게 될 수도 있습니다(예: PTZ 카메라의 컨트롤 사용).

**BVMS Scan Wizard 대화 상자**

메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 라이브 전용 인코더 검색 클릭 >

**BVMS Scan Wizard 대화 상자**

메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 로컬 스토리지 인코더 검색 클릭 >

**BVMS Scan Wizard 대화 상자**

이 대화 상자를 통해 하나의 프로세스로 네트워크에서 사용 가능한 장치를 검색하고 구성하고 시스템에 추가할 수 있습니다.

**사용**

시스템에 추가할 장치를 선택하려면 클릭합니다.

**유형(VSG 장치에 사용할 수 없음)**

장치의 유형이 표시됩니다.

**표시 이름**

장치 트리에 입력된 장치 이름이 표시됩니다.

**네트워크 주소**

장치의 IP 주소가 표시됩니다.

**사용자 이름**

장치에 구성된 사용자 이름이 표시됩니다.

**비밀번호**

이 장치와의 인증에 사용할 비밀번호를 입력합니다.

**상태**

인증 상태가 표시됩니다.



: 성공



: 실패



메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > VRM 장치 검색 클릭 > BVMS  
Scan Wizard 대화 상자



### 참고!

보조 VRM을 구성하려면, 우선 원하는 컴퓨터에 적절한 소프트웨어를 설치해야 합니다. Setup.exe를 실행하고 **보조 VRM**을 선택합니다.

### 사용자 이름

VRM 장치에 구성된 사용자 이름이 표시됩니다.  
필요한 경우 다른 사용자 이름을 입력할 수 있습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 검색을 통해 VRM 장치 추가, 페이지/47
- 라이브 전용 인코더 추가, 페이지/59
- 로컬 스토리지 인코더 추가, 페이지/59
- 장치 검색, 페이지/25

## 8.2 DiBos 페이지



메인 화면 > 장치 > [ ] > [ ]  
선택한 DiBos 시스템의 속성 페이지가 표시됩니다.

DiBos 시스템을 사용 중인 시스템에 통합할 수 있습니다.



### 참고!

DiBos 시스템 자체를 구성하는 것이 아니라 BVMS 관련 속성만 구성하는 것입니다.

- ▶ 템을 클릭하면 해당하는 속성 페이지가 표시됩니다.

### 8.2.1 검색을 통해 DiBos 시스템 추가



메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > BRS/DiBos 시스템 추가 명령  
DiBos 시스템을 BVMS에 추가할 수 있습니다.

#### DiBos 시스템을 추가하려면

1. [ ] 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. **BRS/DiBos** 시스템 추가를 클릭합니다.
3. 적절한 값을 입력합니다.
4. 검색합니다를 클릭합니다.
5. 사용 중인 시스템에 DiBos 시스템이 추가됩니다.
6. 표시되는 메시지 박스에서 확인을 클릭하여 확인합니다.

### Add DiBos System 대화 상자

#### 네트워크 주소

DiBos 시스템의 DNS 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.

#### 사용자 이름:

DiBos 시스템에 로그인하기 위한 사용자 이름을 입력합니다.

#### 비밀번호:

DiBos 시스템에 로그인하기 위한 비밀번호를 입력합니다.

## 8.2.2 설정 페이지



사용 중인 시스템에 연결된 DiBos 시스템의 네트워크 설정이 표시됩니다. 필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다.

## 8.2.3 카메라 페이지



사용 중인 시스템에 연결된 DiBos 시스템에서 사용할 수 있는 모든 카메라가 표시됩니다. 카메라를 삭제할 수 있습니다.

## 8.2.4 입력 장치 페이지



사용 중인 시스템에 연결된 DiBos 시스템에서 사용할 수 있는 모든 입력이 표시됩니다. 항목을 삭제할 수 있습니다.

## 8.2.5 릴레이 페이지



사용 중인 시스템에 연결된 DiBos 시스템에서 사용할 수 있는 모든 릴레이가 표시됩니다. 항목을 삭제할 수 있습니다.

## 8.3 DVR(Digital Video Recorder) 페이지



선택한 DVR의 속성 페이지가 표시됩니다.

DVR을 사용 중인 시스템에 통합할 수 있습니다.

- ▶ 탭을 클릭하면 해당하는 속성 페이지가 표시됩니다.

#### 참고!

DVR 자체를 구성하는 것이 아니라 BVMS와 DVR 장치의 통합과 관련된 설정만 구성하는 것입니다.



**참고!**

DVR을 추가하려면 장치 관리자 계정을 사용해야 합니다. 권한이 제한된 DVR 사용자 계정을 사용하면 BVMS에서 기능을 사용할 수 없게 될 수도 있습니다(예: PTZ 카메라의 컨트롤 사용).

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *DVR 통합 구성*, 페/0/지 38

### 8.3.1 검색을 통해 DVR 장치 추가

**검색을 통해 DVR 장치를 추가하려면**

1. 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **DVR 장치 검색**을 클릭합니다.  
**BVMS Scan Wizard** 대화 상자가 표시됩니다.
2. 추가할 장치에 대해 원하는 체크 박스를 선택합니다.
3. **다음 >>**을 클릭합니다.  
마법사의 **장치 인증** 대화 상자가 표시됩니다.
4. 각 장치의 **비밀번호**를 입력합니다.  
몇 초 동안 비밀번호 필드에 문자를 추가로 입력하지 않거나 비밀번호 필드 이외의 영역을 클릭하지 않으면, 비밀번호 확인 작업은 자동으로 이루어집니다.  
모든 장치의 비밀번호가 동일하다면, 비밀번호를 첫 번째 **비밀번호** 필드에 입력하면 됩니다. 그런 다음 이 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **셀을 열로 복사**를 클릭합니다.

 상태 열에서 성공한 로그인은 으로 표시됩니다.

5. **마침**을 클릭합니다.  
장치가 장치 트리에 추가됩니다.

### 8.3.2 DVR 추가 대화 상자

 메인 화면 >  장치 >  확장 >  > **DVR 레코더 추가**  
DVR 장치를 수동으로 추가할 수 있습니다.

#### 네트워크 주소/포트

DVR의 IP 주소를 입력합니다. 필요한 경우 포트 번호를 변경합니다.

#### 사용자 이름:

DVR에 연결하기 위해 사용할 사용자 이름을 입력합니다.

#### 비밀번호:

DVR에 연결하기 위해 사용할 비밀번호를 입력합니다.

#### 보안

**보안 연결** 체크 박스가 기본으로 선택되어 있습니다.

보안 연결이 불가능한 경우 메시지가 표시됩니다. 확인 표시를 삭제합니다.

**참고!**

**HTTPS** 체크 박스가 선택되면 명령 및 제어 연결이 보안됩니다. 비디오 데이터 스트리밍은 보안되지 않습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 추가, 페이지 33

### 8.3.3 설정 탭

 메인 화면 >  장치 >  설정 탭

사용 중인 시스템에 연결된 DVR의 네트워크 설정이 표시됩니다. 필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다.

### 8.3.4 카메라 탭

 메인 화면 >  장치 >  카메라 탭

DVR의 모든 비디오 채널이 카메라로 표시됩니다. 카메라를 삭제할 수 있습니다.

DVR 장치에서 비활성화된 비디오 입력 장치의 경우 이전에 녹화한 내용이 이 장치에 저장되어 있을 수도 있기 때문에 BVMS에는 활성 카메라로 표시됩니다.

### 8.3.5 입력 장치 탭

 메인 화면 >  장치 >  입력 탭

DVR의 모든 입력 장치가 표시됩니다.

항목을 삭제할 수 있습니다.

### 8.3.6 릴레이 탭

 메인 화면 >  장치 >  릴레이 탭

DVR의 모든 릴레이 장치가 표시됩니다. 항목을 삭제할 수 있습니다.

### 8.3.7 DVR 통합 구성

 메인 화면 >  장치 >  확장 > 

#### 참고!

DVR을 추가하려면 장치 관리자 계정을 사용해야 합니다. 권한이 제한된 DVR 사용자 계정을 사용하면 BVMS에서 기능을 사용할 수 없게 될 수도 있습니다(예: PTZ 카메라의 컨트롤 사용).

#### 참고!

DVR 자체를 구성하는 것이 아니라 BVMS와 DVR 장치의 통합과 관련된 설정만 구성하는 것입니다.

#### 항목을 삭제하려면

1. 설정 탭, 카메라 탭, 입력 탭 또는 릴레이 탭을 클릭합니다.
2. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 클릭합니다. 항목이 삭제됩니다.

#### 참고!

삭제한 항목을 복원하려면 DVR 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **DVR 장치 다시 검색**를 클릭합니다.

#### DVR 장치의 이름을 변경하려면

1. DVR 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 변경을 클릭합니다.

2. 항목의 새 이름을 입력합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 추가, [페0/자/33](#)
- DVR(Digital Video Recorder) [페0/자/36](#)

## 8.4

### 워크스테이션 페이지



워크스테이션에 Operator Client 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.

워크스테이션에 대한 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- Bosch Video Management System 워크스테이션에 연결된 CCTV 키보드를 추가합니다.

**참고:** 기본 워크스테이션에서는 CCTV 키보드를 구성할 수 없습니다. 구성된 특정 워크스테이션에서만 가능합니다.

디코더에 연결된 Bosch IntuiKey 키보드를 추가하려면 을 확장하고 을 클릭합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 수동으로 워크스테이션 추가, [페0/자/39](#)

#### 8.4.1

##### 수동으로 워크스테이션 추가

**BVMS** 워크스테이션을 추가하려면

1. 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 워크스테이션 추가를 클릭합니다.
3. 워크스테이션 추가 대화 상자가 표시됩니다.
4. 적절한 값을 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

시스템에 워크스테이션 이 추가됩니다.

**BVMS** 기본 워크스테이션을 추가하려면

- ▶ 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

기본 워크스테이션 추가를 클릭합니다.

시스템에 워크스테이션 이 추가됩니다.

#### 참고!

기본 워크스테이션은 하나만 추가할 수 있습니다.



기본 워크스테이션이 구성되면 해당 설정이 이 서버에 연결되고 별도로 구성되지 않은 각 워크스테이션에 적용됩니다.

워크스테이션이 구성되면 기본 워크스테이션 설정이 아니라 이 특정 워크스테이션의 설정이 적용됩니다.

## 8.4.2 설정 페이지



메인 화면 &gt;



장치 &gt;



확장 &gt;



&gt; 설정 탭

워크스테이션에서 Operator Client가 시작될 때 실행되는 스크립트를 구성할 수 있습니다.

TCP 또는 UDP를 워크스테이션에서 라이브 모드로 표시되는 모든 카메라에 사용되는 전송 프로토콜로 구성할 수 있습니다.

IP 장치의 어떤 스트림이 실시간 화면 표시에 사용되는지를 구성할 수 있습니다.

이 워크스테이션에 대해 법의학적 검색을 활성화합니다.

또한 이 워크스테이션에 연결된 키보드를 구성할 수 있습니다.

### 기본 카메라 프로토콜:

이 워크스테이션의 로직 트리에 할당된 모든 카메라에 사용되는 기본 전송 프로토콜을 선택합니다.

카메라가 라이브 모드로 표시되면 워크스테이션에 설정된 기본 스트림이 사용됩니다. 카메라에 스트림 2 또는 트랜스코딩 서비스(SW 및 HW)를 사용할 수 없는 경우 워크스테이션 설정에서 다른 설정이 구성되더라도 스트림 1이 사용됩니다.

### 키보드 유형:

워크스테이션에 연결된 키보드 유형을 선택합니다.

### 포트:

키보드를 연결하는 데 사용되는 COM 포트를 선택합니다.

### 보드율:

이 포트를 통해 데이터를 전송할 때의 최대 속도를 초당 비트(bps) 단위로 선택합니다. 일반적으로 통신 중인 컴퓨터 또는 장치에서 지원하는 최대 속도로 설정됩니다.

### 데이터 비트:

전송되고 수신되는 각 문자에 대해 사용할 데이터 비트 수가 표시됩니다.

### 증지 비트:

전송 중인 각 문자 사이의 시간이 표시됩니다(비트 단위로 시간 측정).

### 패리티:

선택한 포트에 사용할 오류 확인 유형이 표시됩니다.

### 포트 유형:

Bosch IntuiKey 키보드와 워크스테이션을 연결하는 데 사용되는 연결 유형이 표시됩니다.

## 8.5 디코더 페이지



메인 화면 &gt;



장치 &gt;



확장 &gt;



### 참고!

시스템에서 디코더를 사용하려면 모든 디코더가 user 인증 레벨에 대해 같은 비밀번호를 사용하는지 확인하십시오.



관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 검색, 페이지 25
- Bosch 인코더/디코더/카메라 페이지, 페이지 58

### 8.5.1 수동으로 인코더/디코더 추가


인코더 또는 디코더를 수동으로 추가할 수 있습니다. (VRM 전용으로) Bosch의 비디오 IP 장치를 추가하려는 경우에 특히 유용합니다.

**참고:**


«자동 탐지» 선택 항목을 포함하여 Bosch의 비디오 IP 인코더 또는 디코더를 추가하는 경우 이 장치를 네트워크에서 사용할 수 있어야 합니다.

**Bosch의 비디오 IP 장치를 추가하려면**

1.  과(와)  을(를) 차례로 확장한 다음 마우스 오른쪽 버튼으로  을(를) 클릭합니다.  
또는



- 마우스 오른쪽 버튼으로  
또는



을(를) 클릭합니다.

2. **인코더 추가**를 클릭합니다.

**인코더 추가** 대화 상자가 표시됩니다.

3. 해당하는 IP 주소를 입력합니다.

4. 목록에서 «자동 탐지»를 선택합니다.

5. **확인**을 클릭합니다.

시스템에 장치가 추가됩니다.



6. 장치에 초기 비밀번호가 필요할 경우  이 표시됩니다.

초기 비밀번호를 설정하려면 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **최초 비밀번호 설정...**를 클릭합니다.

**비밀번호 입력** 대화 상자가 표시됩니다.

service 사용자의 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.



 이 사라지면 장치를 사용할 수 있습니다.

**인코더 추가 대화 상자**



메인 화면 >  장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로  클릭 > **인코더 추가** 클릭 > **인코더 추가 대화 상자**  
또는



메인 화면 >  장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로  클릭 > **인코더 추가** 클릭 > **인코더 추가 대화 상자**  
또는



메인 화면 >  장치 >  확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로  클릭 > **디코더 추가** 클릭 >  
**인코더 추가 대화 상자**

**IP 주소:**

올바른 IP 주소를 입력합니다.

### 인코더 유형:/디코더 유형:

알려진 장치 유형의 장치인 경우에는 해당 항목을 선택합니다. 네트워크에서 장치를 사용할 수 없어도 됩니다.

Bosch의 비디오 IP 장치를 추가하려면 <자동 탐지>를 선택합니다. 네트워크에서 장치를 사용할 수 있어야 합니다.

## 8.5.2 인코더/디코더 편집 대화 상자

 메인 화면 >  장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 편집 클릭 >  
인코더 편집 대화 상자  
또는

 메인 화면 >  장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 편집 클릭 >  
인코더 편집 대화 상자  
또는

 메인 화면 >  장치 > 확장 >  확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 디코  
더 편집 클릭 > 디코더 편집 대화 상자

로 장치의 장치 기능을 확인하고 업데이트할 수 있습니다. 이 대화 상자를 열면 장치가 연결됩니다. 비밀번호를 확인하고 해당 장치의 장치 기능과 BVMS에 저장된 장치 기능을 비교합니다.

#### 이름

장치의 이름이 표시됩니다. Bosch의 Video IP 장치를 추가하면 장치 이름이 생성됩니다. 필요한 경우 항목을 변경합니다.

#### 네트워크 주소/포트

장치의 네트워크 주소를 입력합니다. 필요한 경우 포트 번호를 변경합니다.

#### 사용자 이름

장치에서 인증에 사용되는 사용자 이름이 표시됩니다.

#### 비밀번호

장치에서 인증에 사용할 올바른 비밀번호를 입력합니다.

#### 비밀번호 표시

입력한 비밀번호가 표시되도록 설정합니다. 타인에게 비밀번호가 유출되지 않도록 주의하십시오.

#### 인증

위에 입력한 자격 증명으로 장치에서 인증합니다.

#### 보안

보안 연결 체크 박스가 기본으로 선택되어 있습니다.

보안 연결이 불가능한 경우 메시지가 표시됩니다. 확인 표시를 삭제합니다.

#### 다음 디코더는 보안 연결을 지원합니다.

- VID 7000
- VID 8000
- VIP XD HD

#### 참고!

디코더와 인코더 모두 보안 연결이 구성된 경우에만 둘 사이의 연결이 보안됩니다.



### 장치 기능

표시된 장치 기능을 범주별로 또는 알파벳순으로 정렬할 수 있습니다.

검색된 장치 기능이 현재 장치 기능과 일치하는지 여부가 메시지를 통해 표시됩니다.

**확인**을 클릭하여 장치 업그레이드 후 장치 기능의 변경 내용을 적용합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 라이브 비디오 암호화(인코더 편집), 페0/자/ 59
- 장치 기능 업데이트(인코더 편집), 페0/자/ 60

### 인코더/디코더의 비밀번호 변경(비밀번호 변경/비밀번호 입력)



또는



또는



각 레벨에 대해 별도의 비밀번호를 정의하고 변경합니다. 선택한 레벨에 대한 비밀번호(최대 19자, 특수 문자 없음)를 입력합니다.

#### 비밀번호를 변경하려면

1. 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **비밀번호 변경...**를 클릭합니다.  
비밀번호 입력 대화 상자가 표시됩니다.
  2. 사용자 이름 입력 목록에서 비밀번호를 변경하려는 해당 사용자를 선택합니다.
  3. 사용자 비밀번호 입력 필드에서 새 비밀번호를 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
- ✓ 장치에서 비밀번호가 즉시 변경됩니다.

비밀번호는 장치에 무단으로 액세스하지 못하게 막는 역할을 합니다. 여러 가지 인증 레벨을 사용하여 액세스를 제한할 수 있습니다.

모든 상위 인증 레벨 역시 비밀번호로 보호될 때만이 적절한 비밀번호 보호가 보장됩니다. 따라서 비밀번호를 할당할 때는 항상 가장 높은 인증 레벨부터 시작해야 합니다.

"service" 사용자 계정으로 로그인되어 있거나 장치가 비밀번호로 보호되지 않을 경우 각각의 인증 레벨에 대한 비밀번호를 정의하고 변경할 수 있습니다.

장치에는 service, user 및 live의 세 가지 인증 레벨이 있습니다.

- service가 최고의 인증 레벨입니다. 올바른 비밀번호를 입력하면 모든 기능에 액세스하고 모든 구성 설정을 변경할 수 있습니다.
- user는 보통 인증 레벨입니다. 예컨대, 이 레벨에서는 장치를 작동하고 녹화를 재생하고 카메라도 제어하지만, 구성을 변경할 수는 없습니다.
- live는 최저의 인증 레벨입니다. 이 레벨에서는 라이브 비디오 이미지를 보고 서로 다른 라이브 이미지 디스플레이 간을 전환할 수 있을 뿐입니다.

디코더의 경우, 다음 인증 레벨이 live 인증 레벨을 대체합니다.

- destination password(디코더에만 사용할 수 있음)  
인코더 액세스에 사용됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 디코더의 대상 비밀번호 입력(인증...), 페이지/53

## 8.5.4 디코더 프로필

VGA 모니터에 비디오 이미지를 표시하기 위한 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다.

### 모니터 이름

모니터의 이름을 입력합니다. 모니터 이름을 이용하면 원격 모니터의 위치를 손쉽게 식별할 수 있습니다. 위치를 손쉽게 식별할 수 있는 이름을 사용하십시오.



을 클릭하면 장치 트리의 이름이 업데이트됩니다.

### 표준

사용 중인 모니터의 비디오의 출력 신호를 선택합니다. 8개의 사전 구성된 VGA 모니터 설정과 아날로그 비디오 모니터를 위한 PAL 및 NTSC 옵션이 지원됩니다.



### 참고!

모니터의 기술적 사양 범위를 벗어나는 값의 VGA 설정을 선택하면 모니터가 심하게 손상될 수 있습니다. 사용 중인 모니터에 대한 기술 문서를 참조하십시오.

### 화면 레이아웃

모니터의 기본 이미지 레이아웃을 선택합니다.

### VGA 화면 크기

화면의 종횡비(예: 4 x 3)를 입력하거나 화면의 물리적 크기를 밀리미터 단위로 입력합니다. 장치는 이 정보를 사용하여 비디오 이미지가 왜곡 없이 표시되도록 크기를 정확하게 조정합니다.

## 8.5.5 모니터 디스플레이

장치는 전송 간섭을 인식할 수 있으며, 경고 메시지를 모니터에 표시해 줍니다.

### 전송 장애 표시

**On**를 선택하면 전송 간섭 시 경고가 표시됩니다.

### 장애 민감도

슬라이더를 움직여 경고 작동을 위한 간섭의 레벨을 조정합니다.

### 장애 알림 텍스트

연결이 끊어졌을 때 모니터에 표시될 경고 텍스트를 입력합니다. 텍스트의 최대 길이는 31자입니다.

## 8.5.6 디코더 로고 삭제

디코더의 웹 페이지에 구성된 로고를 삭제합니다.

## 8.6 모니터 월 페이지



메인 화면 >

장치 >

모니터 월 애플리케이션을 추가할 수 있습니다. 이 애플리케이션을 사용하면 Operator Client 내에서 모니터 월 하드웨어를 제어할 수 있습니다. 서버는 모니터 월 제어에 관여하지 않습니다. 따라서 Operator Client 사용자는 Management Server가 오프라인 상태인 경우에도 모니터 월을 항상 제어할 수 있습니다.

**이름**

모니터 월의 표시 이름을 입력합니다.

**모니터**

디코더에 연결된 모니터를 선택합니다.

모니터 2개가 연결된 디코더를 추가하는 경우 디코더의 **디코더 편집** 대화 상자를 표시하고 이 디코더의 장치 기능을 업데이트해야 합니다. 각 모니터에 대해 모니터 월을 하나 더 추가합니다.

**연결할 최대 카메라 수:**

모니터 월에 표시하도록 허용되는 카메라의 최대 개수를 입력합니다. 필드를 비워두면 운영자가 모니터 월 레이아웃에서 사용할 수 있는 이미지 창만큼의 카메라를 표시할 수 있습니다.

**축소판 그림 활성화**

Operator Client에서 각 모니터에 대해 스냅샷을 표시하려면 클릭하여 체크합니다. 이 스냅샷은 정기적으로 업데이트됩니다.

**초기 시퀀스**

운영자가 이 모니터 월을 시작할 때의 모니터 월 초기화면 카메라 시퀀스를 선택합니다.

**참고!**

**시퀀스 생성기** 대화 상자에서 시퀀스를 삭제하면 이 시퀀스가 그곳에서 구성된 경우 모니터 월의 **초기 시퀀스 목록**에서 자동으로 삭제됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [시퀀스 생성기 대화 상자, 페이지 70](#)

**8.6.1 수동으로 모니터 월 추가**

메인 화면 > 장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 모니터 월을 추가하기 전에 필요한 디코더를 BVMS에 추가합니다.

모니터 월을 추가한 후, Operator Client 사용자는 이 모니터 월을 제어할 수 있습니다. 사용자는 모니터 레이아웃을 변경하고 인코더를 모니터에 할당할 수 있습니다.

**추가하려면**

1. 원하는 디코더를 선택합니다.
2. 필요하면 카메라의 최대 수를 입력하고 썸네일을 구성합니다.
3. **확인**을 클릭합니다.



4. **맵 및 구조**를 클릭합니다.



5. **맵 및 구조**를 클릭합니다.



6. **구조**를 클릭합니다.

7. 모니터 월을 로직 트리로 끌어옵니다.

8. 필요하면 해당하는 사용자 그룹 권한으로 모니터 월에 대한 액세스를 구성합니다.

**모니터 월 추가 대화 상자****이름**

모니터 월의 표시 이름을 입력합니다.

## 모니터

디코더에 연결된 모니터를 선택합니다.

모니터 2개가 연결된 디코더를 추가하는 경우 디코더의 **디코더 편집** 대화 상자를 표시하고 이 디코더의 장치 기능을 업데이트해야 합니다. 각 모니터에 대해 모니터 월을 하나 더 추가합니다.

## 연결할 최대 카메라 수:

모니터 월에 표시하도록 허용되는 카메라의 최대 개수를 입력합니다. 필드를 비워두면 운영자가 모니터 월 레이아웃에서 사용할 수 있는 이미지 창만큼의 카메라를 표시할 수 있습니다.

## 축소판 그림 활성화

Operator Client에서 각 모니터에 대해 스냅샷을 표시하려면 클릭하여 체크합니다. 이 스냅샷은 정기적으로 업데이트됩니다.

## 초기 시퀀스

운영자가 이 모니터 월을 시작할 때의 모니터 월 초기 화면 카메라 시퀀스를 선택합니다.

## 8.7 키보드 할당 페이지



KBD-Universal XF 키보드(BVMS 워크스테이션에 연결) 또는 Bosch IntuiKey 키보드(BVMS 워크스테이션 또는 디코더에 연결)를 추가할 수 있습니다.

### CCTV 키보드를 추가하려면

**참고:** 키보드를 추가하려면 워크스테이션을 추가해야 합니다.

1. 을 확장하고 을 클릭합니다.  
해당 페이지가 표시됩니다.
2. **키보드 추가**를 클릭합니다.  
테이블에 새 행이 추가됩니다.
3. **키보드 유형** 열의 해당 필드에서 원하는 키보드 유형을 선택합니다.

#### IntuiKey 키보드

#### KBD-Universal XF Keyboard

4. **연결** 열의 해당 필드에서 키보드와 연결되는 워크스테이션을 선택합니다.
5. 적절한 값을 설정합니다.  
시스템에 키보드가 추가됩니다.

### 키보드 추가

키보드를 구성하기 위한 새 행을 테이블에 추가합니다.

### 키보드 삭제

선택한 행을 삭제합니다.

### 키보드 유형

워크스테이션 또는 디코더에 연결된 키보드 유형이 표시됩니다.

셀을 클릭하여 필요한 키보드 유형을 선택합니다.

- **IntuiKey**

Bosch IntuiKey 키보드를 연결한 경우 이 유형을 선택하십시오.

- **KBD-Universal XF Keyboard**

KBD-Universal XF 키보드를 연결한 경우 이 유형을 선택하십시오.

## 연결

셀에서 키보드가 연결된 장치를 선택합니다. 워크스테이션을 선택하는 경우에는 키보드가  >  페이지에도 추가됩니다.

## 포트

셀에서 원하는 COM 포트를 선택합니다.

## 보드율

셀에서 이 포트를 통해 데이터를 전송할 때의 최대 속도를 초당 비트(bps) 단위로 선택합니다. 일반적으로 통신 중인 컴퓨터 또는 장치에서 지원하는 최대 속도로 설정됩니다.

## 데이터 비트

전송되고 수신되는 각 문자에 대해 사용할 데이터 비트 수가 표시됩니다

## 종지 비트

전송 중인 각 문자 간의 시간이 표시됩니다(비트 단위로 시간 측정).

## 페리티

선택한 포트에 사용할 오류 확인 유형이 표시됩니다.

## 포트 유형

Bosch IntuiKey 키보드와 워크스테이션을 연결하는 데 사용되는 연결 유형이 표시됩니다.

## 8.8 VRM 장치 페이지

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 멀티캐스트 구성, 페이지 67

### 8.8.1 검색을 통해 VRM 장치 추가



네트워크에서 컴퓨터에 실행 중인 VRM 서비스와 iSCSI 장치가 필요합니다.

#### 참고!

대상이 없고 LUN이 구성된 iSCSI 장치를 추가할 경우에는 기본 구성을 시작한 후 각 인코더의 IQN을 이 iSCSI 장치에 추가합니다.

대상이 있고 LUN이 사전 구성된 iSCSI 장치를 추가할 경우에는 각 인코더의 IQN을 이 iSCSI 장치에 추가합니다.

자세한 내용은 iSCSI 장치 구성을 참조하십시오.

#### 검색을 통해 VRM 장치를 추가하려면

1.  을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **VRM 장치 검색**을 클릭합니다.  
**BVMS Scan Wizard** 대화 상자가 표시됩니다.
2. 추가할 장치에 대해 원하는 체크 박스를 선택합니다.
3. **역할** 목록에서 원하는 역할을 선택합니다.  
어떤 새 역할을 선택하는가는 VRM 장치의 현재 유형에 달려 있습니다.  
**미러링됨** 또는 **장애 복구**를 선택하면, 다음 구성 단계가 추가로 필요합니다.
4. **역할** 목록에서 원하는 역할을 선택합니다.  
어떤 역할을 새로 선택할 수 있을지는 VRM 장치의 현재 유형에 따라 다릅니다.
5. **다음 >>**을 클릭합니다.
6. **마스터 VRM** 목록에서 선택한 리더던트 또는 장애 복구 VRM에 대해 마스터 VRM을 선택합니다.

7. 다음 >>을 클릭합니다.  
마법사의 장치 인증 대화 상자가 표시됩니다.
8. 각 장치의 비밀번호를 입력합니다.  
몇 초 동안 비밀번호 필드에 문자를 추가로 입력하지 않거나 비밀번호 필드 이외의 영역을 클릭하지 않으면, 비밀번호 확인 작업은 자동으로 이루어집니다.  
모든 장치의 비밀번호가 동일하다면, 비밀번호를 첫 번째 비밀번호 필드에 입력하면 됩니다. 그런 다음 이 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀을 열고 복사를 클릭합니다.



상태 열에서 성공한 로그인은 으로 표시됩니다.



실패한 로그인은 으로 표시됩니다.

9. 마침을 클릭합니다.  
장치가 장치 트리에 추가됩니다.

**참고:** 모든 VRM 장치는 기본적으로 보안 연결로 추가됩니다.

#### 보안/비보안 연결을 변경하려면



1. 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. **VRM 장치 편집**을 클릭합니다.  
**VRM 장치 편집** 대화 상자가 표시됩니다.
3. **보안 연결** 체크 박스를 선택합니다.  
사용된 포트가 자동으로 HTTPS 포트로 변경됩니다.  
또는  
**보안 연결** 체크 박스를 선택 취소합니다.  
사용된 포트가 자동으로 rcpp 포트로 변경됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 추가, 페이지/33
- VRM 장치/페이지, 페이지/47

## 8.8.2 수동으로 주 또는 보조 VRM 추가

메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > **VRM 추가** 클릭 > **VRM 추가** 대화 상자

VRM 장치를 추가할 수 있습니다. 장치의 유형을 선택하고 자격 증명을 입력할 수 있습니다.

장애 복구 VRM과 마스터 VRM이 모두 온라인 상태이고 올바르게 인증되었을 때만 전자를 후자에 효과적으로 할당할 수 있습니다. 그러면 비밀번호가 동기화됩니다.

IP 주소와 비밀번호를 알면 주 VRM 장치를 수동으로 추가할 수 있습니다.

#### 주 VRM 장치를 추가하려면

1. VRM 장치에 대해 필요한 값을 설정합니다.
2. **유형** 목록에서 **주** 항목을 선택합니다.
3. **확인**을 클릭합니다.

VRM 장치가 추가됩니다.

IP 주소와 비밀번호를 알면 보조 VRM 장치를 수동으로 추가할 수 있습니다.

#### 참고!

보조 VRM을 구성하려면, 우선 원하는 컴퓨터에 적절한 소프트웨어를 설치해야 합니다. Setup.exe를 실행하고 **보조 VRM**을 선택합니다.



### 보조 VRM 장치를 추가하려면

1. VRM 장치에 대해 필요한 값을 설정합니다.
2. **유형** 목록에서 **보조** 항목을 선택합니다.
3. **확인**을 클릭합니다.

VRM 장치가 추가됩니다.

이제 주 VRM과 같이 보조 VRM을 구성할 수 있습니다.

### VRM 추가 대화 상자

#### 이름

장치의 표시 이름을 입력합니다.

#### 네트워크 주소/포트

장치의 IP 주소를 입력합니다.

**보안 연결** 체크 박스를 선택하면 포트가 자동으로 HTTPS 포트가 변경됩니다.

기본 포트를 사용하지 않는 경우 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

#### 유형

원하는 장치 유형을 선택합니다.

#### 사용자 이름

인증을 위해 사용자 이름을 입력합니다.

#### 비밀번호

인증을 위해 비밀번호를 입력합니다.

#### 비밀번호 표시

비밀번호가 표시되도록 설정합니다.

#### 보안

HTTPS가 지원될 경우 **보안 연결** 체크 박스가 기본적으로 선택됩니다.

#### 참고!

BVMS 버전 10.0 이상으로 마이그레이션할 경우 **보안 연결** 체크 박스가 기본적으로 선택되지 않고 연결이 비보안입니다(rcpp).



보안 또는 비보안 연결을 변경하려면 **VRM 장치 편집** 명령을 사용하여 **보안 연결** 체크 박스를 선택 또는 선택 취소합니다.

#### 테스트

장치가 연결되어 있고 인증에 성공하는지 확인하려면 클릭합니다.

#### 속성

필요한 경우 HTTP 포트와 HTTPS 포트의 포트 번호를 변경합니다. 이는 연결되지 않은 VRM을 추가하거나 편집할 때만 가능합니다. VRM이 연결되면 값이 검색되며 이 값을 변경할 수는 없습니다.

해당되는 경우 **마스터 VRM** 테이블 행은 선택한 장치를 표시합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- VRM 장치/편집, 페0/자/49

### 8.8.3 VRM 장치 편집



메인 화면 > 장치

VRM 장치를 편집할 수 있습니다.

### 보안/비보안 연결을 변경하려면



1. 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. **VRM 장치 편집**를 클릭합니다.  
**VRM 장치 편집** 대화 상자가 표시됩니다.
3. **보안 연결** 체크 박스를 선택합니다.  
사용된 포트가 자동으로 HTTPS 포트로 변경됩니다.  
또는  
**보안 연결** 체크 박스를 선택 취소합니다.  
사용된 포트가 자동으로 rcp 포트로 변경됩니다.

#### 참고!

새 버전으로 업그레이드한 후 보안 연결로 변경하는 것이 좋습니다.



**VRM 장치 편집** 대화 상자의 매개변수에 대한 자세한 정보는 수동으로 주 또는 보조 VRM 추가 장을 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 수동으로 주 또는 보조 VRM 추가, 페0/자/48

### 8.8.4 VRM 녹화 암호화

VRM 인코더에서 암호화된 녹화는 기본적으로 활성화되지 않습니다.

주 및 보조 VRM에 대해 개별적으로 녹화 암호화를 활성화해야 합니다.

#### 암호화된 녹화를 활성화하려면

1. 원하는 VRM 장치를 선택합니다.
2. 서비스를 클릭합니다.
3. 녹화 암호화 탭에서 **암호화된 녹화 활성화** 체크 박스를 선택합니다.
4. 을 클릭합니다.

#### 참고!

VRM에서 암호화가 활성화되면 암호화를 지원하는 모든 VRM 인코더가 자동으로 녹화를 암호화합니다.

단일 인코더에 대해 암호화를 비활성화할 수 있습니다.

VRM에서 암호화가 활성화되면 VSG 인코더는 항상 암호화합니다.



#### 단일 VRM 인코더에 대해 암호화된 녹화를 비활성화/활성화하려면

1. 원하는 VRM 인코더를 선택합니다.
2. 녹화를 클릭합니다.
3. 녹화 관리 탭에서 **암호화** 체크 박스를 선택 취소/선택합니다.
4. 을 클릭합니다.

**참고:** 다음 블록 변경에서 암호화가 활성화됩니다.

암호화 중인 VRM 인코더를 확인하려면 VRM 모니터에서 **Monitoring** 탭을 참조하십시오.

## 8.8.5 검색을 통해 VSG 장치 추가

### 검색을 통해 VSG 장치를 추가하려면



1. **Video Streaming Gateway** 검색을 클릭합니다.  
**BVMS Scan Wizard** 대화 상자가 표시됩니다.
2. 필요한 VSG 장치를 선택하고 원하는 VRM 폴을 선택한 후 **할당**을 클릭하여 VRM 폴에 할당합니다.
3. **다음 >>**을 클릭합니다.  
마법사의 **장치 인증** 대화 상자가 표시됩니다.
4. 각 장치의 비밀번호를 입력합니다.  
몇 초 동안 비밀번호 필드에 문자를 추가로 입력하지 않거나 비밀번호 필드 이외의 영역을 클릭하지 않으면, 비밀번호 확인 작업은 자동으로 이루어집니다.  
모든 장치의 비밀번호가 동일하다면, 비밀번호를 첫 번째 **비밀번호** 필드에 입력하면 됩니다. 그런 다음 이 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **셀을 열로 복사**를 클릭합니다.



상태 열에서 성공한 로그인은 으로 표시됩니다.



실패한 로그인은 으로 표시됩니다.

5. **마침**을 클릭합니다.  
장치가 장치 트리에 추가됩니다.

## 8.9 Bosch 인코더/디코더 페이지

Bosch 인코더/디코더를 구성하려면 *Bosch 인코더/디코더/카메라 페이지*, *페이지/58*를 참조하십시오.

## 8.10 라이브 전용 및 로컬 스토리지 페이지



메인 화면 > 장치 > 확장 >

라이브 전용 인코더를 추가하고 구성할 수 있습니다. Bosch 인코더 및 ONVIF 네트워크 비디오 트랜스미터를 추가할 수 있습니다.

라이브 전용 ONFIV 인코더를 추가, 편집 및 구성하려면 ONVIF 페이지를 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *라이브 전용 인코더 추가*, *페이지/59*
- *장치 검색*, *페이지/25*
- *Bosch 인코더/디코더/카메라 페이지*, *페이지/58*
- *멀티캐스트 구성*, *페이지/67*

## 8.10.1 검색을 통해 라이브 전용 장치 추가

### 검색을 통해 Bosch 라이브 전용 장치를 추가하려면



1. **라이브 전용 인코더 검색**을 클릭합니다.  
**BVMS Scan Wizard** 대화 상자가 표시됩니다.
2. 추가할 장치에 대해 원하는 체크 박스를 선택합니다.
3. **다음 >>**을 클릭합니다.  
마법사의 **장치 인증** 대화 상자가 표시됩니다.

4. 각 장치의 비밀번호를 입력합니다.

몇 초 동안 비밀번호 필드에 문자를 추가로 입력하지 않거나 비밀번호 필드 이외의 영역을 클릭하지 않으면, 비밀번호 확인 작업은 자동으로 이루어집니다.

모든 장치의 비밀번호가 동일하다면, 비밀번호를 첫 번째 **비밀번호** 필드에 입력하면 됩니다. 그런 다음 이 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **셀을 열로 복사**를 클릭합니다.



상태 열에서 성공한 로그인은 으로 표시됩니다.



실패한 로그인은

으로 표시되어 장치에 초기 비밀번호가 필요합니다.

초기 비밀번호를 설정하려면 비밀번호를 **비밀번호** 필드에 입력합니다.



상태가 으로 바뀝니다.

초기 비밀번호가 필요한 모든 장치에 대해 이 단계를 반복합니다.

**참고:** 초기 비밀번호가 필요한 모든 장치에 초기 비밀번호를 설정하지 않는 한 작업을 계속 진행할 수 없습니다.

5. **마침을 클릭합니다.**

장치가 장치 트리에 추가됩니다.

## 8.10.2 수동으로 인코더/디코더 추가

인코더 또는 디코더를 수동으로 추가할 수 있습니다. (VRM 전용으로) Bosch의 비디오 IP 장치를 추가하려는 경우에 특히 유용합니다.

**참고:**

<자동 탐지> 선택 항목을 포함하여 Bosch의 비디오 IP 인코더 또는 디코더를 추가하는 경우 이 장치를 네트워크에서 사용할 수 있어야 합니다.

Bosch의 비디오 IP 장치를 추가하려면

1. 과(와) 을(를) 차례로 확장한 다음 마우스 오른쪽 버튼으로 을(를) 클릭합니다.

또는



마우스 오른쪽 버튼으로

또는



을(를) 클릭합니다.

2. **인코더 추가를 클릭합니다.**

인코더 추가 대화 상자가 표시됩니다.

3. 해당하는 IP 주소를 입력합니다.

4. 목록에서 <자동 탐지>를 선택합니다.

5. **확인을 클릭합니다.**

시스템에 장치가 추가됩니다.



6. 장치에 초기 비밀번호가 필요할 경우 이 표시됩니다.

초기 비밀번호를 설정하려면 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **최초 비밀번호 설정...를 클릭합니다.**


**비밀번호 입력** 대화 상자가 표시됩니다.

service 사용자의 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.




이 사라지면 장치를 사용할 수 있습니다.


#### 인코더 추가 대화 상자



메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 추가 클릭 > 인코더 추가 대화 상자  
또는



메인 화면 > 장치 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 추가 클릭 > 인코더 추가 대화 상자  
또는



메인 화면 > 장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 디코더 추가 클릭 > 인코더 추가 대화 상자

#### IP 주소:

올바른 IP 주소를 입력합니다.

#### 인코더 유형:/디코더 유형:

알려진 장치 유형의 장치인 경우에는 해당 항목을 선택합니다. 네트워크에서 장치를 사용할 수 없어도 됩니다.

Bosch의 비디오 IP 장치를 추가하려면 **<자동 탐지>**를 선택합니다. 네트워크에서 장치를 사용할 수 있어야 합니다.

### 8.10.3 디코더의 대상 비밀번호 입력(인증...)



메인 화면 > 장치 > 확장 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인증... 클릭 > 비밀번호 입력 대화 상자

비밀번호로 보호되는 인코더가 디코더에 액세스할 수 있도록 하려면 인코더의 사용자 인증 레벨 비밀번호를 디코더의 대상 비밀번호로 입력해야 합니다.

#### 입력하려면

1. 사용자 이름 입력 목록에서 destination password를 선택합니다.
  2. 사용자 비밀번호 입력 필드에서 새 비밀번호를 입력합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
- ✓ 장치에서 비밀번호가 즉시 변경됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 인코더/디코더의 비밀번호 변경(비밀번호 변경/비밀번호 입력), 페이지 43

### 8.11 로컬 스토리지 페이지



메인 화면 > 장치 > 확장 >

로컬 스토리지가 있는 인코더를 추가하고 구성할 수 있습니다.

#### 검색을 통해 로컬 스토리지 인코더를 추가하려면



- 장치 트리에서 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **로컬 스토리지 인코더 검색**를 클릭합니다.

**BVMS Scan Wizard** 대화 상자가 표시됩니다.

- 추가할 장치에 대해 원하는 체크 박스를 선택합니다.
- 다음 >>**을 클릭합니다.

마법사의 **장치 인증** 대화 상자가 표시됩니다.

- 각 장치의 비밀번호를 입력합니다.

몇 초 동안 비밀번호 필드에 문자를 추가로 입력하지 않거나 비밀번호 필드 이외의 영역을 클릭하지 않으면, 비밀번호 확인 작업은 자동으로 이루어집니다.

모든 장치의 비밀번호가 동일하다면, 비밀번호를 첫 번째 **비밀번호** 필드에 입력하면 됩니다. 그런 다음 이 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **셀을 열로 복사**를 클릭합니다.



상태 열에서 성공한 로그인은 으로 표시됩니다.



실패한 로그인은



으로 표시되어 장치에 초기 비밀번호가 필요합니다.

초기 비밀번호를 설정하려면 비밀번호를 **비밀번호** 필드에 입력합니다.



상태가 으로 바뀝니다.

초기 비밀번호가 필요한 모든 장치에 대해 이 단계를 반복합니다.

**참고:** 초기 비밀번호가 필요한 모든 장치에 초기 비밀번호를 설정하지 않는 한 작업을 계속 진행할 수 없습니다.

- 마침을 클릭합니다.**

장치가 장치 트리에 추가됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [멀티캐스트 구성](#), 페이지/ 67
- [로컬 스토리지 인코더 추가](#), 페이지/ 59
- [Bosch 인코더/디코더/카메라](#) 페이지, 페이지/ 58
- [장치 검색](#), 페이지/ 25

## 8.12 Unmanaged Site 페이지



장치 트리의 **Unmanaged Sites** 항목에 비디오 네트워크 장치를 추가할 수 있습니다.

unmanaged site의 unmanaged 네트워크 장치가 모두 같은 시간대에 위치한다고 가정합니다.

#### 사이트 이름

이 항목 생성 중에 입력된 현장의 이름이 표시됩니다.

#### 설명

이 site에 대한 설명을 입력합니다.

#### 시간대

이 unmanaged site에 적절한 시간대를 선택합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [Unmanaged site, 폐0/자/ 14](#)
- [수동으로 unmanaged site 추가, 폐0/자/ 55](#)
- [unmanaged site 가져오기, 폐0/자/ 55](#)
- [시간대 구성, 폐0/자/ 57](#)

### 8.12.1 수동으로 unmanaged site 추가



생성하려면

1. [location icon] 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Unmanaged Site** 사이트 추가를 클릭합니다.  
**Unmanaged Site** 사이트 추가 대화 상자가 표시됩니다.
  2. 사이트 이름 및 설명을 입력합니다.
  3. 시간대 목록에서 원하는 항목을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
- 새로운 unmanaged site이 시스템에 추가됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [Unmanaged site, 폐0/자/ 14](#)
- [Unmanaged Site 폐0/자/, 폐0/자/ 54](#)

### 8.12.2 unmanaged site 가져오기



unmanaged site로 BVMS에서 가져오려는 DVR 또는 또 다른 BVMS의 구성을 포함하고 있는 CSV 파일을 가져올 수 있습니다.

가져오려면

1. [location icon] 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Unmanaged Sites** 가져오기를 클릭합니다.
  2. 원하는 파일을 클릭하고 **Open**을 클릭합니다.  
하나 이상의 새 비관리 현장이 시스템에 추가됩니다.  
이제 이러한 비관리 현장을 로직 트리에 추가할 수 있습니다.
- 참고:** 오류가 발생하고 파일을 가져올 수 없는 경우 그에 따라 오류 메시지가 표시됩니다.

### 8.12.3 Unmanaged Site 페이지

#### 사이트 이름

이 항목 생성 중에 입력된 현장의 이름이 표시됩니다.

#### 설명

이 site에 대한 설명을 입력합니다.

#### 시간대

이 unmanaged site에 적절한 시간대를 선택합니다.

## 8.12.4 unmanaged 네트워크 장치 추가



1. 이 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Unmanaged** 네트워크 장치를 클릭합니다.

**Unmanaged** 네트워크 장치 대화 상자가 표시됩니다.

2. 원하는 장치 유형을 선택합니다.
3. 이 장치에 올바른 IP 주소 또는 호스트 이름과 자격 증명을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다.


새로운 **Unmanaged** 네트워크 장치가 시스템에 추가됩니다.

이제 unmanaged site를 로직 트리에 추가할 수 있습니다.

사이트만 로직 트리에 표시되고 이 사이트에 속하는 네트워크 장치는 표시되지 않는다는 점에 유의하십시오.

5. 사용 가능한 경우 이 네트워크 장치의 유효한 사용자 이름을 입력합니다.
6. 사용 가능한 경우 유효한 비밀번호를 입력합니다.

### Unmanaged 네트워크 장치 대화 상자

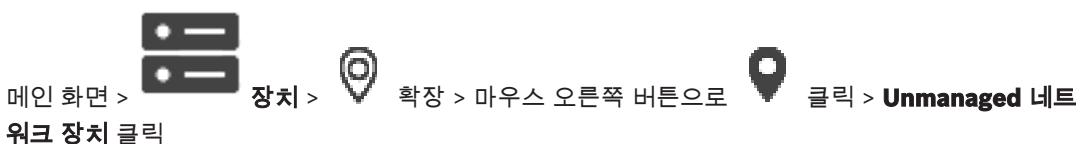

#### 장치 유형:

이 장치에 적용되는 항목을 선택합니다.

#### 사용 가능한 항목:

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP 3000/7000 / BVMS**
- **Bosch IP 카메라/인코더**

#### 네트워크 주소:

IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. 필요한 경우 포트 번호를 변경합니다.

참고: SSH 연결을 사용할 경우 다음 형식으로 주소를 입력합니다.

`ssh://IP 또는 servername:5322`

#### 보안

**HTTPS** 체크 박스가 기본으로 선택되어 있습니다.

#### 참고!

DVR을 추가하고 **HTTPS** 체크 박스를 선택하면 명령 및 제어 연결이 보안됩니다. 비디오 데이터 스트리밍은 보안되지 않습니다.

#### 사용자 이름:

사용 가능한 경우 이 네트워크 장치의 유효한 사용자 이름을 입력합니다. 자세한 내용은 *Unmanaged site, ¶/0/14*을 참조하십시오.

#### 비밀번호:

사용 가능한 경우 유효한 비밀번호를 입력합니다. 사용자 자격 증명에 대한 자세한 내용은 *Unmanaged site, ¶/0/14*을 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *Unmanaged site, ¶/0/14*

### 8.12.5 시간대 구성



메인 화면 > 장치 > 확장

unmanaged site의 시간대를 구성할 수 있습니다. 이것은 Operator Client 사용자가 해당 unmanaged site와 다른 시간대에 위치한 Operator Client를 사용하는 컴퓨터로 unmanaged site에 액세스하고자 할 때 유용합니다.

#### 시간대를 구성하려면

- ▶ 시간대 목록에서 원하는 항목을 선택합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *Unmanaged Site 표/0/지, 표/0/지/ 54*

## 9

## Bosch 인코더/디코더/카메라 페이지

이 장에는 시스템에서 인코더 및 디코더를 구성하는 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

인코더, 디코더 또는 카메라 설정에 대한 자세한 정보를 확인하려면 해당 장치 설명서를 참조하십시오.

항목 아래에 있는 항목의 개수가 꺽쇠 팔호 안에 표시됩니다.

### 인코더를 구성하려면



### 디코더를 구성하려면



자세한 내용은 페이지의 온라인 도움말을 참조하십시오.

#### 참고!

여기에서 설명된 구성 페이지 중 일부 내용에만 해당하는 IP 장치도 연결할 수 있습니다.



- 설정을 저장하려면 을(를) 클릭합니다.

- 마지막 설정을 실행 취소하려면 을(를) 클릭합니다.

- 구성을 활성화하려면 을(를) 클릭합니다.

인코더/디코더 페이지의 설정 중 대부분은 를 클릭함과 동시에 활성화됩니다. 을 클릭하지 않고 다른 탭을 클릭하고 변경이 발생했으면 두 개의 관련 메시지 박스가 표시됩니다. 저장하려면 두 메시지 박스를 모두 확인합니다.

인코더의 비밀번호를 변경하려면 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **비밀번호 변경...**를 클릭합니다.

웹 브라우저에 장치를 표시하려면 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **브라우저에 웹 페이지 표시**를 클릭합니다.

**참고:**

선택된 인코더 또는 카메라에 따라 각 장치에서 여기에 설명된 일부 페이지를 사용하지 못할 수도 있습니다. 여기에서 필드 레이블을 설명하는 데 사용된 용어는 소프트웨어마다 다를 수 있습니다.

- ▶ 템을 클릭하면 해당하는 속성 페이지가 표시됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 검색, 페이지 25

## 9.1

### 라이브 전용 인코더 추가

검색을 통해 라이브 전용 인코더를 추가하려면 검색을 통해 라이브 전용 장치 추가, 페이지 51을 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 추가, 페이지 33
- 라이브 전용 및 로컬 스토리지 페이지, 페이지 51

## 9.2

### 로컬 스토리지 인코더 추가

검색을 통해 로컬 스토리지 인코더를 추가하려면 로컬 스토리지 페이지, 페이지 53을 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.


- 장치 추가, 페이지 33
- 로컬 스토리지 페이지, 페이지 53

## 9.3

### 인코더 편집

#### 9.3.1

##### 라이브 비디오 암호화(인코더 편집)

 메인 화면 >  장치 >  확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로  클릭 > 인코더 편집 대화 상자

 장치 >  확장 >  클릭 > 인코더 편집 대화 상자

해당 인코더에 HTTPS 포트 443이 구성되어 있는 경우 인코더에서 다음 장치로 전송되는 라이브 비디오에 대한 보안 연결을 활성화할 수 있습니다.

- Operator Client 컴퓨터
- Management Server 컴퓨터
- Configuration Client 컴퓨터
- VRM 컴퓨터
- 디코더

**참고:**

활성화를 마치면 대상 장치에서 ANR이 작동하지 않습니다.

활성화를 마치면 펌웨어가 6.30 이전 버전인 인코더에서는 인코더 재생 기능이 작동하지 않습니다.

펌웨어 버전이 7.0 이상인 인코더만 보안 UDP를 지원합니다. 이 경우에서 보안 연결이 활성화되면 Operator Client 사용자가 스트림을 UDP 및 UDP 멀티캐스트로 전환할 수 있습니다.

**활성화하려면**

1. 보안 연결 체크 박스를 선택합니다.

2. 확인을 클릭합니다.

이제 이 인코더에서 보안 연결이 활성화됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 멀티캐스트 구성, 페이지 67
- 인코더/디코더 편집 대화 상자, 페이지 60

### 9.3.2 장치 기능 업데이트(인코더 편집)

 메인 화면 >  장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 편집 클릭 > 인코더 편집 대화 상자  
또는

 메인 화면 >  장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 편집 클릭 > 인코더 편집 대화 상자  
또는

 메인 화면 >  장치 >  확장 >  확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 디코더 편집 클릭 > 디코더 편집 대화 상자

장치를 업그레이드한 후 장치 기능을 업데이트할 수 있습니다. 검색된 장치 기능이 BVMS에 저장된 장치 기능과 일치하는지 여부가 메시지를 통해 표시됩니다.

#### 업데이트하려면

1. 확인을 클릭합니다.  
메시지 박스에 다음 텍스트가 표시됩니다.  
**장치 기능을 적용하면 이 장치의 녹화 설정 및 이벤트 설정이 변경될 수 있습니다. 이 장치의 해당 설정을 확인하십시오.**
2. 확인을 클릭합니다.  
장치 기능이 업데이트됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 인코더/디코더 편집 대화 상자, 페이지 60

### 9.3.3 인코더/디코더 편집 대화 상자

 메인 화면 >  장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 편집 클릭 > 인코더 편집 대화 상자  
또는

 메인 화면 >  장치 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 인코더 편집 클릭 > 인코더 편집 대화 상자  
또는

 메인 화면 >  장치 >  확장 > 확장 > 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 디코더 편집 클릭 > 디코더 편집 대화 상자

로 장치의 장치 기능을 확인하고 업데이트할 수 있습니다. 이 대화 상자를 열면 장치가 연결됩니다. 비밀번호를 확인하고 해당 장치의 장치 기능과 BVMS에 저장된 장치 기능을 비교합니다.

#### **이름**

장치의 이름이 표시됩니다. Bosch의 Video IP 장치를 추가하면 장치 이름이 생성됩니다. 필요한 경우 항목을 변경합니다.

#### **네트워크 주소/포트**

장치의 네트워크 주소를 입력합니다. 필요한 경우 포트 번호를 변경합니다.

#### **사용자 이름**

장치에서 인증에 사용되는 사용자 이름이 표시됩니다.

#### **비밀번호**

장치에서 인증에 사용할 올바른 비밀번호를 입력합니다.

#### **비밀번호 표시**

입력한 비밀번호가 표시되도록 설정합니다. 타인에게 비밀번호가 유출되지 않도록 주의하십시오.

#### **인증**

위에 입력한 자격 증명으로 장치에서 인증합니다.

#### **보안**

**보안 연결** 체크 박스가 기본으로 선택되어 있습니다.

보안 연결이 불가능한 경우 메시지가 표시됩니다. 확인 표시를 삭제합니다.

#### **다음 디코더는 보안 연결을 지원합니다.**

- VID 7000
- VID 8000
- VIP XD HD

#### **참고!**

디코더와 인코더 모두 보안 연결이 구성된 경우에만 둘 사이의 연결이 보안됩니다.



#### **장치 기능**

표시된 장치 기능을 범주별로 또는 알파벳순으로 정렬할 수 있습니다.

검색된 장치 기능이 현재 장치 기능과 일치하는지 여부가 메시지를 통해 표시됩니다

**확인**을 클릭하여 장치 업그레이드 후 장치 기능의 변경 내용을 적용합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- **라이브 비디오 암호화(인코더 편집)**, 페이지 59
- **장치 기능 업데이트(인코더 편집)**, 페이지 60

## **9.4**

### **진위 확인 기능 관리**

인코더에서 진위 확인 기능을 활성화하려면 다음 절차를 수행해야 합니다.

- 인코더에서 진위 확인을 구성합니다.
- 해당 인코더에서 인증서를 다운로드합니다.
- 이 인코더 인증서를 진위 확인에 사용할 워크스테이션에 설치합니다.

#### **9.4.1**

##### **진위 확인 기능 구성**

또는



인코더에서 진위 확인 기능을 활성화할 수 있습니다.

### 구성하려면

1. 카메라를 클릭한 다음 비디오 입력을 클릭합니다.
2. 비디오 인증 목록에서 SHA-256을 선택합니다.
3. 서명 간격 목록에서 원하는 값을 선택합니다.  
값이 작으면 보안이 강해지고, 값이 크면 인코더 부하가 줄어듭니다.
4.  을(를) 클릭합니다.

## 9.4.2 인증서 업로드

또는



파생 인증서를 인코더에 업로드할 수 있습니다.

### 업로드하려면

1. 서비스를 클릭한 다음 인증서를 클릭합니다.
2. 인증서 업로드를 클릭합니다.
3. 이 인코더에 올릴 인증서가 들어 있는 파일을 선택합니다. 이 파일에는 비공개 키(예: \*.pem)가 들어 있어야 합니다.  
데이터 전송 보안을 확보합니다.
4. 열기를 클릭합니다.
5. 사용 현황 목록에서 HTTPS 서버를 선택해서 업로드한 인증서를 HTTPS 서버 항목에 지정합니다.
6.  을(를) 클릭합니다.

## 9.4.3 인증서 다운로드

또는



인코더에서 인증서를 다운로드할 수 있습니다.

### 다운로드하려면

1. 서비스를 클릭한 다음 인증서를 클릭합니다.
2. 원하는 인증서를 선택하고 Save 아이콘을 클릭합니다.
3. 인증서 파일을 저장할 디렉토리를 선택합니다.
4. 인증서 파일의 확장자를 \*.cer로 변경합니다.

이제 이 인증서를 진위 확인에 사용하고자 하는 워크스테이션에 설치할 수 있습니다.

## 9.4.4 워크스테이션에 인증서 설치

인코더에서 다운로드한 인증서를 진위 확인에 사용하고자 하는 워크스테이션에 설치할 수 있습니다.

1. 워크스테이션에서 Microsoft Management Console를 시작합니다.
2. Computer account 옵션을 선택한 상태로 Certificates 스냅인을 이 컴퓨터에 추가합니다.
3. Certificates (Local computer)를 확장하고, Trusted Root Certification Authorities를 확장합니다.
4. Certificates를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, All Tasks를 가리킨 다음 Import...를 클릭합니다.  
Certificate Import Wizard가 표시됩니다.  
Local Machine 옵션이 미리 선택되어 있으며 변경할 수 없습니다.
5. Next를 클릭합니다.

6. 인코더에서 다운로드한 인증서 파일을 선택합니다.
7. Next를 클릭합니다.
8. 설정을 그대로 두고 Next를 클릭합니다.
9. 설정을 그대로 두고 Finish를 클릭합니다.

## 9.5

### 디코더의 대상 비밀번호 입력(인증...)



비밀번호로 보호되는 인코더가 디코더에 액세스할 수 있도록 하려면 인코더의 사용자 인증 레벨 비밀번호를 디코더의 대상 비밀번호로 입력해야 합니다.

#### 입력하려면

1. 사용자 이름 입력 목록에서 destination password를 선택합니다.
  2. 사용자 비밀번호 입력 필드에서 새 비밀번호를 입력합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
- ✓ 장치에서 비밀번호가 즉시 변경됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 인코더/디코더의 비밀번호 변경(비밀번호 변경/비밀번호 입력), 페이지 63

## 9.6

### 인코더/디코더의 비밀번호 변경(비밀번호 변경/비밀번호 입력)



각 레벨에 대해 별도의 비밀번호를 정의하고 변경합니다. 선택한 레벨에 대한 비밀번호(최대 19자, 특수 문자 없음)를 입력합니다.

#### 비밀번호를 변경하려면

1. 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 비밀번호 변경...를 클릭합니다.
  - 비밀번호 입력 대화 상자가 표시됩니다.
  2. 사용자 이름 입력 목록에서 비밀번호를 변경하려는 해당 사용자를 선택합니다.
  3. 사용자 비밀번호 입력 필드에서 새 비밀번호를 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
- ✓ 장치에서 비밀번호가 즉시 변경됩니다.

비밀번호는 장치에 무단으로 액세스하지 못하게 막는 역할을 합니다. 여러 가지 인증 레벨을 사용하여 액세스를 제한할 수 있습니다.

모든 상위 인증 레벨 역시 비밀번호로 보호될 때만이 적절한 비밀번호 보호가 보장됩니다. 따라서 비밀 번호를 할당할 때는 항상 가장 높은 인증 레벨부터 시작해야 합니다.

"service" 사용자 계정으로 로그인되어 있거나 장치가 비밀번호로 보호되지 않을 경우 각각의 인증 레벨에 대한 비밀번호를 정의하고 변경할 수 있습니다.

장치에는 service, user 및 live의 세 가지 인증 레벨이 있습니다.

- service가 최고의 인증 레벨입니다. 올바른 비밀번호를 입력하면 모든 기능에 액세스하고 모든 구성 설정을 변경할 수 있습니다.
- user는 보통 인증 레벨입니다. 예컨대, 이 레벨에서는 장치를 작동하고 녹화를 재생하고 카메라도 제어하지만, 구성을 변경할 수는 없습니다.
- live는 최저의 인증 레벨입니다. 이 레벨에서는 라이브 비디오 이미지를 보고 서로 다른 라이브 이미지 디스플레이 간을 전환할 수 있을 뿐입니다.

디코더의 경우, 다음 인증 레벨이 live 인증 레벨을 대체합니다.

- destination password(디코더에만 사용할 수 있음)  
인코더 액세스에 사용됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [디코더의 대상 비밀번호 입력\(인증...\)](#), [페이지 63](#)

## 9.7 교체한 인코더에서 녹화 복구(이전 장치의 녹화와 연결)



결함이 생긴 인코더를 교체할 경우, Operator Client에서 새 인코더를 선택하면 교체한 인코더의 녹화를 새 인코더에 사용할 수 있습니다.

### 참고!

인코더를 교체할 때는 채널 수가 같은 인코더로만 교체할 수 있습니다.

### 교체한 인코더에서 녹화를 복구하려면

### 참고!

인코더 편집 명령을 사용하면 안 됩니다.

1. > **기존 인코더 녹화와 연결...** 명령을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. **기존 인코더 녹화와 연결...** 대화 상자가 표시됩니다.
3. 네트워크 주소와 새 장치에 유효한 비밀번호를 입력합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

5. 설정을 저장하려면 을(를) 클릭합니다.

6. 구성을 활성화하려면 을(를) 클릭합니다.

### 기존 인코더 녹화와 연결... 대화 상자

교체한 인코더에서 녹화를 복구할 수 있습니다. 이 대화 상자에서 설정을 구성한 후, Operator Client에서 새 인코더를 선택하면 교체한 인코더의 녹화를 새 인코더에 사용할 수 있습니다.

**네트워크 주소/포트**

장치의 네트워크 주소를 입력합니다.

**사용자 이름**

장치에서 인증에 사용되는 사용자 이름이 표시됩니다.

**비밀번호**

장치에서 인증에 사용할 올바른 비밀번호를 입력합니다.

**인증**

위에 입력한 자격 증명으로 장치에서 인증합니다.

## 9.8

## 인코더/디코더 구성

### 9.8.1

### 여러 인코더/디코더 구성

**기본 화면**

여러 인코더 및 디코더의 다음 속성을 한 번에 수정할 수 있습니다.

- 장치 비밀번호
- IP 주소
- 표시 이름
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이 ID
- 펌웨어 버전

**여러 장치를 선택하려면**

- ▶ CTRL 또는 SHIFT 키를 눌러서 필요한 장치를 선택합니다.

**사용 가능한 장치를 모두 선택하려면**

- ▶  모두 선택 명령을 클릭합니다.

**여러 장치의 비밀번호를 변경하려면**

1. 메인 화면에서  장치  장치 비밀번호 변경 명령을 클릭합니다.  
또는  
하드웨어 메뉴에서 장치 비밀번호 변경...를 클릭합니다.  
장치 비밀번호 변경 대화 상자가 표시됩니다.
2. 필요한 장치를 선택합니다.
3. 선택한 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. 비밀번호 편집...를 클릭합니다. 비밀번호 변경 대화 상자가 표시됩니다.
5. 적절한 값을 설정합니다.

**참고!**

선택한 모든 장치에 사용 가능한 비밀번호 유형만 선택할 수 있습니다.



### 여러 표시 이름을 구성하려면

1. 하드웨어 메뉴에서 장치 IP 및 네트워크 설정 변경...를 클릭합니다.  
장치 IP 및 네트워크 설정 변경 대화 상자가 표시됩니다.
2. 필요한 장치를 선택합니다.
3. 선택한 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. 표시 이름 설정...를 클릭합니다.  
표시 이름 설정 대화 상자가 표시됩니다.
5. 적절한 값을 설정합니다.

### 여러 개의 IP 주소를 구성하려면

**참고!**

IP 장치의 IP 주소를 변경하면 연결이 되지 않습니다.

1. 하드웨어 메뉴에서 장치 IP 및 네트워크 설정 변경...를 클릭합니다.  
장치 IP 및 네트워크 설정 변경 대화 상자가 표시됩니다.
2. 필요한 장치를 선택합니다.
3. 선택한 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. IP 주소 설정...를 클릭합니다.  
IP 주소 설정 대화 상자가 표시됩니다.
5. 적절한 값을 설정합니다.

### 여러 장치의 서브넷 마스크/게이트웨이 ID를 변경하려면

1. 값을 변경하려는 장치 중 하나에서 필요한 필드를 클릭합니다.
2. 적절한 값을 입력합니다.
3. 필요한 장치를 모두 선택합니다.
4. 이미 값을 변경한 장치에서 필요한 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
5. 다음으로 셀 복사 명령과 열에서 선택 명령을 클릭합니다.  
또는 필요한 경우 전체 열 명령을 클릭합니다.

**참고!**

또한 전체 행을 복사하여 여러 장치의 IP 주소, 표시 이름, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 ID를 변경할 수도 있습니다.

### 여러 장치의 펌웨어를 업데이트하려면

1. 하드웨어 메뉴에서 장치 펌웨어 업데이트...를 클릭합니다.  
장치 펌웨어 업데이트 대화 상자가 표시됩니다.
2. 필요한 장치를 선택합니다.
3. 펌웨어 업데이트 명령을 클릭합니다.
4. 업데이트가 들어 있는 파일을 선택합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

### 작업 결과

영향을 받는 장치의 상태를 표시합니다.

## 9.8.2 녹화 관리 페이지



활성 녹화는 으로 표시됩니다.

아이콘을 가리키면 활성 녹화에 대한 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

### 녹화가 수동으로 관리됨

녹화 내용이 해당 인코더에서 로컬로 관리됩니다. 모든 관련 설정은 수동으로 수행해야 합니다. 인코더/IP 카메라가 라이브 전용 장치로 운영되고 VRM에서 자동으로 삭제되지 않습니다.

### 녹화 1이 VRM에 의해 관리됨

인코더의 녹화 내용은 VRM 시스템에 의해 관리됩니다.

### 이중 VRM

이 인코더의 녹화 2는 보조 VRM에 의해 관리됩니다.

### iSCSI 미디어 템

해당 인코더에 연결된 사용 가능한 iSCSI 스토리지가 표시됩니다.

### 로컬 미디어 템

해당 인코더에서 사용 가능한 로컬 스토리지가 표시됩니다.

### 추가

관리되는 스토리지 미디어 목록에 스토리지 장치를 추가할 수 있습니다.

### 제거

관리되는 스토리지 미디어 목록에서 스토리지 장치를 삭제할 수 있습니다.

## 9.8.3 녹화 환경 설정 페이지

**녹화 기본 설정** 페이지는 각 인코더별로 표시됩니다. 이 페이지는 장치가 VRM 시스템에 할당되어 있는 경우에만 표시됩니다.

### 주 대상

풀 페이지에서 **녹화 환경 설정 모드** 목록이 **장애 복구**로 설정된 경우에만 표시됩니다.

필요한 대상 항목을 선택합니다.

### 보조 대상

풀 페이지에서 **녹화 환경 설정 모드** 목록이 **장애 복구**로 설정되고 **보조 대상 사용** 목록이 **On**으로 설정된 경우에만 표시됩니다.

장애 복구 모드를 구성하는데 필요한 대상 항목을 선택합니다.

## 9.9 멀티캐스트 구성

할당된 각 카메라에 대해 멀티캐스트 주소와 포트를 구성할 수 있습니다.

### 멀티캐스트를 구성하려면

1. 원하는 체크 박스를 선택하여 멀티캐스트를 활성화합니다.
2. 유효한 멀티캐스트 주소 및 포트 번호를 입력합니다.
3. 필요하면 연속적인 멀티캐스트 스트리밍을 구성합니다.

### 멀티캐스트 템





> 네트워크 탭 > 멀티캐스트 탭

할당된 카메라에 대해 멀티캐스트를 구성할 수 있습니다.

#### 활성화

이 카메라에 대해 멀티캐스트를 활성화합니다.

#### 멀티캐스트 주소

올바른 멀티캐스트 주소(범위: 224.0.0.0 - 239.255.255.255)를 삽입합니다.

1.0.0.0을 입력합니다. 장치의 MAC 주소에 기반하여 고유한 멀티캐스트 주소가 자동으로 삽입됩니다.

#### 포트

방화벽이 사용되면 방화벽에서 비차단 포트로 구성된 포트 값을 입력합니다.

#### 스트리밍

클릭하여 스위치로 연속적인 멀티캐스트 스트리밍을 활성화합니다. 이는 RCP+ 등록이 멀티캐스트 연결에 선행하지 않음을 의미합니다. 인코더는 항상 모든 데이터를 스위치로 스트리밍 합니다. 그러면 스위치가 이 데이터를 모든 포트로 송신하여 스위치에서 플러딩이 발생하게 됩니다(IGMP 멀티캐스트 필터링이 지원되지 않거나 구성되지 않은 경우).

멀티캐스트 스트림을 수신하기 위해 Bosch 이외의 장치를 사용하는 경우 스트리밍이 필요합니다.

#### 참고!

멀티캐스트 스트림은 인코더 펌웨어 버전이 7.0 이상이고 **보안 연결 체크** 박스가 선택된 경우에만 보안됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 라이브 비디오 암호화(인코더 편집), 페10/59



## 10 Maps and Structure 페이지



### 참고!

BVMS Viewer에서는 기본 기능만 제공됩니다. BVMS Professional에는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 추가 정보가 필요한 경우 Bosch 웹사이트([www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com))를 참조하시기 바랍니다.

항목 아래에 있는 항목의 개수가 꺼쇠 괄호 안에 표시됩니다.



메인 화면 > **구조**

권한을 잃게 될 수 있습니다. 장치 그룹을 이동하면 해당 장치가 권한 설정을 잃게 됩니다. 사용자 그룹 페이지에서 권한을 다시 설정해야 합니다.

장치 트리, 로직 트리 및 맵 화면이 표시됩니다.

BVMS에 있는 모든 장치의 구조를 소개할 수 있습니다. 구조는 로직 트리에 표시됩니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 전체 로직 트리 구성
- 맵에 핫스팟 생성

다음이 리소스 파일이 될 수 있습니다.

- 사이트 맵 파일
- 문서 파일
- 웹 파일
- 오디오 파일
- 명령 스크립트
- 카메라 시퀀스 파일

다음이 핫스팟이 될 수 있습니다.

- 카메라
- 입력 장치
- 릴레이
- 명령 스크립트
- 시퀀스
- 다른 맵으로 연결되는 링크
- 접근 제어 시스템의 판독기

### 아이콘

	카메라 시퀀스 파일을 추가하거나 편집하는 대화 상자가 표시됩니다.
	로직 트리에 폴더를 생성합니다.

### 기호

	로직 트리에 장치가 추가되었습니다.
--	---------------------



문자열을 입력하고 ENTER 키를 눌러 표시 항목을 필터링합니다. 문자열을 포함한 항목과 트리 내에서 상위에 해당하는 항목만이 표시됩니다. 필터링된 항목의 수와 총 항목 수가 제공됩니다. 활성화된 필터는 으로 표시됩니다. 완전 일치하는 문자열만 검색하려면 큰따옴표로 둘어서 검색합니다. 예를 들어 "Camera 1"은 camera 201이 아닌 해당 이름과 정확하게 일치하는 카메라만 필터링합니다.

필터링을 취소하려면 을 클릭합니다.

## 10.1 시퀀스 생성기 대화 상자



### 아이콘

	시퀀스 추가 대화 상자를 표시합니다.
	카메라 시퀀스의 이름을 변경합니다.
	선택한 카메라 시퀀스를 삭제합니다.

### 참고!

시퀀스 생성기 대화 상자에서 시퀀스를 삭제하면 이 시퀀스가 그곳에서 구성된 경우 모니터 월의 초기 시퀀스 목록에서 자동으로 삭제됩니다.

### 단계 추가

시퀀스 단계 추가 대화 상자를 표시합니다.

### 단계 삭제

선택한 단계를 삭제합니다.

### 단계

단계의 번호가 표시됩니다 특정 단계의 모든 카메라는 지속 시간이 같습니다.

### 지속

지속 시간(초 단위)을 변경할 수 있습니다.

### 카메라 번호

셀을 클릭하여 논리적 번호로 카메라를 선택합니다.

### 카메라

셀을 클릭하여 이름으로 카메라를 선택합니다.

### 카메라 기능

셀을 클릭하여 해당 행에 있는 카메라의 기능을 변경합니다.

### 데이터

선택한 카메라 기능의 지속 시간을 입력합니다. 카메라 열과 카메라 기능 열에서 각각 항목을 선택한 경우에만 이 옵션을 구성할 수 있습니다.

### 데이터 단위

선택한 시간의 단위를 선택합니다(예: 초). 카메라 열과 카메라 기능 열에서 각각 항목을 선택한 경우에만 이 옵션을 구성할 수 있습니다.

### 로직 트리에 추가

선택한 카메라 시퀀스를 로직 트리에 추가하고 대화 상자를 닫습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [모니터 월 페이지](#), 페이지 44
- [사전 구성된 카메라 시퀀스 관리](#), 페이지 73

## 10.2 시퀀스 추가 대화 상자



메인 화면 >

구조 >



시퀀스 생성기 대화 상자 >



카메라 시퀀스의 속성을 구성할 수 있습니다.

#### 시퀀스 이름:

새 카메라 시퀀스에 대해 적절한 이름을 입력합니다.

#### 논리적 번호:

Bosch IntuiKey 키보드와 함께 사용하려면 시퀀스의 논리적 번호를 입력합니다.

#### 지속 시간:

적절한 지속 시간을 입력합니다.

#### 단계당 카메라 수:

각 단계에 해당하는 카메라 수를 입력합니다.

#### 단계:

적절한 단계 수를 입력합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [사전 구성된 카메라 시퀀스 관리](#), 페이지 73

## 10.3 시퀀스 단계 추가 대화 상자



메인 화면 >

구조 >



단계 추가 버튼 >

새 지속 시간이 있는 단계를 기준 카메라 시퀀스에 추가할 수 있습니다.

#### 지속 시간:

적절한 지속 시간을 입력합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [사전 구성된 카메라 시퀀스 관리](#), 페이지 73

## 11 로직 트리 구성

이 장에는 로직 트리를 구성하는 방법 및 맵과 같은 리소스 파일을 관리하는 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.



### 참고!

로직 트리에서 장치 그룹을 이동하면 해당 장치가 권한 설정을 상실하게 됩니다. 사용자 그룹 페이지에서 권한을 다시 설정해야 합니다.

- 설정을 저장하려면 을(를) 클릭합니다.
- 마지막 설정을 실행 취소하려면 을(를) 클릭합니다.
- 구성을 활성화하려면 을(를) 클릭합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 시퀀스 생성기 대화 상자, 페이지/70
- 시퀀스 추가 대화 상자, 페이지/71
- 시퀀스 단계 추가 대화 상자, 페이지/71

### 11.1 로직 트리 구성

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- Maps and Structure 페이지/, 페이지/69

### 11.2 로직 트리에 장치 추가



#### 장치를 추가하려면

- ▶ 항목을 장치 트리에서 로직 트리의 원하는 위치로 끌어옵니다.  
전체 노드를 모든 하위 항목과 함께 장치 트리에서 로직 트리로 끌어올 수 있습니다. CTRL 또는 SHIFT 키를 눌러서 여러 장치를 선택할 수 있습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- Maps and Structure 페이지/, 페이지/69

### 11.3 트리 항목 삭제



#### 로직 트리에서 트리 항목을 삭제하려면

- ▶ 로직 트리에서 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **삭제**를 클릭합니다. 선택한 항목의 하위 항목이 있으면 메시지 박스가 표시됩니다. **확인**을 클릭해 확인합니다. 항목이 삭제됩니다.  
로직 트리의 맵 폴더에서 항목을 삭제하면 맵에서도 삭제됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- Maps and Structure 페이지/, 페이지/69

## 11.4 사전 구성된 카메라 시퀀스 관리



메인 화면 > 구조

다음 작업을 수행하여 카메라 시퀀스를 관리할 수 있습니다.

- 카메라 시퀀스 만들기
- 새 지속 시간이 있는 단계를 기존 카메라 시퀀스에 추가
- 카메라 시퀀스에서 단계 삭제
- 카메라 시퀀스 삭제

### 참고!

구성을 변경하여 활성화하면, 일반적으로 카메라 시퀀스(사전 구성 또는 자동)는 Operator Client를 다시 시작한 후에 연속됩니다.

그러나 다음과 같은 경우에는 시퀀스가 연속되지 않습니다.

시퀀스가 표시되도록 구성된 모니터가 분리된 경우

시퀀스가 표시되도록 구성된 모니터의 모드(싱글/쿼드 뷰)가 변경된 경우

시퀀스가 표시되도록 구성된 모니터의 논리적 번호가 변경된 경우



### 참고!

그에 앞서 다음의 각 작업을 수행합니다.



설정을 저장하려면 을 클릭합니다.

#### 카메라 시퀀스를 만들려면

1. 로직 트리에서 카메라 시퀀스를 만들 폴더를 선택합니다.



2. 을 클릭합니다.

시퀀스 생성기 대화 상자가 표시됩니다.



3. 시퀀스 생성기 대화 상자에서 을 클릭합니다.

시퀀스 추가 대화 상자가 표시됩니다.

4. 적절한 값을 입력합니다.

5. 확인을 클릭합니다.



새 카메라 시퀀스 가 추가됩니다.

각종 필드에 관한 자세한 내용은 해당 응용 프로그램 화면의 온라인 도움말을 참조하십시오.

#### 새 지속 시간이 있는 단계를 카메라 시퀀스에 추가하려면

1. 원하는 카메라 시퀀스를 선택합니다.

2. 단계 추가를 클릭합니다.

시퀀스 단계 추가 대화 상자가 표시됩니다.

3. 적절한 값을 설정합니다.

4. 확인을 클릭합니다.

카메라 시퀀스에 새 단계가 추가됩니다.

#### 카메라 시퀀스에서 단계를 삭제하려면

- ▶ 원하는 카메라 시퀀스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 단계 삭제를 클릭합니다.  
가장 높은 번호의 단계가 삭제됩니다.

#### 카메라 시퀀스를 삭제하려면

1. 원하는 카메라 시퀀스를 선택합니다.

2.  을 클릭합니다. 선택한 카메라 시퀀스가 삭제됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 시퀀스 생성기 대화 상자, 페0/지/70
- 시퀀스 추가 대화 상자, 페0/지/71
- 시퀀스 단계 추가 대화 상자, 페0/지/71

## 11.5 카메라 시퀀스 추가



메인 화면 >  구조

루트 디렉터리에 또는 로직 트리의 폴더에 카메라 시퀀스를 추가합니다.

**카메라 시퀀스를 추가하려면**

1. 로직 트리에서 새 카메라 시퀀스를 추가할 폴더를 선택합니다.



2.  을 클릭합니다. 시퀀스 생성기 대화 상자가 표시됩니다.

3. 목록에서 카메라 시퀀스를 선택합니다.



4. 로직 트리에 추가를 클릭합니다. 선택한 폴더에 새  가 추가됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 시퀀스 생성기 대화 상자, 페0/지/70

## 11.6 폴더 추가



메인 화면 >  구조

**폴더를 추가하려면**

1. 새 폴더를 추가할 폴더를 선택합니다.



2.  을 클릭합니다. 선택한 폴더에 새 폴더가 추가됩니다.



3.  을 클릭하여 폴더의 이름을 변경합니다.

4. 새 이름을 입력하고 Enter를 누릅니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- Maps and Structure 페0/지/69

## 11.7 장치의 우회 구성



메인 화면 >  구조

예를 들어, 공사 중에는 일부 인코더, 카메라, 입력 및 릴레이를 우회하는 것이 가능합니다. 인코더, 카메라, 입력, 또는 릴레이가 우회되면 녹화가 정지되고 BVMS Operator Client가 이벤트나 알람을 표시하지 않으며 로그북에 알람이 기록되지 않습니다.

우회된 카메라는 계속해서 Operator Client에 라이브 비디오를 표시하고 운영자는 기존 녹화에 계속 액세스할 수 있습니다.

**참고!**

인코더가 우회될 경우, 이 인코더의 모든 카메라, 릴레이 및 입력에 대해 알람과 이벤트가 생성되지 않습니다. 특정 카메라, 릴레이, 또는 입력이 따로 우회되고 특정 장치가 인코더에서 분리될 경우에는 이 알람이 계속 생성됩니다.

**로직 트리나 장치 트리에서 장치를 우회/우회 해제하려면**

1. 로직 트리나 장치 트리에서 특정 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클립합니다.
2. **우회/우회 해제**를 클릭합니다.

**맵에서 장치를 우회/우회 해제하려면**

맵에서 장치 관리 참조

**참고!**

검색 텍스트 필드에서 우회된 장치를 필터링할 수 있습니다.



## 12

# 카메라 및 녹화 페이지



### 참고!

BVMS Viewer에서는 기본 기능만 제공됩니다. BVMS Professional에는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 추가 정보가 필요한 경우 Bosch 웹사이트([www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com))를 참조하시기 바랍니다.



메인 화면 > **카메라**

카메라 테이블 페이지 또는 녹화 테이블 페이지가 표시됩니다.

카메라 속성 및 녹화 설정을 구성할 수 있습니다.

표시되는 카메라를 유형에 따라 필터링할 수 있습니다.

### 아이콘



선택한 PTZ 카메라를 구성하는 대화 상자가 표시됩니다.

문자열을 입력하고 ENTER 키를 눌러 표시 항목을 필터링합니다. 문자열을 포함한 항목과 트리 내에서 상위에 해당하는 항목만이 표시됩니다. 필터링된 항목의 수와 총 항목 수가 제공됩니다. 활성화된 필터는 으로 표시됩니다. 완전 일치하는 문자열만 검색하려면 큰따옴표로 묶어서 검색합니다. 예를 들어 "Camera 1"은 camera 201이 아닌 해당 이름과 정확하게 일치하는 카메라만 필터링합니다.

필터링을 취소하려면 을 클릭합니다.

## 12.1

### 카메라 페이지



메인 화면 > **카메라** > 원하는 스토리지 장치에 따라 카메라 페이지를 변경하려면 적당한 아이



콘을 클릭합니다(예: ).

BVMS에서 사용할 수 있는 카메라에 대한 다양한 정보가 표시됩니다

다음과 같은 카메라 속성을 변경할 수 있습니다.

- 카메라 이름
  - 오디오 소스의 할당
  - 논리적 번호
  - PTZ 제어(사용 가능한 경우)
  - 라이브 품질(VRM 및 라이브/로컬 스토리지)
  - 녹화 설정 프로필
  - 최소 및 최대 스토리지 시간
  - Region of Interest(ROI)
  - Automated Network Replenishment
  - 이중 녹화
- ▶ 열 제목을 클릭하여 해당 열을 기준으로 테이블을 정렬합니다.

#### 카메라 - 인코더

장치 유형이 표시됩니다.

#### 카메라 - 카메라

카메라의 이름이 표시됩니다.

### 카메라 - 네트워크 주소

카메라의 IP 주소가 표시됩니다.

### 카메라 - 위치

카메라의 위치가 표시됩니다 카메라가 아직 로직 트리에 할당되지 않은 경우에는 **할당되지 않은 위치** 이 표시됩니다.

### 카메라 - 번호

셀을 클릭하여 카메라가 탑지될 때 자동으로 수신한 논리적 번호를 편집합니다. 이미 사용된 번호를 입력하면 해당 오류 메시지가 표시됩니다.

카메라를 삭제하면 논리적 번호가 다시 "사용 가능" 상태가 됩니다.

### 오디오

셀을 클릭하여 오디오 소스를 카메라에 할당합니다.

오디오가 구성된 카메라에서 우선 순위가 낮은 알람이 발생하는 경우 보다 높은 우선 순위의 알람이 현재 표시 중일 때도 이 오디오 신호가 표시됩니다. 단, 우선 순위가 높은 알람에 오디오가 구성되지 않은 경우만 해당합니다.



체크 박스를 선택하여 PTZ 제어를 활성화합니다.

#### 참고:

포트 설정은 COM1을 참조하십시오.

#### 포트

셀을 클릭하여 PTZ 제어에 사용되는 인코더 직렬 포트를 지정합니다. Bosch Allegiant 시스템에 연결된 PTZ 카메라의 경우에는 **Allegiant**를 선택할 수 있습니다. 이러한 카메라에서는 트렁크 라인을 사용할 필요가 없습니다.

#### 프로토콜

셀을 클릭하여 PTZ 제어에 대해 적절한 프로토콜을 선택합니다.

#### PTZ 주소

PTZ 제어의 주소 번호를 입력합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- PTZ 카메라 설정 구성, 페이지 79
- PTZ 포트 설정 구성, 페이지 79

## 12.2 PTZ/ROI Settings 대화 상자



PTZ 카메라 또는 ROI 카메라를 구성할 수 있습니다.

ROI 카메라의 경우 사용 가능한 보조 명령이 없습니다.

#### 참고:

먼저 PTZ 카메라의 포트 설정을 구성해야 PTZ 카메라 설정을 구성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 대화 상자에서 PTZ 제어가 작동되지 않습니다.

#### 아이콘



카메라를 사전 정의된 위치로 이동하거나 명령을 실행합니다.

	사전 정의된 위치 또는 명령을 저장합니다.
	사전 정의된 위치 또는 명령의 이름을 변경합니다.
	사전 정의된 위치 또는 명령을 삭제합니다.

**사전 정의된 위치 템**

사전 정의된 위치가 있는 테이블이 표시됩니다.

**번호**

사전 정의된 위치의 번호가 표시됩니다

**이름**

셀을 클릭하여 사전 정의된 위치의 이름을 편집합니다.

**보조 명령 템(PTZ 카메라 전용)**

클릭하면 보조 명령이 있는 테이블이 표시됩니다.

**참고:** ONVIF 인코더가 보조 명령을 지원할 경우 보조 명령은 ONVIF 인코더에서 직접 제공합니다.

**번호**

보조 명령의 번호가 표시됩니다

**이름**

셀을 클릭하여 명령의 이름을 편집합니다.

**코드**

셀을 클릭하여 명령의 코드를 편집합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- PTZ 포트 설정 구성, 페이지 79
- PTZ 카메라 설정 구성, 페이지 79

## 13 카메라 및 녹화 설정 구성



### 참고!

이 문서는 BVMS Viewer에서 사용할 수 없는 몇 가지 기능을 설명합니다.



메인 화면 >

### 카메라 및 녹화

이 장에는 BVMS에서 카메라를 구성하는 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

다양한 카메라 속성 및 녹화 설정을 구성합니다.



- 설정을 저장하려면 을(를) 클릭합니다.



- 마지막 설정을 실행 취소하려면 을(를) 클릭합니다.



- 구성을 활성화하려면 을(를) 클릭합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [카메라 페이지](#), [페이지 76](#)
- [PTZ/ROI Settings 대화 상자](#), [페이지 77](#)

### 13.1 PTZ 포트 설정 구성



메인 화면 >



> 장치 >



> 인터페이스 탭 > 주변 장치 탭

카메라 제어를 사용할 수 있으며 이 기능이 활성화되어 있는 인코더에 대해서만 포트 설정을 구성할 수 있습니다.

인코더 또는 PTZ 카메라가 교환되면 포트 설정은 유지되지 않습니다. 설정을 다시 구성해야 합니다.

펌웨어 업데이트 후 포트 설정을 확인하십시오.

**인코더의 포트 설정을 구성하려면**

▶ 적절한 값을 설정합니다.

저장하면 설정이 즉시 적용됩니다. 구성을 활성화하지 않아도 됩니다.

각종 필드에 관한 자세한 내용은 해당 응용 프로그램 화면의 온라인 도움말을 참조하십시오.

### 13.2 PTZ 카메라 설정 구성



메인 화면 >

### 카메라 >



먼저 PTZ 카메라의 포트 설정을 구성해야 PTZ 카메라 설정을 구성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 대화 상자에서 PTZ 제어가 작동되지 않습니다.

맵의 PTZ 카메라 핫스팟에 표시된 상황 메뉴의 메뉴 항목을 삭제할 수 있습니다.

**카메라 제어를 구성하려면**

1. 카메라 테이블에서 필요한 인코더를 선택합니다.



2. 카메라 제어를 활성화하려면 옆에서 체크 박스를 선택합니다.



3. 버튼을 클릭합니다.
- PTZ 설정을 구성하기 위한 대화 상자가 표시됩니다.
4. 맵의 상황 메뉴 항목으로 표시하지 않을 사전 설정 위치를 삭제합니다.
5. 적절한 값을 설정합니다.
6. 확인을 클릭합니다.

각종 필드에 관한 자세한 내용을 보려면 아래에 표시된 해당 애플리케이션 화면으로 연결되는 링크를 클릭하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- PTZ/ROI Settings 대화 상자, 페이지 77
- PTZ 포트 설정 구성, 페이지 79

## 14

## 사용자 그룹 페이지



## 참고!

BVMS Viewer에서는 기본 기능만 제공됩니다. BVMS Professional에는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 추가 정보가 필요한 경우 Bosch 웹사이트([www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com))를 참조하시기 바랍니다.



메인 화면 > 사용자 그룹

사용자 그룹을 구성할 수 있습니다.

기본적으로 다음 사용자 그룹을 사용할 수 있습니다.

- 관리 그룹(하나의 관리 사용자 포함)

## 사용자 그룹 탭

표준 사용자 그룹의 권한을 구성할 수 있는 페이지가 표시됩니다.

## 사용자/사용자 그룹 옵션

아이콘	설명
	선택한 항목을 삭제합니다.
	새 그룹 또는 계정을 추가합니다.
	선택한 사용자 그룹에 새 사용자를 추가합니다. 원하는 경우 기본 사용자 이름을 변경합니다.
	새 이중 인증 그룹을 추가합니다.
	이중 인증에 대한 새 로그인 쌍을 추가합니다.
	이 그룹의 권한을 구성할 수 있는 페이지가 표시됩니다.
	이 사용자의 속성을 구성할 수 있는 페이지가 표시됩니다.
	이 로그인 쌍의 속성을 구성할 수 있는 페이지가 표시됩니다.
	이 이중 인증 그룹의 권한을 구성할 수 있는 페이지가 표시됩니다.

## 사용자 이름 변경 및 비밀번호 변경 활성화



비밀번호 변경을 활성화합니다.



사용자 이름 변경을 활성화합니다.

**참고!**

구성 룰백 후 사용자 변경 및 비밀번호 변경이 복원됩니다.

**단일 Management Server에 대한 권한**

하나의 Management Servers에 대한 액세스를 관리하는 경우 표준 사용자 그룹을 사용합니다. 이 Management Server에 대한 모든 권한을 이 사용자 그룹에 구성합니다.

문자열을 입력하고 ENTER 키를 눌러 표시 항목을 필터링합니다. 문자열을 포함한 항목과 트리 내에서 상위에 해당하는 항목만이 표시됩니다. 필터링된 항목의 수와 총 항목 수가 제공됩니다. 활성화된 필터는 으로 표시됩니다. 완전 일치하는 문자열만 검색하려면 큰따옴표로 묶어서 검색합니다. 예를 들어 "Camera 1"은 camera 201이 아닌 해당 이름과 정확하게 일치하는 카메라만 필터링합니다.

필터링을 취소하려면 을 클릭합니다.

**14.1****사용자 그룹 속성 페이지**

메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > > 운영 권한 탭 > 사용자 그룹 속성 탭 선택한 사용자 그룹에 대한 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- 로그인 일정
- LDAP 사용자 그룹의 연결

**설명:**

사용자 그룹에 대한 참고용 설명을 입력합니다.

**언어**

Operator Client의 언어를 선택합니다.

**연결된 LDAP 그룹**

시스템에 사용할 LDAP 사용자 그룹의 이름을 입력합니다.

**LDAP 그룹** 목록에서 항목을 더블 클릭할 수도 있습니다.

**설정**

**LDAP 서버 설정** 대화 상자를 표시합니다.

**그룹 연결**

선택한 LDAP 그룹과 이 사용자 그룹을 연결합니다.

**그룹 지우기**

**연결된 LDAP 그룹** 필드를 지웁니다. LDAP 그룹과 BVMS 사용자 그룹 간의 연결이 삭제됩니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- *LDAP 설정 구성, 페이지 94*
- *LDAP 그룹 연결, 페이지 94*

**14.2****사용자 속성 페이지**

메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > 표준 사용자 그룹에서 새 사용자를 구성할 수 있습니다.

사용자가 로그인되어 있는 동안 사용자의 비밀번호를 변경하거나 사용자를 삭제한 경우 비밀번호를 변경 또는 삭제한 후에도 해당 사용자가 Operator Client를 계속 사용할 수 있습니다. 비밀번호를 변경 또는 삭제한 후에 Management Server 연결이 중단된 경우(예를 들어 구성을 활성화한 후) 사용자가 Operator Client에서 로그인/로그오프하지 않으면 Management Server에 자동으로 다시 연결되지 않습니다.

#### **계정이 활성화됨**

체크 박스를 선택하여 사용자 계정을 활성화합니다.

#### **성명**

사용자의 전체 이름을 입력합니다.

#### **설명**

사용자에 대한 참고용 설명을 입력합니다.

#### **사용자는 다음 로그인 시 비밀번호를 변경해야 합니다.**

사용자가 다음에 로그인할 때 새 비밀번호를 설정하게 하려면 체크 박스를 선택합니다.

#### **새 비밀번호 입력**

새 사용자의 비밀번호를 입력합니다.

#### **비밀번호 확인**

새 비밀번호를 다시 입력합니다.

#### **참고!**

모든 신규 사용자에게 특정 비밀번호를 할당하여 사용자가 로그인 시 이 비밀번호를 변경하게 할 것을 권장합니다.



#### **참고!**

Mobile Video Service의 클라이언트, 웹 클라이언트, Bosch iOS 앱 및 SDK 클라이언트는 로그인 시 비밀번호를 변경할 수 없습니다.



#### **적용**

설정을 적용합니다.



비밀번호를 활성화합니다.

#### **추가 정보**

BVMS 9.0.0.x로 업그레이드하고 나면 **사용자 속성** 설정이 다음과 같습니다.

- 계정이 활성화됨이(가) 설정되어 있습니다.
- 사용자는 다음 로그인 시 비밀번호를 변경해야 합니다.이(가) 설정되어 있지 않습니다.

## 14.3 로그인 쌍 속성 페이지



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 >



새 이중 인증 그룹 >



이중 인증 그룹에 대한 사용자 그룹 쌍을 수정할 수 있습니다. 첫 번째 사용자 그룹의 사용자는 로그인을 위해 첫 번째 대화 상자에서 로그인해야 하는 사용자이고, 두 번째 사용자 그룹의 사용자는 로그인을 확인합니다.

#### **로그인 쌍 선택**

각 목록에서 사용자 그룹을 선택합니다.

#### **이중 인증 강제 실행**

체크 박스를 선택하면 각 사용자가 두 번째 사용자 그룹의 사용자와 함께만 로그인할 수 있습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 이중 인증 그룹에 로그인 쌍 추가하기, 페이지 92

## 14.4 카메라 권한 페이지



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > 장치 권한 탭 > 카메라 권한 탭

선택한 사용자 그룹에 대해 선택한 카메라 또는 카메라 그룹의 기능에 액세스하는 권한을 구성할 수 있습니다.

새 구성 요소가 추가되는 경우에는 그 이후에 카메라 권한을 구성해야 합니다.

카메라 페이지에서 카메라에 대한 액세스 권한을 취소할 수 있습니다.

### 카메라

카메라 이름이 **카메라 및 녹화** 페이지에 구성된 대로 표시됩니다.

### 위치

카메라의 위치가 **맵 및 구조** 페이지에 구성된 대로 표시됩니다.

### 액세스

체크 박스를 선택하면 해당 카메라에 액세스할 수 있습니다.

### 라이브 비디오

체크 박스를 선택하면 라이브 비디오를 사용할 수 있습니다.

### 라이브 오디오

체크 박스를 선택하면 라이브 오디오를 사용할 수 있습니다.

### 비디오 재생

체크 박스를 선택하면 비디오 재생을 사용할 수 있습니다.

재생이 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

### 오디오 재생

체크 박스를 선택하면 오디오 재생을 사용할 수 있습니다.

재생이 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

### 텍스트 데이터

체크 박스를 선택하면 메타데이터를 표시할 수 있습니다.

메타데이터 표시가 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

### 내보내기

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터를 내보낼 수 있습니다.

비디오 데이터 내보내기가 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

### PTZ/ROI

체크 박스를 선택하면 이 카메라의 PTZ 제어 또는 ROI를 사용할 수 있습니다.

이 카메라의 PTZ 제어 또는 ROI가 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다. 또한, 카메라 테이블에서 PTZ 또는 ROI를 구성해야 합니다.

### Aux

체크 박스를 선택하면 보조 명령을 실행할 수 있습니다.

카메라의 PTZ 제어가 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

### 사전 설정 지정

체크 박스를 선택하면 사용자가 해당 PTZ 카메라의 사전 위치를 설정할 수 있습니다.

또한, 관심 영역 기능이 활성화되고 인증된 경우 이 기능에 대한 사전 위치를 설정할 수 있습니다.

카메라의 PTZ 제어가 **운영자 기능** 페이지에서 활성화된 경우에만 이 체크 박스를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

### 참조 이미지

체크 박스를 선택하면 이 카메라의 참조 이미지를 업데이트할 수 있습니다.

## 14.5 LDAP 서버 설정 대화 상자



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > > 운영 권한 탭 > 사용자 그룹 속성 탭 > 설정 버튼

BVMS 외부에 구성된 LDAP 서버 설정을 입력합니다. 다음 항목에 대한 LDAP 서버를 설정한 IT 관리자 의 도움이 필요합니다.

**테스트 사용자/사용자 그룹** 그룹 상자에 있는 필드를 제외한 모든 필드는 필수 항목입니다.

### LDAP 서버 설정

#### LDAP 서버

LDAP 서버의 이름을 입력합니다.

#### 포트

LDAP 서버의 포트 번호를 입력합니다(기본 HTTP: 389, HTTPS: 636).

#### 보안 연결

체크 박스를 선택하면 보안 데이터 전송이 활성화됩니다.

#### 인증 메커니즘

협상은 자동으로 적절한 인증 프로토콜을 선택합니다.

단순은 로그인 자격 증명을 암호화되지 않은 일반 텍스트로 전송합니다.

#### 익명

게스트로 로그인하려면 사용합니다. LDAP 서버가 이를 지원하고 특정 프록시 서버를 구성할 수 없는 경우 이 옵션을 선택합니다.

#### 다음 자격 증명 사용

#### 사용자 이름

프록시 사용자의 고유한 이름을 입력합니다. 이 사용자는 이 BVMS 사용자 그룹의 사용자가 LDAP 서버에 액세스할 수 있도록 허용하는 데 필요합니다.

#### 비밀번호:

프록시 사용자 비밀번호를 입력합니다.

#### 테스트

프록시 사용자가 LDAP 서버에 액세스할 수 있는지 여부를 테스트합니다.

#### 사용자의 LDAP 기반

사용자를 검색할 수 있는 LDAP 경로의 고유한 이름(DN = Distinguished Name)을 입력합니다. LDAP 기반의 DN에 대한 예:CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

#### 사용자용 필터

고유한 사용자 이름을 검색하는 데 사용되는 필터를 선택합니다. 예가 사전 정의되어 있습니다.

%username%을 실제 사용자 이름으로 바꾸십시오.

#### 그룹의 LDAP 기반

그룹을 검색할 수 있는 LDAP 경로의 고유한 이름을 입력합니다.

LDAP 기반의 DN에 대한 예:CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

### **그룹 구성원 검색용 필터**

그룹 구성원을 검색하는 데 사용되는 필터를 선택합니다.

예가 사전 정의되어 있습니다. %usernameDN%을 실제 사용자 이름 및 DN으로 바꾸십시오.

### **그룹 검색 필터**

이 필드를 비워 두면 안 됩니다. 비어 있는 경우 BVMS 사용자 그룹에 LDAP 그룹을 할당할 수 없습니다.

필터를 선택하여 사용자 그룹을 찾습니다.

예가 사전 정의되어 있습니다.

### **테스트 사용자/사용자 그룹**

이 그룹 상자의 항목은 확인을 클릭한 후에도 저장되지 않습니다. 테스트용으로만 사용됩니다.

#### **사용자 이름:**

테스트 사용자의 이름을 입력합니다. DN은 생략합니다.

#### **비밀번호:**

테스트 사용자 비밀번호를 입력합니다.

#### **테스트 사용자**

사용자 이름 및 비밀번호의 조합이 올바른지 여부를 테스트합니다.

#### **그룹(DN)**

사용자와 연결된 고유한 그룹 이름을 입력합니다.

#### **테스트 그룹**

사용자와 그룹 간의 연결을 테스트합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- LDAP 설정 구성, 페이지 94

## **14.6**

### **로직 트리 페이지**



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > 장치 권한 탭 > 로직 트리 탭  
각 사용자 그룹에 대한 로직 트리를 구성할 수 있습니다.



#### **권한을 구성하려면**

- ▶ 필요에 따라 체크 박스를 선택하거나 선택 해제합니다.  
노드 아래의 항목을 선택하면 해당 노드가 자동으로 선택됩니다.  
노드를 선택하면 그 아래의 모든 항목이 자동으로 선택됩니다.

#### **카메라**

체크 박스를 선택하여 선택한 사용자 그룹의 사용자에게 해당 장치의 액세스 권한을 부여합니다.

카메라 권한 페이지에서 카메라에 대한 액세스 권한을 취소할 수 있습니다.

#### **모니터 그룹**

체크 박스를 선택하여 선택한 사용자 그룹의 사용자에게 이 모니터 그룹의 액세스 권한을 부여합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 장치 권한 구성, 페이지 95

## **14.7**

### **운영자 기능 페이지**



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > 운영 권한 탭 > 운영자 기능 탭  
선택한 사용자 그룹에 대한 다양한 권한을 구성할 수 있습니다.



**동 카메라의 PTZ 제어**

체크 박스를 선택하면 카메라를 제어할 수 있습니다.

**우선 순위 제어 페이지:** 우선 순위 제어 필드에서 카메라 제어를 획득하는 우선 순위를 설정할 수 있습니다.

**인쇄 및 저장**

체크 박스를 선택하면 비디오, 맵, 문서를 인쇄하고 저장할 수 있습니다.

**재생**

체크 박스를 선택하면 다양한 재생 기능이 허용됩니다.

**비디오 내보내기**

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터를 내보낼 수 있습니다.

**MOV/ASF 비디오 내보내기**

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터를 ASF 및 MOV 형식으로 내보낼 수 있습니다.

**비디오 보호**

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터를 보호할 수 있습니다.

**비디오 보호 해제**

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터 보호를 설정하고 해제할 수 있습니다.

**비디오 제한**

비디오 데이터 제한을 허용하려면 체크 박스를 선택합니다.

**비디오 제한 해제**

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터 제한을 설정하고 해제할 수 있습니다.

**비디오 삭제**

체크 박스를 선택하면 비디오 데이터를 삭제할 수 있습니다.

**로그북 항목에서 텍스트 데이터 삭제(사람 관련 데이터 삭제)**

로그북 항목에서 텍스트 데이터를 삭제하도록 허용하려면 이 체크 박스를 선택합니다.

**Operator Client 닫기**

체크 박스를 선택하면 Operator Client를 닫을 수 있습니다.

**Operator Client 최소화**

체크 박스를 선택하면 Operator Client를 최소화할 수 있습니다.

**수동 알람 녹화**

체크 박스를 선택하면 수동 알람 녹화가 허용됩니다.

**참조 이미지 설정**

체크 박스를 선택하면 Operator Client에서 참조 이미지를 업데이트할 수 있습니다.

**참조 이미지의 영역 선택 설정**

체크 박스를 선택하면 Operator Client의 참조 이미지를 업데이트하기 위해 카메라 이미지의 영역을 선택할 수 있습니다.

**비밀번호 변경**

체크 박스를 선택하면 Operator Client 사용자가 로그온 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

**사람 관리**

Operator Client 사용자가 Person Identification 알람에 대해 개인을 관리하도록 허용하려면 이 체크 박스를 선택합니다.

## 14.8 사용자 인터페이스 페이지



메인 화면 >

사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 >



> 운영 권한 탭 > 사용자 인터페이스 탭

Operator Client에서 사용하는 4개 모니터의 사용자 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

최대 4개의 모니터가 있는 다중 모니터 모드를 구성할 수 있습니다. 각각의 모니터에 대해 어떤 내용이 표시되는지를 설정합니다. 예를 들어, 모니터 2는 라이브 이미지 창만 표시합니다. 또는 모니터 1 및 모니터 2는 HD 카메라에 대해 16:9 화면 비율을 사용합니다.

#### 제어 모니터

제어 모니터로 사용할 모니터를 선택합니다.

#### 재생에서 이미지 창의 최대 행

제어 모니터의 재생 이미지 화면에 표시되는 이미지 창의 최대 행 개수를 선택합니다.

#### 모니터 1 - 4

각 모니터의 해당 목록에서 필요한 항목을 선택합니다.

- 제어 모니터의 경우 제어 항목이 미리 선택되어 있으며 변경할 수 없습니다.
- 나머지 모니터의 경우 다음 항목 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  - **라이브 비디오 전용**
  - **전체 화면 라이브 비디오**
  - **쿼드 라이브 이미지**

#### 이미지 창의 최대 행

해당 모니터의 이미지 화면에 표시되는 이미지 창의 최대 행 개수를 선택합니다.

**참고:** 이 옵션은 다음 보기에서만 제공됩니다.

- **제어**

#### 라이브 비디오 전용

나머지 보기 이미지 창 행의 개수가 고정된 고정 레이아웃으로 되어 있으며 이를 변경할 수 없습니다.

#### 이미지 창 가로세로비

각 모니터에 대해 Operator Client의 초기 시작 시 필요한 화면 비율을 선택합니다. HD 카메라에 대해 16:9를 사용합니다.

#### 종료 시 설정 저장

체크 박스를 선택하면 사용자가 Operator Client에서 로그오프할 때 시스템이 사용자 인터페이스의 마지막 상태를 기억합니다. 체크 박스를 선택하지 않으면 Operator Client가 항상 구성된 사용자 인터페이스로 시작됩니다.

#### 기본값 복원

이 페이지의 기본 설정을 복원합니다. 모든 목록 항목이 기본 설정으로 재설정됩니다.

## 14.9 계정 정책 페이지



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > > 보안 탭 > 계정 정책 탭

사용자와 비밀번호에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

#### 강력한 비밀번호 정책

체크 박스를 선택하면 비밀번호 정책이 활성화됩니다.

자세한 정보는 사용자, 권한 및 엔터프라이즈 액세스, 페이지 90을 참조하십시오.

#### 참고!

강력한 비밀번호 정책 설정은 해당 사용자 그룹에서 체크 박스를 선택했을 때에만 사용자에게 적용됩니다.

컴퓨터를 무단 액세스로부터 보호하기 위해 이 설정을 유지할 것을 권장합니다.



#### 비밀번호 최소 길이

이 설정은 사용자 계정의 비밀번호를 구성할 수 있는 문자의 최소 개수를 결정합니다.

체크 박스를 선택하여 이 설정을 활성화하고 최소값을 입력할 수 있습니다.

#### 비밀번호 기간 최대 일수

이 설정은 시스템이 변경하라고 요구하기 전까지 비밀번호를 사용할 수 있는 기간(일)을 결정합니다.

체크 박스를 선택하여 이 설정을 활성화하고 최소값을 입력할 수 있습니다.

#### 과거에 사용한 비밀번호의 수

이 설정은 사용자 계정과 고유한 새 비밀번호를 몇 개 연동해야만 기존 비밀번호를 재사용할 수 있는지 결정합니다.

체크 박스를 선택하여 이 설정을 활성화하고 최소값을 입력할 수 있습니다.

#### 유효하지 않은 로그인 최대 시도

이 설정은 로그인 시도를 특정 횟수만큼 한 후에 계정을 차단할 수 있게 해줍니다.

체크 박스를 선택하여 이 설정을 활성화하고 최소값을 입력할 수 있습니다.

#### 참고!

잘못된 로그인 시도 횟수의 최대값을 초과할 경우, 계정이 비활성화되어 다시 활성화해야 합니다.



#### 참고!

로그인에 성공하면 잘못된 로그인 시도의 횟수가 재설정됩니다.



#### 참고!

관리 그룹의 경우 **유효하지 않은 로그인 최대 시도** 체크 박스가 비활성화됩니다.



#### 오프라인 클라이언트 비활성화

체크 박스를 선택하면 오프라인 클라이언트에 대한 로그인을 비활성화합니다.

**유효하지 않은 로그인 최대 시도** 체크 박스를 선택하면 **오프라인 클라이언트 비활성화** 체크 박스가 자동으로 선택됩니다.

#### 추가 정보

BVMS 9.0부터는 다음 **계정 정책** 설정이 기본으로 적용됩니다.

- **강력한 비밀번호 정책** 체크 박스가 미리 선택되어 있습니다.
- **비밀번호 최소 길이** 체크 박스가 미리 선택되어 있습니다. 기본값은 10입니다.
- **비밀번호 기간 최대 일수** 체크 박스가 미리 선택되어 있지 않습니다. 기본값은 90입니다.
- **과거에 사용한 비밀번호의 수** 체크 박스가 미리 선택되어 있지 않습니다. 기본값은 10입니다.
- **유효하지 않은 로그인 최대 시도** 체크 박스가 미리 선택되어 있지 않습니다. 기본값은 1입니다.
- **오프라인 클라이언트 비활성화** 체크 박스가 미리 선택되어 있지 않습니다.

## 15

# 사용자, 권한 및 엔터프라이즈 액세스



### 참고!

BVMS Viewer에서는 기본 기능만 제공됩니다. BVMS Professional에는 고급 기능이 포함되어 있습니다. 추가 정보가 필요한 경우 Bosch 웹사이트([www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com))를 참조하시기 바랍니다.



### 메인 화면 > 사용자 그룹

이 장에는 사용자 그룹을 구성하는 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

모든 장치 권한과 운영 권한을 사용자별이 아닌 사용자 그룹별로 구성합니다.

다음 규칙이 적용됩니다.

- 사용자는 하나의 사용자 그룹에만 속할 수 있습니다.
- 기본 사용자 그룹의 설정은 변경할 수 없습니다.
- 이 사용자 그룹은 전체 조직 트리의 모든 장치에 액세스할 수 있으며 항상 일정이 할당되어 있습니다.
- 도메인의 Windows 사용자 그룹에 액세스하기 위해 LDAP 사용자 그룹이 사용됩니다.
- 설정을 저장하려면 을(를) 클릭합니다.
- 마지막 설정을 실행 취소하려면 을(를) 클릭합니다.
- 구성을 활성화하려면 을(를) 클릭합니다.

### 강력한 비밀번호 정책

컴퓨터를 무단 액세스로부터 보호하기 위해, 사용자 계정에 강력한 비밀번호를 사용할 것을 권장합니다.

그러므로 사용자 그룹을 새로 만들 때마다 강력한 비밀번호 정책이 기본으로 활성화됩니다. 여기에는 사용자 그룹, 표준 사용자 그룹, Enterprise User Group 및 Enterprise 액세스가 있습니다.

다음 규칙이 적용됩니다.

- 해당 사용자 그룹에 대해 계정 정책 페이지에 설정된 최소 비밀번호 길이.
- 이전 비밀번호를 사용해서는 안 됩니다.
- 최소 하나의 대문자 사용(A~Z)
- 최소 하나의 숫자 사용(0~9)
- 최소 하나의 특수 문자 사용(예: !) \$ # %).

관리 사용자가 Configuration Client를 처음 시작하면, 비밀번호 정책 위반 대화 상자가 표시되어 관리 사용자 계정에 비밀번호를 설정할 것을 요구합니다. 이 설정을 그대로 유지하고 비밀번호 정책 규칙에 따라 관리 사용자 계정에 강력한 비밀번호를 설정할 것을 권장합니다.

Configuration Client에 새 사용자 그룹을 만들면 강력한 비밀번호 정책 설정이 기본으로 활성화됩니다. 해당 사용자 그룹의 새 사용자 계정에 비밀번호를 설정하지 않으면 구성을 활성화할 수 없습니다. 비밀번호 정책 위반 대화 상자가 표시되어 비밀번호가 설정되지 않은 모든 사용자의 목록을 나열합니다.

구성을 활성화하려면 누락된 비밀번호를 설정하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 계정 정책 페이지, 페이지 88
- 사용자 그룹 속성 페이지, 페이지 82
- 사용자 속성 페이지, 페이지 82

- 로그인 쌍 속성 페이지, 페이지 83
- 카메라 권한 페이지, 페이지 84
- LDAP 서버 설정 대화 상자, 페이지 85
- 로직 트리 페이지, 페이지 86
- 운영자 기능 페이지, 페이지 86
- 사용자 인터페이스 페이지, 페이지 87

## 15.1 그룹 또는 계정 만들기



메인 화면 > 사용자 그룹

표준 사용자 그룹을 만들 수 있습니다.

요구사항에 맞게 사용자 그룹 권한을 사용하려면 새 사용자 그룹을 만들고 해당 설정을 변경해야 합니다.

### 15.1.1 표준 사용자 그룹 만들기



메인 화면 > 사용자 그룹

표준 사용자 그룹을 만들려면

1. 사용자 그룹 탭을 클릭합니다.

2. 이름(를) 클릭합니다.

새 사용자 그룹 대화 상자가 표시됩니다.

3. 이름 및 설명을 입력합니다.

4. 확인을 클릭합니다.

새 그룹이 해당하는 트리에 추가됩니다.

5. 새 사용자 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 변경을 클릭합니다.

6. 원하는 이름을 입력하고 ENTER를 누릅니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 사용자 그룹 속성 페이지, 페이지 82
- 운영자 기능 페이지, 페이지 86
- 사용자 인터페이스 페이지, 페이지 87

## 15.2 사용자 만들기



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭

기존 표준 사용자 그룹의 새 구성원으로 사용자를 만듭니다.

### 참고!

디코더에 연결된 Bosch IntuiKey 키보드를 작동하려는 사용자는 숫자로만 된 사용자 이름과 비밀번호를 사용해야 합니다. 사용자 이름은 최대 3자리, 비밀번호는 최대 6자리까지 가능합니다.



### 사용자를 만들려면

- 그룹을 선택하고  을(를) 클릭하거나 원하는 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 사용자를 클릭합니다.  
새 사용자가 사용자 그룹 트리에 추가됩니다.
- 새 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 변경을 클릭합니다.
- 원하는 이름을 입력하고 ENTER를 누릅니다.
- 사용자 속성 페이지에서 사용자 이름과 설명을 입력합니다.
- 새로 만드는 모든 사용자 계정에서 사용자는 다음 로그인 시 비밀번호를 변경해야 합니다. 체크 박스는 미리 선택이 되어 있습니다.  
비밀번호 정책 규칙에 따라 비밀번호를 입력하고 이 비밀번호를 확인합니다.
- 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
-  비밀번호를 활성화합니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 사용자 속성 페이지, 페이지 82
- 강력한 비밀번호 정책, 페이지 90
- 사용자 그룹 페이지, 페이지 81

## 15.3

### 이중 인증 그룹 만들기



메인 화면 >  사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭

표준 사용자 그룹에 대해 이중 인증을 생성할 수 있습니다.

사용자 그룹을 두 개 선택합니다. 이 두 사용자 그룹의 구성원이 새 이중 인증 그룹의 구성원입니다.

### 이중 인증 그룹을 만들려면

-  을 클릭합니다.  
새 이중 인증 그룹 대화 상자가 표시됩니다.
- 이름과 설명을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.  
새 이중 인증 그룹이 해당하는 트리에 추가됩니다.
- 새 이중 인증 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 변경을 클릭합니다.
- 원하는 이름을 입력하고 ENTER를 누릅니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 이중 인증 그룹에 로그인 쌍 추가하기, 페이지 92
- 사용자 그룹 속성 페이지, 페이지 82
- 운영자 기능 페이지, 페이지 86
- 사용자 인터페이스 페이지, 페이지 87

## 15.4

### 이중 인증 그룹에 로그인 쌍 추가하기



메인 화면 >

사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 >



새 이중 인증 그룹

### 이중 인증 그룹에 로그인 쌍을 추가하려면

1. 원하는 이중 인증 그룹을 선택하고  을(를) 클릭하거나 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 로그인 쌍을 클릭합니다.  
해당하는 대화 상자가 표시됩니다.
2. 각 리스트에서 사용자 그룹을 선택합니다.  
첫 번째 사용자 그룹의 사용자는 로그인을 위해 첫 번째 대화 상자에서 로그인해야 하는 사용자이고, 두 번째 사용자 그룹의 사용자는 로그인을 확인합니다.  
두 목록에서 동일한 그룹을 선택할 수 있습니다.
3. 필요하면 각 그룹에 대해 이중 인증 강제 실행을 선택합니다.  
이 체크 박스를 선택하면 첫 번째 그룹에 있는 각 사용자는 두 번째 그룹에 있는 사용자와 함께만 로그인할 수 있습니다.  
이 체크 박스를 선택 해제하면 첫 번째 그룹에 있는 각 사용자는 혼자서 로그인할 수 있지만 자신의 그룹이 가진 액세스 권한만 사용할 수 있습니다.
4. 확인을 클릭합니다.  
새 로그인 쌍이 해당하는 이중 인증 그룹에 추가됩니다.
5. 새 로그인 쌍을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 변경을 클릭합니다.
6. 원하는 이름을 입력하고 ENTER를 누릅니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- [이중 인증 그룹 만들기, 페이지/92](#)
- [로그인 쌍 속성 페이지, 페이지/83](#)

## 15.5 관리 그룹 구성하기

 메인 화면 >  사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 >  관리 그룹  
관리 그룹에 새 관리 사용자를 추가하고 관리 사용자의 이름을 변경하여 관리 그룹에서 삭제할 수 있습니다.

### 관리 그룹에 새 관리 사용자를 추가하려면

1.  을 클릭하거나 관리 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 사용자 추가를 클릭합니다.  
새 관리 사용자가 관리 그룹에 추가됩니다.
2. 사용자 속성 페이지에서 사용자 이름과 설명을 입력합니다.
3. 사용자 계정을 새로 만들면 사용자는 다음 로그인 시 비밀번호를 변경해야 합니다. 체크 박스가 미리 선택되어 있습니다.  
비밀번호 정책 규칙에 따라 비밀번호를 입력하고 이 비밀번호를 확인합니다.
4. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.

5.  비밀번호를 활성화합니다.

### 관리 사용자의 이름을 변경하려면

1. 원하는 관리 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 변경을 클릭합니다.
2. 원하는 이름을 입력하고 ENTER를 누릅니다.

3.  사용자 이름 변경을 활성화합니다.

### 관리 그룹에서 관리 사용자를 삭제하려면

- ▶ 원하는 관리 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **삭제**를 클릭합니다.
- 관리 사용자가 관리 그룹에서 삭제됩니다.

#### 참고:

다른 관리 사용자가 존재할 경우에만 관리 그룹에서 관리 사용자를 삭제할 수 있습니다.  
관리 그룹에 하나의 관리 사용자가 있을 경우에는 삭제할 수 없습니다.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 사용자 그룹 페이지, 페이지 81
- 사용자 속성 페이지, 페이지 82
- 강력한 비밀번호 정책, 페이지 90

## 15.6 LDAP 설정 구성

 메인 화면 >  사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 >  > 운영 권한 탭

#### 참고!

 LDAP 그룹을 다른 BVMS 사용자 그룹에 할당하지 마십시오. 할당된 사용자에게 의도하지 않은 권한이 생길 수 있습니다.

#### 참고!

 검색 경로를 정확하게 입력하십시오. 잘못된 경로로 인해 LDAP 서버에서 검색 속도가 매우 느려질 수 있습니다.

표준 사용자 그룹에서 LDAP 그룹을 구성합니다.

#### LDAP 설정을 구성하려면

1. 사용자 그룹 속성 탭을 클릭합니다.
  2. **LDAP 속성** 필드에서 적절한 값을 설정합니다.
- 각종 필드에 관한 자세한 내용은 해당 응용 프로그램 화면의 온라인 도움말을 참조하십시오.

## 15.7 LDAP 그룹 연결

 메인 화면 >  사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 >  > 운영 권한 탭

LDAP 그룹을 BVMS 사용자 그룹에 연결하여 이 LDAP 그룹의 사용자가 Operator Client에 액세스할 수 있도록 합니다. LDAP 그룹의 사용자는 LDAP 그룹이 구성된 사용자 그룹의 액세스 권한을 가질 수 있습니다.

도움이 필요한 경우 LDAP 서버 담당 IT 관리자에게 연락하십시오.

표준 사용자 그룹 또는 엔터프라이즈 사용자 그룹에서 LDAP 그룹을 구성할 수 있습니다.

#### LDAP 그룹을 연결하려면

1. 사용자 그룹 속성 탭을 클릭합니다.
  2. **LDAP 속성** 필드에서 **설정**을 클릭합니다.
- LDAP 서버 설정** 대화 상자가 표시됩니다.
3. LDAP 서버의 설정을 입력하고 **확인**을 클릭합니다.
- 각종 필드에 관한 자세한 내용은 해당 응용 프로그램 화면의 온라인 도움말을 참조하십시오.
- ▶ **LDAP 그룹** 목록에서 LDAP 그룹을 더블 클릭합니다.
- 이 LDAP 그룹이 **연결된 LDAP 그룹** 필드에 입력됩니다.

## 15.8 운영 권한 구성



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > > 운영 권한 탭

- 로그북 액세스와 같은 운영 권한이나 사용자 인터페이스 설정을 구성할 수 있습니다.
- 기본 사용자 그룹의 경우 이 설정을 변경할 수 없습니다.
- 표준 사용자 그룹에서 운영 권한을 구성할 수 있습니다.

각종 필드에 관한 자세한 내용은 해당 응용 프로그램 화면의 온라인 도움말을 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 사용자 그룹 속성 페이지, 페이지/82
- 운영자 기능 페이지, 페이지/86
- 사용자 인터페이스 페이지, 페이지/87

## 15.9 장치 권한 구성



메인 화면 > 사용자 그룹 > 사용자 그룹 탭 > 장치 권한 탭

로직 트리의 모든 장치에 대한 권한을 따로 설정할 수 있습니다.

허용된 장치를 이 사용자 그룹에게 허용되지 않는 폴더로 이동한 후에는 해당 장치에 대한 액세스를 허용하도록 폴더 권한을 설정해야 합니다.

- 기본 사용자 그룹의 경우 이 설정을 변경할 수 없습니다.
- 표준 사용자 그룹에서 장치 권한을 구성합니다.

각종 필드에 관한 자세한 내용은 해당 응용 프로그램 화면의 온라인 도움말을 참조하십시오.

관련 내용은 다음을 참조하십시오.

- 로직 트리 페이지, 페이지/86
- 카메라 권한 페이지, 페이지/84

## 용어 설명

### Allegiant

Bosch의 아날로그 매트릭스 스위칭 시스템 제품군.

### ANR

자동 네트워크 재보충(Automated Network Replenishment)을 뜻합니다. 네트워크 장애 이후 비디오 트랜시버로부터 네트워크 비디오 레코더로 전송된 비디오 데이터의 멸실 부분을 복사해 주는 통합 프로세스입니다. 복사된 비디오 데이터는 네트워크 장애 이후 발생한 갱을 정확히 메워 줍니다. 따라서 트랜시버는 어떠한 종류이든 로컬 스토리지를 필요로 합니다. 이 로컬 스토리지의 녹화 용량은 (네트워크 대역폭 x 추정 네트워크 가동 중단 시간 + 안전 여유) x (1 + 1/백업 속도)라는 공식에 의해 계산됩니다. 계산 결과에 해당하는 녹화 용량이 필요한데, 그 이유는 복사 프로세스가 진행되는 동안에도 연속 녹화가 계속되어야 하기 때문입니다.

### ASF

Advanced Systems Format. Microsoft Windows 미디어 오디오 및 비디오 형식입니다.

### ATM

현금자동입출금기

### Bosch ATM/POS 브리지

직렬 케이블/COM 인터페이스를 통해 문자열을 수신하고, 수신된 문자열을 이더넷 케이블(TCP/IP)을 통해 전달합니다. 이 문자열은 보통 ATM으로부터 전송되는 POS 데이터 또는 트랜잭션입니다.

### DNS

도메인 이름 시스템. URL([www.myDevice.com](http://www.myDevice.com), for example)을 TCP/IP 프로토콜을 사용하는 네트워크의 IP 주소로 변환하는 DNS 서버

### DTP

DTP 장치(데이터 변환 프로세서)는 ATM 장치의 직렬 데이터를 정의된 데이터 형식으로 변환하고 이더넷을 통해 BVMS로 보냅니다. DTP 장치에 변환 필터가 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 이 작업은 DTP 장치의 제조업체에서 제공하는 별도 소프트웨어로 수행됩니다.

### DVR

디지털 비디오 레코더

### Enterprise User Group

Enterprise User Group은 Enterprise Management Server에 구성되는 사용자 그룹입니다. Enterprise User Group은 동시에 여러 Management Server 컴퓨터에 액세스할 수 있는 사용자를 정의합니다. 이러한 사용자가 사용할 수 있는 운영 권한을 정의합니다.

### IQN

iSCSI 수식명. iSCSI 초기자 및 대상의 주소를 제공할 때 모두 IQN 형식의 초기자 이름이 사용됩니다. IQN 매핑을 이용하면 iSCSI 대상의 LUN에 대한 액세스를 제어하는 초기자 그룹을 생성할 수 있으며 각 인코더와 VRM의 초기자 이름을 이 초기자 그룹에 쓸 수 있습니다. 초기자 이름이 초기자 그룹에 추가된 장치만이 LUN에 액세스할 수 있도록 허가됩니다. LUN 및 iSCSI를 참조하십시오.

### iSCSI

인터넷 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(Internet Small Computer System Interface). iSCSI는 TCP/IP 네트워크를 통해 스토리지를 관리하는 프로토콜을 의미합니다. iSCSI를 사용하면 네트워크의 어느 곳에 서든 저장된 데이터에 액세스할 수 있습니다. 특히 기가비트 이더넷이 출현함에 따라, iSCSI 스토리지 서버를 단순히 원격 하드 디스크로서 컴퓨터 네트워크에 연결하는 방식이 경제적이게 되었습니다. iSCSI 용어로 스토리지 리소스를 제공하는 서버를 "iSCSI 대상"이라고 하고, 서버에 연결되어 제공된 리소스에 액세스하는 클라이언트는 "iSCSI 초기자"라 합니다.

### LDAP

경량 디렉터리 액세스 프로토콜(Lightweight Directory Access Protocol). TCP/IP 상에서 실행되는 네트워크 프로토콜로서, 디렉터리에 액세스할 수 있게 해 줍니다. 예를 들어, 디렉터리는 사용자 그룹과 해당 액세스 권한의 목록이 될 수 있습니다. Bosch Video Management System은 이 디렉터리를 사용하여 MS Windows 또는 다른 기업의 사용자 관리 시스템과 동일한 사용자 그룹에 액세스할 수 있습니다.

### MOV

Apple의 QuickTime Player에서 사용되는 기본 비디오 형식의 파일 확장명입니다.

### POS

판매 시점 관리(Point of sale).

### PTZ 카메라

팬(Pan), 틸트(Tilt) 및 줌(Zoom) 기능을 갖춘 카메라

## ROI

관심 영역. ROI의 용도는 고정 HD 카메라로 카메라 이미지의 한 섹션을 확대할 때 대역폭을 절약하기 위한 것입니다. 이 섹션은 PTZ 카메라처럼 동작합니다.

## TCP/IP

전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜. 인터넷 프로토콜 모음(Internet protocol suite)으로도 알려져 있습니다. IP 네트워크를 통해 데이터를 전송하는 데 사용되는 통신 프로토콜 집합입니다.

## UDP

사용자 데이터그램 프로토콜. IP 네트워크 상에서 데이터를 교환하기 위해 사용되는 비연결 프로토콜. UDP는 오버헤드가 낮아 비디오 전송 시 TCP보다 효율적입니다.

## unmanaged site

디지털 비디오 레코더와 같은 비디오 네트워크 장치를 포함할 수 있는 BVMS의 장치 트리 항목입니다. 이러한 장치들은 시스템의 Management Server가 관리하지 않습니다. Operator Client 사용자는 필요에 따라 unmanaged site의 장치에 연결할 수 있습니다.

## VIDOS NVR

VIDOS Network Video Recorder. IP 인코더의 오디오 및 비디오 데이터를 RAID 5 디스크 어레이 또는 기타 저장 매체에 저장하기 위한 소프트웨어. VIDOS NVR은 녹화된 비디오의 재생 및 검색하는 기능을 제공합니다. VIDOS NVR 컴퓨터에 연결된 Bosch Video Management System의 카메라를 통합할 수 있습니다.

## VRM

Video Recording Manager Bosch Video Management System에 포함된 소프트웨어 패키지로 네트워크의 iSCSI 장치에서 오디오 데이터와 메타데이터가 포함된 비디오(MPEG-4 SH++, H.264 및 H.265)의 저장을 관리합니다. VRM은 녹화 소스 정보 및 관련 iSCSI 드라이브의 목록이 포함된 데이터베이스를 유지 관리합니다. VRM은 Bosch Video Management System 네트워크의 컴퓨터에서 실행되는 서비스로 구현됩니다. VRM은 비디오 데이터 자체를 저장하는 것이 아니라 iSCSI 장치의 스토리지 용량을 인코더에 분산시키고 여러 iSCSI 장치 간의 부하 분산을 처리합니다. VRM 스트림은 iSCSI에서 Operator Client로 재생합니다.

## 가상 입력 장치

타사 시스템에서 Bosch Video Management System으로 이벤트를 전달할 때 사용됩니다.

## 네트워크 모니터링

네트워크 관련 값을 측정하고 측정된 값을 구성 가능한 임계값을 기준으로 평가합니다.

## 논리적 번호

논리적 번호는 간편하게 참조할 수 있도록 시스템의 각 장치에 할당되는 고유 ID입니다. 논리적 번호는 특정한 장치 유형 내에서만 고유성을 갖습니다. 논리적 번호는 일반적으로 명령 스크립트에 사용됩니다.

## 디워핑(왜곡 보정)

방사형 왜곡이 있는 어안 렌즈에서 일반 보기是为了 직선 이미지로 원형 이미지를 변환하기 위해 소프트웨어를 사용합니다(디워핑은 왜곡 보정).

## 디코더

디지털 스트림을 아날로그 스트림으로 변환합니다.

## 라이브 모드

## 로그북

Bosch Video Management System의 모든 이벤트를 로깅하기 위한 컨테이너.

## 로직 트리

모든 장치가 맞춤형 구조로 포함되어 있는 트리. 로직 트리는 Operator Client에서 카메라 및 기타 장치를 선택할 때 사용됩니다. Configuration Client의 맵 및 구조 페이지에서 "전체 로직 트리"가 구성되고 사용자 그룹 페이지에서 각 사용자 그룹별로 맞춤 구성됩니다.

## 명령 스크립트

관리자가 PTZ 카메라의 위치 설정과 같은 자동 작업을 구축하거나 전자 메일을 전송하기 위해 프로그래밍하는 매크로. Bosch Video Management System은 이러한 기능을 위한 특정 명령어 집합을 사용합니다. 명령 스크립트는 클라이언트 스크립트와 서버 스크립트로 구분됩니다. 클라이언트 스크립트는 클라이언트 워크스테이션에서 실행될 수 있는 특정한 작업의 수행을 위해 클라이언트 워크스테이션에서 사용됩니다. 서버 스크립트는 시스템에서 트리거된 이벤트에 의해 자동으로 실행됩니다. 스크립트에는 날짜 및 시간과 같은 이벤트에 의해 제공되는 독립 변수가 포함되어 있습니다. 명령 스크립트는 여러 개의 스크립트 릿으로 구성될 수 있습니다. 명령 스크립트는 C#, VB.Net과 같은 스크립트 언어를 사용하여 작성할 수 있습니다. 명령 스크립트는 이벤트 또는 알람에 대한 응답으로 일정에 따라 자동으로 실행되거나(서버 스크립트만 해당), 로직 트리에서 또는 아이콘이나 맵에서 수동으로 실행됩니다.

## 모니터 그룹

디코더에 연결된 모니터 세트. 모니터 그룹은 특정 물리적 구역에서의 알람 처리를 위해 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 물리적으로 분리된 3개의 제어실이 있는 설비에는 3개의 모니터 그룹이 있는 것입니다. 모니터 그룹의 모니터는 행과 열의 형식으로 논리적으로 구성되며 다양한 레이아웃(예: 전체 화면 또는 퀄드 뷰)으로 설정될 수 있습니다.

## 보조 VRM

BVMS 환경에서 사용되는 소프트웨어이며 하나 또는 다수의 주 VRM에서 수행되는 녹화가 다른 iSCSI 대상에도 추가적으로 동시에 수행되도록 해줍니다. 녹화 설정이 주 VRM의 설정과 차이가 날 수 있습니다.

## 비디오 스트리밍 게이트웨이(VSG)

Bosch 카메라, ONVIF 카메라, JPEG 카메라, RTSP 인코더를 통합할 수 있게 하는 가상 장치.

## 사용자 그룹

사용자 그룹은 허가, 특권 및 PTZ 우선 순위와 같은 공통된 사용자 속성을 정의하기 위해 사용됩니다. 사용자가 그룹의 구성원이 되면 그룹의 모든 속성을 자동으로 상속받습니다.

## 알람

알람을 생성하도록 구성된 이벤트. 알람이란 즉각적 주의를 요하는 특정한 상황(예: 동작 탐지, 초인종 울림, 신호 손실 등)을 의미합니다. 알람은 라이브 비디오, 재생 비디오, 작동 계획, 웹 페이지 또는 맵을 표시할 수 있습니다.

## 에지 디워핑

카메라 자체에서 수행되는 디워핑입니다.

## 우회/우회 해제

장치를 우회한다는 것은 일반적으로 유지보수 작업 등이 진행되는 동안에 장치가 생성할 수 있는 모든 알람을 무시하는 것을 의미합니다. 우회 해제란 이러한 알람의 무시를 멈추는 것을 의미합니다.

## 워크스테이션

BVMS 환경에서, Operator Client가 설치된 전용 컴퓨터입니다. 이 컴퓨터는 특정 기능을 활성화하는 Configuration Client의 워크스테이션으로 구성됩니다.

## 이미지 창

단일 카메라, 맵 또는 HTML 파일에서 라이브 및 녹화 비디오를 표시할 때 사용됩니다.

## 이중 인증

서로 다른 두 명의 사용자가 Operator Client에 로그인하기 위해 필요한 보안 정책. 두 명의 사용자는 모두 정상적인 Bosch Video Management System 사용자 그룹의 구성원이어야 합니다. 또한 이 사용자 그룹(또는 사용자가 다양한 사용자 그룹의 구성원일 때에는 복수의 사용자 그룹)이 이중 인증 그룹의 일부여야 합니다. 이중 인증 그룹은 Bosch Video Management System 내에서 고유한 액세스 권한을 갖습니다. 이 이중 인증 그룹은 해당 사용자가 속한 일반적인 사용자 그룹보다 더 많은 액세스 권한이 필요합니다. 예: 사용자 A는 그룹 A라는 사용자 그룹의 구성원입니다. 사용자 B는 그룹 B의 구성원입니다. 그 외에, 그룹 A와 그룹 B를 구성원으로 하는 또 하나의 이중 인증 그룹이 구성되어 있습니다. 이러한 경우, 그룹 A에 속한 사용자에게는 이중 인증이 선택사항이고, 그룹 B에 속한 사용자에게는 필수사항입니다. 일단 사용자 A가 로그인을 하면 로그인을 확인하는 두 번째 대화 상자가 표시됩니다. 이 대화 상자는 두 번째 사용자의 로그인을 위한 대화 상자입니다. 그러나 두 번째 사용자가 로그인을 하지 않는 경우에는 사용자 A가 프로세스를 계속 진행하여 Operator Client를 시작할 수 있습니다. 이 경우 사용자 A는 그룹 A의 액세스 권한만을 가집니다. 이때 사용자 B가 로그인을 하면 로그인을 위한 두 번째 대화 상자가 다시 한 번 표시됩니다. 이 대화 상자에서는 두 번째 사용자가 반드시 로그인을 해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자 B는 Operator Client를 실행할 수 없습니다.

## 인코더

아날로그 스트림을 디지털 스트림으로 변환합니다(예: Bosch Video Management System과 같은 디지털 시스템에 포함된 아날로그 카메라를 통합). 일부 인코더는 플래시 카드 및 USB 하드 디스크와 같은 로컬 스토리지를 포함하고 있으며, iSCSI 장치에 비디오 데이터를 저장할 수도 있습니다. IP 카메라에는 인코더가 내장되어 있습니다.

## 장애 복구 VRM

BVMS 환경에서 사용되는 소프트웨어이며 장애 발생 시 할당된 주 VRM 또는 보조 VRM의 NVR의 작업을 대신합니다.

## 장치 트리

사용 가능한 모든 시스템 장치의 계층적 목록.

## 지속 시간

카메라 시퀀스 실행 중 한 카메라가 다음 카메라가 표시되기 전까지 이미지 화면에 표시되는 시간을 결정하는 사전 설정된 시간을 의미합니다.

## 참조 이미지

참조 이미지는 현재 비디오 이미지와 지속적으로 비교됩니다. 표시된 영역에 있는 현재 비디오 이미지가 참조 이미지와 다를 경우 알람이 트리거됩니다. 따라서 다른 방법으로는 탐지할 수 없는 무단 변경(예: 카메라를 돌려놓은 경우)을 탐지할 수 있습니다.

## 텍스트 데이터

관련 비디오 데이터에 저장된 날짜 및 시간 또는 은행 계좌 번호와 같은 POS 또는 ATM 데이터로 평가를 위한 추가 정보를 제공합니다.

## 파노라마 카메라

360도 또는 180도 시야각 카메라입니다.

## 포트

1) 컴퓨터 및 통신 장치에서 포트(명사)는 일반적으로 몇몇 다른 장치에 물리적으로 연결되는 특정한 장소를 의미하며, 보통 소켓이나 플러그 종류가 사용됩니다. 일반적으로 퍼스널 컴퓨터에는 한 개 이상의 직렬 포트와 한 개의 병렬 포트가 있습니다. 2) 프로그래밍에서 포트(명사)는 "논리적 연결 장소"를 의미하며 구체적으로 클라이언트 프로그램이 인터넷 프로토콜 TCP/IP를 사용하여 네트워크에 포함된 컴퓨터에 특정한 서버 프로그램을 지정하는 방식을 의미합니다. 웹 프로토콜, 하이パーテ스트 전송 프로토콜 등과 같이 TCP/IP를 사용하는 고급 응용 프로그램은 사전 할당된 번호의 포트를 사용합니다. 이러한 포트는 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)에 의해 할당된 "잘 알려진 포트"입니다. 다른 응용 프로그램 프로세스의 경우에는 매 연결 시마다 포트 번호가 동적으로 부여됩니다. 서비스(서버 프로그램)가 최초로 시작되는 경우 서비스가 지정된 포트 번호로 연결됩니다. 모든 클라이언트 프로그램이 서비스를 사용하고자 하므로 클라이언트 프로그램은 지정된 포트 번호에 대한 바인딩 요청을 해야 합니다. 포트 번호는 0에서 65535까지입니다. 1번에서 1023번까지의 포트는 특정 권한을 가진 서비스용으로 사전 지정되어 있습니다. HTTP 서비스의 경우, 포트 80이 기본으로 지정되어 있으므로 URL(Uniform Resource Locator)에 따로 명시할 필요가 없습니다.

## 핫스팟

맵에 있는 마우스 반응식 아이콘입니다. 핫스팟은 Configuration Client에서 구성됩니다. 핫스팟은 카메라, 릴레이, 입력 등이 될 수 있습니다. 운영자는 핫스팟을 사용하여 건물 내에 장치를 배치하고 선택할 수 있습니다. 구성된 경우 핫스팟은 특정 상태 이벤트 또는 알람이 발생하면 배경 색상 깜박임을 표시합니다.

## 활성화 키

사용자가 구매한 라이센스를 활성화하기 위해 필요한 번호. Bosch 보안 시스템 소프트웨어 라이센스 관리자에 인증 번호를 입력한 후 활성화 키를 받습니다.

# 색인

## 기호

검색			
라이브 전용 인코더	34	activate	26
로컬 스토리지 인코더	34	previous configuration	27
인코더	34	activation	
구성 데이터		configuration	26
내보내기	27	delayed	26
권한	72	add BVIP decoder	41, 52
기본 IP 주소	30	add BVIP encoder	41, 52
내보내기		add unmanaged site	54, 57
구성 데이터	27	add VRM	47
녹화 테이블	76	Allegiant	
녹화 환경 설정	67	CCL emulation	33
대상 비밀번호	53, 63	PTZ camera	77
디지털 키보드	46	Allegiant matrix	33
디코더:대상 비밀번호	53, 63	analog monitor group	33
로직 트리	72	ASF	87
변경 비밀번호	58	aspect ratio 16/9	88
비밀번호	58	ATM POS device	33
비밀번호 변경	58, 83	automatic logoff	31
사용자		automatic relogin	26
삭제	83	automatic restart	26
사용자 삭제	83		
사용자 제거	83	<b>B</b>	
상업 유형 번호	31	Bosch IntuiKey keyboard	33, 39
새 DiBos 장치	37, 38	Bosch IntuiKey 키보드	46
서버 네트워크	55	Bosch Video Management System	
업데이트		Online Help	7
장치 기능	60	BVIP decoder	
오프라인	83	add	41, 52
이중 인증	83	BVIP device	
인코더		password	43, 63
웹 페이지	58	BVIP encoder	
장치 기능		add	41, 52
업데이트	60	BVIP 디코더	60
장치 트리	33, 49	BVIP 인코더	60
중복 IP 주소	30	추가	41, 52
지연된 활성화	30	BVIP 인코더 추가	41, 42, 52, 61
진위 확인	61	BVIP 인코더:추가	42, 61
찾기		BVIP 장치	
장치	33, 70, 76, 82	비밀번호	58
충돌하는 IP 주소 검색	30	웹 페이지	58
필터링	33, 70, 76, 82		
활성화		<b>C</b>	
지연됨	30	camera round	69, 71, 73
		camera sequence	69, 71, 73
<b>A</b>		CCTV 키보드	46
accessing the Help	7	change IP address	65
		change network address	65
		change password	43, 63
		Command Script	69

**D**

data sheet	11
DCZ 키보드	46
default password	26
delayed activation	26
Device Tree	69
Devices pane	69
devices without password protection	26
DiBos device	33
digital video recorder	33
dome camera	77, 79

**E**

E-mail device	33
empty password	26
export	
ASF	87
F	
finding	
information in the Help	7
Forensic Search	39

**G**

global default password	26
-------------------------	----

**H**

HD cameras	88
help	7
hotspots	69
HTML files	69

**I**

I/O modules	33
inactivity	31
IntuiKey 키보드	46
IP address	
change	65
IP 주소	
중복	30

**K**

KBD Universal XF keyboard	33, 39
---------------------------	--------

**L**

language	
Configuration Client	31
Operator Client	82

**M**

Management Server	11
maps	69
menu commands	29
multi monitor mode	88
multi-select	72

**N**

network address	
change	65
network monitoring device	33
no password	26
NVR	11
NVR의 인코딩	33, 49

**O**

online application Help	7
Operator Client	72

**P**

panoramic camera	
viewing modes	15
password	43, 63
password change	43, 63
password missing	26
peripheral device	33
permissions	69
previous configuration	27
Primary VRM	48
printing the Help	7
PTZ camera	
Allegiant	77

**R**

Region of Interest	84
Release Notes	11
remove prepositions	79
ROI	84

**S**

scan	
across subnets	31
in subnets	31
Secondary VRM	48
sequence	71
Server Network	54, 56, 57
SMS device	33
system requirements	11

**T**

time zone	54, 55
-----------	--------

**U**

unmanaged site 추가	55
-------------------	----

**V**

Video Streaming Gateway	33
viewing modes of panoramic camera	15

virtual input	33
VRM	
add	47
Primary	48
Secondary	48







**Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2019