

# BIS - 基本软件包 V4.2

www.boschsecurity.com



- ▶ 通过部署 OPC 实现 Bosch 系统和第三方系统的集成
- ▶ 所有相关信息在一个用户界面
- ▶ 完全内嵌的门禁控制
- ▶ 用于取证调查的完整事件日志
- ▶ 可扩展的系统，伴随您的需求一起成长

## 楼宇集成系统(BIS)

BIS 是一个灵活的、可扩展的安全管理系统，可配置该系统来处理大量运营方案。

它包含极其广泛的应用和功能。这些应用和功能既可以进行集成和对接，也可以监视和控制所有楼宇智能系统。

此新版本的管理系统凝聚了博世公司多年来在管理系统方面积累的丰富经验，同时也在很大程度上受到下列市场趋势的影响：

- 楼宇技术设备的复杂性越来越高  
楼宇系统中技术设备的复杂性越来越高，因此也就需要一个可以通过最理想的途径将大多数不同的功能（例如消防和入侵报警系统、门禁控制、视频和楼宇管理自动化等）融合在一起的强大管理系统。OPC 标准使 BIS 能够高效地处理信息，并与不断增长、种类繁多的硬件设备和其他来源共享信息。
- 使用新技术和新标准  
虽然安防技术领域的严格规范可以确保系统的高度安全性和可靠性，但是这些规范会妨碍到系统与 IT 领域的新技术整合。BIS 已经成功利用非安防技术（例如 OPC、CAD、Web）的优点，将它们与安防技术完全地融合在一起。
- 全面解决方案的需求  
设施管理人员和集成人员需要一个能够整合他们所有的安全子系统的楼宇管理解决方案。


## 系统概述

楼宇集成系统是基于通用软件平台的多功能产品，由基本软件包和各种可选的组件（也称为引擎）组成。您可以根据详细的要求组合引擎，以定制楼宇管理系统。


这些主要的组件是：

- Automation Engine
- Access Engine
- Video Engine
- Security Engine




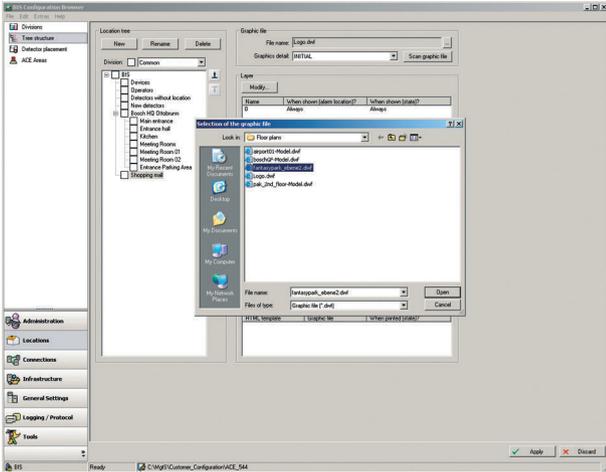

- 无需更改 BIS 配置，只需导入新的图纸文件，即可实施对图形中的体系结构的更改（新墙壁、移动门位置等）。
- 操作人员之间的自动 workflows，其中包含信息播发和可自定义的上报路径
- 庞大的信息库，囊括标准矢量格式的标准化探测器图标，包括颜色、事件和控制定义
- 通过位置图中探测器图标的上下文菜单直接控制和监视探测器
- 通过逻辑树状结构（例如楼宇、楼层、房间），利用指向图片、手册和说明的超链接来直接控制和监视探测器
- 通过 AutoCAD 图形内的“命名视图”自动生成的位置树
- 在所连接的子系统及其周边设备中实施用于自动和手动控制的操作管理
- 以树状结构的形式显示所有连接的子系统及其周边设备（探测器）和内部虚拟设备（操作人员、服务器等）的概览视图，包含有关地址、状态、类型、位置和附注的详细信息。通过外围设备树节点的上下文菜单，控制外围设备。

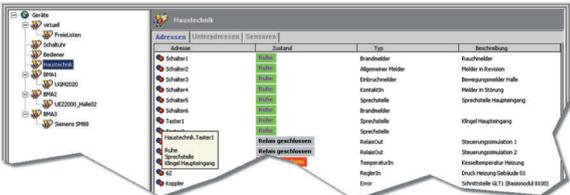


- 能够将管理场所划分为独立的分区，并将操作人员限制到特定分区的控制中。
- 能够以自由形式的“杂项”超文本文档（包括文本、位图、视频图像等），将特定信息提供给操作人员

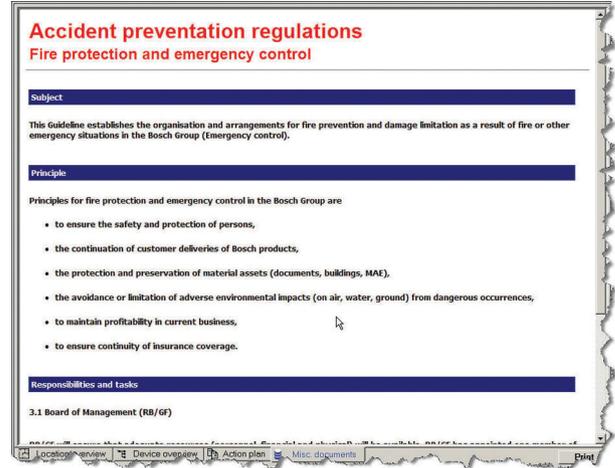


- 用于监视和控制子系统及其外围设备的高度可配置的操作人员授权
- 用于确保完整记录所有事件（包括收到的信息和采取的行动）的事件日志
- 用于根据事件日志快速创建定制的交互式报告的报告服务
- 可从网络中任意一台计算机链接和嵌入 OPC 服务器
- 联机帮助

操作计划和位置图

BIS 借助其显示操作计划和位置图的功能（包括图形浏览功能和根据报警显示位置图内相关图层的功能）增强了标准报警处理功能。这可以确为操作人员提供最佳的指导，特别是发生火灾、入侵报警等紧急情况时。

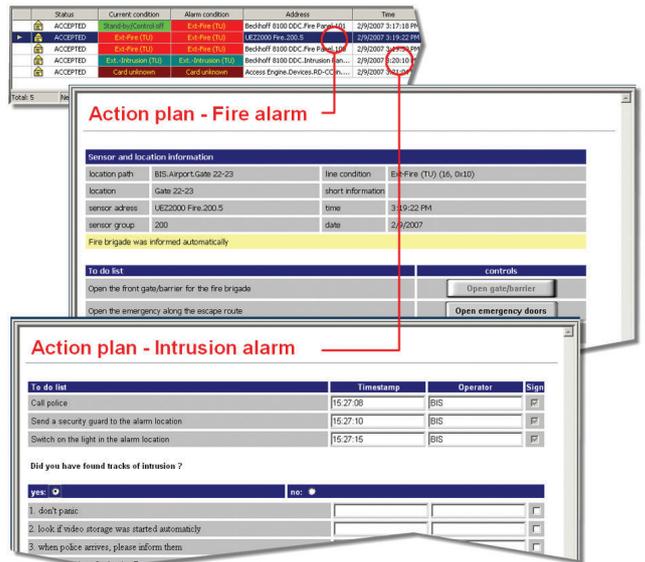

基于报警的操作计划或工作流为操作人员提供有关事件的详细信息，例如标准操作程序、实况图像、控制按钮等。轻松为您系统中可能发生的各种报警类型创建并分配一种操作计划，例如，火灾报警、拒绝进入、技术报警。当删除报警信息时，一个有所显示操作计划的、不可修改的快照将记录到事件日志中。这可以追踪操作员在报警响应期间内执行的所有活动，从而提高操作人员的责任感。

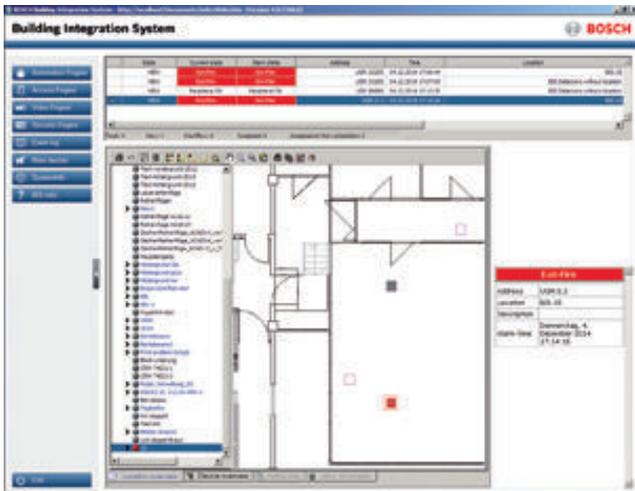

- 位置图基于常见 AutoCAD 矢量图形格式，直观显示楼层、区域或房间等场所。探测器和其他设备由彩色动画图标表示，您可以通过它们的上下文菜单直接控制设备。右键单击报警，地图会放大触发报警的位置。
- 位置树将提供位置图及其图形浏览功能（平移、缩放）的切入点。
- 基于报警的层控制功能可以显示特定情况的额外图形信息，例如，在发生火警时显示逃离路线。

#### BIS 可选附件


下列可选功能可以添加到 BIS 系统中，以便更好地满足客户的需要。这些功能适用于所有 BIS 引擎（Automation Engine、Access Engine、Video Engine 和 Security Engine）。

#### 报警管理包

通过一些额外的功能，此软件包扩展了 BIS 系统的标准报警处理能力：

**信息发布功能**允许定义上报方案。当操作人员或操作人员组未能在规定的时间段内确认报警信息时，上报方案会自动激活。之后，BIS 会自动将信息发送至下一个获得授权的操作人员组。

**定时器**功能允许操作人员建立时间表，然后系统根据时间表来执行自动控制命令（例如在晚上 8 点关闭防护栏）。此外，也可使用时间表基于时间重新定向报警信息，例如在第 1 时段内向第 1 个操作人员组显示信息，而在其它时段内向第 2 个操作人员组显示信息。

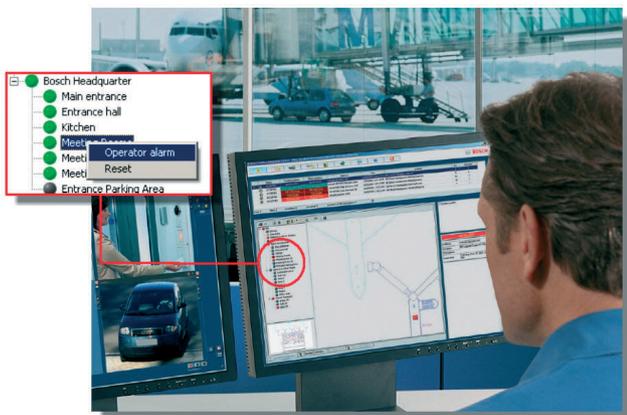

**操作人员报警**功能允许操作人员从位置树手动触发报警，例如，通过电话通知危险情况。此类手动报警的处理方法与探测器触发的报警的处理方法相同：即，显示相关文档，并且在事件日志中记录已采取的所有步骤以便进行深入的事件后调查。

**应用程序启动器**允许系统根据预定义的状态（例如，报警或定时器）调用非 BIS 应用程序。一个典型的应用程序示例就是自动定期执行的系统备份。

#### 安装/配置说明

##### 楼宇集成系统的数字数据

可处理的地址、探测器、控制组件、摄像机等	200,000/BIS 服务器
每秒钟的事件数	500（连续，可能在峰值较高的情况下）

#### 随附部件

订购**盒式安装媒介**，其中包含：

##### 数量 组件

- 1 BIS 安装媒介，带有软件和 PDF 形式的安装手册
- 1 快速安装指南（印刷版）

在下载（4.0 版及更高版本）时，联机文档将包含在下载内容中。

基本软件包中包括以下许可证：

##### 数量 组件

- 1 操作人员客户端许可证
- 1 分区许可证

## 技术指标

## 登录或连接服务器的最低技术要求

	服务器
操作系统（独立或客户端/服务器模式）	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 SP1（32 位或 64 位、Pro、Enterprise）</li> <li>Windows Server 2008 R2 SP1（64 位、Standard、Datacenter）</li> <li>Windows 8.1（64 位、Pro、Enterprise）</li> <li>Windows Server 2012 R2（64 位、Standard、Datacenter）</li> <li><b>注：</b> 随此 BIS 版本提供的默认数据库是 SQL Server 2012 SP1 Express Edition。</li> </ul>
其他软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>IIS 7.0（或 7.5）for Windows 7 和 Windows 2008 Server R2</li> <li>IIS 8.5 for Windows 8.1 和 Windows 2012 Server R2</li> <li><b>注：</b> 在 BIS 连接服务器上，IIS 不是必需的</li> <li>兼容模式的 Internet Explorer 9、10 或 11</li> <li>.NET 2.0、.NET 3.51 和 .NET 4.0</li> <li>强烈建议采用最新驱动程序和操作系统更新。</li> </ul>
最低硬件要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel i3 处理器或更高版本</li> <li>4 GB RAM（建议选择 8 GB）</li> <li>80 GB 的可用硬盘空间</li> <li>VGA 图形适配器，分辨率 1280 x 1024，至少 32k 色</li> <li>100 Mbit 以太网卡 (PCI)</li> <li>1 个用于安装的可用 USB 端口或网络共享</li> </ul>

## 客户端计算机的最低技术要求

	客户端
操作系统（独立或客户端/服务器模式）	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 SP1（32 位或 64 位、Pro、Enterprise）</li> <li>Windows Server 2008 R2 SP1（64 位、Standard、Datacenter）</li> <li>Windows 8.1（32 位或 64 位、Pro、Enterprise）</li> <li>Windows Server 2012 R2（64 位、Standard、Datacenter）</li> </ul>
其他软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASP.NET</li> <li>兼容模式的 Internet Explorer 9、10 或 11 （<b>注：</b> SEE 客户端需要 IE 9.0）</li> <li>.NET 2.0、.NET 3.51（适用于具有 DiBos 的 Video Engine）和 .NET 4.0</li> </ul>
最低硬件要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel i3 或更高版本</li> <li>4 GB RAM（建议选择 8 GB）</li> <li>20 GB 的可用硬盘空间</li> <li>图形适配器，分辨率 1280 x 1024，32k 色，具有 OpenGL 1.2 或更高版本的 256MB 专用内存</li> </ul>

## 客户端

	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 Mbit 以太网卡</li> </ul>
对 VIE (Video Engine) 客户端的其他最低要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>无 Windows Server 操作系统</li> <li>Intel i5 处理器或更高版本</li> <li>为了进行摄像头排序，虚拟矩阵或 Multiview 增加了 4GB RAM</li> <li>强烈建议采用最新视频驱动程序。请使用 Windows dxdiag 工具确保驱动程序的发布时间不超过 1 年。</li> </ul>

## 订购信息

目前提供有以下语言版本的 BIS:

- DE = 德文
- EN = 英文
- ES = 西班牙文
- FR = 法文
- HU = 匈牙利文
- NL = 荷兰文
- PL = 波兰文
- PT = 葡萄牙文
- RU = 俄文
- TR = 土耳其文
- ZH-CN = 简体中文
- ZH-TW = 繁体中文

设置新系统时需要 BIS 基本许可证

## 订购信息

**BIS-BGEN-B42** 基本软件包许可证

从网站下载软件后使用软件所需的许可证。不提供物理部件，并且用户文档将包含在下载内容中。

订单号 **BIS-BGEN-B42**

**BIS-FGEN-AMPK42** 报警管理包许可证

向 BIS 添加指定功能的许可证

订单号 **BIS-FGEN-AMPK42**

**BIS-XGEN-1CLI42** 1 个附加操作人员客户端许可证

向 BIS 添加指定功能的许可证

订单号 **BIS-XGEN-1CLI42**

**BIS-XGEN-1DIV42** 1 个附加分区许可证

向 BIS 添加指定功能的许可证

订单号 **BIS-XGEN-1DIV42**

**BIS-FGEN-MSRV42** 多服务器连接许可证

向 BIS 添加指定功能的许可证

订单号 **BIS-FGEN-MSRV42**

**BIS-FGEN-BVMS42** BVMS 连接许可证

一个 BIS 和一个 BVMS 安装之间的连接许可证

订单号 **BIS-FGEN-BVMS42**

提供者:

中国:  
博世(上海)安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务邮箱: 400-8310-669  
咨询邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)